

(Internal)如何用CVD debug uboot

Kevin Tian 田伍红 (7211) to: Kevin Tian 田伍红

2014/06/25 15:18

ALi Corporation

Internal

uboot会relocate_code后,运行地址和link地址不一致了。 如果直接download elf文件,符号表会和实际位置对应不上,看不到代码、变量、堆栈信息。,

CVD有一个很好用的功能, load symbol 文件时可以指定offset, 这样,就可以把符号表和内存里的内容对应起来。


怎么计算offset:

1. uboot的链接地址:可以从map文件查看:.text

0x80010000


- 2. relocate_code后的运行地址: uboot打印信息里有 Now running in RAM U-Boot at: 8bf6e000
- 3. offset= 0x8bf6e000 0x80010000 = 0x0BF5E000
- 4. 使用CVD dowonload
 - a. 先attach上CVD: CVD -> config -> interface -> system mode: up
 - b.download: program -> load

文件类型: all download u-boot文件 设置image offset NO-code keep-state

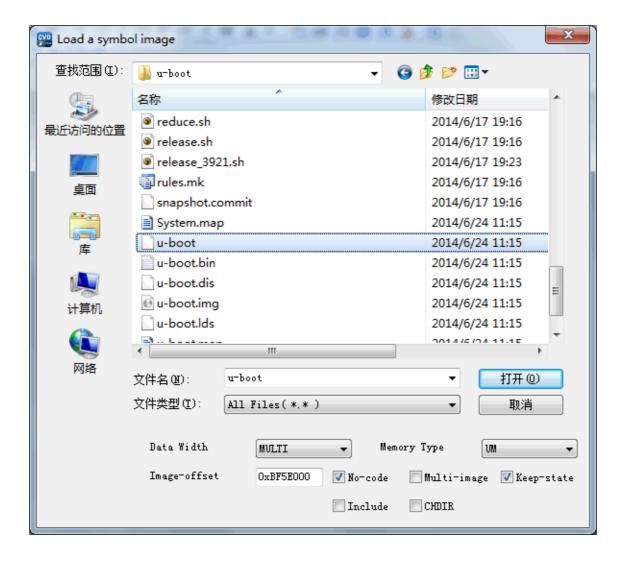

c:黄色小箭头 show next statement,看代码信息, call stack:看调用堆栈信息 点击代码窗口mode按钮, toggle c/disassembly,对照汇编/C code,检查是否正确

d: symbol -> by name - source, 选中.c文件,设置断点,调试

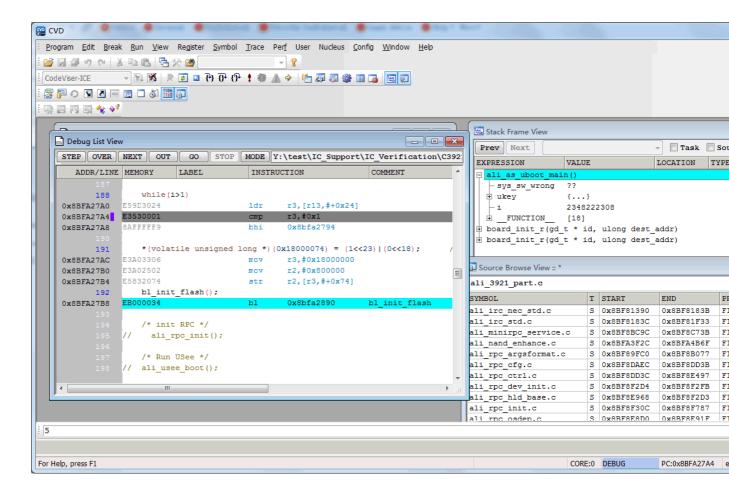

Best Regards, Kevin Tian

ALi (Shanghai) Corp.

6F-A, Building 3, No. 7 Guiqing Road, Shanghai 200233

Tel: +86 21-64855058 ext. 7211

FAX: +86 21-64951498

Mail: kevin.tian@alitech.com