
## NRF-SI测试板程序下载

### ①. 打开stc-isp-15xx-v6.19.exe

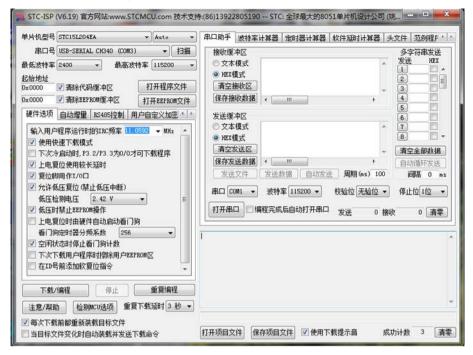


#### ②. 选择STC15L204EA单片机



③. 将晶振频率设置为22.1184



### ④ 点击"打开程序文件"加载下载文件

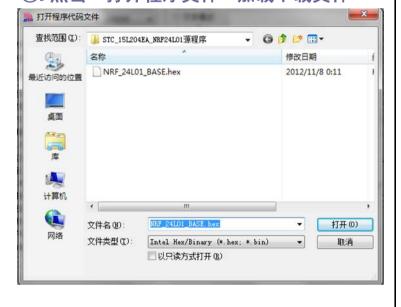

- ⑤. 将测试板与电脑连接,注意是TTL电平及串口接线方法。将测试板电源断电
- ⑥. 点击"下载/编程"后立即上电测试板




⑦. 等待下载成功






- 1、请使用标准串口下载,某些劣质PL2303可能无法下载
- 2、下载前请确认所使用的串口是否为TTL电平
- 3、下载前请确认串口连线是否正确
- 4、STC单片机下载前需要复位
- 5、请使用4~6V的电源供电

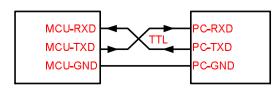

# NRF-SI测试板说明书


### NRF-SI测试板接口说明



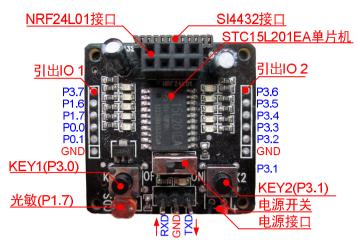

NRF24L01模块测试方法

B版本中P0.0为P5.4 B版本中P0.1为P5.5

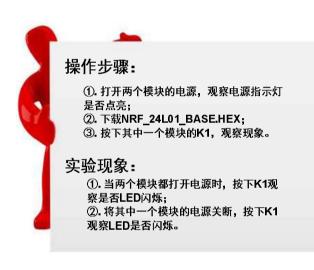



### SI4432模块测试方法:



## 操作步骤: ①. 打开两个模块的电源,观察电源指示灯 是否点亮; ②. 下载SH432 SEND.HEX; ③. 按下其中一个模块的K1,观察现象。 实验现象: ①. 当两个模块都打开电源时,按下K1观