

Manual de utilizare in Limba Romana

Statie radio PMR Midland G8



Cuprins

RAZA DE ACOPERIRE.....	3
BATERII SI COMPARTIMENTUL PENTRU BATERIE	3
TRASATURI.....	4
VERSIUNI.....	5
DESCRIEREA BUTOANELOR SI FUNCTIILOR	5
ECRAN	5
SELECTAREA BENZII PMR466 SAU LPD (DOAR PENTRU VERSIUNEA DUAL BAND)	6
SELECTAREA CANALULUI	7
AFISAREA CANALELOR / TONURILOR SUB-AUDIO	7
TRANSMISIE SI RECEPTIE.....	7
AJUSTAREA VOLUMULUI	7
CALL”.....	7
EMERGENCY”.....	7
BLOCAREA TASTATURII	7
FUNCTIA MON (MONITOR) / SQUELCH.....	7
SCANAREA CANALELOR.....	8
BUTONUL “MENU”	8
SELECTARE CANAL.....	8
SETARI TONURI CTCSS / DCS	8
ACTIVAREA TONURILOR CTCSS	9
DEZACTIVAREA TONURILOR CTCSS	9
ACTIVAREA CODURILOR DCS	9
DEZACTIVAREA TONURILOR CTCSS	9
PUTERE SELECTABILA Hi/Low (NUMAI IN BANDA PMR446).....	9
FUNCTIA VOX	10
FUNCTIA VIBRA-CALL	10
FUNCTIA CALL	10
ROGER BEEP (TONUL DE TERMINARE A TRANSMISIEI)	10
BIP TASTATURA	11
FUNCTIA EMERGENCY CALL	11
ACTIVAREA / DEZACTIVAREA TRASATURII EMERGENCY	11
SCHIMBAREA CANALULUI DE URGENTA	11
DUAL WATCH.....	12
ACTIVARE – DEZACTIVARE	12
VERIFICAREA AUTOMATA A RAZEI DE ACOPERIRE.....	12
ACTIVAREA – DEZACTIVAREA.....	12
ECRAN ILUMINAT	13
SALVARE PUTERE.....	13
INCARCAREA BATERIEI	13
PENTRU REINCARCAREA BATERIEI:	13

Mulumim pentru alegerea efectuata! Midland G8 este o statie portabila cu utilizare gratuita in aproape toate tarile Europene. Pentru mai multe informatii, va sugeram sa vedeti tabelul cu “Restrictii inainte de utilizare”.

Combinând ultima tehnologie în domeniul stațiilor radio cu un cadru mecanic și electronic robust, **MIDLAND G8** reprezintă soluția ideală pentru cei care doresc să stea în legătura cu colegii lor, atât pentru profesioniști cât și pentru amatori (construcții, clădiri, hoteluri, târguri, spectacole, vânătoare, drumeții) sau cu utilizatori diferiți, sau pentru cei care vor să vorbească cu prietenii sau cu familia. Are carcasă robustă, cu funcții ușor de folosit și un design plăcut asta înseamnă că este ușor de folosit în orice activitate.

Midland G8 este disponibilă în două versiuni:

¾ Dual Band (PMR446/LPD)

¾ Versiunea E (numai PMR446)

Acest manual se referă la ambele modele și veți găsi diferențele dintre aceste două versiuni de modele.

Conținut:

¾ Statie Midland G8

¾ Incarcator de birou

¾ Incarcator de priza

¾ Baterie

¾ Suport de prindere

Raza de acoperire

Raza maxima de acoperire depinde de unele conditii de teren si sunt obtinute in timpul folosirii intr-un spatiu deschis.

Raza maxima de acoperire poate fi limitata de mai mulți factori: blocaje cauzate de copaci, clădiri sau alte obstacole. În interiorul unei mașini sau a unei construcții metalice raza de acțiune poate fi redusă. In mod normal raza de acoperire in oras este, cu cladiri sau alte obstacole, de 1 sau 2 km. In mediul deschis, dar cu obstacole precum copaci, frunze sau case, raza maxima de acoperire posibila este intre 4-6 km. In spatiu deschis, fara obstacole si la vedere, de exemplu in munti, acoperirea poate fi mai mare de 12 km.

Baterii si compartimentul pentru baterie

Statia este compatibila cu bateriile reincarcabile furnizate in pachet sau cu patru baterii AAA alcaline/reincarcabile. Pentru deschiderea compartimentului bateriei: cu partea din spate a statiei catre dvs, deblocati bateria din partea inferioara a statiei si apoi glisati usor capacul. Introduceti bateria observand polaritatea si inchideti capacul.

Atentie: bateria furnizata in pachet trebuie incarcata inainte de prima utilizare.

Avertizari:

○ **Acumulatorii** – Urmati cu strictete toate avertismentele mentionate la capitolul despre “Incarcarea bateriei”.

○ **NU DESCHIDETI STATIA PENTRU NICI UN MOTIV!** Precizia mecanică cât și ca electronică a stației radio necesită experiență și echipament specializat, din același motiv stația nu

trebuie recalibrată deoarece ea a fost calibrată din construcție pentru o performanță maximă. O deschidere neautorizată a stației duce la pierderea garanției.

○ Nu utilizați detergenți, alcool, solvenți, sau abrazive pentru a curăța echipamentul. Folosiți doar un material catifelat și curat. Dacă stația este foarte murdară curățați cu un material catifelat și curat muiat foarte puțin în apă și săpun neutru.

TRASATURI

○ O noua caracteristica este **“Emergency CALL”** – apelul de urgenta.

○ Midland G8 introduce o caracteristica inovatoare importanta: **canalul dedicat urgentelor**. Comunicatiile radio de obicei au loc intre doi sau mai multi utilizatori care sunt pe acelasi canal: nu este posibila transmitia/receptia la/de la canale diferite. Dar, datorita functiei “Emergency”, puteti deasemeni sa pastrati un control pe canalul Emergency: toti utilizatorii care au Midland G8 pot comunica pe acelasi canalul in acelasi timp, pot receptiona/trasmite mesaje de urgenta pe canalul dedicat. Doar tineti apasat pentru 3 secunde butonul EMG si un Apel de urgenta va fi trimis tuturor statiilor G8 in intervalul: ei vor fi mutati automat pe canalul “EC” (Emergency Channel – canalul de urgenta).

○ Noua caracteristica **“Verificare manuala a razei de acoperire”**: doar apasati de doua ori butonul EMG si veti putea verifica daca sunt unele statii in raza de acoperire cu echipamentul dvs.

○ Noua caracteristica **“Vox TalkBack”**: daca o statie transmisie in continuu pe VOX, Vox TB va opri automat transmitia dupa 20 secunde pentru a permite transmitia altor utilizatori.

- Putere: 500 mW (PMR446); 10 mW (LPD)
- Temperatura de utilizare: de la -20° C la +55° C
- 38 tonuri CTCSS / 104 coduri DCS
- Rezistenta la apa: IPX5
- Buton verificare aria de acoperire
- VOX ajustabil in 3 nivele si cu “TalkBack”
- INTERCOM
- VibraCALL
- Blocare tastatura
- Salvarea automata de energie:circuit automat de economisire a curentului
- Indicator baterie scazuta
- Dual Watch
- CALL in 5 melodii selectabile
- SCAN - scanare
- Monitor
- In afara ariei de acoperire
- Roger bip
- Putere selectabila High/Low
- Ecran LCD cu lumin ade fundal
- Alimentare: baterie NiMH 800 mAh 4,8 V su 4 baterii AAA
- Cablu conector 2 pini
- Greutate: 112 gr (fara baterie)
- Dimensiuni: 59x98x32 mm
- Durata de viata a bateriei (in banda PMR446): mai mult de 12 ore cu baterie de 800 mAh


Versiuni:

- **G8 Banda Duala** (PMR446/LPD)
24 canale PMR446 (8+16 pre-setate)/69 canale PLD
- **G8E** (doar PMR446)
24 canale PMR446 (8+16 pre-setate)

DESCRIEREA BUTOANELOR SI FUNCTIILOR

Ecran

Statia Midland G8 va va tine constant cu actualizarile despre situatia operationala printr-un ecran cu cristale lichide (LCD). Simbolurile si parametrii corespunzatori ce pot aparea, in conformitate cu statusul operational al dispozitivului, sunt descrise dupa cum urmeaza:

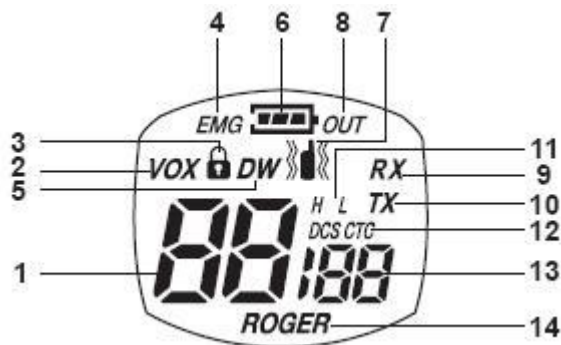

1. **CANAL** – Aceste doua cifre mari indica canalul selectat.
2. **VOX** – Functia VOX este activata
3. – Acest simbol apare atunci cand tastatura blocata este activata
4. **EMG** – Functia EMG este activata
5. **DW** – Dual Watch este activat
6. – Indicator status baterie
7. – Functia Vibra-CALL este activata
8. **OUT** – Indica daca functia Automatic Out of Range pierde contactul cu celelalte statii
9. **RX** – Modul de receptie
10. **TX** – Indica transmisia (prin apasarea PTT)
11. **H (High) / L (Low)** - Putere selectabila High sau Low
12. **CTCSS / DCS** – Indica tipul tonului audio selectat
13. **Ton CTCSS / DCS** – Sunt trei cifre mici care indica codul tourilor CTCSS/DCS selectate (1-38 / 1-104)
14. **ROGER** – Roger Bip activat

Radio

Vedeti aceasta imagine pentru a identifica diferitele parti ale dispozitivului:



- 15. **Difuzor incorporat** – Aici este pozitionat difuzorul
- 16. **Butonul MENU** – Apasati acest buton pentru a intra in meniul statiei
- 17. **Butonul CALL / ** – Pentru a trimite un CALL (apel) pe canalul selectat. Daca-l tineti apasat pentru 5 secunde, este activata blocarea tastaturii
- 18. **PTT** (apasa pentru a vorbi) – Apasati acest buton pentru a transmite
- 19. **Butonul VOLUME** – Intrerupator On/Off pentru dispozitiv si ajusteaza VOLUMUL receptiei
- 20. **ANTENA** – Primeste si transmite semnale radio
- 21. **Mufa pentru accesorii** (sub capac de protectie) – Pentru conectarea unui dispozitiv audio extern cum ar fi microfoane, incarcatori, etc. (cu 2 pini)
- 22. **Butonul EMG** – Pentru activarea functiilor Emergency si Manual Out of Range
- 23. **Butoanele  ** – Pentru schimbarea setarilor din meniu
- 24. **Microfon incorporat** – Aici sunetul este preluat de microfon
- 25. **Conexiune Intercom** – Pentru conectarea unor accesorii potrivite, casti/microfon, pentru comunicare intercom.

Pornirea/oprirea statiei

Pentru a porni statia, rotiti butonul VOLUME in sensul acelor de ceas pana cand se aude un clic. Pentru oprirea statiei, rotiti butonul in sensul invers acelor de ceas.

Selectarea benzii PMR466 sau LPD (doar pentru versiunea dual band)

Statia **Midland G8** (Dual Band) este pre-setat din fabrica pe banda PMR466.

Pentru a schimba pe banda LPD, tineti apasat butonul MENU pana cand ecranul afiseaza canalul '1'.

Pentru a va intoarce la banda PMR446, tineti apasat din nou butonul MENU, pana cand ecranul afiseaza 'P1'.

! Aceasta procedura dezactiveaza functia “EMG”; prin urmare, daca schimbati banda de frecventa, amintiti-va sa activati din nou functia Emergency (vedeti paragraful “Functia Emergency”).

Selectarea canalului

Apasati butonul MENU. Numarul canalului va incepe sa clipeasca pe ecran.

Defilati cu butoanele ▼▲ pana cand selectati canalul dorit. Pentru confirmare apasati butonul PTT, sau asteptati 5 secunde.

In functie de versiunea cumparata de dvs, puteti alege din urmatoarele canale:

- **Versiunea dual band:** PMR446 de la P1 la P8 si de la 9p la 24p (pre-setate) / LPD de la 1 la 69.
- **Versiunea E** (numai PMR446): de la P1 la P8 si de la 9p la 24p (pre-setate).

! Canalul 8 a fost setat din fabrica pentru functia “Emergency”; va sugeram sa nu-l utilizati pentru comunicatii generale.

Afisarea canalelor / tonurilor sub-audio

Afisarea momentana a canalului PMR446 si a tonurilor sub-audio utilizate in canalele pre-setate, va duce la canalul dorit (de la 9p la 24p) si tineti apasat butonul ▼ pentru 3 secunde.

Transmisie si receptie

Pentru a transmite tineti ferm apasat butonul PTT. Asteptati o fractiune de secunda apoi vorbiti in directia microfonului si tineti dispozitivul la o distanta de aproximativ 5 cm; TX va fi afisat pe ecran.

Atunci cand ati terminat, eliberati butonul PTT.

Atunci cand statia este in modul de receptie (cu butonul PTT eliberat) veti primi automat orice comunicare. RX va fi afisat.

Ajustarea VOLUMULUI

Rotiti butonul VOLUME pana cand veti atinge nivelul dorit.

“CALL”

Apasati butonul CALL si veti trimite un semnal audio utilizatorilor de pe acelasi canal; puteti alege dintre diferite tonuri CALL.

“EMERGENCY”

Atunci cand functia Emergency este activata (EMG va clipi pe ecran) tineti apasat butonul EMG pentru 3 secunde si veti trimite un apel de urgenta la alte statii G8 din raza dvs de acoperire.

Functia Emergency este activata standard.

Blocarea Tastaturii

Tineti apasat butonul **CALL/🔒** pentru 5 secunde, si va fi afisat 🔒 pentru confirmare. Doar PTT, EMG si CALL/🔒 vor ramane active. Pentru dezactivarea acestei functii, tineti apasat din nou CALL/🔒 pentru aproximativ 5 secunde.

Functia MON (Monitor) / Squelch

Butonul Monitor este pentru inchiderea/deschiderea temporara a squelch-ului, pentru ascultarea semnalelor care sunt prea slabe pentru a mentine squelch-ul deschis permanent.

Pentru activarea functiei monitor, tineti apasat pentru 2 secunde in acelasi timp amandoua butoane ▲▼. Urmati aceeaasi procedura pentru dezactivarea functiei, sau inchideti si deschideti statia.

! Atunci cand MON este activ, probabil veti auzi un zgomot de fundal constant.

! Puteti activa trasatura Monitor doar daca functia “Emergency” este dezactivata.

Scanarea canalelor

Statia Midland G8 poate cauta automat semnale peste benzi prin scanarea canalelor in secventa rapida. Aceasta functie este utila pentru cautarea oricarui canal activ.

Atunci cand un semnal este detectat, scanarea se opreste pe acel canal pentru 5 secunde.

Apasati butonul ▼ pentru 2 secunde: scanarea va incepe. Pentru a o opri, apasati PTT: statia Midland G8 se va intoarce la canalul de la care scanarea a inceput initial.

! Puteti activa trasatura de scanare doar daca functia “Emergency” este dezactivata.

Butonul “MENU”

Urmatoarea caracteristica poate fi selectata folosind butonul “MENU”:

- Selectare canal
- Setari tonuri CTCSS
- Setari tonuri DCS
- Putere selectabila High/Low (numai in banda PMR446)
- VOX
- Functia VibraCALL
- Melodii CALL
- Roger Bip
- Bip tastatura
- Canal Emergency
- Functie Dual Watch
- Out of Range

Selectare canal

Apasati butonul MENU. Numarul canalului va incepe sa clipeasca pe ecran.

Defilati cu butoanele ▼▲ pana cand selectati canalul dorit. Pentru confirmare apasati butonul PTT, sau asteptati 5 secunde.

In functie de versiunea cumparata de dvs, puteti alege din urmatoarele canale:

- **Versiunea dual band:** PMR446 de la P1 la P8 si de la 9p la 24p (pre-setate) / LPD de la 1 la 69.
- **Versiunea E** (numai PMR446): de la P1 la P8 si de la 9p la 24p (pre-setate).

! Canalul 8 a fost setat din fabrica pentru functia “Emergency”; va sugeram sa nu-l utilizati pentru comunicatii generale.

Setari tonuri CTCSS / DCS

Tonurile CTCSS si DCS sunt similare pentru a accesa codurile si pentru activarea statiei pentru a comunica doar cu utilizatorii care sunt pe acelasi canal si au setat acelasi cod. Pentru fiecare canal, puteti seta 38 de tonuri CTCSS si 104 DCS.

Ac ste tonuri pot fi setate pe urmatoarele canale:

- **Versiunea dual band:** doar pe 8 canale principale PMR446 (de la P1 la P8) si pe 69 canale LPD.
- **Versiunea E** (numai PMR446): doar 8 canale principale PMR446 (de la P1 la P8). Pentru amandoua, canalele pre-setate de la 9p la 24p nu pot fi modificate.

Activarea tonurilor CTCSS:

- Porniti unitatea
- Selectati canalul dorit prin apasarea butonului MENU si a butoanelor ▼▲
- Apasati butonul MENU pana cand ecranul afiseaza **CTC** si tonurile CTCSS clipesc in dreapta (“**of**” = niciun cod – conditie standard)
- Selectati tonul CTCSS dorit prin apasarea butoanelor ▼▲
- Pentru confirmarea setarilor, apasati PTT sau asteptati 5 secunde.

Dezactivarea tonurilor CTCSS:

Daca nu doriti sa folositi tonurile CTCSS, urmati acesti pasi:

- Selectati canalul dorit
- Apaasti butonul MENU pana cand ecranul afiseaza in dreapta tonul CTCSS clipind
- Selectati “**of**” prin intermediul butoanelor ▼▲.

Activarea codurilor DCS:

- Porniti unitatea
- Selectati canalul dorit prin apasarea butonului MENU si a butoanelor ▼▲
- Apasati din nou butonul MENU pana cand ecranul afiseaza DCS si codurile tonurilor clipesc in dreapta (“**of**” = niciun cod – conditie standard)
- Selectati tonul CTCSS dorit prin apasarea butoanelor ▼▲
- Pentru confirmarea setarilor, apasati PTT sau asteptati 5 secunde.

! Canalul 8 cu tonul DCS 50 (P850) a fost setat din fabrica pentru functia “Emergency”; va sugeram sa nu-l utilizati pentru comunicatii generale.

Dezactivarea tonurilor CTCSS:

- Selectati canalul dorit
- Apaasti butonul MENU pana cand ecranul afiseaza clipind in dreapta codul DCS
- Selectati “**of**” prin intermediul butoanelor ▼▲.

Putere selectabila Hi/Low (numai in banda PMR446)

Pentru selectarea nivelului de putere, apasati butonul MENU pana cand ecranul afiseaza **Pr**. Utilizati butoanele ▼▲ pentru a selecta **L** (putere scazuta) sau **H** (putere inalta). Pentru confirmare selectiei dvs, apasati PTT sau asteptati 5 secunde.

Atunci cand bateriile sunt complet incarcate, puterea inalta este de 500 mW (ERP), in timp ce puterea scazuta este de 10 mW (ERP).

Daca statia dvs trebuie sa opereze pe o distanta scurta, puteti selecta puterea scazuta si, prin urmare, puteti extinde durata de viata a bateriei.

Funcția VOX

Statia Midland G8 permite conversatii hands-free prin aceasta functie VOX: vorbiti in directia microfonului si comunicarea va fi automat activata.

Sensibilitatea VOX poate fi ajustata in 3 nivele diferite. Puteti activa functia VOX cu sau fara accesorii.

Nivelul patru activat este Vox TalkBack: daca o statie transmite continuu in VOX, VOX TB va opri automat transmisia dupa 20 secunde pentru a permite altor utilizatori sa poata transmite.

Pentru activarea functiei VOX apasati butonul MENU pana cand VOX este afisat pe ecran.

Utilizati butoanele ▼▲ pentru a selecta nivelurile de sensibilitate:

- Of: Off;
- 1: High – inalta
- 1: Middle – medie
- 3: Low – scazuta
- 4: Talk Back (cu sensibilitate inalta)

Pentru confirmarea selectiei, apasati **PTT** sau asteptati 5 secunde.

Pentru a dezactiva functia VOX, urmati procedura de mai sus si selectati **oF**.

Funcția Vibra-CALL

Statia Midland G8 este echipata cu trasatura “Vibra-CALL”, care ofera o alerta pentru apelurile primite. Pentru activarea acestei functii, apasati butonul MENU pana cand ecranul afiseaza ; utilizati butoanele ▼▲ pentru a active si dezactiva aceasta trasatura (**on**: activeaza, **of**: dezactiveaza); Apasati **PTT** pentru confirmare sau asteptati 5 secunde.

Funcția CALL

Statia Midland G8 poate trimite 5 tonuri de apel diferite. Pentru trimiterea acestui semnal audio altor utilizatori, apasati butonul CALL/ .

Pentru selectarea tonurilor CALL:

Apasati MENU, pana cand ecranul afiseaza “**CA**” si codul tonului active.

Prin apasarea butoanelor ▼▲ veti auzi melodii pre-setate.

Confirmati prin apasarea butonului PTT sau asteptati 5 secunde.

ROGER BEEP (Tonul de terminare a transmisiei)

Atunci cand butonul PTT este eliberat, statia va suna un bip pentru a confirma altor utilizatori ca transmisia dvs a fost incheiata.

In statia Midland G8 aceasta functie este dezactivata din fabrica.

Pentru activare:

Apasati butonul MENU pana cand ecranul afiseaza “**rb of**”; defiland cu butoanele ▼▲ selectati “**on**” si “**rb on**” vor fi afisate; pentru a confirma activarea roger bip-ului, apasati butonul PTT sau asteptati 5 secunde.

Bip tastatura

De fiecare data cand un buton este apasat, veti auzi un bip. Pentru a-l dezactiva, urmati procedura:

- Apasati MENU, pana cand ecranul va afisa “**bP on**”
- Apasati butoanele ▼▲ pana cand este afisat “**bP of**”
- Confirmati prin apasarea butonului PTT sau asteptati 5 secunde.

In acest mod, toate bip-urile si tonurile sunt dezactivate.

Pentru activarea bip-ului tastaturii, repetati aceasta procedura si selectati “**bP on**”.

Funcția Emergency CALL

Statia Midland G8 dedica un canal apelurilor de urgenta: toate statiile G8 care functioneaza pe acelasi arie de acoperire cu dvs, chiar daca sunt pe canale diferite, pot primi/transmite mesaje de urgenta pe acel canal.

Daca tineti apasat butonul **EMG**, comunicatiile se muta automat pe canalul de urgenta (“**EC**” va fi afisat). Un semnal audio va fi trimis si toate statiile G8 care functioneaza pe aceeasi raza vor fi mutate pe canalul de urgenta (“**EC**”).

Daca ati dezactivat aceasta functie, nu veti primi/transmite niciun apel de urgenta.

! Atunci cand statia este pe canalul de urgenta (EC afisat), toate butoanele in afara de PTT si CALL sunt dezactivate.

Statia G8 se va intoarce pe canalul in functie dupa un minut de la ultima transmisie. Pentru intoarcere automata, apasati butonul EMG. Acum puteti sa utilizati toate functiile din Meniu.

Activarea / Dezactivarea trasaturii Emergency

Atunci cand inchideti unitatea, functia Emergency este activata, dar o puteti dezactiva din nou:

Apasati butonul MENU pana cand ecranul afiseaza **EC on**.

Selectati **EC of** prin folosirea butoanelor ▼▲. Confirmati selectia dvs prin apasarea butonului PTT sau asteptati 5 secunde.

! Atunci cand functia Emergency este activata (EMG clipeste pe ecran) urmatoarele functii nu pot fi folosite: Scan, Monitor, Dual Watch, Out of Range.

Schimbarea canalului de urgenta

Canalul de urgenta initial presetat este P8 DCS50; dar puteti sa-l schimbati in functie de nevoile dvs.

! Important: fiti siguri ca functia Emergency este activata! (EMG clipind). Daca va decideti sa schimbati canalul dedicat functiei de urgenta, nu uitati sa faceti aceleasi schimbări la toate statiile!

Apasati butonul MENU pana cand ecranul afiseaza **EC on**.

Apasati din nou butonul MENU (este afisat **of**) si selectati canalul dorit prin apasarea butoanelor ▼▲. Pentru confirmare apasati PTT sau asteptati 5 secunde.

! Important: fiti siguri ca functia Emergency este activata! (EMG clipind). Daca va decideti sa schimbati canalul dedicat functiei de urgenta, nu uitati sa faceti aceleasi schimbări la toate statiile!

Pentru a seta din nou canalul Emergency initial (P8 DCS 50)

Apasati butonul MENU pana cand ecranul afiseaza **EC on**.

Apasati din nou butonul MENU si selectati **of**. Pentru confirmare apasati PTT sau asteptati 5 secunde.

! Daca dedicate unul din canalele standard functiei Emergency, amintiti-va sa-l utilizati numai in acest scop, altfel va cauza interferente.

Funcția Verificare manuala a razei de acoperire

Aceasta functie va permite sa stiti daca sunt statii in raza dvs de acoperire. Prin apasarea butonului EMG de doua ori, veti trimite o cerere de recunoastere la alta statie G8 care functioneaza in raza dvs si este deschisa pe acelasi canal.

Daca veti primi raspuns, inseamna ca este in raza dvs si veti primi pentru confirmare un ton audio.

! Aceasta functie poate fi utilizata doar daca “Verificarea automata a razei de acoperire” nu este activa.

DUAL WATCH

Aceasta trasatura va permite sa monitorizati constant doua canale, la alegerea dvs, in acealasi timp.

Activare – Dezactivare

Apasati butonul MENU pana cand ecranul afiseaza **DW of**.

Selectati al doilea canal pentru a-l monitoriza apasand butonele ▼▲.

Pentru confirmarea selectiei, apasati butonul **PTT** sau asteptati 5 secunde. Ecranul va afisa alternativ canalul in functie si al doilea canal monitorizat.

Pentru oprirea acestei functii, doar apasati **MENU**.

Atunci cand statia detecteaza o transmisie pe unul din cele doua canale, Dual Watch se opreste temporar, ramane 5 secunde pe canalul corespunzator, oferind utilizatorului sansa sa raspunda la apel – CALL. Dupa aceasta pauza, Dual Watch porneste din nou.

! Aceasta functie poate fi activata doar daca este dezactivata trasatura

“Emergency”. Verificarea automata a razei de acoperire

Prin setarea acestui mod o pereche de statii G8 transmit la fiecare 30 de secunde un cod de control. Cu cat contactul dintre cele doua unitati se pierde si o statie nu receptioneaza acest cod de control de doua ori consecutiv, iconita **OUT** va incepe sa clipeasca pe ecran si veti auzi un ton de bip.

! Aceasta functie poate fi activata doar daca functia “Emergency” este dezactivata. Activarea – Dezactivarea

Apasati butonul MENU pana cand ecranul afiseaza “OUT” si “Or of”, selectati “Or on” (activata) cu butoanelor

▼▲. Inchideti ambele

statiile.

Porniti-le pe amandoua in acelasi timp.

Pentru dezactivarea acestei functii, apasati **MENU** pana cand “**OUT**” si “**Or on**” sunt afisate; selectati cu butonele ▼▲ “**Or of**” (dezactivat).

Confirmati selectia dvs prin apasarea butonului **PTT** sau asteptati 5 secunde.

Ecran iluminat

Daca este insuficienta lumina pentru citirea ecranului, apasati usor butonul EMG si iluminarea ecranului va fi activata pentru aproximativ 5 secunde. De fiecare data cand este apasat MENU, ecranul va fi automat iluminat.

Salvare putere

Trasatura de salvarea a puterii bateriei activeaza o reducere a consumului de pana la 50%; aceasta trasatura intervine automat atunci cand statia nu primeste nici un semnal pentru mai mult de 7 secunde. Atunci cand bateriile sunt descarcate, iconita  va fi afisata pe ecran: inlocuiti bateriile sau reincarcati-le.

! Salvarea puterii este activa doar daca functia “Emergency” este dezactivata.

Incarcarea bateriei

Bateria furnizata este de tipul NiMH 4.8V 800mAh si trebuie reincarcata doar atunci cand este in statie; durata pentru o incarcare completa este de 8 ore.

Pentru reincarcarea bateriei:

Conectati mufa adaptorului pentru incaractorul de birou la o priza si introduceti mufa adaptorului de priza in incaricator.

Puneti statia dvs in incaricator. Led-ul rosu al incarculatorului va lumina. Atunci cand incarcarea este completa luati statia din incaricator si detasati mufa adaptorului.

! Nu supraincarcati bateriile! Atunci cand sunt complet incarcate, procesul de incarcare nu se opreste automat. Nu uiti, sa indepartati statia din incaractor de indata ce bateriile sunt incarcate, altfel statia si bateriile se pot deteriora.

! Nu incercati sa incarcati baterii alcaline sau baterii ne-reincarcabile. Fiti siguri ca, atunci cand incarcati statia, doar bateriile reincarcabile Ni-MH sau bateriile furnizate ar trebui sa fie continute in compartimentul bateriei. Bateriile alcaline nu sunt reincarcabile! Bateriile care nu sunt potrivite pentru reincarcare pot avea scurgeri, exploda sau chiar sa ia foc si sa cauzeze daune!

! Utilizand un incaricator diferit altul decat cel specificat, poate cauza defectiuni dispozitivului dvs sau poate chiar cauza explozii sau rani.

! Nu aruncati bateriile in foc sau sa le puneti langa surse de caldura, deoarece acestea pot cauza explozii sau rani. Asezati bateriile in conformitate cu procedurile de instalare.

! Nu amestecati bateriile vechi cu noi sau bateriile de tipuri diferite sau bateriile care au fost folosite in maniere diferite.

**** Produsul poate fi format din mai multe ansamble, ce pot avea perioade de garanție diferite:**

- 24 de luni pentru dispozitiv;

- 6 luni pentru următoarele ansamble: acumulator, încărcător, microfon, căști, antene.

Potrivit legii nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si Ordinului 556/2006 al Ministrului Mediului si Gospodarii Apelor, Ministrului Economiei si Comertului si presedintele Autoritatii Nationale pentru protectia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31.12.2006, utilizatorii de echipamente electrice si electronice din gospodariile particulare sunt informati ca:

- Este interzisa eliminarea deseurilor de echipamete electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (in cazul in care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip).
- Autoritatile locale trebuie sa asigure spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor precum si functionalitatea acestora. Contactati societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primariei pentru informatii detaliate. Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi predate si distribuitorilor, la achizitionarea de echipamente noi de acelasi tip (schimb 1 la 1).
- Predarea, de catre utilizatori, a deseurilor de echipamente electrice si electronice, la punctele de colectare municipale, societatilor autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (in cazul in care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip) faciliteaza re folosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
- Deseurile de echipamente electrice si electronice pot contine substante periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care DEEE nu sunt colectate selectiv si gestionate conform prevederilor legale.
- Simbolul de mai jos (o pubela cu roti barata cu doua linii in forma X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifica faptul ca acesta face obiectul unei colectari separate si nu poate fi eliminat impreuna cu deseurile municipale.

