

JERRY



***Portabil sau Mobil
CB Radio***

Manual de utilizare

Conținut:

C1



C2



C3



C4



C5




C6

Manual

- C1 JERRY
- C2 Flexible antenna S-20
- C3 Mobile charge module
- C4 Battery pack 1800 mA (Lithium Ion)
- C5 Fuse
- C6 Owner's manual

PRESIDENT JERRY

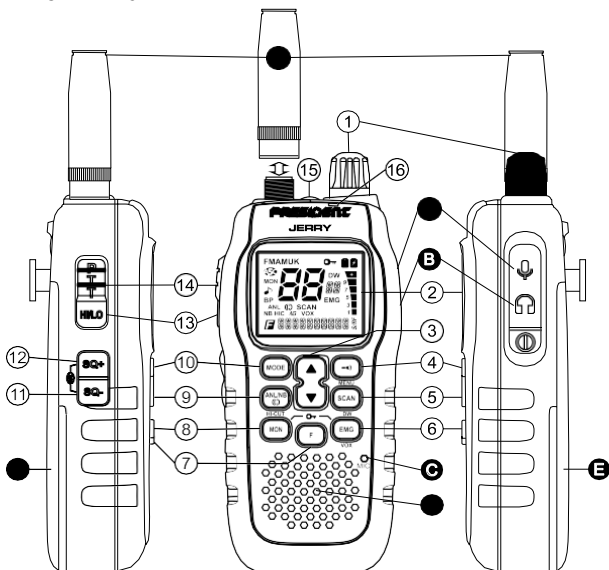

REZUMAT

CONFIGURAȚIE MOBILĂ	6
CONFIGURAȚIE PORTABILĂ	8
COMENZI ȘI FUNCȚII	8
DESCRIEREA FUNCȚIEI	9
SETAREA MENIULUI	15
FUNCȚIA DE PORNIRE A UNITĂȚII	20
FUNCȚIE CU COMUTATOR PTT	20
ÎNCĂRCAREA JERRY-ului	20
CARACTERISTICI TEHNICE	21
DEPANARE	22
CUM SĂ TRANSMITEȚI SAU SĂ PRIMIȚI UN MESAJ	23
GLOSAR	23
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ	34
CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE	26
TABELE DE FRECVENȚĂ	28 ~ 33
F - NORME	34

AVERTISMENT!

Înainte de utilizare, aveți grijă să nu transmiteți niciodată fără să fi conectat mai întâi antena flexibilă (**C2**) sau, cu o antenă CB*, fără să fi setat SWR (Floating Wave Ratio) ! Nerespectarea acestui lucru poate duce la distrugerea amplificatorului de putere, care nu este acoperit de garanție.

Antena flexibilă (**C2**) acoperă toate frecvențele europene (a se vedea tabelele paginile 28-33).

*Când antena flexibilă (**C2**) a fost îndepărtată și înlocuită cu o antenă CB folosind modulul încărcător mobil (**C3**).

! Nu utilizați niciodată două antene împreună, altfel dispozitivul poate fi distrus. !

TRANSCIVER MULTI-NORME!

Vezi funcția "**F**" la pagina 20 și tabelul de figurare la pagina 34.

Garanția acestui transceiver este valabilă numai în țara de cumpărare.

Bine ați venit în lumea noii generații de radiouri CB. Noua gamă **PRESIDENT** vă oferă acces la echipamente CB de ultimă performanță. Cu utilizarea tehnologiei de ultimă oră, care garantează o calitate neprevăzută, **PRESIDENT JERRY** este un nou pas în comunicarea personală și este cea mai sigură alegere pentru cei mai pretențioși utilizatori profesioniști de radio CB. Pentru a vă asigura că profitați la maximum de toate capacitățile sale, vă sfătuim să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza **PREȘEDINTELE JERRY**.

1. CONFIGURAȚIE MOBILĂ

1) INSTALAREA ANTENEI

- Scoateți **antena flexibilă (C2)** din dispozitiv.
- Conectați antena CB la modulul **de încărcare mobilă (C3)**.
- Fixați **modulul de încărcare mobil (C3)** de partea inferioară a unității în orice parte.


a) Alegerea antenei

- Pentru radiourile CB, cu cât antena este mai lungă, cu atât rezultatele sale sunt mai bune. Dealerul dumneavoastră vă va putea ajuta cu alegerea antenei.

1. Antenă mobilă

- Trebuie fixat pe vehicul unde există o suprafață metalică maximă (planul de masă), departe de suporturile parbrizului.
- Dacă aveți deja instalată o antenă radiotelefonică, antena CB ar trebui să fie mai mare decât aceasta.
- Există două tipuri de antene: prereglate care ar trebui utilizate pe un plan de masă bun (de exemplu, acoperișul mașinii sau capacul portbagajului) și reglabile care oferă o rază de acțiune mult mai mare și pot fi utilizate pe un plan de masă mai mic (vezi § 3, **REGLAREA SWR**).
- Pentru o antenă care trebuie fixată prin găurire, veți avea nevoie de un contact bun între antenă și planul de masă. Pentru a obține acest lucru, ar trebui să zgâriați ușor suprafața pe care urmează să fie așezate șurubul și steaua de strângere.
- Aveți grijă să nu ciupiți sau să aplatizați cablul coaxial (deoarece acest lucru riscă să se defecteze și/sau să scurtcircuiteze).
- Conectați antena la **modulul de încărcare mobil (C3)**.

**OUTPUT RADIUS
PATTERN**

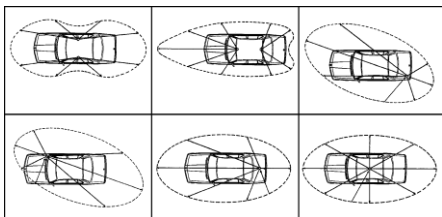

1. Antenă fixă

- O antenă fixă trebuie instalată într-un spațiu cât mai liber posibil. Dacă este fixat pe un catarg, poate că va fi necesar să-l păstrezi, în conformitate cu legile în vigoare (ar trebui să solicite sfatul unui profesionist). Toate antenele și accesoriile PRESIDENT sunt concepute pentru a oferi eficiență maximă fiecărui radio CB din raza de acțiune.

1. OPERAȚIUNI DE BAZĂ CARE TREBUIE EFECTUATE ÎNAINTE DE A UTILIZA SETUL PENTRU PRIMA DATĂ (fără trans-mănuși și fără a utiliza comutatorul «push-to-talk»)

- a) Verificați conexiunile antenei.
- b) Porniți setul rotind butonul de pornire (1) în sensul acelor de ceasornic.
- c) Dezactivați squelch-ul .
- d) Reglați volumul la un nivel confortabil.
- e) Mergeți la canalul 20 folosind selectoarele de canale .. Tasta & sau T (3).

2) REGLAREA SWR (Raportul undei staționare)

AVERTISMENT: Acest lucru trebuie efectuat atunci când utilizați radioul CB pentru prima dată (și ori de câte ori vă repositionați antena). Reglarea trebuie efectuată într-o zonă fără obstacole.

- * **Reglare cu SWR-metru extern (de exemplu, TOS-1 PRESIDENT)**

a) Pentru a conecta contorul SWR :

- Conectați contorul SWR între radioul CB și antenă cât mai aproape posibil de CB (utilizați maximum 15.75 inch / 40 cm, tip President CA-2C).

b) Pentru a regla contorul SWR:

- Setati CB pe canalul 20.
 - Puneți comutatorul de pe SWR-metru în poziția **FWD** (calibrare).
1. Apăsati comutatorul «push-to-talk» de pe microfon pentru a transmite.

- Aduceți acul index la T folosind tasta de calibrare.
- Schimbați comutatorul în poziția **REF** (citirea nivelului SWR). Citirea de pe contor trebuie să fie cât mai aproape de 1. Dacă nu este cazul, rereglați antena pentru a obține o citire cât mai apropiată de 1. (O citire SWR între 1 și 1,8 este acceptabilă).
- Va fi necesar să recalibrați contorul SWR după fiecare reglare a antenei.

AVERTISMENT: Pentru a evita orice pierderi și atenuări în camerele utilizate pentru conectarea dintre radio și accesoriile sale, PREȘEDINTELE recomandă utilizarea unui cablu cu o lungime mai mică de 118,11 inchi / 3 m.

CB este acum gata de utilizare.

B) CONFIGURAȚIE PORTABILĂ

1) INSTALARE

- Înșurubați antena flexibilă (**C2**) pe dispozitiv.
- Verificați dacă bateria este complet încărcată. Vezi § **ÎNCĂRCAREA JERRY-ului** pagina 20.

CB este acum gata de utilizare.

C) COMENZI ȘI FUNCȚII

C2 Antenă flexibilă

- A Mufă microfon extern
- B Mufă difuzor extern
- C Microfon intern
- D Difuzor intern
- E Ușa acumulatorului

1 Pornit/Oprit - Volum

2 LCD

3 Taste UP _.& / DOWN T

4 key - Tasta MENU

5 Tastă scanată - tasta D (ceas dublu)

6 Cheie EMG (Urgență) - Cheie VOX

7 Tasta F

8 Tasta MON (Monitor)


9 ANL/NB/ Compander - cheie HI-CUT

10 Tasta MODE

11 Tasta SQ- (Squelch -)

1. Tasta SQ+ (Squelch +)

- 12 **HI/LO** Tastă de putere de transmisie (High/LOW)
- 13 **PTT** (Push To Talk) comutator
- 14 **Lanterna**
- 15 **LED** Rx și TX

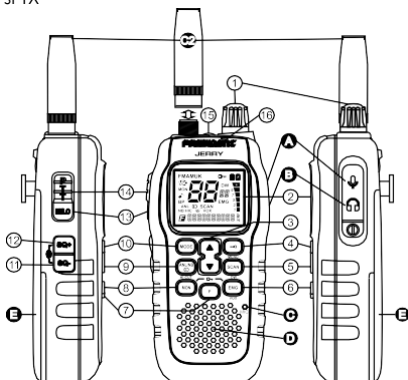


D) DESCRIEREA FUNCȚIEI

1) ON/OFF ~ VOLUM

- Rotiți butonul **de pornire/oprire a volumului (1)** în sensul acelor de ceasornic pentru a porni unitatea și măriți volumul. Dacă funcția **KEY BEEP** este activată, se aud 4 tonuri când porniți radioul CB.
- Rotiți butonul **de pornire/oprire a volumului (1)** în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce volumul și a opri unitatea.

Vezi § **KEY BEEP** la pagina 15. Vezi **ECO MODE** pagina 16

2) DISPLAY

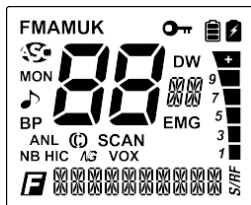

FM/AM/UK



MON



BP

ANL

NB

HIC



AG

SCAN

VOX

DW

EMG



F



Modul FM sau AM. Marea Britanie în FM,
numai configurație U

ASC activat

Monitor activat

Roger Beep activat

Tasta funcțională Beep activat

Filtru ANL activat

Filtru NB activat

Filtru HI-CUT activat Filtru

Comander activat Noise

Poarta activată

Funcția SCAN activată

Funcție VOX activată

Funcția DW (Dual Watch) activată

Canal de urgență activat

Funcția LOCK este activată

Nivelul bateriei

Indicator de

încărcare Menu

activated

Indică configurația sau parametrul Vox



Indică frecvența sau meniul



TX or RX pargarf

3) SELECTOR DE CANALE: T / _ . keys

- Apăsați tasta T (3) pentru a micșora un canal.

- Apăsați tasta _ . (3) cheie pentru a crește un canal.

Un «bip» se aude de fiecare dată când canalul se schimbă dacă

KEY BEEP

este activată. Vezi § **KEY BEEP** pagina 15.

4) 🔦 ~ MENU



(apăsare scurtă)

- Porniți unitatea.

- Apăsați lung butonul 🔦 cheie (4) pentru a porni lanterna.

- Apăsați rapid tasta A sau T (3) pentru a selecta între cele 4 lumini posibile :

[FIXED] → FLASH → FAST → SOS]

- Apăsați lung butonul  cheie (4) pentru a opri lanterna.

MENU (apăsare lungă)

1. Apăsați lung tasta **MENU** (4) pentru a intra în **MENU**. **E** apare pe afișaj.
2. Apăsați tasta . Tasta A sau T (3) pentru a selecta meniul care urmează să fie setat.
3. Apăsați scurt tasta **MENU** (4) pentru a valida meniul selectat. Parametrul meniului clipește.
4. Apăsați tasta . Tasta A sau T (3) pentru a modifica parametrul.
5. Press the **MENU** key (4). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.
6. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din **MENU** după 10 secunde fără a salva modificările.

Vezi § **SETAREA MENIULUI** pagina 15.

5) SCAN ~ DW ~ SKIP

SCAN (apăsare scurtă)

Apăsați scurt tasta **SCAN** (5) pentru a activa **funcția SCAN**. Apăsați tasta . O tastă (3) pentru a scana în ordine crescândă. Apăsați tasta **T** (3) pentru a scana în ordine descrescătoare.

Scanarea se oprește de îndată ce există un canal ocupat. Scanarea începe automat la 3 secunde după terminarea transmisiei și nicio cheie nu este activată timp de 3 secunde. Scanarea repornește, de asemenea, în ordine crescătoare cu . O cheie (3) sau în ordine descrescătoare cu tasta **T** (3).

Când funcția **SCAN** este activată, "**SCAN**" clipește pe afișaj.

În modul curent, apăsați comutatorul **PTT** (14) pentru a dezactiva

Funcția **SCAN**. "**SCAN**" dispare pe afișaj.

DW (Dual Watch) (apăsare lungă)

Apăsați lung tasta **DW** (5) pentru a activa **funcția DW**. Permite alternarea între canalul activ și unul al doilea (personalizabil). Când funcția este activă, pe **afișaj** apare "DW".

Apăsați comutatorul **PTT** (14) pentru a ieși din **funcția DW** .

Consultați meniul **DW (Dual Watch)** **SETARE** pagina 18.

SKIP (apăsați lung numai când funcția SCAN este activată)

Această funcție vă permite să săriți peste un canal găsit de **funcția SCAN**. Când scanarea se oprește pe un canal nedorit, apăsați și mențineți apăsată **tasta SCAN (5)** timp de 1 secundă pentru a salva acel canal în **memoria SCAN SKIP**. Se emite un semnal sonor, acesta nu va mai fi scanat. Vezi § **SCAN** pagina 11.

Consultați **meniul SCAN SKIP** pagina 19 și **meniul RESET** pagina 19.

6) **EMG ~ VOX**

EMG (apăsare scurtă)

Canalul de urgență este selectat automat atunci când apăsați **tasta EMG (6)**. Mai întâi apăsați scurt pentru a apela primul canal personalizabil de urgență. A doua apăsare scurtă pentru a apela al doilea canal personalizabil de urgență. "**EMG**" apare pe afișaj când este activat un canal de urgență. A treia apăsare scurtă pentru a reveni la canalul curent. "**EMG**" dispare pe afișaj.

Vezi § **SETARE DE URGENȚĂ** pagina 17.

Vezi § **KEY LOCK** pagina 15.

VOX (apăsare lungă)

Funcția **VOX** permite transmiterea prin vorbire în microfonul original (sau în microfonul vox opțional) fără a apăsa **comutatorul PTT (14)**. Utilizarea unui microfon vox opțional conectat la unitate (**A**) dezactivează microfonul original.

Apăsați scurt **tasta VOX (6)** pentru a activa funcția **VOX**.

Pe afișaj apare «VOX». O nouă apăsare pe **tasta VOX (6)** dezactivează funcția, «**VOX**» dispare.

See menu **VOX SETTING** page 17.

7) **F - SELECTAREA BENZII DE FRECVENȚĂ**

(apăsare scurtă)

8) Consultați **FUNCȚIA DE PORNIRE A APARATULUI**

pagina 20.

Vezi § **COMPANDER** pagina 13.

9) **MONITOR** (apăsare scurtă)

Această funcție permite monitorizarea canalului în ciuda squelch-ului. Când este  activ sau când nivelul squelch-ului manual este ridicat, apăsați tasta **MON (8)** pentru a auzi canalul activ.

Consultați § **KEY LOCK** pagina 15.

10) ANL/NB ~ HI-CUT ~ COMPANDER (C)

ANL/NB (apăsare scurtă)

Apăsați scurt tasta **ANL/NB (9)** pentru a activa/dezactiva filtrele în această ordine:

Filtrul activat este afișat pe afișaj.

ANL - Limitator automat de zgomot: Acest filtru permite reducerea zgomotelor de fundal și a unor interferențe de recepție. Numai în **modul AM**.

NB - Noise Blanker: Acest filtru permite reducerea zgomotului din spate și a unor interferențe de recepție.

HI-CUT (long press)

Apăsați lung tasta **HI-CUT (9)** pentru a activa/dezactiva **HI-CUT** filtru. "**HIC**" apare pe afișaj când filtrul este activ.

Hi-Cut: Elimină interferențele de înaltă frecvență. Trebuie utilizat în conformitate cu condițiile de recepție.

COMPANDER (C)

- Apăsați tasta **F (7)** **F** este afișat.
- Apăsați tasta **ANL/NB (9)** pentru a activa/dezactiva compander-ul. Când **COMPANDER** este activ (C) apare pe LCD. Acest filtru comutabil permite îmbunătățirea modului de recepție.

11) MOD

MODE (apăsare scurtă)

Această tastă vă permite să selectați modul de modulație (**AM** sau **FM**). Modul tău de modulație trebuie să corespundă cu cel al corespondentului tău. Modul corespunzător este afișat pe LCD.

- **Modulație de amplitudine / AM:** comunicare pe un câmp cu relief și obstacole la distanță medie (cea mai utilizată).
- **Modulație de frecvență / FM:** pentru comunicații în apropiere pe un câmp deschis plat.

NUMAI în configurația U: apăsați tasta **MODE (10)** pentru a alterna banda de frecvență între **ENG** și **CEPT**. "**UK**" apare pe afișaj când **este selectată banda ENG**. "**UK**" dispăre de pe afișaj când **este selectat CEPT** (vezi tabelul de la pagina 28).

12) MANUAL SQUELCH- (apăsare scurtă)

Apăsați scurt tasta **SQ-** (11) pentru a reduce nivelul squelch-ului manual.

13) MANUAL SQUELCH+ (apăsare scurtă)

Apăsați scurt tasta **SQ+** (12) pentru a crește nivelul squelch-ului manual.

Squelch manual **de:** **SOL-OF** sau 34 de niveluri de la **SOL-01** to **SOL-34**.

11 + 12) ASC (Automatic Squelch Control)

Brevet mondial, o exclusivitate PRESIDENT

ASC suprimă zgomotele de fundal nedorite atunci când nu există comunicare. Squelch nu afectează nici sunetul, nici puterea de transmisie, dar permite o îmbunătățire considerabilă a confortului de ascultare.

Apăsați simultan tastele **SQ-** (11) și **SQ+** (12) pentru a activa/dezactiva funcția **ASC**.  apare pe afișaj când funcția este activă. Fără reglare manuală repetitivă și o îmbunătățire permanentă a sensibilității și a confortului de ascultare atunci când **ASC** este activ.

14) HI/LO PUTERE DE TRANSMISIE (apăsare scurtă)

Apăsați scurt tasta **HI/LO** (13) pentru a alterna între puterea de transmisie mare și cea scăzută. "H" sau "L" este afișat pentru a indica nivelul selectat . Vezi **ECO MODE** pagina 16.

15) PTT SWITCH

Mod de transmisie (comutator PTT apăsat)

Apăsați comutatorul **PTT** (14) pentru a transmite. LED-ul (16) se aprinde roșu.

Mod de recepție (comutator PTT eliberat)

LED-ul (16) se aprinde verde în modul de recepție. Puteți auzi semnalul pe difuzor.

Graficul cu bare indică nivelul de emisie (**RF**) sau recepție (**S**).

TOT (Time Out Timer)

Dacă cheia de transmisie este mai lungă de 3 minute,

canalul activă începe să clipească, transmisia se termină.

Tonul de expirare va suna până când **comutatorul** PTT **(14)** este eliberat.

16) LANTERNĂ

See §  page 10.

17) LED

See § **PTT SWITCH** page 14.

6 + 8) KEY LOCK (EMG + MON keys)

Apăsați lung simultan tastele **EMG (6)** și **MON (8)** pentru a activa/dezactiva funcția **KEY LOCK**. Când funcția este activă, pe  afișaj apare "" .

E) SETAREA MENIULUI

See § **MENU** page 11.

1) ROGER BEEP

Roger Beep se aude când **comutatorul PTT (14)** este eliberat pentru a lăsa corespondentul să vorbească. Din punct de vedere istoric, deoarece transceiver-ul este un mod de comunicare "simplex", nu este posibil să vorbești și să ascuți în același timp (așa cum este cazul unui telefon). Odată ce cineva a terminat de vorbit, a spus "Roger" pentru a-și anunța corespondentul că este rândul lui să vorbească. Cuvântul "Roger" a fost înlocuit cu un bip semnificativ. De unde provin cuvintele "Roger beep". Când funcția este activă, pictograma apare pe afișaj.

1. Apăsați lung tasta **MENU (4)** pentru a intra în **MENU**.  apare pe afișaj.
2. Apăsați tasta . Tasta A sau T (3) pentru a selecta **ROGER BEEP** meniul.
3. Apăsați scurt tasta **MENU (4)** pentru a valida. Valoarea curentă clipește.
4. Apăsați tasta . Tasta A sau T (3) pentru a dezactiva **FOF** sau pentru a selecta între cele 6 melodii pentru **ROGER BEEP** de la 01 la 06
5. Press the **MENU** key (4). A short press to validate and stay in the **MENU** or a long press to validate and exit the **MENU**.
6. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din **MENU** după 10 secunde fără a salva modificările.

Default value is **OF**.

2) SEMNAL SONOR AL TASTEI

Când funcția este activată, se aude un semnal sonor când este apăsată o tastă, prin schimbarea canalului etc. **"BP"** apare pe afișaj când funcția este activă.

1. Apăsati lung tasta **MENU (4)** pentru a intra în **MENU**. **F** apare pe afișaj.
2. Apăsati tasta . Tasta A sau **T (3)** pentru a selecta **KEY** meniul.
3. Apăsati scurt tasta **MENU (4)** pentru a valida. Valoarea curentă clipește.
4. Apăsati tasta . Tasta A sau **T (3)** pentru a activa sau dezactiva funcția **OF KEY BEEP** .
5. Apăsati tasta **MENU (4)**. O apăsare scurtă pentru a valida și a rămâne în **MENU** sau o apăsare lungă pentru a valida și ieși din **MENIU**.
6. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din **MENU** după 10 secunde fără a salva modificările.

Valoarea implicită este Activat.

3) MOD ECO

Această funcție vă permite economisirea bateriei. Unitatea intră în modul standby, LCD stins din spate, RX în standby* etc.

1. Apăsati lung tasta **MENU (4)** pentru a intra în **MENU**. **F** apare pe afișaj.
2. Apăsati tasta . Tasta A sau **T (3)** pentru a selecta meniul .
3. Apăsati scurt tasta **MENU (4)** pentru a valida. Valoarea curentă clipește.
4. Apăsati tasta . Tasta A sau **T (3)** pentru a dezactiva funcția **ECO MODE** sau pentru a selecta între cele 3 niveluri 01 (Scăzut), 02 (Mijloc) și 03 (Ridicat).
5. Apăsati tasta **MENU key (4)**. O apăsare scurtă pentru a valida și a rămâne în **MENIU** sau o apăsare lungă pentru a valida și ieși din **MENIU**.
6. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din **MENU** după 10 secunde fără a salva modificările.

Valoarea implicită este 02 (mijloc).

*Nivelul 01: 250 ms RX activ / 250 ms RX inactiv

*Nivelul 02: 250 ms RX activ / 500 ms RX inactiv

*Nivelul 03: 250 ms RX activ / 1 s RX inactiv

Notă: Dacă este selectat nivelul 03, puterea de transmisie se schimbă automat în L (scăzut). Puterea H (mare) rămâne disponibilă, dar va fi resetată la L dacă dispozitivul este oprit și apoi pornit din nou.

Vezi **PUTERE DE TRANSMISIE HI/LO** pagina 14.

4) **TON**

Această funcție permite reglarea tonului de recepție.

1. Apăsați lung tasta **MENU (4)** pentru a intra în **MENU**.  apare pe afișaj.
2. Apăsați tasta . Tasta A sau **T (3)** pentru a selecta meniul **TON**.
.

3. Apăsați scurt tasta **MENU (4)** pentru a valida. Valoarea curentă clipește.
 4. Apasa .A sau T cheie **(3)** pentru a selecta între 11 niveluri de la -5 la 5.
 5. Press the **MENU** key **(4)**. O apăsare scurtă pentru a valida și a rămâne în **MENU** sau o apăsare lungă pentru a valida și a ieși din **MENU**.
 6. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din **MENU** după 10 secunde fără a salva modificările.
- Valoarea implicită este 0.*

5) SETARE EMG

Această funcție permite personalizarea ambelor canale de urgență.

1. Apăsați lung tasta **MENU (4)** pentru a intra în **MENU**. **EMG** apare pe afișaj.
2. Apăsați tasta . Tasta A sau T **(3)** pentru a selecta meniul **EMG SET**.
3. Apăsați scurt tasta **MENU (4)** pentru a valida. Ordinea actuală a canalelor de urgență binks.
4. Apăsați tasta . Tasta A sau T **(3)** pentru a schimba starea de urgență care urmează să fie setată sau...
5. Apăsați scurt tasta **MENU (4)** pentru a valida. Canalul curent clipește.
6. Apăsați . Tasta A sau T **(3)** pentru a selecta canalul.
7. Apăsați scurt tasta **MENU (4)** pentru a valida canalul. Modul clipește: **AM**, **FM** sau **FM UK** (numai în **configurația U**).
8. Apăsați . Tasta A sau T **(3)** pentru a selecta modul.
9. Press the **MENU** key **(4)**. O apăsare scurtă pentru a valida și a rămâne în **MENU** sau o apăsare lungă pentru a valida și a ieși din **MENU**.
10. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din **MENU** după 10 secunde fără a salva modificările.

*Canalele prioritare implicite sunt canalul 09 **AM (1)** și canalul 19 **AM (2)** respectiv.*

6) SETARE VOX

Trei parametri permit reglarea funcției **VOX**: Sensibilitate: **L** / Nivel anti-vox: **7** / Timp de întârziere: **7** / Vox: **.**

1. Apăsați lung tasta **MENU (4)** pentru a intra în **MENU**. **F** apare pe afișaj.

2. Apăsați tasta . Tasta A sau T (3) pentru a selecta meniul  SET.
3. Apăsați scurt tasta **MENU (4)** pentru a valida. Parametrul curent  , sau).
- 4a. Apăsați scurt din nou tasta MENU (4) pentru a valida parametrul care urmează să fie setat. Valoarea parametrului clipește sau...
- 4b. Apăsați . Tasta A sau T (3) pentru a selecta următorul parametru. Apăsați scurt tasta **Tasta MENU (4)** pentru a valida.

5. Apăsati tasta . Tasta A sau T (3) pentru a modifica valoarea parametrului.
6. Apăsati scurt tasta **MENU** (4) pentru a valida. Valoarea curentă a parametrului nu mai clipește. Parametrul este stocat.
7. Repetați punctele 4 până la 6 pentru a regla alți parametri.
8. Când toate reglajele sunt finalizate, apăsați tasta **MENU** (4). O apăsare scurtă pentru a valida și a rămâne în **MENIU** sau o apăsare lungă pentru a valida și ieși din **MENIU**. Dacă funcția **KEY BEEP** este activată, se aude un semnal sonor lung pentru a confirma succesul operațiunii (vezi § **KEY BEEP** pagina 15).
9. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din **MENU** după 10 secunde fără a salva modificările.

Sensibilitate : permite reglarea microfonului (original sau opțional vox) pentru o calitate optimă a transmisiei. Nivel reglabil de la 01 (nivel înalt) la 09 (nivel scăzut). Valoare implicită: 02.

- **Anti-Vox**  : permite dezactivarea transmisiei generate de zgomotul înconjurător. Nivelul este reglabil. OF (în funcție de nivelul de squelch) și de la 00 (fără anti-vox) la 09 (nivel scăzut). Valoare implicită: OF.
- **Timp de întârziere** : permite evitarea întreruperii bruște a transmisiei prin adăugarea unei întârzieri la sfârșitul vorbirii. Nivelul este reglabil de la 01 (întârziere scurtă) la 09 (întârziere lungă). Valoare implicită: 01.

SETARE VOX nu activează funcția VOX.

7) DW (Dual Watch) SETARE

Această funcție permite personalizarea celui de-al doilea canal scanat de funcția DUAL WATCH.

1. Apăsati lung tasta **MENU** (4) pentru a intra în **MENU**.  apare pe afișaj.
2. Apăsati tasta . Tasta A sau T (3) pentru a selecta **DW SET** meniul.
3. Apăsati scurt tasta **MENU** (4) pentru a valida. Canalul clipește.
4. Apăsati tasta . Tasta A sau T (3) pentru a selecta noul canal care urmează să fie vizionat.
5. Apăsati scurt tasta **MENU** (4) pentru a valida canalul. Modul clipește: **AM**, **FM** sau **FM UK** (numai în configurația U).
6. Apăsati tasta . Tasta A sau T (3) pentru a selecta modul.
7. Apasa **MENU** key (4). O apăsare scurtă pentru a valida și a rămâne în **MENU** sau o apăsare lungă pentru a valida și a ieși din **MENU**.
8. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din **MENU**

după 10 secunde without saving the modifications.

Canalul implicit Dual Watch este canalul 09.

8) SCAN SKIP

Această funcție este utilizată pentru a stoca/șterge în **memoria SCAN SKIP**.

1. Selectați canalul.
2. Apăsați lung tasta **MENU (4)** pentru a accesa **MENIURILE**. **EQ** apare pe afișaj.
3. Utilizați tastele **1r/f/ (3)** pentru a selecta meniul .
4. Apăsați tasta **MENU (4)**. Setarea curentă clipește pe afișaj.
5. Utilizați tastele **1r/f/ (3)** pentru a alterna între **On** și **Off**.
6. Apăsați din nou tasta **MENU (4)** pentru a valida alegerea. Valoarea nu mai clipește.
7. Dacă nu este apăsată nicio tastă, dispozitivul iese din **MENIURI** după 10 secunde, **EQ** dispare de pe afișaj.

Activat: Canalul este stocat în memoria **SCAN SKIP**. Când un canal este memorat, **SK** clipește alternativ cu banda de frecvență.

Off: șterge canalul din memoria **SCAN SKIP**. dispare de pe afișaj.

Vezi § **SKIP** pagina 12.

9) RESET

Această funcție vă permite să ștergeți **memoria SCAN SKIP** sau să restabiliți toate setările din fabrică.

1. Apăsați lung tasta **MENU (4)** pentru a accesa **MENIURILE**. **EQ** apare pe afișaj.
2. Apăsați tasta **1r** sau **f/ (3)** pentru a selecta meniul **RESET**.
3. Apăsați tasta **MENU (4)** pentru a valida. Clipește.
4. Utilizați butoanele **1r/f/ (3)** pentru a alterna între **Off** și **SKIP**.
5. Apăsați tasta **MENU (4)** pentru a confirma. Dispozitivul iese din **MENIURI**. **EQ** dispare de pe afișaj.
6. Dacă nu este apăsată nicio tastă, dispozitivul iese din **MENIURI** după 10 secunde, **EQ** dispare de pe afișaj.

golește memoria **SKIP SCAN**. Toate canalele sunt acum accesibile prin **funcția SCAN** (vezi § **SKIP** pagina 12).

restabilește toate setările din fabrică.

F) FUNCȚIA DE PORNIRE A UNITĂȚII

1) F - SELECTAREA BENZII DE FRECVENȚĂ

(Configurație: EU ; PL ; d ; EC ; U ; In)

Benzile de frecvență trebuie alese în funcție de țara în care urmează să operați. Nu folosiți o altă configurație. Unele țări necesită licență de utilizator. Vezi tabelul de la pagina 35.

Cum se procedează:

- Opriti transceiver-ul
- Porniți alimentarea în timp ce apăsați tasta **F (7)**. Litera care corespunde configurației clipește.
- Pentru a modifica configurația, utilizați . Tasta Aor T **(3)**.
- Când configurația este selectată, apăsați lung tasta **F (7)**. Litera corespunzătoare configurației este afișată continuu. În această etapă, confirmați selecția oprind și pornind din nou transceiver-ul.

Vezi tabelele de la pagina 28 ~ 33.

G) FUNCȚIE CU COMUTATOR PTT

1) POARTA DE ZGOMOT (PTT + F)

- Apăsați și mențineți apăsat **comutatorul PTT (14)**.
- Apăsați scurt tasta **F (7)** pentru a activa (*Pornit*) sau dezactiva (*OF*)

POARTA DE ZGOMOT. " " este afișat când funcția este activă.

Noise Gate: Prevents amplification of background noise. This results in optimized signal levels.

H) ÎNCĂRCARE JERRY

1) UTILIZAREA MODULULUI DE ÎNCĂRCARE MOBILĂ

1. Fixați modulul **de încărcare mobil (C3)** de partea inferioară a unității în orice parte.
 2. Conectați ștecherul brichetului de trabucuri al modulului **de încărcare mobil (C3)** la vehicul.
- Începe încărcarea. apare  pe afișaj pentru a indica modul de încărcare și indică  nivelul de încărcare.
 -  dispare cand unitatea este incarata complet.

3) SCHIMBAREA ACUMULATORULUI

Acumulatorul este preinstalat în unitate. Dacă trebuie să înlocuiți acumulatorul :

1. Deșurubați ușa **acumulatorului (E)**. Dacă este necesar, scoateți clema de curea (**C4**) sau suportul standard pentru microfon (**C3**) pentru a ajunge la șurub.
2. Deconectați și scoateți acumulatorul vechi.
3. Conectați noul acumulator.
4. Înșurubați apoi ușa acumulatorului (**E**).

Notă: Acumulatorul este furnizat neîncărcat, deci trebuie să încărcați acumulatorul înainte de a-l utiliza cu transceiver-ul.

4) CARACTERISTICI BATERIE DESCĂRCATĂ

Când bateria este descărcată, LED-ul RX/TX (16) clipește galben. Se aude un semnal sonor continuu în **modul TX**.  clipește pe afișaj.

I) CARACTERISTICI TEHNICE

1) GENERAL

- Canale 40
- Moduri de modulație : AM/FM
- Intervale de frecvență : from 26.965 to 27.405 MHz
- Impedanța antenei : 50 ohms
- Alimentare : 13.2V (mobile configuration)
7.4V (portable configuration)
- Dimensiuni inches : 5.98 (H) x 2.62 (W) x 1.46 (D)
mm : 152 (H) x 66.5 (W) x 37 (D)
- Greutate : 0.67 lb with battery, without antenna
305 g cu baterie, fără antenă
- Accesorii furnizate : Vezi pagina 2

2) TRANSMISIE

- Limita de frecvență : +/- 200 Hz
- Puterea purtătoare : 4 W AM / 4 W FM
- Interferențe de transmisie : inferior to 4 nW (- 54 dBm)
- Răspuns audio : 300 Hz to 3 KHz
- Emise putere în adj. canal : inferior to 20 μ W
- Sensibilitatea microfonului : 7 mV
- Drena : 1,8 A max.

- Distorsiune modulată a semnalului : 2 %

3) RECEPȚIE

- Maxi. sensibilitate la 20 dB sinad : AM: 0.5 μ V - 113 dBm
FM: 0.3 μ V - 116 dBm
- Răspuns în frecvență : 300 Hz to 3 kHz
- Selectivitatea canalului adiacent : 60 dB
- Putere audio maximă : 1 W
- Sensibilitate la squelch : min: 0.2 μ V - 120 dBm
max: 1 mV - 47 dBm
- Frecvență imagine
rata de respingere : 60 dB
- Intermediar frecvență
rata de respingere : 70 dB
- Drena : *Vezi ECO MODE pagina 16*
- Difuzor intern : 16 ohms, 1 W

J) DEPANARE**1) RADIOUL TĂU CB NU TRANSMITE SAU TRANSMISIA TA ESTE DE CALITATE SLABĂ**

- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Verificați dacă SWR este reglat corect (numai configurația mobilă).
- Verificați dacă configurația programată este cea corectă (vezi tabelul pagina 34).

2) RADIOUL CB NU PRIMIMESTE SAU RECEPȚIA ESTE SLABĂ

- Verificați dacă nivelul squelch-ului este reglat corect.
- Verificați dacă configurația programată este corectă (vezi tabelul pagina 34).
- Verificați dacă volumul este setat la un nivel confortabil de ascultare.
- Verificați dacă antena este conectată corect și dacă SWR este reglat corect (Numai configurare mobilă).
- Utilizați același mod de modulație ca și.

3) CB-UL TĂU NU SE APRINDE

- Verificați bateria sau sursa de alimentare.
- Verificați siguranța (Numai configurare mobilă).

K) CUM SĂ TRANSMITEȚI SAU SĂ PRIMIȚI UN MESAJ

Acum că ați citit manualul, asigurați-vă că radioul CB este gata de utilizare (adică verificați dacă antena este conectată). Alege canalul (19, 27).

Apăsăți comutatorul «push-to-talk» (14) și anunțați mesajul dvs.

«Stații de atenție, testare de transmisie» care vă va permite să verificați claritatea și puterea semnalului dvs. Eliberați comutatorul și așteptați un răspuns. Ar trebui să primiți un răspuns de genul: «Puternic și clar».

Dacă folosești un canal de apelare (19, 27) și ați stabilit o comunicare cu cineva, Este o practică obișnuită să alegeți un alt canal disponibil pentru a nu bloca canalul de apelare.

L) GLOSAR

Mai jos veți găsi câteva dintre cele mai frecvent utilizate expresii radio CB. Amintiți-vă că acest lucru este menit pentru distracție și că nu sunteți în niciun caz obligat să le folosiți. În caz de urgență, ar trebui să fii cât mai clar posibil.

ALFABETUL FONETIC INTERNAȚIONAL

A Alpha	H Hotel	O Oscar	V Victor
B Bravo	I India	P Papa	W Whiskey
C Charlie	J Juliet	Q Quebec	X X-ray
D Delta	K Kilo	R Romeo	Y Yankee
E Echo	L Lima	S Sierra	Z Zulu
F Foxtrot	M Mike	T Tango	
G Golf	N November	U Uniform	

VOCABULAR TEHNIC

AM	: Amplitude Modulation
CB	: Citizen's Band
CH	: Channel
CW	: Continuous Wave
DX	: Long Distance Liaison
DW	: Dual Watch
FM	: Frequency Modulation
GMT	: Greenwich Meantime
HF	: High Frequency

LF	: Low Frequency
LSB	: Lower Side Band
RX	: Receiver
SSB	: Single Side Band
SWR	: Standing Wave Ratio
SWL	: Short Wave Listening
SW	: Short Wave
TX	: CB Transceiver
UHF	: Ultra High Frequency
USB	: Upper Side Band
VHF	: Very High Frequency

LIMBAJUL CB

Advertising	: Flashing lights of police car
Back off	: Slow down
Basement	: Channel 1
Base station	: A CB set in fixed location
Bear	: Policeman
Bear bite	: Speeding fine
Bear cage	: Police station
Big slab	: Motorway
Big 10-4	: Absolutely
Bleeding	: Signal from an adjacent channel interfering with the transmission
Down one	: channel interfering with the transmission
Blocking the channel	: Pressing the PTT switch without talking
Blue boys	: Police
Break	: Used to ask permission to join a conversation
Breaker	: A CBER wishing to join a channel
Clean and green	: Clear of police
Cleaner channel	: Channel with less interference
Coming in loud and proud	: Good reception
Doughnut	: Tyre
Down and gone	: Turning CB off
Down one	Go to a lower channel
Do you copy?	: Understand?

DX	: Long distance
Eighty eights	: Love and kisses
Eye ball	: CBers meeting together
Good buddy	: Fellow CBer
Hammer	: Accelerator
Handle	: CBer's nickname
Harvey wall banger	: Dangerous driver
How am I hitting you?	: How are you receiving me?
Keying the mike	: Pressing the PTT switch without talking
Kojac with a kodak	: Police radar
Land line	: Telephone
Lunch box	: CB set
Man with a gun	: Police radar
Mayday	: SOS
Meat wagon	: Ambulance
Midnight shopper	: Thief
Modulation	: Conversation
Negative copy	: No reply
Over your shoulder	: Right behind you
Part your hair	: Behave yourself - police ahead
Pull your hammer back	: Slow down
Rat race	: Congested traffic
Rubberbander	: New CBer
Sail boat fuel	: Wind
Smokey dozing	: Parked police car
Smokey with a camera	: Police radar
Spaghetti bowl	: Interchange
Stinger	: Antenna
Turkey	: Dumb CBer
Up one	: Go up one channel
Wall to wall	: All over/everywhere
What am I putting to you?	: Please give me an S-meter reading.

CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

Acest dispozitiv este garantat **2 ani** piese și forță de muncă în țara sa de cumpărare împotriva oricăror defecte de fabricație validate de departamentul nostru tehnic.

*Serviciul post-vânzare al PRESIDENT își rezervă dreptul de a nu aplica garanția dacă o defecțiune este cauzată de o altă antenă decât cele distribuite de PRESIDENT și dacă antena respectivă se află la originea defecțiunii. Se propune sistematic o prelungire a garanției de **3 ani** pentru achiziționarea simultană a unui dispozitiv și a unei antene PRESIDENT mobile externe (aceasta nu include antena flexibilă S-20 (C2) pentru unitatea JERRY), aducând durata totală a garanției la **5 ani**. Pentru a fi valabil, certificatul de garanție trebuie returnat în termen de 30 de zile de la data achiziției la Serviciul Post-vânzare al companiei Groupe President Electronics sau oricărei filiale străine.

Este recomandat să citiți cu atenție următoarele condiții și să le respectați sub sancțiunea pierderii beneficiului.

- Pentru a fi valabil, certificatul de garanție trebuie returnat cel târziu la 1 lună de la achiziție.
- Vă rugăm să completați în mod corespunzător certificatul de garanție din partea dreaptă a paginii, să îl detașați (porțiunea de îndepărtat marcată cu linie punctată) și să îl trimiteți înapoi.
- Orice reparație în garanție va fi gratuită, iar costurile de livrare de retur vor fi suportate de compania noastră.
- O dovadă de achiziție trebuie inclusă în mod necesar cu dispozitivul de reparat.
- Datele enumerate pe certificatul de garanție și dovada achiziției trebuie să corespundă.
- Nu continuați cu instalarea dispozitivului fără a citi manualul de utilizare.
- Nicio piesă de schimb nu va fi trimisă sau schimbată de serviciile noastre în garanție. Garanția este valabilă numai în țara de cumpărare.

Excluderi (nu sunt acoperite):

- Daune cauzate de accident, șoc sau ambalare necorespunzătoare.
- Baterii, tranzistori de putere, microfoane, lumini, siguranțe și nerespectarea instalării și utilizării specificațiilor (inclusiv, dar fără a se limita la antene utilizate cu putere prea mare, tranzistori de putere de ieșire finală (SWR), inversarea polarităților, conexiuni proaste, supratensiune,....)
- Garanția nu poate fi extinsă din cauza indisponibilității dispozitivului în timp ce este întreținut la locația noastră de servicii tehnice și nici prin schimbarea uneia sau mai multor componente sau piese de schimb.
- Transceiver care au fost modificați. Aplicarea garanției este exclusă în caz de modificare sau întreținere deficitară efectuată de o terță parte neaprobă de compania noastră.

Dacă observați defecțiuni:

- Verificați sursa de alimentare a dispozitivului și calitatea siguranței.

- Verificați diferitele conexiuni: mufe, antenă, etc.
- Asigurați-vă că diferitele setări ale dispozitivului sunt în poziția corectă.
- În cazul în care dispozitivul nu este în garanție, repararea și returnarea dispozitivului vor fi taxate.
- Toate documentele aferente trebuie păstrate chiar și după încheierea perioadei de garanție și dacă vă revindeți dispozitivul, date noului proprietar pentru urmărirea post-vânzare.
- În caz de defecțiune reală, vă rugăm să contactați mai întâi dealerul; Ei vor decide acțiunile care trebuie luate.
- În cazul unei intervenții care nu este acoperită de garanție, se va stabili o estimare înainte de orice reparație.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată calității și experienței PRESIDENT. Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual, astfel încât să fiți complet mulțumit de achiziția dvs. Nu uitați să returnați certificatul de garanție detașabil din partea dreaptă a acestei pagini; Este foarte important pentru identificarea dispozitivului dumneavoastră în timpul unei posibile prestări a serviciilor noastre.



Technical Manager
and
Quality Manager

!

Data achiziției:

Tip: CB Radio JERRY

Număr de serie:.....



nu este acoperit de garanție fără ștampila dealerului

TABEL DE FRECVENȚĂ for EU / EC / U (CEPT)
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla EU / EC / U (CEPT)

Channel Kanał	Frequency Częstotliwość	Channel Kanał	Frequency Częstotliwość
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

TABEL DE FRECVENȚĂ for U (ENG)
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla U (ENG)

Channel Kanał	Frequency Częstotliwość	Channel Kanał	Frequency Częstotliwość
1	27,60125 MHz	21	27,80125 MHz
2	27,61125 MHz	22	27,81125 MHz
3	27,62125 MHz	23	27,82125 MHz
4	27,63125 MHz	24	27,83125 MHz
5	27,64125 MHz	25	27,84125 MHz
6	27,65125 MHz	26	27,85125 MHz
7	27,66125 MHz	27	27,86125 MHz
8	27,67125 MHz	28	27,87125 MHz
9	27,68125 MHz	29	27,88125 MHz
10	27,69125 MHz	30	27,89125 MHz
11	27,70125 MHz	31	27,90125 MHz
12	27,71125 MHz	32	27,91125 MHz
13	27,72125 MHz	33	27,92125 MHz
14	27,73125 MHz	34	27,93125 MHz
15	27,74125 MHz	35	27,94125 MHz
16	27,75125 MHz	36	27,95125 MHz
17	27,76125 MHz	37	27,96125 MHz
18	27,77125 MHz	38	27,97125 MHz
19	27,78125 MHz	39	27,98125 MHz
20	27,79125 MHz	40	27,99125 MHz

TABEL DE FRECVENȚĂ for d
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla d

Channel Kanał	Frequency Częstotliwość	Channel Kanał	Frequency Częstotliwość
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

TABEL DE FRECVENȚĂ for d
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla d

Channel Kanał	Frequency Częstotliwość	Channel Kanał	Frequency Częstotliwość
41	26,565 MHz	61	26,765 MHz
42	26,575 MHz	62	26,775 MHz
43	26,585 MHz	63	26,785 MHz
44	26,595 MHz	64	26,795 MHz
45	26,605 MHz	65	26,805 MHz
46	26,615 MHz	66	26,815 MHz
47	26,625 MHz	67	26,825 MHz
48	26,635 MHz	68	26,835 MHz
49	26,645 MHz	69	26,845 MHz
50	26,655 MHz	70	26,855 MHz
51	26,665 MHz	71	26,865 MHz
52	26,675 MHz	72	26,875 MHz
53	26,685 MHz	73	26,885 MHz
54	26,695 MHz	74	26,895 MHz
55	26,705 MHz	75	26,905 MHz
56	26,715 MHz	76	26,915 MHz
57	26,725 MHz	77	26,925 MHz
58	26,735 MHz	78	26,935 MHz
59	26,745 MHz	79	26,945 MHz
60	26,755 MHz	80	26,955 MHz

TABEL DE FRECVENȚĂ for PL
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla PL

Channel Kanał	Frequency Częstotliwość	Channel Kanał	Frequency Częstotliwość
1	26,960 MHz	21	27,210 MHz
2	26,970 MHz	22	27,220 MHz
3	26,980 MHz	23	27,250 MHz
4	27,000 MHz	24	27,230 MHz
5	27,010 MHz	25	27,240 MHz
6	27,020 MHz	26	27,260 MHz
7	27,030 MHz	27	27,270 MHz
8	27,050 MHz	28	27,280 MHz
9	27,060 MHz	29	27,290 MHz
10	27,070 MHz	30	27,300 MHz
11	27,080 MHz	31	27,310 MHz
12	27,100 MHz	32	27,320 MHz
13	27,110 MHz	33	27,330 MHz
14	27,120 MHz	34	27,340 MHz
15	27,130 MHz	35	27,350 MHz
16	27,150 MHz	36	27,360 MHz
17	27,160 MHz	37	27,370 MHz
18	27,170 MHz	38	27,380 MHz
19	27,180 MHz	39	27,390 MHz
20	27,200 MHz	40	27,400 MHz

TABEL DE FRECVENȚĂ for In
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI dla In

Channel Kanal	Frequency Częstotliwość	Channel Kanal	Frequency Częstotliwość
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz		
9	27,065 MHz		
10	27,075 MHz		
11	27,085 MHz		
12	27,105 MHz		
13	27,115 MHz		
14	27,125 MHz		
15	27,135 MHz		
16	27,155 MHz		
17	27,165 MHz		
18	27,175 MHz		
19	27,185 MHz		
20	27,205 MHz		

F - NORMES • F - NORMAS • F - NORMES • F - NORMAS

Nº	Code	Frequency	FM Channel	AM Channel	Country	CH 19	CH 9
1	EU	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	AT, BE, BG, CH, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PT, RO, SE, SI	AM	AM
2	PL	26.960 ~ 27.400	-5 KHz 40 Ch (4W)	-5 KHz 40 Ch (4W)	PL	AM	AM
		26.965 ~ 27.405	-	-			
3	d	26.565 ~ 27.405	80 Ch (4W)	40 Ch (4W)	CZ, DE, SK	FM	AM
4	EC	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	-	MT	FM	FM
5	U	26.965 ~ 27.405	40 Ch (4W)	40 Ch (4W)	UK	FM	FM
		27.60125 ~ 27.99125	ENG 40 Ch (4W)	-		FM	FM
6	In	26.965 ~ 27.275	27 Ch (4W)	27 Ch (4W)	IN	AM	AM

Note: În configurația U, apăsați tasta **MODE (10)** pentru a alterna banda de frecvență între **ENG** și **CEPT**. "**UK**" apare pe afișaj când este selectată banda **ENG**. "**UK**" dispare de pe afișaj când este selectat **CEPT** (Vezi tabelul de la pagina 28).

Remarca: În configurația U, apăsați butonul **MODE (10)** pentru a comuta banda de frecvență între **ENG** și **CEPT**. "**UK**" apare pe afișaj când este selectată banda **ENG**. "**UK**" va dispărea de pe afișaj când este selectat **CEPT** (patrz tabela na stronie 28).

Banda de frecvență și puterea de transmisie a transceiver-ului trebuie să corespundă configurației autorizate în țara în care este utilizat.

Częstotliwość oraz moc nadawania Twojego radiotelefonu musi być zgodna z wymaganiami kraju, w którym jest on używany.

UE SIMPLIFICATĂ DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **PRESIDENT Groupe Electronics**, declară că echipamentul radio :

Marcă: **PRESIDENT**

Tip: **TXPR612**

Denumire comercială: **JERRY**

este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<https://president-electronics.com/DC/TXPR612>.

Pays dans lesquels il existe des limitations particulières (Licence¹ / Register²)
 Countries in which there are particular restrictions (Licence¹ / Register²)
 Países en los cuales existe algún tipo de limitación (Licencia¹ / Registro²)
 Kraje, w których występują pewne restrykcje (Licencja¹ / Rejestracja²).

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GB	GR	HR	HU	IE	IS	IT	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK
Licence ¹														①					①												
Register ²																															
AM																															
BLU / SSB																															

Vă rugăm să consultați tabelul actualizat pe site-ul www.president-electronics.com, pagina «Radiourile CB» apoi «Președintele Radio CB și Europa».

Ostatnia aktualizacja tej tabeli na stronie www.president-electronics.com, rubryka "les Postes Radio-CB" i "La CB PRESIDENT et l'Europe".

Utilizarea prevăzută

President JERRY este un radio CB portabil cu 6 mese de frecvență comutabile . Datorită adaptorului mobil furnizat, dispozitivul poate fi utilizat și într-un vehicul ca radio CB mobil.

Informații importante

Instrucțiuni de siguranță

- Dacă aveți un stimulator cardiac, vă recomandăm să consultați mai întâi un medic pentru a afla dacă există contraindicații pentru utilizarea unui radio CB, cum ar fi regulile de conduită de urmat.
- Nu utilizați radioul portabil CB în avioane, spitale sau în unități similare! Utilizarea sa ar putea interfera cu echipamentele electronice sau dispozitivele medicale de la bord.
- Nu utilizați antena elicoidală de cauciuc furnizată atunci când utilizați radioul într-un vehicul, ci conectați radioul la o antenă externă! Este imperativ să respectați regulile de circulație rutieră.
- Nu atingeți niciodată antena în timpul transmiterii și nu transmiteți niciodată fără antena conectată!
- Nu deschideți niciodată carcasa radioului sau a accesoriilor și nu faceți niciodată modificări. Reparațiile trebuie efectuate numai de personal calificat. Orice modificare sau intervenție la radio va invalida automat garanția!
- Nu lăsați radioul, accesoriile sau materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- Păstrați radioul și accesoriile departe de umezeală, căldură, praf și șocuri violente. Evitați temperaturile de funcționare sub -10°C sau peste +50°C.

Cerințe legale

În funcție de țară, se pot aplica reglementări diferite: înainte de a utiliza radioul în străinătate, vă rugăm să verificați reglementările naționale în vigoare! Respectați reglementările relevante și orice cerințe de raportare, altfel riscați să suportați amenzi semnificative sau chiar să vi se confisce radioul.

De asemenea, asigurați-vă că setați configurația corectă a canalului (în funcție de țara în care doriți să utilizați radioul)!

RO



Groupe

PRESIDENT
ELECTRONICS

SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE
Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC
Site Internet : <http://www.president-electronics.com>
E-mail : groupe@president-electronics.com