

WASHINGTON

HAM RADIO






Manual de utilizare



President

PRESIDENT WASHINGTON-ul tau dintr-o privire.

14 + 11	Noise Gate
18 + 4	RF POWER
18 + 9	MIC GAIN
18 + 10	CALL

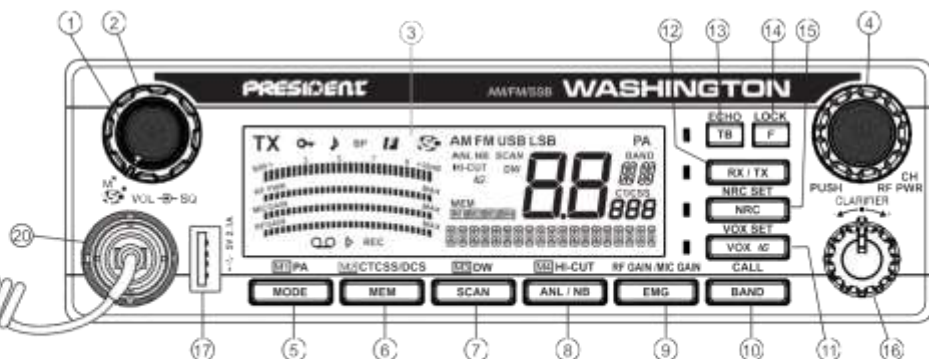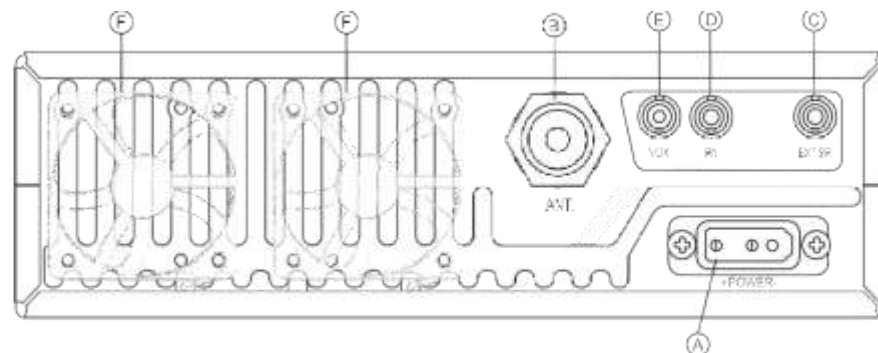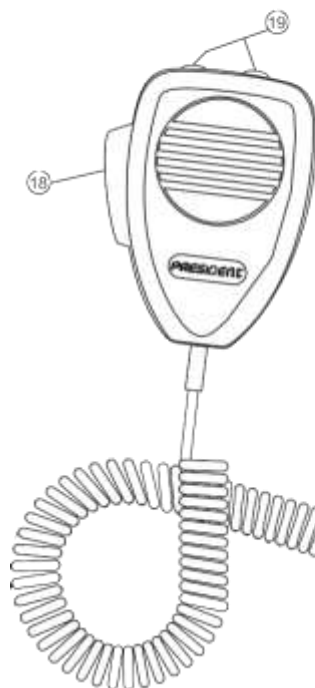

REZUMAT

INSTALARE	5
CUM SĂ UTILIZAȚI TRANSCIVER-UL	7
FUNCȚII CU COMUTATORUL PTT.....	11
MENIU	12
CARACTERISTICI TEHNICE	21
TROUBLE SHOOTING	21
GLOSSARY.....	21
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE SIMPLIFICATĂ 	22
CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE UE	23
CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE SUA.....	24



PRESIDENT WASHINGTON este echipat cu sistemul **APM (Automatic Power Management)**, un sistem avansat de management termic conceput pentru a menține performanța optimă chiar și în condiții de temperatură variabile. Sistemul monitorizează continuu temperatura internă a stației de radio. În caz de creștere a temperaturii, dacă aveți ventilatoare conectate (opțional), acestea pot începe automat să răcească postul de radio. Dacă este necesar, puterea stației dumneavoastră este reglată automat pentru a reduce căldura generată. În plus, puteți personaliza setările de protecție termică setând propriul prag de temperatură pentru activarea ventilatorului, dacă doriți. Această combinație de opțiuni asigură un management termic eficient, garantând durabilitatea și fiabilitatea stației de radio în toate condițiile de utilizare.

Piese marcate cu  se referă numai la SUA și la piesele marcate cu  se referă doar la UE.

AVERTISMENT: Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv plumb, despre care statul California știe că provoacă cancer și malformații congenitale sau alte daune reproductive. Pentru mai multe informații, accesați [to www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

AVERTISMENT!

1. Utilizarea acestui echipament implică deținerea unei licențe de radioamator
2. Înainte de utilizare, aveți grijă să nu transmiteți niciodată fără să fi conectat mai întâi antena (conexiunea "B" situată pe panoul din spate al echipamentului) sau fără a fi setat SWR (Standing Wave Ratio) ! Nerespectarea acestui lucru poate duce la distrugerea amplificatorului de putere, care nu este acoperit de garanție.


Garanția acestui transceiver este valabilă numai în țara de cumpărare.

Bine ați venit în lumea noii generații de radiouri. Noua gamă **PRESIDENT** vă oferă acces la echipamente transceiver de ultimă performanță. Cu utilizarea tehnologiei de ultimă oră, care garantează o calitate fără precedent, **PRESIDENT WASHINGTONUL** este un nou pas în comunicarea personală și este cea mai sigură alegere pentru cei mai pretențioși utilizatori profesioniști de radio. Pentru a vă asigura că profitați la maximum de toate capacitățile sale, vă sfătuim să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza **PRESIDENT WASHINGTONUL**.


A) INSTALARE

1) UNDE ȘI CUM SĂ MONTAȚI RADIOUL MOBIL

- Ar trebui să alegeți un loc bine ventilat cel mai potrivit cadru dintr-un punct de vedere simplu și practic .
- Radioul nu trebuie să interfereze cu șoferul sau pasagerii .
- Nu uitați să asigurați trecerea și protecția diferitelor fire (de exemplu, alimentare, antenă, cabluri accesorii), astfel încât acestea să nu interfereze în niciun fel cu conducerea vehiculului.
- Pentru a vă instala echipamentul, utilizați suportul (1) și șuruburile autofiletante (2) furnizate (diametru de găurire 3,2 mm). Aveți grijă să nu deteriorați sistemul electric al vehiculului în timp ce găuriți tabloul de bord.
- Nu uitați să introduceți îmbinările de cauciuc (3) între radio și suportul acestuia, deoarece acestea au un efect de absorbție a șocurilor care permite orientarea și strângerea ușoară a setului .

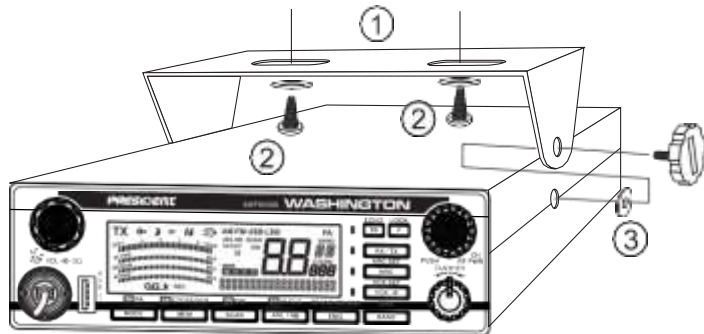

- Choose where to place the microphone support and remember that the microphone cord must stretch to the driver without interfering with the controls of the vehicle..

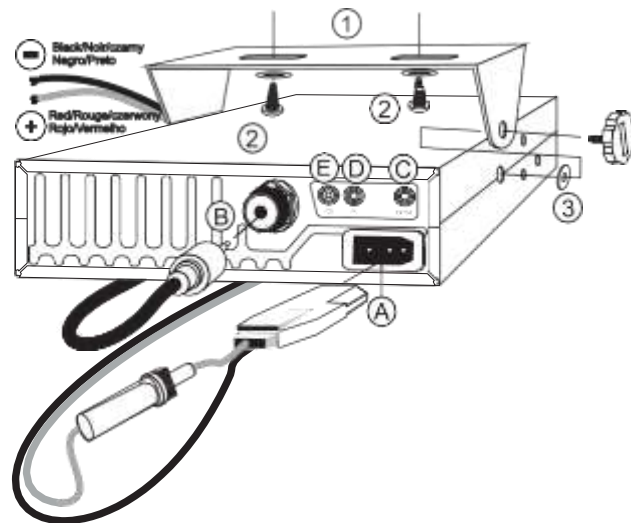

2) INSTALAREA ANTENEI

a) Alegerea antenei

- Pentru radiouri, cu cât antena este mai lungă, cu atât rezultatele sale sunt mai bune. Dealerul dumneavoastră vă va putea ajuta cu alegerea antenei.

b) Antena mobila

- Trebuie fixat pe vehicul unde există o suprafață metalică maximă (planul solului), departe de suporturile parbrizului .
- Dacă aveți deja instalată o antenă radio-telefonică, antena transceiver ar trebui să fie mai înaltă decât aceasta .


Există două tipuri de antene: prereglate, care ar trebui utilizate pe un plan de masă bun (de exemplu, acoperișul mașinii sau capacul portbagajului) și reglabile, care oferă o rază de acțiune mult mai mare și pot fi utilizate pe un plan de masă mai mic (vezi § **CUM SE REGLEAZĂ SWR, MAI JOS**).

Pentru o antenă care trebuie fixată prin găurire, veți avea nevoie de un contact bun între antenă și planul de masă. Pentru a obține acest lucru, ar trebui să zgâriați ușor suprafața pe care urmează să fie așezate șurubul și steaua de strângere .

- Aveți grijă să nu ciupiți sau să aplatizați cablul coaxial (deoarece acest lucru prezintă riscul de defectare și/sau scurtcircuitare) .
- Conectați antena (B) .

c) Antena fixa

O antenă fixă trebuie instalată într-un spațiu cât mai liber posibil. Dacă este fixat pe un catarg, poate că va fi necesar să-l rămână, conform legilor din

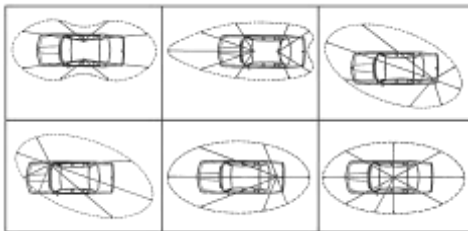

MODEL RAZĂ DE IEȘIRE

vigoare (ar trebui să solicitați sfatul unui profesionist). Toate antenele și accesoriile PRESIDENT sunt concepute pentru a oferi eficiență maximă fiecărui radio din raza de acțiune.

3) CONEXIUNE DE ALIMENTARE

Președint Washingtonul tau este protejat împotriva unei inversări a polarităților . Cu toate acestea, înainte de a-l porni, vă recomandăm să verificați toate conexiunile . Echipamentul dumneavoastră trebuie să fie alimentat cu un curent continuu de 12 volți


(A). Astăzi, majoritatea mașinilor și camioanelor sunt negative earth. Puteți verifica acest lucru asigurându-vă că borna negativă a bateriei este conectată fie la blocul motor, fie la șasiu. Dacă nu este cazul, ar trebui să consultați dealerul.

AVERTISMENT: Camioanele au în general două baterii și o instalație electrică de 24 volți, caz în care va fi necesară introducerea unui convertor de 24/12 volți (tip CV 24/12 PRESIDENT) în circuitul electric. Următorii pași de conectare trebuie efectuați cu cablul de alimentare deconectat de la set.

- Verificați dacă bateria este de 12 volți .
- Localizați bornele pozitive și negative ale bateriei (+ este roșu și - este negru) . Dacă este necesar să prelungiți cablul de alimentare, ar trebui să utilizați același tip de cablu sau un tip superior de cablu .
- Este necesar să vă conectați transceiver-ul la un (+) și (-) permanent. Vă sfătuim să conectați cablul de alimentare direct la baterie (ca și conectarea cablului transceiver la cablarea radioului auto sau alte

părți ale circuitului electric care pot, în unele cazuri, să crească probabilitatea de interferențe) .

- Conectați firul roșu (+) la borna pozitivă a bateriei și firul negru (-) la borna negativă a bateriei .
- Conectați cablul de alimentare la radioul transceiver .

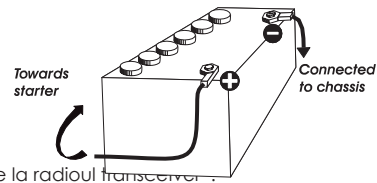

AVERTISMENT: Nu înlocuiți niciodată siguranța originală cu una de valoare diferită.

4. OPERATIUNI DE BAZA CARE TREBUIE EFECTUATE INAINTE DE UTILIZAREA SETULUI TAU PENTRU PRIMA DATA (fara a transmite si fara a utiliza comutatorul push to talk de pe microfon)

- Conectați microfonul .
- Verificați conexiunile antenei .
- Porniți setul rotind butonul **VOL (1)** în sensul acelor de ceasornic .
- Rotiți butonul **SQ (2)** la minim **M** .
- Reglați volumul la un nivel confortabil .
- Mergeți la canalul 20 folosind butonul rotativ **CH (4)** sau **tastele UP/DN (19)** de pe microfon .

4) CUM SE AJUSTEAZA SWR (Standing Wave Ratio)

Avertisment: Acest lucru trebuie efectuat atunci când utilizați radioul pentru prima dată și ori de câte ori repositionați antena. Această reglare trebuie efectuată într-o zonă fără obstacole.

Reglare cu SWR-metru intern

See function **SWR CALIBRATION** page 15.



Reglare cu SWR-metru extern (de exemplu, TOS-1 PRESIDENT)

a) Pentru a conecta contorul SWR :

- Conectați contorul SWR între transceiver și antenă cât mai aproape de radio (utilizați un cablu de maximum 40 cm, tip President CA 2C).

b) Pentru a regla contorul SWR:

- În AM sau FM, folosind butonul rotativ **CH (4)** sau apăsând tastele **UP/DN (19)** de pe microfon, poziționați dispozitivul în mijlocul benzii (este recomandabil să verificați valorile obținute pe frecvențele externe).
- Puneți comutatorul de pe SWR-metru în poziția **FWD** (calibrare).

- Apăsăți comutatorul **PTT** "push-to-talk" (18) de pe microfon pentru a transmite .
- Aduceți acul index la ▼ folosind tasta de calibrare .
- Schimbați comutatorul în poziția **REF** (citirea nivelului SWR). Citirea de pe contor trebuie să fie cât mai aproape de 1. Dacă nu este cazul, rereglați antena pentru a obține o citire cât mai apropiată de 1. (Un SWR reading între 1 și 1.8 este acceptabil).
- Va fi necesar să recalibrați contorul SWR după fiecare reglare a antenei

AVERTISMENT: Pentru a evita orice pierderi și atenuări în cablurile utilizate pentru conectarea dintre radio și accesoriile sale, PREȘEDINTELE recomandă utilizarea unui cablu cu o lungime mai mică de 3 m.

Transceiver-ul este acum gata de utilizare.

B) CUM SA UTILIZATI TRANSCEIVER-UL

1) ON/OFF ~ VOLUM

Pornire: rotiți butonul **VOL (1)** în sensul acelor de ceasornic. Dacă funcția **KEY BEEP** este activă (vezi meniul **KEY BEEP** pagina 12), radioul emite un semnal sonor. Radioul este "**ON**".

Ecranul arată pe scurt tipul de microfon (consultați **TIPUL MICROFONULUI** pagina de meniu 14).

Oprire : rotiți **butonul VOL (1)** în sens invers acelor de ceasornic până când radioul emite un sunet de clic. Radioul tău este "**OFF**".

Reglarea volumului: rotiți butonul **VOL (1)** în sensul acelor de ceasornic pentru a **crește** volumul. Rotiți același buton în sens invers acelor de ceasornic pentru a **reduce** nivelul de zgomot.

2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH

Suprimă zgomotele de fundal nedorite atunci când nu există comunicare. Squelch nu afectează nici sunetul, nici puterea de transmisie, dar permite o îmbunătățire considerabilă a confortului de ascultare.

a) ASC: AUTOMATIC SQUELCH CONTROL

Brevet mondial, o exclusivitate PRESIDENT.

Rotiți butonul **SQ (2)** în sens invers acelor de ceasornic în **poziția ASC** .  apare pe LCD. Fără reglare manuală repetitivă și o îmbunătățire permanentă a sensibilității și a confortului de ascultare atunci când **ASC** este activ. Această funcție poate fi deconectată prin rotirea comutatorului în sensul acelor de ceasornic. În acest caz ajustarea squelch devine manuală din nou.  dispăre de pe LCD.


b) MANUAL SQUELCH

Rotiți butonul **SQ (2)** în sensul acelor de ceasornic până la punctul exact în care toate sunetele de fundal dispar.

Această reglare trebuie făcută cu precizie, deoarece, dacă este setată la maxim (complet în sensul acelor de ceasornic), vor fi recepționate doar cele mai puternice semnale.

3) LCD

Afișează toate funcțiile:

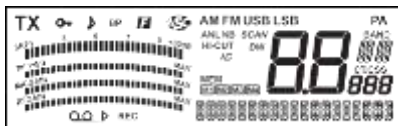

Graficul principal arată nivelul de recepție și nivelul puterii de ieșire.
Graficele mici arată nivelurile de câștig de microfon, câștig RF și putere RF.

4) CHANNEL SELECTOR ~ RF POWER

SELECTOR DE CANALE

- Rotiți butonul rotativ **CH (4)** pentru a **deplasa** în sus sau în jos un canal. Un semnal sonor este emis de fiecare dată când canalul este schimbat dacă **funcția KEY BEEP** este activată (see **KEY BEEP function on page 13**).
See § **UP/DN BUTTONS ON MICROPHONE** page 11.
Ecranul afișează frecvența corespunzătoare.
- O apăsare lungă (3 secunde) pe acest buton **(4)** permite intrarea în **MENIU**.
- O apăsare scurtă pe acest buton **(4)** validează setările din **MENIU**.

RF POWER (Combinăție 18 + 4)

În **modul TX**, creșteți/micșorați **puterea de ieșire**.

- Apăsăți și mențineți apăsat **comutatorul PTT (18)**.
- Apăsăți **butoanele CH (4)**. Se afișează «RF POWER».
- Rotiți butonul rotativ **CH (4)** pentru a **regla** nivelul folosind graficul cu bare.

5) MODE ~ PA ~ M1

MODE (apăsare scurtă)

Acest comutator permite **selectarea** modului de modulație AM, FM, USB, LSB; Modul tău de modulație trebuie să corespundă cu cel al corespondentului tău.

- **Modulație de amplitudine / AM:** comunicare pe un câmp cu relief și obstacole la distanță medie (cea mai utilizată).
- **Modulație de frecvență / FM:** pentru comunicații în apropiere pe un câmp deschis plat.

- **Banda laterală superioară și inferioară / USB-LSB:** utilizat pentru comunicații pe distanțe lungi (în funcție de condițiile de propagare)

PA (Public Address) (apăsare lungă)

Un difuzor extern poate fi conectat la unitate prin mufa PA situată pe panoul din spate PA.SP. (D). Rotiți butonul **VOL (1)** pentru a regla volumul PA.

Apăsați lung **tasta** **MODE (5)** pentru a alterna între **modul** **RADIO** și **PA**.

Pentru detalii despre funcționarea în **modul** **PA**, consultați meniul **PA SETTING** pagina 14.

M1

See § **MEMORY** page 8

6) MEMORY ~ CTCSS/DCS ~ M2

MEMORIE (apăsare scurtă)

Acest radio vă permite să **memorați** 4 canale cu următoarele atribute.

Pentru a stoca în memorie:

- Selectați canalul și atributele sale.
- Apăsați **tasta** **MEM (6)** timp de o secundă. Dacă **funcția** **KEY BEEP** este activă, se aude un semnal sonor. **"MEM"** clipește.
- Apăsați timp de o secundă una dintre tastele **M1 (5)**, **M2 (6)**, **M3 (7)** sau **M4 (8)** pentru a memora. **"MEM"** apare pe afișaj și numărul de memorii selectate (**M1**, **M2**, **M3** sau **M4**) clipește.
- Dacă **funcția** **KEY BEEP** este activă, un semnal sonor lung confirmă succesul operațiunii.

To call a memory:

- Apăsați **tasta** **MEM (6)** timp de o secundă. Dacă **funcția** **KEY BEEP** este activă, se aude un semnal sonor. **"MEM"** clipește.
 - Apăsați scurt una dintre tastele **M1 (5)**, **M2 (6)**, **M3 (7)** sau **M4 (8)** pentru a afișa memoria selectată.
1. **Este afișat "MEM"**, numărul memoriei selectate (**M1**, **M2**, **M3** sau **M4**) clipește.

CTCSS/DCS

Pentru simplitate, în acest manual vom vorbi despre **codul** **CTCSS/DCS** pentru a indica atât un ton CTCSS, cât și un cod DCS, al **GENRE-ului** pentru a indica tipul de cod (CTCSS, DCS or OFF = no code). **TYPE** indică dacă acesta este un TX

transmisie sau o recepție RX și **MODE** specifică modul de funcționare, ID identic sau **DF diferit**.

Consult the **CODE SET** menu page 15.

See list of codes on pages 25.

Notă: Codurile pot fi utilizate numai în **FM**. Fiecare canal poate avea propriul cod.

- Apăsați timp de o secundă una dintre **tastele** **MEM (6)** pentru a **activa/dezactiva**

Funcția CTCSS/DCS.

Activare

Dacă a fost stocat un cod CTCSS/DCS, acesta devine activ, **"CTCSS"** sau **"DCS"** pictograma este afișată pe ecran.

În **MODE** **ID**, dacă nu a fost stocat niciun cod CTCSS/DCS, dispozitivul emite un semnal sonor de eroare. Accesați meniul **CODE SET** pentru a stoca un cod CTCSS/DCS.

În **modul** **DF**, dacă nu a fost stocat niciun cod CTCSS/DCS în **TYPE** **TX** sau **TYPE** **RX**, dispozitivul emite un semnal sonor de eroare. Accesați meniul **CODE SET** pentru a stoca codurile CTCSS/DCS.

Dezactivarea

Dacă a fost stocat un cod CTCSS/DCS și **pe ecran este afișat** **"CTCSS"** sau **"DCS"**, o apăsare lungă pe **tasta** **MEM (6)** dezactivează codul stocat, **"CTCSS"** sau **"DCS"** dispăre, se aude un semnal sonor de dezactivare. Codul CTCSS/DCS memorat este păstrat în memorie, dar nu mai funcționează.

M2

See § **MEMORY** page 8

7) SCAN ~ DW ~ SKIP ~ M3

SCAN (apăsare scurtă)

Apăsați **tasta** **SCAN/DW (7)** pentru a **activa** **funcția** **SCAN** în ordine crescătoare. **Este afișat** **"SCAN"**. Scanarea se oprește pe măsură ce un canal este activ. Scanarea începe automat la 3 secunde după terminarea transmisiei și nu este activată nicio tastă. În **SCANNING** mode, rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați **butoanele** **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a schimba direcția de scanare. (vezi § **SKIP** de mai jos)

Apăsați comutatorul **PTT (18)** sau **tasta** **SCAN (7)** pentru a **ieși** din **funcția** **SCAN**.

DW (apăsare lungă)

Apăsarea lungă a tastei **SCAN (7)** **activează** **funcția** **DW** (Dual Watch).

"DW"

este afișat. Această funcție vă permite să vizionați două canale..

O apăsare scurtă a tastei **SCAN (7)** **dezactivează** funcția **DW**. "DW" dispare de pe ecran.

SKIP (apăsăți lung numai dacă **funcția SCAN** este activată)

Această funcție vă permite să **săriți** peste un canal găsit de **funcția SCAN**. Când scanarea se oprește pe un canal nedorit, apăsați și mențineți apăsată **tasta SCAN (7)** timp de 1 secundă pentru a **stoca** acest canal în **memoria SCAN SKIP**. Se aude un bip. Canalul nu va mai fi scanat. See the § **SCAN** above.

Consult the **SCAN SKIP** menu page 14 and the **RESET** menu page 19.

M3

See § **MEMORY** page 8

8) ANL/NB ~ HI-CUT ~ M4

ANL/NB (apăsare scurtă)

Apăsăți scurt **tasta ANL/NB (8)** pentru a **activa/dezactiva** filtrele în această ordine:

→ ANL → NB → ANL + NB → Off

Filtrul activat este afișat pe ecran.

ANL - Automatic Noise Limiter: Acest filtru permite reducerea zgomotelor de fundal și a unor interferențe de recepție. Numai în **modul AM**.

NB - Noise Blanker: Acest filtru permite reducerea zgomotului din spate și a unor interferențe de recepție.

HI-CUT (apăsare lungă)

Apăsăți lung **tasta HI-CUT (8)** pentru a **activa/dezactiva** filtrul **HI-CUT**. "HI-CUT" apare pe afișaj când filtrul este activ.

Hi-Cut: Elimină interferențele de înaltă frecvență. Trebuie utilizat în conformitate cu condițiile de recepție.

M4

See § **MEMORY** page 8

9) EMERGENCY CHANNELS ~ RF GAIN ~ MIC GAIN

CANALE DE URGENȚĂ (apăsare scurtă)

Canalele de urgență vor fi **selectate automat** prin apăsarea tastei **EMG (9)**. Prima apăsare: canalul de urgență **1** este activat. A doua apăsare: canalul **de urgență 2** este activat. A treia apăsare: **reveniți** la canalul

curent. "EMG" apare pe afișaj când este activat un canal de urgență.

RF GAIN (apăsare lungă)

Setarea sensibilității de recepție. Poziția maximă în cazul recepției apelurilor pe distanțe lungi. Puteți reduce **câștigul RF**, pentru a evita distorsiunile, când interlocutorul este aproape. Reduceți câștigul la recepție în cazul unei comunicări apropiate cu un corespondent care nu este echipat cu o **putere RF**.

-Apăsăți lung tasta **RF GAIN/MIC GAIN (9)**. Este afișat "RF GAIN".

- Rotiți butonul rotativ **CH (54)** pentru a **regla** nivelul 01 la 10 sau folosind graficul cu bare.

Poziția normală a acestei funcții este la nivelul maxim. Graficul cu bare al RF GAIN va fi întotdeauna afișat la recepție.

MIC GAIN (Combinație 18 + 9)

Reglați nivelul de sensibilitate al microfonului.

- Apăsăți și mențineți apăsăat **comutatorul PTT (18)**
- Apăsăți tasta **RF GAIN/MIC GAIN (9)**. "MIC GAIN" este afișat.
- Rotiți butonul rotativ **CH (4)** pentru a **regla** nivelul 01 la 10 sau folosind graficul cu bare.

Poziția normală a acestei funcții este la nivelul maxim. MIC GAIN bargrah va fi afișat la transmisie .

10) BAND ~ CALL

BAND (apăsare scurtă)

Apăsăți tasta **BAND (9)** pentru un salt rapid de 200 kHz în segmentele A / B / C / D / E / F / G / H / I / J

Consultați **pagina de meniu** BAND NAME 18.

CALL (combinație 18 + 10)

Apăsăți și mențineți apăsăat **comutatorul PTT (18)**.

Apăsăți tasta **CALL (10)** pentru a trimite o melodie de apel presetată. Se afișează «TX».

Consultați **meniul CALL SET** pagina 17.

Consultați **meniul MESSAGE** pagina 17.

11) VOX ~ NOISE GATE ~ VOX SETTING

VOX (apăsare scurtă)

Funcția **VOX** permite **transmiterea** vorbind în microfonul original (sau în microfonul vox opțional) fără a apăsa comutatorul **PTT (18)**. Utilizarea unui microfon vox opțional conectat la panoul din spate al transceiver-ului (E) **dezactivează** microfonul original.

apare pe ecran. Apăsați scurt din nou tasta **VOX (11)** pentru a **dezactiva** funcția. "**VOX**" dispare.

definiți modul în care **CLARIFICATORUL** acts .

NOISE GATE (combinație 14 + 11)

- Apăsați scurt tasta **F (14)**. **NG** apare pe ecran.
- Apăsați scurt tasta **VOX (11)** pentru a **activa (On)** sau **dezactiva (Off)** **NOISE GATE**. " " este afișat când funcția este activă.

Noise Gate: Previne amplificarea zgomotului de fundal. Acest lucru are ca rezultat niveluri de semnal optimizate.

VOX SETTING (apăsare lungă)

1. Apăsați lung tasta **VOX (11)** pentru a **intra** în **SETAREA VOX**. "**VOX**" clipește, setarea curentă și valoarea acesteia apar pe ecran . Trei parametri permit ajustarea **VOXului**: Sensivity **SENS**, **F** / Anti-vox level **LEV**, **L** / Vox delay time **DEL** .
 - 2a . Rotiți butonul rotativ CH **(4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a **modifica** parametrul curent, apoi apăsați tasta **F (14)** pentru a **selecta** parametrul următor sau....
 - 2b. Apăsați mai întâi tasta **F (14)** pentru a selecta un alt parametru și apoi rotiți **butonul rotativ CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a **modifica** parametrul curent .
 3. Când toate reglajele sunt finalizate, apăsați **comutatorul PTT (18)** pentru a stoca și **ieși**. Dacă funcția **KEY BEEP** este activată, se aude un semnal sonor lung pentru a confirma succesul operațiunii (consultați meniul **KEY BEEP** pagina 12) .
 - 4 . Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 10 secunde, unitatea **iese automat** din funcție
- SETARE VOX** fără **salvare** .
- **Sensitivity** **SENS**, **L**: Permite reglarea microfonului (original sau VOX opțional) pentru o calitate optimă a transmisiei . Nivel reglabil de la 1 (nivel înalt) la 9 (nivel scăzut). Valoare implicită: 5.
 - **Anti-Vox** **LEV**, **F**: permite dezactivarea transmisiei generate de zgomotul din jur. Nivelul este reglabil. **oF** (în funcție de nivelul de squelch) și de la **o** (fără anti-vox) la 9 (nivel scăzut). Valoare implicită: **oF**.
 - **Delay time** **DEL**, **L**: permite evitarea întreruperii bruște a transmisiei prin adăugarea unei întârzieri la sfârșitul vorbirii. Nivelul este reglabil de la 1 (întârziere scurtă) la 9 (întârziere lungă). Valoare implicită: 1.
- VOX SETTING** doesn't activate the **VOX** function.

12) RX/TX (apăsare scurtă)

Această funcție este activă numai în modul USB / LSB și vă permite să

- Apăsați butonul RX/TX (12) pentru a activa/dezactiva CLARIFICATORUL în această ordine :
 - 1- CLARIFIERUL in RX LED este verde (default)
 - 2- CLARIFIERUL in TX LED este roșu
 - 3- CLARIFIERUL in RX + TX LED este portocaliu

13) TALKBACK ~ ECHO

TALKBACK (apăsare scurtă)

Această funcție vă permite să auziți propria modulație în difuzorul intern sau extern conectat la EXT. Mufă SP (C) .

Apăsați scurt tasta **TB (13)** pentru a **activa/dezactiva** funcția **TALKBACK**. Când funcția este activă, LED-ul este roșu .

See § **TALKBACK LEVEL** page 11.

ECHO (apăsare lungă)

Apăsați lung tasta **TB (13)** pentru a **activa/dezactiva** funcția

ECHO. LED-ul este verde .

Consult **ECHO LEVEL** and **ECHO DELAY** menu page 16

14) F ~ LOCK

F (apăsare scurtă)

Permite setarea/**validarea** funcțiilor (vezi de exemplu § **NOISE GATE** pagina 9). Această tastă apăsată singură nu are nicio utilitate .

See § **NOISE GATE** page 9.

LOCK (apăsare lungă)

Apasati lung tasta **F (14)** sa **activati/dezactivati** functia de **KEY LOCK** .

Cand functia este activa, "" apare pe ecran.

15) NRC ~ SPLIT

NRC (apăsare scurtă)

Acest filtru comutabil poate fi utilizat pentru a îmbunătăți modurile de recepție și transmisie.

- Press the **NRC** key (12) to activate/deactivate the **NRC** in this order :
 - 1- NRC RX LED este verde
 - 2- NRC TX LED este roșu

3- NRC RX + TX LED este portocaliu

4- NRC Off LED este

off (închis). See **NRC SET**

menu page 15.

SPLIT (combinație 14 + 15)

Funcția SPLIT vă permite să transmiteți și să primiți pe frecvențe separate . Radioul primește pe frecvența curentă și transmite pe frecvența selectată .

Pentru a activa această funcție, trebuie mai întâi să definiți un decalaj de frecvență TX (consultați

Meniul SPLIT pagina 16) .

- Apăsați tasta **F (14)** odată scurt. **F** apare pe ecran.
- Apăsați scurt tasta **NRC (12)** a doua oară pentru a activa: SPLIT ON sau deacti- vate: SPLIT OFF funcția. Valoarea selectată sau «SPLIT SET», dacă decalajul frecvenței de transmisie nu a fost încă selectat, clipește timp de 3 secunde.

Nota: Când funcția **SPLIT** este activată:

- Frecvența RX și TX este afișată
- Canalul și banda clipește pe afișajul **TX** .

16) CLARIFIER

Funcția **CLARIFIER (16)** permite o abatere de frecvență în timpul recepției LSB/USB pentru a îmbunătăți claritatea vocii corespondentului dvs..

See § **RX/TX** page 10

17) USB CHARGING SOCKET

Priza USB **(17)** poate fi folosită pentru a încărca smartphone-uri, tablete sau alte dispozitive reincărcabile cu 5 V - 2,1 A .

18) PTT (Push To Talk)

Tasta de transmisie, apăsați pentru a **transmite TX** în mesaj, este afișată și eliberați pentru a asculta o **comunicare primită TX**, dispare

TOT (Time Out Timer)

Dacă transmisia folosind **comutatorul PTT (18)** sau funcția VOX durează mai mult de 3 minute, afișajul începe să clipească și transmisia se **termină**. Se va auzi un semnal sonor până când **tasta comutatorului PTT (18)** este eliberată .

19) TASTELE UP/DN DE PE MICROFON (apăsare scurtă)

Apăsați **tastele UP/DN (13)** de pe microfon pentru a schimba canalul. **PÂNĂ LA crește și DN** pentru a **scădea** canalul .

See **ROTARY KNOB** page 7.

20) 6 PIN MICROPHONE PLUG

ștecherul este situat pe panoul frontal al transceiver-ului și facilitează setarea echipamentului în tabloul de bord .

See Cabling Diagram page 25.

A) DC-POWER TERMINAL (13.8 V)

B) ANTENNA CONNECTOR (SO-239)

C) JACK FOR EXTERNAL OPTIONAL SPEAKER (8 Ω, Ø 3.5 mm)

D) PA SPEAKER JACK (8 Ω, Ø 3.5 mm)

E) JACK FOR OPTIONAL VOX MICROPHONE (Ø 2.5 mm)

F) FANS OPTIONALS (Not supplied with radio)

C) FUNCTIONS WITH THE PTT SWITCH

1) TALKBACK LEVEL

Această funcție permite reglarea nivelului de volum al **TALKBACK** .

1. Activați **funcția** TALKBACK .
2. Apăsați și mențineți apăsat **comutatorul** PTT (18), apoi rotiți butonul rotativ CH (4) pentru a **crește** (în sensul acelor de ceasornic) / a **micșora** (în sens invers acelor de ceasornic) nivelul volumului **TALKBACK** .
3. Eliberați comutatorul **PTT** (18) .

2) RF POWER LEVEL

În **modul TX, RF POWER** poate fi utilizat pentru a crește/micșora puterea de ieșire .

- Apăsați și mențineți apăsat **comutatorul de transmisie** PTT (18) .
- Apăsați tasta **CH** (4). Se afișează «RF POWER».
- Utilizați selectorul rotativ CH (4) pentru a regla nivelul de la 01 la 10 sau folosind graficul cu bare .

2) MIC GAIN LEVEL

Reglarea nivelului de sensibilitate al microfonului

Apăsați și mențineți apăsat **comutatorul de transmisie** PTT (18)

- Apăsați tasta **RF GAIN/MIC GAIN** (9). Se afișează «MIC GAIN» este afișat.
- Rotiți **butonul rotativ** CH (4) pentru a regla nivelul, folosind pașii de la 01 la 10 sau graficul cu bare .

Poziția normală a acestei funcții este maximă. Graficul cu bare MIC GAIN apare pe afișaj .

D) MENU

Ordinea a 32 de meniuri este cea descrisă în acest manual. Cu toate acestea, meniul afișat prin intrarea în **MENU** va fi ultimul meniu modificat de utilizator.

Procedura este aceeași indiferent de funcție :

Apăsați lung tasta PUSH (4) pentru a **intra** în **MENU**. **F** este aratat.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați **tastele** UP/DN (19) de pe microfon pentru a **Selecta** meniul de setat .
1. Apăsați tasta PUSH (4) pentru a valida . Culoarea curentă clipește pe afișaj .
2. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați **tastele** UP/DN (19) de pe microfon pentru a **Modifica** valoarea în parametru.
3. Apăsare nouă pe tasta PUSH (4) pentru a valida valoarea aleasă. Parametrul nu mai clipește și dacă funcția are mai mulți parametri, următorul parametru clipește .
4. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispare de pe ecran.

Notă: **Tastele** UP/DN (19) de pe microfon au același efect ca și rotirea butonului rotativ CH (4). **Comutatorul** PTT (18) **validează** ultima setare pe **MENU**. **F** dispare.

1) CULOARE

Apăsați lung tasta PUSH (4) pentru a **intra** în **MENU** . **F** este afisat.

1. Rotiți butonul CH (4) sau folosiți tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a **select** the **Color** menu .
2. Apăsați tasta PUSH (4) pentru a valida . Culoarea curentă clipește pe afișaj .
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați **tastele** UP/DN (19) de pe microfon pentru a schimba culorile de pe ecran.

► orange / vert / bleu / cyan / jaune / violet / bleu clair
 [0- / 9- / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16]

4. Apăsați scurt tasta PUSH (4) pentru a valida . **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta PTT (18) pentru a valida și **ieși** din **MENU** . **F** dispare de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispare de pe ecran.

Default **COLOR** is: 0-(orange).

2) DIMMER

Funcția DIMMER permite **reglarea** luminozității iluminatului . 10 pași de la 0 la 9 .

Long Press **PUSH** key (4) to **enter** the **MENU**. **F** este afisat.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați **tastele** UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta meniul .
2. Apăsăți tasta PUSH (4) pentru a valida . Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele **UP/DN** (19) de pe microfon pentru a **modifica** valoarea dimmer.
4. Apăsăți scurt tasta PUSH (4) pentru a valida . **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsăți scurt tasta **PTT** (18) pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU** . **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde . **F** dispăre de pe ecran.

Valoarea implicită a dimmerului : 5.

3) TONE

Această funcție permite schimbarea **RX TONE** . 11 pași de la -5 la +5

Apăsăți lung tasta PUSH (4) pentru a **intra** în **MENIU** . **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați **tastele** UP/DN (19) pe microfon **pentru a** selecta meniul .
2. Apăsăți tasta PUSH (4) pentru a valida . Valoarea curentă clipește pe afișaj .
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele **UP/DN** (19) pe microfon pentru a **modifica** valoarea tonului .
4. Apăsăți scurt tasta PUSH (4) pentru a valida . **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsăți scurt tasta **PTT** (18) pentru a **valida** și **a ieși** din **MENIU** . **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă , unitatea **iese din MENU** după 10 secunde . **F** dispăre de pe ecran.

Tone default value is : 0

4) KEY BEEP

Când funcția este activată, se **aude un semnal sonor** când este apăsată o tastă, prin schimbarea canalului etc. **"BP"** apare pe afișaj când funcția este activă .

Apăsăți lung tasta PUSH (4) pentru a **intra** în **MENIU** . **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați **tastele** UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta meniul.
2. Apăsăți tasta PUSH (4) pentru a **valida**. Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți **butonul rotativ** CH (4) sau utilizați tastele **UP/DN** (19) de pe microfon pentru a **activa** (pornirea) / **dezactiva** funcția .
4. Apăsăți scurt tasta PUSH (4) pentru a **valida**. **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsăți scurt tasta **PTT** (18) pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU** . **F** dispăre de pe ecran.

3 : 191111

TONE

KEY BEEP

5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 seconds . **F** dispare de pe ecran.

Default **KEY BEEP** is On.

5) ROGER BEEP

Când funcția este activă, pictograma  apare pe ecran.

Roger Beep **se aude** atunci când **comutatorul PTT (12)** de pe microfon este eliberat pentru a permite corespondentului să vorbească. Din punct de vedere istoric, deoarece transceiver-ul este un mod de comunicare "simplex", nu este posibil să vorbești și să asculți în același timp (așa cum este cazul unui telefon). Odată ce cineva a terminat de vorbit, a spus "Roger" pentru a-l împiedica pe corespondentul său să vorbească. Cuvântul "Roger" a fost înlocuit cu un bip semnificativ. De aici provine "Roger beep" .

Apăsați lung tasta PUSH **(4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți **butonul rotativ CH (4)** sau folosește tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta meniul **§ ROGER BEEP** .
2. Apăsați tasta PUSH **(4)** pentru a **valida**. Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ CH **(4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a **activa** (1 până la 6*) / **dezactiva** (OF) funcția.
4. Apăsați scurt tasta PUSH **(4)** pentru a **valida**. **a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT (18)** pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU**. **F** dispare de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispare de pe ecran.

*6 roger tones for **ROGER BEEP**.

Default **ROGER BEEP** is OFF.

6) INDIC

Utilizați această funcție pentru a selecta informațiile care urmează să fie afișate. În modul RX:

Frecvența este afișată continuu.

În modul TX:

Apăsați lung tasta PUSH **(4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH **(4)** sau utilizați **tastele UP/DN (19)** pe microfon pentru a selecta meniul INDIC .
2. Apăsați tasta PUSH **(4)** pentru a valida . Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau folosește tastele **UP/DN (19)** pe microfon

pentru a **selecta** funcția care urmează să fie afișată. FREQUENCY ~ SWR ~ TOT este afișat alternativ. De fiecare dată când este apăsat PTT, afișajul indică voltage și funcția selectată.

4. Apăsăți scurt tasta PUSH (4) pentru a **valida**. **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsăți scurt tasta PTT (18) pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

7) DC\TEMP

Această funcție este utilizată pentru a selecta informațiile care urmează să fie afișate în dreapta frecvenței în modul RX și TX.

Apăsăți lung tasta PUSH (4) pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați **tastele** UP/DN (19) de pe microfon pentru a **Selecta meniul** DC\TEMP.
2. Apăsăți tasta PUSH (4) pentru a **valida**. Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele **UP/DN** (19) de pe microfon pentru a selecta funcția care urmează să fie afișată. POWERSUPPLY ~ TEMPERATURE va apărea în dreapta parametrului selectat în **INDIC**.
4. Apăsăți scurt tasta PUSH (4) pentru a **valida**. **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsăți scurt tasta PTT (18) pentru a **valida** și **a ieși** din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

8) SCAN MODE

Permite **selectarea** MODULUI de **scanare**.

Apăsăți lung tasta PUSH (4) pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ **CH** (4) sau folosește tastele **UP/DN** (19) de pe microfon pentru a selecta meniul **SCAN MODE**.
2. Apăsăți tasta PUSH (4) pentru a **valida**. Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele **UP/DN** (19) de pe microfon pentru a selecta modul CH sau NE.
4. Apăsăți scurt tasta PUSH (4) pentru a **valida**. **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsăți scurt tasta PTT (18) pentru a **valida** și **a ieși** din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

"CH" înseamnă că postul scanează toate cele 40 de canale ale benzii de frecvență active.

"nE" înseamnă că postul scanează numai canalele memorate și prioritare.

Modul implicit este: CH.



9) SCAN TYPE

Permite **selectarea** TIPULUI de **SCANARE**.

Apăsați lung tasta PUSH (4) pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau folosește tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta SCAN TYPE MENU.
2. Apăsați tasta PUSH (4) pentru a **valida**. Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta tipul de scanare **sq** sau **tt**.
4. Apăsați scurt tasta **PUSH (4)** pentru a **valida**. **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT (18)** pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

“**sq**” înseamnă că scanarea se oprește atunci când se găsește un canal ocupat.

“**tt**” înseamnă că scanarea se oprește când se găsește canalul ocupat și revine la scanare după 5 secunde.

Type default value is : **5Q**.

10) SCAN SKIP

Această funcție permite memorarea/**ștergerea** unui canal din **memoria SCAN SKIP**.

1. Selectează canalul.
2. Apăsați lung tasta PUSH (4) pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este arătat.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (6)** sau utilizați tastele **UP/DN (13)** de pe microfon pentru a **selecta** **“SCAN SKIP”** menu.
4. Apăsați tasta PUSH (4) pentru a **valida**. Valoarea curentă clipește pe ecran.
5. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a alterna între **On** și **OF**.
6. Apăsați scurt tasta PUSH (4) pentru a **valida**. **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT (18)** pentru a **valida** și **a ieși** din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.
7. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

Funcția on memorează canalul curent în **memoria SCAN SKIP**. Când un canal este stocat în memorie, apare pe afișaj aproape de numărul canalului.

OF erases the current channel from the **SCAN SKIP memory**, disappears from the display.

See § **SKIP** on page 8.

11) PA SETTING

Această funcție permite **selectarea** modului de funcționare al adresării publice.

Apăsați lung tasta PUSH (4) pentru a *intra* în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ **CH** (4) sau folosește tastele **UP/DN** (19) de pe microfon pentru a **selecta** meniul PA SETTING .
2. Apăsați tasta PUSH (4) pentru a valida . Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele **UP/DN** (19) de pe microfon pentru a selecta modul de funcționare al PA: *In*, *OF* sau *PA* .
4. Apăsați scurt tasta PUSH (4) pentru a valida . **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta PTT (18) pentru a valida și *ieși* din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea *iese* din **MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

In: modulația microfonului este transmisă către difuzorul extern conectat la mufa PA.SP. (D). Semnalul primit este transmis către difuzorul intern (sau difuzorul opțional extern conectat la mufa EXT. SP (E). "**PA**" clipește alternativ cu modul de modulație (AM sau FM).

OF: Recepția nu mai este funcțională. Doar modulația microfonului este transmisă către difuzorul de adresare publică conectat la mufa PA.SP. (D). *PA* este afișat.

PA: modulația microfonului și semnalul primit sunt transmise către difuzorul de adresare publică conectat la mufa PA.SP. (D). "**PA**" clipește alternativ cu modul de modulație (AM sau FM).

Turn the **VOL** knob (1) to *adjust* the audio level of the mode **PA**.

See § **PA (Public Address)** page 8.

12) TIP DE MICROFON

PRESIDENT WASHINGTON poate fi utilizat atât cu un electret PRESIDENT, cât și cu un microfon dinamic cu 6 pini (vezi *cablarea microfonului la pagina 25*). Când unitatea este pornită, tipul de microfon este afișat pentru scurt timp.

Apăsați lung tasta PUSH (4) pentru a *intra* în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți **butonul rotativ** CH (4) sau utilizați tastele **UP/DN**(19) de pe microfon pentru a **selecta** meniul MIC TYPE .
2. Apăsați tasta PUSH (4) pentru a valida . Valoarea curentă clipește pe ecran..
3. Rotiți butonul rotativ **CH** (4) sau utilizați **tastele** UP/DN (19) de pe

microfon pentru a **selecta** microfonul tip *EL* (electret) sau *dy* (dinamic).

4. Apăsați scurt tasta **PUSH** (4) pentru a valida . **a)** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT** (18) pentru a *valida* și a *ieși* din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.

MIC TYPE

5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

Microphone type default is **EL** (electret).

13) CALIBRARE SWR

Această funcție vă permite să monitorizați SWR digital și audibil (prin bip) în timp ce efectuați ajustări.

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Apasați butonul rotativ **CH (4)** sau folosește tastele **UP/DN (19)** de pe microfon sau
Selectați meniul  SWR.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)** pentru a confirma. Radioul trece automat în modul **TX** fără a apăsa **comutatorul PTT (18)** și începe calibrarea. Timpul de calibrare este de maxim 5 minute. Radioul trece automat în modul **TX** fără a apăsa **comutatorul PTT (18)** și începe calibrarea. Timpul de calibrare este de maxim 5 minute. Pe ecran se face o numărătoare inversă.
3. Ajusta antena.
 - Semnalul sonor* este continuu când valoarea SWR este 1.0. Spațiul dintre bipuri devine din ce în ce mai mare pe măsură ce valoarea SWR se îndepărtează de 1.0.
 - Volumul bipului este reglabil cu butonul **VOL (1)**.
 - Ecranul arată valoarea SWR, de exemplu 2.5.
4. Apăsați comutatorul **PTT (18)** pentru a **ieși din SWR CALIBRATION**.

*Check that the beep volume is set to a suitable level.

See **ADJUSTMENT OF SWR** page 6.

14) NRC SET

Filtrul **NRC** poate fi setat independent în transmisie () și în recepție ().

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți **butonul rotativ CH (4)** sau utilizați **tastele UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta **meniuul**. Ultimul parametru utilizat și valoarea acestuia apare pe afișaj.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)** pentru a confirma. Parametrul este **X** sau **X**.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta **X** (recepție) sau **X** (transmisie).
4. Apăsați tasta **PUSH (4)** pentru a confirma. Valoarea filtrului clipește.
5. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a schimba valoarea de la **01** la **05**.
6. Apăsați scurt tasta **PUSH (4)** pentru a **valida**. **a** Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau **b**) Apăsați scurt tasta **PTT (18)** pentru a

valida și **ieși** din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.

The default value are **01** (transmission) and **01** (reception)

See the § **NRC** page 10 to **activate/deactivate** the function.

15) CODE SET

Pentru simplitate, în acest manual vom vorbi despre **codul CTCSS/DCS** pentru a indica atât un ton CTCSS, cât și un cod DCS, de **GEN** pentru a indica tipul de cod (CTCSS, DCS sau OFF = fără cod). **TYPE** indică dacă aceasta este o transmisie TX sau o recepție RX, iar **MODE** specifică modul de operare, Id identic sau DF diferit. See § **CTCSS/DCS** page 8.

Acest meniu vă permite să configurați modul de funcționare al **CTCSS/DCS** și pentru a stoca codurile CTCSS/DCS.

2 moduri de funcționare:

- **Id** înseamnă că codul utilizat va fi identic pentru transmisie (**TX**) și pentru recepție (**RX**).
- **DF** înseamnă că utilizatorul poate folosi un cod (sau OFF = fără cod) pentru transmisie (**TX**) și altul (sau OFF = fără cod) pentru recepție (**RX**).

Long Press **PUSH** key (**4**) to **enter** the **MENU**. **F** is displayed.

OPERATING MODE

1. Rotiți butonul rotativ CH (**4**) sau utilizați tastele **UP/DN** (**19**) de pe microfon pentru a selecta meniul .
2. Apăsăți scurt tasta **PUSH** (**4**) pentru a confirma . Modul de funcționare clipește (**Id** or **DF**).
3. Rotiți butonul rotativ CH (**4**) sau utilizați tastele **UP/DN** (**19**) de pe microfon pentru a selecta modul de funcționare dorit.

STORING A CTCSS/DCS CODE

În funcție de modul de funcționare utilizat, procedura diferă:

Identical mode Id

4. Short press pe tasta **PUSH** (**4**) face genul să clipească ("CTCSS", "DCS" or "OFF" no genre).
5. Rotiți butonul rotativ CH (**4**) sau utilizați tastele **UP/DN** (**19**) de pe microfon pentru a selecta genul sau...
6. Apăsăți tasta **PUSH** (**4**) pentru a confirma genul. Valoarea codului clipește (unless OFF selected).
7. Rotiți butonul rotativ CH (**4**) sau utilizați tastele **UP/DN** (**19**) de pe microfon pentru a selecta codul (from 01 to 38 for CTCSS and 001 to 104 for DCS).

Different Mode DF

4. Apăsarea scurtă a tastei **PUSH** (**4**) face ca tipul RX să clipească .
5. Rotiți butonul rotativ CH (**4**) sau utilizați tastele **UP/DN** (**19**) de pe microfon pentru a selecta tipul **RX** sau **TX** .

CODE

6. O apăsare scurtă pe tasta PUSH (4) **validează** alegerea tipului. Valoarea genului clipește ("CTCSS", "DCS" sau "OFF" fără gen) .
7. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta genul sau...
8. Apăsați tasta PUSH (4) pentru a confirma genul. Valoarea codului clipește (unless OFF has been selected).
9. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta codul (01 până la 38 pentru CTCSS 001 până la 104 pentru DCS).
10. Apăsați tasta PUSH (4) pentru a confirma codul selectat. Unitatea revine la punctul 5, pentru a seta al doilea tip.
11. Dacă nu trebuie să setați al doilea tip, apăsați lung tasta PUSH (4) pentru a **valida** și a ieși din meniu.
12. Dacă nu este apasată nicio tasta, dispozitivul iese din **MENU** după 10 secunde fara a salva schimbările.

The default mode is Id (Identical). The default genre is OFF.

*See the **RESET** menu.*

16) CANAL DE URGENTA

Apăsați lung tasta PUSH (4) pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta meniul EMG SETTING EMG 1 .
2. Apăsați tasta PUSH (4), rotiți butonul CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta canalul prioritar pentru a seta EMG 1 sau EMG 2.
3. Apăsați tasta PUSH (4). Canalul clipește pe ecran.
4. Rotiți butonul CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta canalul.
5. Apăsați **MODE** (5) pentru a selecta modulele AM, FM, USB și LSB.
6. Apăsați **din nou tasta** PUSH (4) pentru a confirma. Canalul nu mai clipește. **a)** Porniți din nou la punctul 1 pentru a **seta** o altă funcție sau **b)** Apăsați comutatorul **PTT** (18) pentru a **ieși din MENU**.
7. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese** din **MENU** după 10 secunde. **F** dispare de pe ecran.

Default Emergency channel 1 is 9 in AM.

Default Emergency channel 2 is 19 in AM.

*See § **EMERGENCY CHANNELS** page 9.*

17) DW (DUAL WATCH)

Această funcție vă permite să personalizați al doilea canal scanat de

funcția DUAL WATCH.

Long Press **PUSH** key (4) to **enter** the **MENU**. **F** is displayed.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta meniul DW SET .
2. Apăsăți tasta PUSH (4). Canalul clipește pe ecran .
3. Rotiți butonul CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta canalul.
4. Apăsăți MODE (5) pentru a selecta modurile AM, FM, USB și LSB.
5. Apăsăți din nou tasta PUSH (4) pentru a confirma. Canalul nu mai clipește. a) Poniți din nou la punctul 1 pentru a seta o altă funcție sau b) Apăsăți comutatorul PTT (18) pentru a ieși din MENU
6. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din MENU după 10 secunde. F este afișat pe ecran.

18) SPLIT (REPEATER)

Această funcție vă permite să personalizați decalajul frecvenței

TX. Apăsăți lung tasta PUSH (4) pentru a intra în MENU. F este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta meniul SPLIT .
2. Apăsăți tasta PUSH (4) pentru a seta funcția repetorului la OFFSET și DIRECTION.
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a selecta DIRECTION. Când este afișat « », decalajul este pozitiv în canalul curent. Când este afișat « - », decalajul este negativ în canalul curent. "OF" înseamnă fără compensare.
4. Apăsăți tasta PUSH (4) pentru a confirma. Valoarea OFFSET clipește .
5. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a seta decalajul dorit.
- 6a . Apăsăți din nou tasta PUSH (4) pentru a confirma și a trece la următoarea cifră.
- 6b. Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de 1 secundă pentru a confirma și a ieși din MENU. F este afișat pe ecran. Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de 1 secundă pentru a confirma și a ieși din MENU. F este afișat pe ecran.
7. Dacă nu este apăsată nicio tastă, dispozitivul iese din MENU după 10 secunde. F este afișat pe ecran.

19) SPAN SETTING

Când funcția este activă, frecvența poate fi reglată continuu. Apăsarea butonului PUSH (4) afișează o bară sub prima sau a doua zecimală a frecvenței. Butonul rotativ CH (4) nu mai acționează asupra canalului, ci execută o frecvență de salt.

Apăsăți lung tasta PUSH (4) pentru a intra în MENU. F este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon sa



Selecțati meniul SPAN SETTING .

2. Apăsati tasta PUSH (4) pentru a valida. Valoarea curentă clipește pe ecran .
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a activa (pornirea) / dezactiva funcția .
4. Apăsati scurt tasta PUSH (4) pentru a valida. a) Reveniți la punctul 1 pentru a seta un alt meniu sau b) Apăsati scurt tasta PTT (18) pentru a valida și ieși din MENU. F dispare de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din MENU după 10 secunde. F dispare de pe ecran.

Default SPAN is 0F.

20) CALL SET

Set the FREQUENCY of the CALL tone.

Setting the CALL TONE FREQUENCY.

Apăsati lung tasta PUSH (4) pentru a intra în MENU. F este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon sa selectezi meniul CALL SET.
2. Apăsati tasta PUSH (4) pentru a valida. Valoarea curentă clipește pe ecran .
3. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a seta tipul de frecvență B tonului "Fr" sau mesajul "E".
4. Apăsati scurt tasta PUSH (4) pentru a valida .
- 5a. Dacă ați selectat frecvența «Fn», vi se va cere să setați frecvența. Rotiți butonul rotativ CH (4) sau utilizați tastele UP/DN (19) de pe microfon pentru a seta frecvența.
Frequency range: 300 Hz ~ 3000 Hz. Step size: 10 Hz. Default value: 1050 Hz.
Press the PUSH key (4) to modify the step.
- 5b. Dacă ați selectat Mesajul "E", în loc de ton, funcția CALL va reda mesajul înregistrat în meniul MESSAGE (vezi următorul §).
- 6a. Apăsati din nou scurt tasta PUSH (4) pentru a confirma și a rămâne în MENIURI. 6b. Apăsati și mențineți apăsat timp de 1 secundă pentru a confirma și a ieși din MENUS. F dispare de pe ecran.
7. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea iese din MENU după 10 secunde. F dispare de pe ecran.

21) MESSAGE

Această funcție poate fi utilizată pentru a înregistra un mesaj de până la 30 de secunde, care poate fi apoi transmis folosind funcția CALL .

Apasati lung tasta PUSH (4) pentru a intra in MENU. F este afisat.

1. Roteste butonul rotativ CH (4) sau foloseste tastele UP/DN (19) de pe microfon sa

selectezi MESSAGE menu.

2. Apăsați tasta **PUSH (4)** pentru a **valida**. « » clipește pe ecran. Puteți alege între «PLAY» sau «RECORD»
«PLAY» pentru a asculta mesajul înregistrat anterior.
- 3a. Apăsați tasta **SCAN (7)** pentru a asculta mesajul.
« » clipește pe ecran.
«RECORD» vă permite să înregistrați un mesaj de până la 30 de secunde. Mesajul înregistrat anterior va fi șters.
- 3b. Luați microfonul în mână. Nu trebuie să apăsați PTT.
Apăsați tasta **ANL/NB (8)** pentru a începe înregistrarea mesajului. « REC » clipește pe ecran, Timpul rămas este afișat.
Press the **ANL/NB key (8)** again to stop recording.
4. Apăsați din nou tasta **PUSH (4)** pentru a confirma valoarea selectată.
Apăsați din nou tasta **PUSH (4)** pentru a confirma valoarea selectată. « » stops flashing. **a)** Începeți din nou la punctul **1** pentru a **seta** o altă funcție sau **b)** Apăsați comutatorul **PTT (18)** pentru a **ieși din MENU**
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese** din **MENU** după 10 secunde. **E** dispare de pe ecran.

00

00▷

00

22) AUTOMATIC RELAY

Această funcție transformă PRESIDENT WASHINGTON într-un punct de releu automat.



Odată configurat, radioul va transmite automat mesajul primit pe canalul de recepție RX către canalul de transmisie TX. Durata mesajului este limitată la 5 minute.

Când funcția este activă, radioul este blocat.
Pentru a-l debloca, consultați funcția LOCK la pagina 10.

Dacă există o întrerupere a curentului, radioul își va relua configurația și **Funcția AUTOMATIC RELAY** va rămâne activă.

să fie în modul FM (see § MODE page 7)

- selectați canalul **RX** . (see § CHANNEL SELECTOR page 7)
- au setat un **cod CTCSS/DCS** - în **RX obligatoriu**. (see § CODE SET page 15)
- au activat **funcția CTCSS/DCS n** (see § CTCSS/DCS page 8)
- Dacă este necesar, ați configurat un decalaj de frecvență folosind **funcția SPLIT** (REPEATER). (see § SPLIT page 16)

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon sa **selectați** meniul **AUTOMATIC RELAY** .
2. Apăsați tasta **PUSH (4)** pentru a **valida**. Valoarea curentă clipește pe ecran .
3. Rotiți **butonul rotativ CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a **activa** (pomirea) / **dezactiva** funcția.
4. Apăsați din nou **tasta PUSH (4)** pentru a confirma alegerea.
 - Choice **activate On** :
Dacă toți parametrii necesari sunt activați, terminalul se blochează și afișează
«RELEU AUTOMAT»; în caz contrar, este afișat un mesaj de eroare. Pentru a debloca unitatea, consultați to § **LOCK** page 10.
 - Choice to **disable OF** :
Valoarea se opreste din clipit. **a)** Să revenim la punctul **1** sa setati alt meniu sau **b)** apăsați scurt tasta **PTT (18)** sa **validezi** si iesiti **din MENIU**. **F** dispare de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispare de pe ecran.
The default value for the function is OF (disable).

23) BAND NAME

This function allows bands to be renamed with two digits.

1. Apasa tasta **BAND (10)** sa selectezi banda care trebuie modificata.
2. Apasa lung tasta **PUSH (4)** sa intrati in **MENIU**. **F** este afișat.
3. Rotiți **butonul rotativ CH (4)** sau folositi tastele **UP/DN (19)** de pe microfon sa **selectezi** meniul **BAND NAME** .
4. Push **PUSH** key **(4)**. The first digit flashes in the display.
5. Rotiți butonul rotativ **PUSH (6)** sau utilizați tasta **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta caracterul pentru prima cifră.
6. Apăsați tasta **PUSH (6)** pentru a valida prima cifră. A doua cifră clipește pe ecran.
7. Rotiți butonul rotativ **PUSH (6)** sau utilizați tasta **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta caracterul pentru a doua cifră.

8. Apăsați din nou tasta **PUSH PUSH (6)** pentru a confirma noul nume atribuit benzii selectate la pasul 1. A doua cifră nu mai clipește. **a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT (18)** pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU**. **F** dispare de pe ecran.
9. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispare de pe ecran.
The default band name is : A / B / C / D / E / F / G / H / I / J. See RESET menu-page 20.

See § **BANDE** page 9.

24) VOLUME ACCESSORY

Această funcție vă permite să controlați volumul unității și un accesoriu conectat la ștecherul cu 6 pini (accesoriu disponibil în curând).

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Roteste **butonul rotativ CH (4)** sau foloseste tastele **UP/DN (19)** de pe microfon sa selectezi _____ meniul.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)** pentru a **valida**. Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta **00, 01** or **02**.
4. Apăsați scurt tasta **PUSH (4)** pentru a **valida**. **a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT (19)** pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU**. **F** dispare de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispare de pe ecran.

00 - the **vol** knob **(1)** afectează volumul difuzorului intern.

01 - the **vol** knob **(1)** afectează volumul accesoriilor

02 - the **vol** knob **(1)** afectează atât volumul difuzorului intern, cât și al accesoriilor.

Default accessory volume is 00.

25) SWR PROTECTION SETTING

Setați PROTECȚIA NIVELULUI **SWR**.

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Turn the **CH** rotary knob **(4)** or use **UP/DN** keys **(19)** on the microphone to **select** the **SWR PROTECTION** menu .
2. Apasa tasta **PUSH (4)** sa **validezi**. Valoarea curenta clipeste pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon. Vă recomandăm o setare de 3.0 pentru protecția SWR .
4. Apăsați scurt tasta **PUSH (4)** pentru a **valida**. **a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT (18)** pentru a **valida** și **ieși**

din

MENU.



dispare

de

pe

ecran.

5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

Default value is 3.0

26) MAXI.VOLTAGE PROTECTION LIMIT

Set the **MAXIMUM LIMIT** of **VOLTAGE PROTECTION**.

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon sau **selectați** meniul **VOLT PROTECTION**.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)** pentru a valida. Valoarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta **9.0 la 16.0**.
4. Apăsați scurt tasta **PUSH (4)** pentru a **valida. a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT (18)** pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

Default value is 16.0

27) POWER LIMITATION

Dacă se utilizează un amplificator de putere, această funcție limitează puterea de ieșire a radioului.

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta meniul **POWER LIMITATION**.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)**. Setarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta **OF, A4, A0**
4. Apăsați din nou butonul **PUSH (4)** pentru a valida. Valoarea nu mai clipește. **a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta o altă funcție sau **b)** Apăsați tasta **PTT (18)** pentru a valida și ieși din **MENIURI**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, dispozitivul iese din **MENIURI** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

OF no power limitation

A4 power limited to 4 W

A0 power limited to 10 W

28) ECHO LEVEL

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta meniul **ECHO LEVEL**.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)**. Setarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a seta valoarea. Acolo are **64 «LEVEL»**; default: **25**.
4. Apăsați scurt tasta **PUSH (4)** pentru a **valida. a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT (18)** pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

29) ECHO DELAY

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta meniul **ECHO DELAY**.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)**. Setarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a seta valoarea. Există **64 «INTĂRZIERE»**; implicit: **30**.
4. Apăsați scurt tasta **PUSH (4)** pentru a **valida. a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta un alt meniu sau **b)** Apăsați scurt tasta **PTT (18)** pentru a **valida** și **ieși** din **MENIU**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, unitatea **iese din MENU** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

30) TEMPERATURE UNIT

Selects the unit of temperature measurement.

See § **DCITEMP** page 13

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a **intra** în **MENIU**. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta meniul **TEMP SET**.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)**. Setarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ **CH (4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta **C** ou **F**.
4. Apăsați din nou butonul **PUSH (4)** pentru a valida. Valoarea nu mai clipește. **a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta o altă funcție sau **b)** Apăsați tasta **PTT (18)** pentru a valida și ieși din **MENIURI**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, dispozitivul iese din **MENIURI** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

C to give the temperature in Celsius.

F to give the temperature in Fahrenheit.
Default C.

31) PROTECȚIE TEMPERATURĂ

PRESIDENT WASHINGTON este echipat cu doi conectori pentru conectarea ventilatoarelor. Puteți utiliza acest meniu pentru a seta temperatura la care sunt pornite ventilatoarele. Se vor opri automat de îndată ce temperatura scade sub 5°C.

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a *intra* în MENU. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH **(4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta TEMP PROTECTION meniul.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)**. Setarea curentă clipește pe afișaj.
3. Rotiți butonul rotativ CH **(4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta valoarea, între 50°C și 80°C; Implicit: 50.
4. Apăsați din nou butonul **PUSH (4)** pentru a valida. Valoarea nu mai clipește. **a)** Reveniți la punctul **1** pentru a seta o altă funcție sau **b)** Apăsați tasta **PTT (18)** pentru a valida și ieși din **MENIURI**. **F** dispăre de pe ecran.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, dispozitivul iese din **MENIURI** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

32) Mic Up/Down Key Lock

Această funcție blochează butoanele Sus și Jos de pe microfon. Când este activat (ON), devine imposibil să schimbați canalul folosind aceste taste. Cu toate acestea, tastele Sus/Jos de pe microfon rămân active în meniuri pentru a permite setarea parametrilor.

Notă: Activarea acestei funcții afectează numai tastele sus/jos ale microfonului. Celelalte comenzi ale dispozitivului rămân pe deplin operaționale.

Default value is OFF.

Activarea și dezactivarea funcției

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a *intra* în MENU. **F** este afișat.

1. Rotiți butonul rotativ CH **(4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta meniul **MIC UP/DN KEY LOCK**.
2. Rotiți butonul rotativ CH **(4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta valoarea: ON sau OFF.
4. Apăsați din nou butonul **PUSH (4)** pentru a valida. Valoarea nu mai clipește.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, dispozitivul iese din **MENIURI** după 10 secunde. **F** dispăre de pe ecran.

33) RESET

Această funcție poate fi utilizată pentru a șterge amintirile, memoria SCAN SKIP, pentru a restaura numele benzilor sau toate setările din fabrică.

Apăsați lung tasta **PUSH (4)** pentru a accesa **MENIURILE**.

1. Rotiți butonul rotativ CH **(4)** sau utilizați tastele **UP/DN (19)** de pe microfon pentru a selecta meniul **RESET**.
2. Apăsați tasta **PUSH (4)**. Setarea curentă clipește pe ecran.
3. Rotiți butonul rotativ CH **(4)** sau utilizați tastele **UP/DN** ale microfonului **(19)** pentru a selecta **F1, F2, F3, F4, BD, SC** sau **AL**.
4. Apăsarea din nou a tastei **PUSH (5)** resetează opțiunea selectată. Dispozitivul se afișează și repornește.
5. Dacă nu este apăsată nicio tastă, dispozitivul iese din **MENUS** după 10 secunde, **F** dispăre de pe ecran.
F1, F2, F3, F4 goleşte memoria corespunzătoare
BD restaurează numele tuturor benzilor
SC goleşte memoria SCAN SKIP. Toate canalele sunt acum accesibile prin intermediul funcției SCAN.
AL restabilește toate setările din fabrică.

E) CARACTERISTICI TEHNICE

1) GENERAL

- Modulation modes : AM / FM / USB / LSB
- Frequency ranges : from 28.000 MHz to 29.700 MHz
: from 24.890 MHz to 24.990 MHz
- Antenna impedance : 50 ohms
- Power supply : 13.8 V
- Dimensions : 185 (L) x 172 (P) x 56 (H) mm
- Weight : 1.190 kg
- Accessories supplied : 1 microphone electret UP/DOWN with support, mounting cradle, screws and fused power cord.

2) TRANSMISIIE

- Frequency allowance : +/- 200 Hz
- Carrier power : 80 W PEP AM / 50 W FM
80 W PEP USB LSB
- Transmission interference : inferior to 4 nW (- 54 dBm)
- Audio response : 300 Hz to 3 KHz in AM/FM/USB/LSB
- Emitted power in the adj. channel : inferior to 20 μ W
- Microphone sensitivity : 3.0 mV
- Drain : < 12 A max. with modulation (13.8 V)
- Modulated signal distortion : 2 %

3) RECEPTIE

- Maxi. sensitivity at 20 dB sinad : 0.5 μ V - 113 dBm (AM)
0.35 μ V - 116 dBm (FM)
0.28 μ V - 118 dBm (USB/LSB)
- Frequency response : 300 Hz to 3 kHz in AM/FM
- Adjacent channel selectivity : 60 dB
- Maximum audio power : 3 W
- Squelch sensitivity : minimum 0.2 μ V - 120 dBm
maximum 1 mV - 47 dBm
- Frequency image rejection rate : 60 dB
- Intermediate frequency rej. rate : 70 dB
- Drain : 200 ~ 600 mA maximum (13.8 V)

4) FANS (Opțional - Nu este furnizat cu radio)

- Power supply : 12 V
- Power : max. 1.5 W
- Dimensions : 40 x 40 mm

F) TROUBLE SHOOTING

1) RADIOUL TRANSCEIVER NU VA TRANSMITE SAU TRANSMISIA ESTE DE PROASTĂ CALITATE

- Verificați dacă antena este conectată corect și dacă SWR este reglat corect .
- Verificați dacă microfonul este conectat corect.
- Verificați dacă **comutatorul** RF POWER **(2)** este setat la maxim.
- Verificați dacă **comutatorul** MIC GAIN **(8)** este setat pe maxim.
- Verificați dacă comutatorul **CLARIFICAR (7)** este setat în poziția centrală.

2) RADIOUL TRANSCEIVER-ULUI NU VA PRIMI SAU RECEPȚIA ESTE SLABĂ

- Verifica dacă nivelul squelch este reglat corespunzător.
- Verificați dacă volumul este setat la un nivel confortabil de ascultare .
- Verifica dacă antenna este conectata corect si SWR-ul este reglat corespunzator.
- Verificați dacă utilizați același mod de modulație ca și corespondentul dvs.
- Conector : 2 plots

- Check that the **RFGAIN (9)** is set on maximum.
- Check that the **CLARIFIER (7)** switch is set on central position.

3) *Tansceiver-ul NU SE VA APRINDE*

- Verificați sursa de alimentare.
- Verificați cablajul conexiunii.
- Verificați siguranța.

G) GLOSSARY

ALFABETUL FONETIC INTERNAȚIONAL

A Alpha	H Hotel	O Oscar	V Victor
B Bravo	I India	P Papa	W Whiskey
C Charlie	J Juliett	Q Quebec	X X-ray
D Delta	K Kilo	R Romeo	Y Yankee
E Echo	L Lima	S Sierra	Z Zulu
F Foxtrott	M Mike	T Tango	
G Golf	N November	U Uniform	

**DECLARAȚIE DE
CONFORMITATE UE
SIMPLIFICATĂ**

*Prin aceasta, Groupe President Electronics, declară că
echipamentul radio :*

*Brand: **PRESIDENT***

*Tip: **TXPR901***

*Denumire comercială: **WASHINGTON***



este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU.

*Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil
la următoarea adresă de internet:*



CONDITII GENERALE DE GARANTIE

Întreținere defectuoasă efectuată de o terță parte neaprobă de compania noastră

Dacă observați defecțiuni:

Verificați sursa de alimentare a dispozitivului și calitatea siguranței.

Acest dispozitiv este garantat **2 ani** parts and labour în țara sa de cumpărare împotriva oricăror defecte de fabricație validate de departamentul nostru tehnic. *After-sales Service of PRESIDENT își rezervă dreptul de a nu aplica garanția în cazul în care o defecțiune este cauzată de o altă antenă decât cele distribuite de PRESIDENT și dacă antena respectivă se află la originea defecțiunii. Se propune sistematic o prelungire a **garanției de 3 ani** pentru achiziționarea și utilizarea unei antene PRESIDENT, aducând durata totală a garanției la **5 ani**. Pentru a fi valabil, certificatul de garanție trebuie returnat în termen de 30 de zile de la data achiziției la Serviciul Post-vânzare al companiei Groupe President Electronics sau oricărei filiale străine.

Este recomandat să citiți cu atenție următoarele condiții și să le respectați sub sancțiunea pierderii beneficiului.

- * Pentru a fi valabil, certificatul de garanție trebuie returnat cel târziu la 1 lună de la achiziție.
 - * Vă rugăm să completați în mod corespunzător certificatul de garanție din partea dreaptă a paginii, să îl detașați (porțiunea de îndepărtat marcată cu linie punctată) și să îl trimiteți înapoi.
 - * Orice reparație în garanție va fi gratuită, iar costurile de livrare de retur vor fi suportate de compania noastră.
 - * O dovadă de achiziție trebuie inclusă în mod necesar cu dispozitivul de reparat.
 - * Datele enumerate pe certificatul de garanție și dovada achiziției trebuie să corespundă.
 - * Nu continuați cu instalarea dispozitivului fără a citi manualul de utilizare.
 - * Nicio piesă de schimb nu va fi trimisă sau schimbată de serviciile noastre în garanție. Garanția este valabilă numai în țara de cumpărare.
- Garanția este valabilă numai în țara de cumpărare.

Excluderi (nu sunt acoperite):

- * Daune cauzate de accident, șoc sau ambalare necorespunzătoare.
- * Tranzistori de putere, microfoane, lumini, siguranțe și nerespectarea instalării și utilizării specificațiilor (inclusiv, dar fără a se limita la antena utilizată cu putere prea mare, tranzistori de putere de ieșire finală (SWR), inversarea polarităților, conexiuni proaste, supratensiune,...)
- * Garanția nu poate fi extinsă din cauza indisponibilității dispozitivului în timp ce este întreținut la locația noastră de servicii tehnice și nici prin schimbarea uneia sau mai multor componente sau piese de schimb.
- * Transceiveri care au fost modificați. Cererea de garanție este exclusă în caz de modificare sau

Verificați dacă antena, microfonul.... sunt conectate corect.

Verificați dacă nivelul squelch-ului este reglat corect; configurația programată este cea corectă...

În cazul în care dispozitivul nu este în garanție, repararea și returnarea dispozitivului vor fi taxate.

Toate documentele aferente trebuie păstrate chiar și după încheierea perioadei de garanție și dacă vă revindeți dispozitivul, date noului proprietar pentru urmărirea post-vânzare.

În caz de defecțiune reală, vă rugăm să contactați mai întâi dealerul; ei vor decide măsurile care trebuie luate.

În cazul unei intervenții care nu este acoperită de garanție, se va stabili o estimare înainte de orice reparație.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată calității și experienței PRESIDENTI. Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual, astfel încât să fiți complet mulțumit de achiziția dvs. Nu uitați să returnați certificatul de garanție detașabil din partea dreaptă a acestei pagini; Este foarte important pentru identificarea dispozitivului dumneavoastră în timpul unei posibile prestări a serviciilor noastre.

Technical Manager
and
Quality Manager




.....
Data achiziției :

Tip : Radio Amateur WASHINGTON

Serial N°:



NOT COVERED BY THE WARRANTY
WITHOUT THE DEALER STAMP

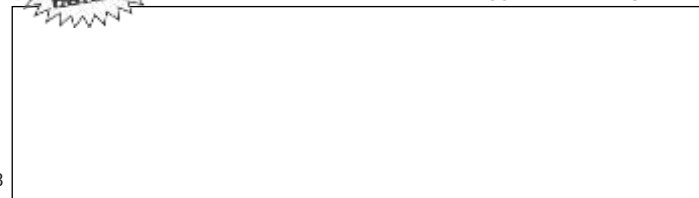



CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE

- Verificați sursa de alimentare a dispozitivului și calitatea siguranței .

Acest dispozitiv este garantat **2 ani** parts and labour în țara sa de cumpărare împotriva oricăror defecte de fabricație validate de departamentul nostru tehnic. PRESIDENT After Sales Service department își rezervă dreptul de a nu aplica garanția în cazul în care o defecțiune este cauzată de o altă atenă decât cele distribuite de PRESIDENT. Se propune sistematic **o prelungire a garanției de 3 ani** pentru achiziționarea simultană a unui dispozitiv și a unei antene PRESIDENT, aducând durata totală a garanției la **5 ani**. Pentru a fi valabilă, înregistrarea garanției trebuie completată și depusă într-o perioadă de 30 de zile de la data achiziției pentru PRESIDENT ELECTRONICS online la **www.president-electronics.us/warranty-registration**. De asemenea, puteți accesa această pagină de înregistrare a garanției folosind smartphone-ul pentru a citi (aplicația trebuie să fie disponibilă) codul QR. Veți primi un e-mail de confirmare dacă înregistrarea este finalizată cu succes. Vă rugăm să păstrați o copie a acestui e-mail pentru evidențele dvs.

Orice reparație în garanție va fi gratuită, iar costurile de livrare de retur vor fi suportate de PRESIDENT. O dovadă a achiziției, chitanța de vânzare trebuie inclusă împreună cu dispozitivul care urmează să fie reparat. Datele enumerate pe înregistrarea garanției și dovada achiziției trebuie să se potrivească. În cazul în care dispozitivul nu este în garanție, repararea și returnarea dispozitivului vor fi taxate.

Nicio piesă de schimb nu va fi trimisă sau schimbată de către PRESIDENT în garanție. Nu continuați cu instalarea dispozitivului fără a citi manualul de utilizare.

Garanția este valabilă numai în țara de cumpărare.

Excluderi (nu sunt acoperite de garanție):

- Daune cauzate de accident, șoc sau ambalare necorespunzătoare.
- Tranzistori de putere, microfoane, lumini, siguranțe și nerespectarea instalării și utilizării specificațiilor (inclusiv, dar fără a se limita la antena utilizată cu putere prea mare, tranzistori de putere de ieșire finală (SWR), inversarea polarităților, conexiuni proaste, supratensiune...).
- Garanția nu poate fi extinsă din cauza indisponibilității dispozitivului în timpul întreținerii la departamentul de service post-vânzare PRESIDENT și nici prin schimbarea uneia sau mai multor componente sau piese de schimb.
- Transceiveri care au fost modificate . Cererea de garanție este exclusă în caz de modificare sau întreținere deficitară efectuată de o terță parte neaprobă de PRESIDENT ELECTRONICS.

Dacă observați o defecțiune:

- Verificați dacă antena, microfonul sunt conectate corect.
- Verificați dacă nivelul squelch-ului este reglat corect; configurația programată este cea corectă .
- În cazul unei defecțiuni reale, vă rugăm să contactați mai întâi distribuitorul. El va decide ce măsuri ar trebui luate.

În cazul unei intervenții care nu este acoperită de garanție, se va stabili o estimare înainte de orice reparație.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată calității și experienței PRESIDENT. Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual, astfel încât să fiți complet mulțumit de achiziția dvs..


Technical Manager
and
Quality Manager



Warranty Registration



6-PIN MICROPHONE PLUG •

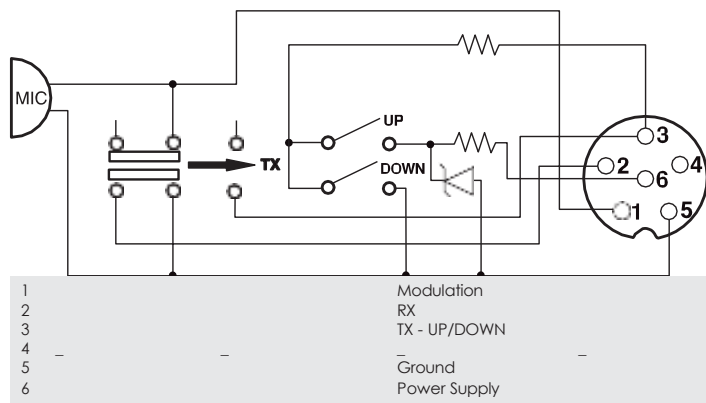

CTCSS TONES LIST •

No.	Freq. (Hz)	No.	Freq. (Hz)	No.	Freq. (Hz)
00 - oF	OFF	13	103.5	26	162.2
01	67.0	14	107.2	27	167.9
02	71.9	15	110.9	28	173.8
03	74.4	16	114.8	29	179.9
04	77.0	17	118.8	30	186.2
05	79.7	18	123.0	31	192.8
06	82.5	19	127.3	32	203.5
07	85.4	20	131.8	33	210.7
08	88.5	21	136.5	34	218.1
09	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3

DCS CODE LIST •

Code No.	DCS (Octal)	Code No.	DCS (Octal)	Code No.	DCS (Octal)	Code No.	DCS (Octal)
1	023	27	152	53	311	79	466
2	025	28	155	54	315	80	503
3	026	29	156	55	325	81	506
4	031	30	162	56	331	82	516
5	032	31	165	57	332	83	523
6	036	32	172	58	343	84	526
7	043	33	174	59	346	85	532
8	047	34	205	60	351	86	546
9	051	35	212	61	356	87	565
10	053	36	223	62	364	88	606
11	054	37	225	63	365	89	612
12	065	38	226	64	371	90	624
13	071	39	243	65	411	91	627
14	072	40	244	66	412	92	631
15	073	41	245	67	413	93	632
16	074	42	246	68	423	94	654
17	114	43	251	69	431	95	662
18	115	44	252	70	432	96	664
19	116	45	255	71	445	97	703
20	122	46	261	72	446	98	712
21	125	47	263	73	452	99	723
22	131	48	265	74	454	100	731
23	132	49	266	75	455	101	732
24	134	50	271	76	462	102	734
25	143	51	274	77	464	103	743
26	145	52	306	78	465	104	754

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE
Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC
Site Internet : <http://www.president-electronics.com>
E-mail : groupe@president-electronics.com



HEAD OFFICE/SIÈGE SOCIAL: USA - 1007 Collier Center Way, Naples, Florida 34110
Web: <http://www.president-electronics.us> • Phone: +1 239.302.3100
Email: info@president-electronics.us



PRINTED IN PRC

2264/04-24 V0.24

president