

 ARTERO

CRT[®] MIKE



MANUAL IN LIMBA ROMANA



CE 0700 



DESCRIEREA SIMBOLURILOR:

CITITI CU ATENTIE MANUALUL



INFORMATII DESPRE RECICLARE, NU SE ARUNCA
LA GUNOI, SE DUCE IN ZONA DE RECICLARE



TENSIUNE UTILIZATA



TINE USCAT



SIMBOL IMPAMANTARE



CE SIMBOL CONFORMITATE



SIMBOL DE ALERTA INDICA ARMONIZAREA
INCOMPLETA

A BANDEI DE FRECVENATA CARE REZULTA IN
RESTRICTII DE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI IN
CAUZA



ATENTIONARE



DEPOZITARE,TRANSPORT, UTILIZARE

DEPOZITARE: CLASA1 -30/85% (UMIDITATE)

TRANSPORT: -30/85% (UMIDITATE)

TEMPERATURA DE LUCRU: DE LA -30 LA 50

CICLU DE UTILIZARE: TX: 10% RX: 90%



AVERTIZARE INAINTE DE UTILIZARE

Acest transmitator corespunde crintelor directivelor Europene R&TTE 1999/5/CE Documentele nr. EN 301 489-13/ EN 62 311/ EN 300 433/ EN 60 950.

Va multumim pentru alegerea acestei statii radio emisie-receptie. CRT intotdeauna furnizeaza produse de calitate superioara. Desi are un design prietenos pentru utilizator, aceasta statie este complicata din punct de vedere tehnic si unele caracteristici pot fi noi pentru dumneavoastra. Considerati acest manual a fi un tutorial personal oferit de catre designeri si permiteti ca manualul sa va ghideze pe parcursul procesului de invatare, pentru inceput, apoi de informare in urmatoorii ani.

Atentionare:



Va rugam cititi urmatoarele masuri de precautie pentru a preveni focul, accidente sau avariarea statiei.



Nu incercati sa reglati statia dumneavoastra in timp ce conduceti, deoarece este periculos.



Acest transmitator este conceput pentru o alimentare la 13.8V DC. Nu utilizati o baterie de 24V pentru a alimenta transmitatorul.



Nu pozitionati statia in locuri extrem de prafuite, cu umiditate ridicata sau pe suprafete instabile.



Nu conectati antena in timpul transmisiei, exista riscul de ardere sau de soc electric.



Va rugam sa pastrati distanta de dispozitive care creaza interferente (cum ar fi: TV, generator etc.)



Pentru cei care utilizeaza stimulatori cardiace sunt sfatuiti sa pastreze distanta de antena in timpul transmiei si mai ales sa nu o atinga.



Nu permiteti obiectelor metalice sa intre in contact cu partea electrica interna, pericol de soc electric.



Evitati expunerea statiei la temperature mai mici de -30 grade C si mai mari de 60 de grade C; temperatura de la bordul unui vehicul poate depasi uneori 80 de grade C, ceea ce poate avaria iremediabil echipamentul, in cazul unei expuneri prelungite.



A nu se expune la soare pe o perioada indelungata.



Nu asezati nimic pe aparat, va impiedica racirea acestuia.



Verificati daca bateria masinii este suficient incarcata, pentru a evita descarcarea rapida.



Este important sa opriti statia inainte de pornirea motorului, pentru a evita daunele cauzate de tensiunea mare la pornire.



Cand inlocuiti siguranta, trebuie sa folositi o siguranta de 10A 250V tip F.
In nici un caz sa nu utilizati o valoare mai mare.



In cazul in care se detecteaza un miros anormal sau fum iesind din echipament, opriti-l imediat.
Contactati un service autorizat.



Nu emiteti cu o putere ridicata pe perioade lungi, statia se poate supraincalzi.



Tineti departe de copii.

Atentie:

- Inainte de utilizare, conectati o antena la conectorul PL de pe panoul din spate al statiei radio, apoi verificati SWR-ul inainte de a emite. Un SWR prea mare poate duce la distrugerea finalilor statiei, care nu sunt acoperiti de garantie.

CONTINUT

Functii si caracteristici	6
Accesorii standard	6
Accesorii optionale	6
Instalare	7
Conectarea microfonului	7
Conectarea antenei	7
Conectarea alimentarii	7
Inlocuirea sigurantei	7
Instalarea suportului de microfon	8
Instalarea difuzorului extern.....	8
Instalarea castilor	8
Instalarea cablului PTT telecomanda	9
Descrierea comenzilor	9
Cum sa utilizezi aceasta statie	10
Pornirea statiei	10
Pornire automata statie	10
Control canale	10
Alegerea normelor	10
Reglare volum (1-56 niveluri, nivel standard 54).....	11
Functia mute	11
Reglarea squelch-ului (1-28 niveluri, nivel standard 3)	11
Reglarea ASQ (1-9 niveluri, nivel standard 5).....	11
Afisaj LCD	12
Mod AM/FM	12
Transmiterea	12
Receptia	12
Functia TOT (timp alocat emisiei)	13
Culori LCD	13
Beep afisaj	13
Canal EMG	13
Blocare	14
Mod frecventa	14
Scanare	14
Memorare canal	14
Utilizarea canalelor memorate.....	14
Luminozitate LCD.....	14
Canale DW (dual watch)	15
Utilizarea functiei DW.....	15
Functie NB/ANL (filtru zgomot)	15
Control RF gain (nivel receptie)	15
Resetare de fabrica.....	15
Norme si frecvente	16
Specificatii	17

❖ FUNCTII SI CARACTERISTICI

- Corp din aluminiu ofera o disipare buna a caldurii
- Microfon telecomanda cu ecran LCD
- Multinorme: EU, EUH, CE, UK, PL, E1, I2, DE, DEH
- Ecran cu 3 culori: albastru, portocaliu si violet
- Dual watch
- Scanare completa canale
- EMG - canale de urgent 9/19
- Reglaj SQ si ASQ
- 4 Canale memorate pentru fiecare norma
- Afisaj nivel SQ, VOL, tensiune
- Control luminozitate LCD
- Pornire automata/ pornire manuala
- Functie TOT
- Blocare taste
- Canale si Frecvente
- Casti optionale pentru ureche
- Cablu prelungitor microfon optional

❖ ACCESORII STANDARD




SURUBURI



SAIBE



PIULITE



SIGURANTA



GARNITURI



SUPORT



SURUB PT SUPORT MICROFON

❖ ACCESORII OPTIONALE



CABLU PRELUNGITOR
MICROFON EK01



CASTI HS03

❖ INSTALARE

Alegeti locatia unde doriti sa instalati statia radio.

1. Marcati locatia pentru prindere suruburi
2. Prindeti suportul in suruburi
3. Fixati statia pe suport


***Conectarea microfonului**

1. Introduceti microfonul in mufa de conecatare
2. Trageti protectia de praf pe conector

***Conectarea antenei**

Nota: Nu apasati niciodata butonul de emisie inainte de a instala antena, se poate arde tranzistorul.

1. Infiletati antena in mufa
2. Pentru a beneficia de performantele statiei este necesar ca antena sa fie intr-un loc cu masa buna si SWR-ul sa fie bine ajustat

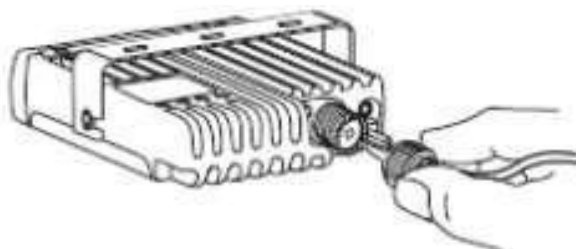

***Conectare la tensiune**

Aceasta statie radio functioneaza la 13.8v.


Conectati firul rosu la terminalul pozitiv al bateriei si cel negru la terminalul negativ.




***Inlocuirea sigurantei**

Aceasta statie radio necesita o siguranta de 2A ,250V

1. Deschideti mufa de retinere a sigurantei.

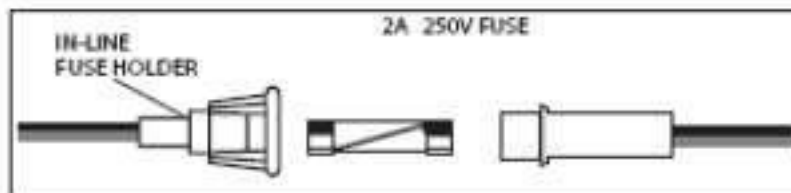


2. Inchideti mufa de retinere a sigurantei.

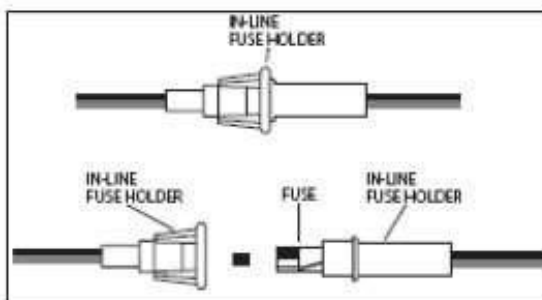

*Instalarea suportului de microfon


1. Alegeti locul unde doriti montajul si marcati locul pentru gaurire.
2. Fixati suportul in suruburile de montaj.

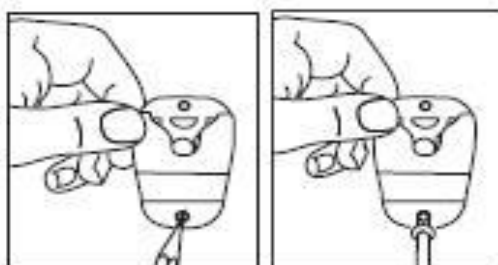

*Instalarea unui difuzor extern


Aceasta statie radio accepta difuzor extern de 4-8ohm si 4W.

1. Alegeti locul unde doriti montajul.
2. Conectati difuzorul la mufa.

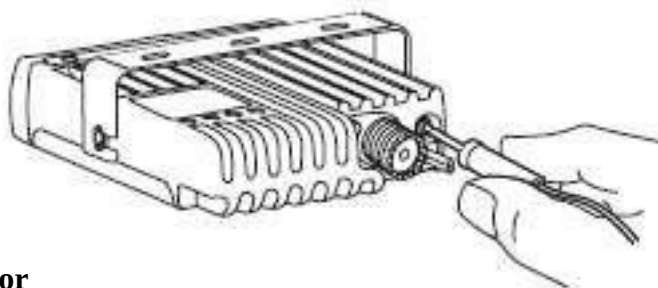

*Instalarea castilor


1. Deschideti protectia de pe mufele de conexiune.
2. Conectati castile in mufa MIC/SP.

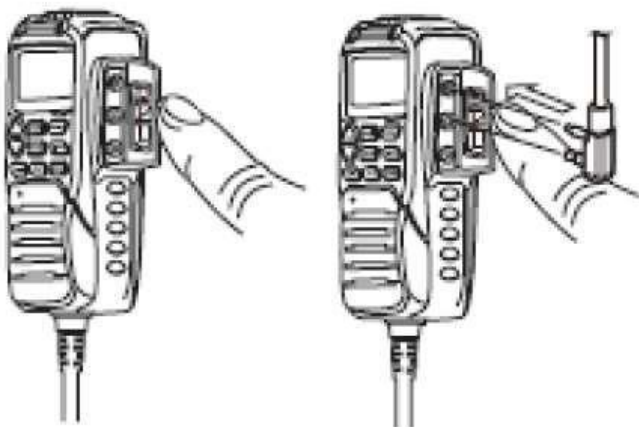

*Instalarea cablului de microfon

- 1.Deschideti protectia de pe mufa.
2. Conectati microfonul in mufa.

Descrierea comenzilor

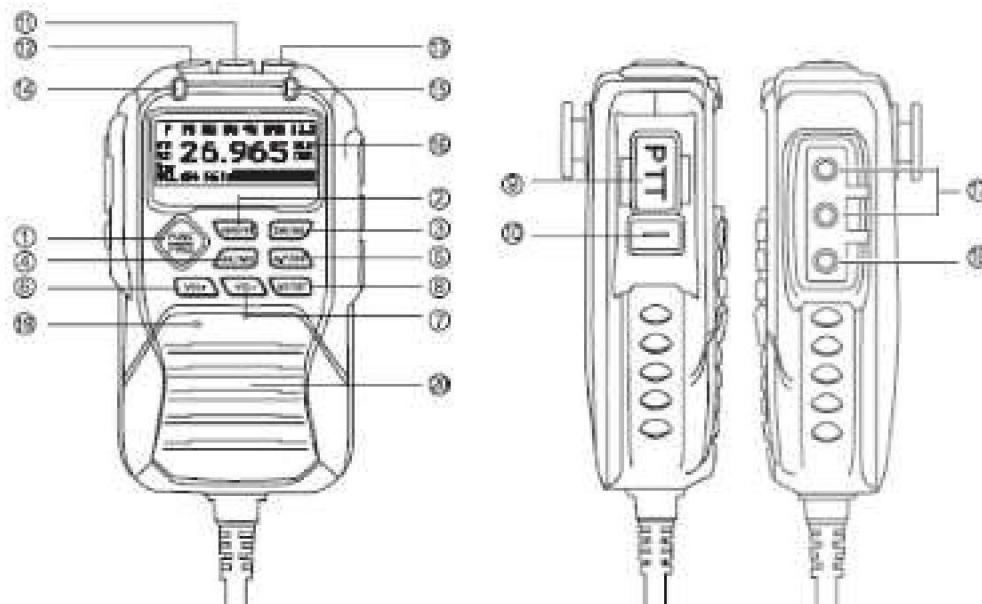

1	FUNC/FRQ	Meniu functie/Mod frecventa
2	EMG/M1	Canal de urgenta 9/19, sau program cu functie secundara
3	DW/M2	Dual watch, sau program cu functie secundara
4	SC/M3	Scanare canale, sau program cu functie secundara
5	AF/M4	Selectie AM /FM , sau program cu functie secundara
6	VOL-, Squelch level -	Diminuare volum sau nivel SQ
7	VOL+, Squelch level +	Marire volum sau nivel SQ
8	MT/SET	Mut, Meniu, Blocare taste
9	PTT	Emitere
10	SQ, ASQ	Comutator SQ/ASQ
11	POW	Tasta ON/OFF
12	UP	Canal sus
13	DN	Canal jos
14	TX indicator	
15	RX indicator	
16	LCD	
17	Ext MIC/SP jack	
18	Ext remote PTT cable jack	
19	Mike	
20	Speaker	

❖ Cum sa utilizezi aceasta statie radio

*Pornire statie radio

1. Apasati tasta POW pentru a deschide statia radio.

Nota: Cand este pornita statia radio, tine apasat tasta POW pana pe LCD nu mai apare nimic, apoi elibereaza tasta POW iar statia radio va fi inchisa.

2. Reglati nivelul squelch-ului pana cand nu se mai receptioneaza nici un sunet, vezi pagina 11 despre nivelurile squelch-ului.

3. Reglati nivelul volumului pana la nivelul dorit, vezi pagina 11 pentru mai multe detalii.

*Pornire automata

1. Apasati scurt tasta FUNC/FRQ, simbolul F apare si clipește.

2. Apasati scurt tasta MT/SET pentru a intra in Meniu.

3. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **POR:XXX**

4. Apasati UP sau DN pentru a selecta POR: ON


5. Apasati scurt orice alta tasta pentru confirmare si iesire.

Repetarea actiunii duce la oprirea deschiderii automate.

*Control canale

1. Apasati scurt tastele UP sau DN pentru a alege canalul.

2. Tineti apasat tastele UP sau DN pentru a alege rapid canalul.

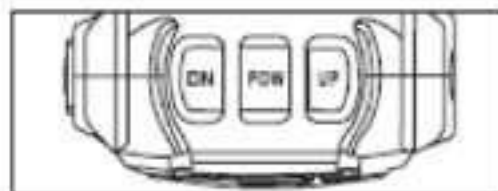

Nota: Inainte de utilizare verificati daca normele si frecventele sunt valide in tara voastra. Daca nu, schimbati norma conform instructiunilor. Aceasta statie radio este reglata pe 4W AM/FM. Lista cu norme si frecvente se poate vedea la pagina 16.

*Alegerea normelor

1. Apasati scurt tasta FUNC/FRQ, simbolul F apare si clipește.
2. Apasati scurt tasta MT/SET pentru a intra in Meniu.
3. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **BAND: XXX**
4. Apasati UP sau DN pentru a selecta norma.
5. Apasati scurt orice alta tasta pentru confirmare si iesire.



*Reglarea volumului (niveluri 1-56, nivel implicit 54)

1. Apasati in mod repetat tasta SQ/VOL, pana apare pe afisaj VOL:XX
XX - reprezinta nivelul volumului.
2. Apasa scurt VOL- si VOL+ pentru a selecta nivelul dorit
3. Tineti apasat VOL- pentru a reduce volumul.
Tineti apasat VOL+ pentru a creste volumul.



*Functia Mut

1. Apasati scurt tasta MT/SET, difuzorul se va da repede pe mut, si pe afisaj va scrie VOL:MT
2. Apasati din nou MT/SET si volumul va reveni la nivelul anterior.



*Reglarea squelch-ului (Niveluri 1-28, Nivel implicit 3)

1. Alegeti un canal liber.
2. Apasati scurt tasta SQ/VOL in mod repetat pana pe afisaj apare SQ:XX
XX - reprezinta nivelul Squelch-ului.
3. Apasati scurt VOL+ sau VOL- pentru a selecta nivelul dorit de squelch.
4. Tineti apasat VOL+ sau VOL- pentru a selecta rapid nivelul dorit de squelch.
5. Apasati scurt VOL- pana apare zgomotul, apoi apasati scurt VOL+ pana dispare zgomotul; setarea squelch-ului este facuta.



Cu cat este selectata o treapta mai mare de squelch, cu atat este nevoie de semnal mai puternic pentru a deschide receptia.

*Reglarea ASQ- squelch-ului automat (Niveluri 1-9, Nivel implicit 5)

1. Tineti apasata tasta SQ/VOL pana pe afisaj apare ASQ:XX
XX reprezinta nivelul Squelch-ului Automat.
2. Apasati scurt VOL+ sau VOL- pentru a selecta nivelul dorit de squelch automat.
3. Tineti apasat VOL+ sau VOL- pentru a selecta rapid nivelul dorit de squelch automat.
4. Repetati comenzile de mai sus pentru a schimba intre SQ si ASQ, in loc de SQ va apare pe afisaj ASQ.



Cu cat este selectata o treapta mai mare de squelch automat, cu atat este nevoie de semnal mai puternic pentru a deschide receptia.

*Afisaj LCD

Prezentarea ecranului LCD: numarul canalului, frecventa si functiile.



2 Cifre pentru afisarea numarului canalului sau normei

5 Cifre pentru afisarea frecventei sau normelor


*Mod AM/FM

1. Apasati scurt tasta AM/FM pentru a schimba intre modul AM/FM
2. Modul selectat va apare pe afisaj.




*Transmisia TX

1. Tineti apasata tasta [PTT], iar ledul TX se va aprinde.
2. Tineti microfonul la aproximativ 2 cm de gura si vorbiti cu ton normal.
3. Eliberati butonul [PTT] si atunci statia radio va trece in mod RX, iar ledul TX se va inchide.

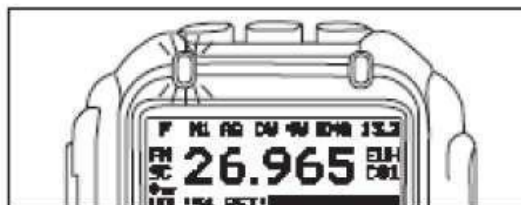

*Receptia RX

Statia radio va ramane in mod RX daca nu se transmite, iar Ledul RX se va aprinde cand se receptioneaza semnal.

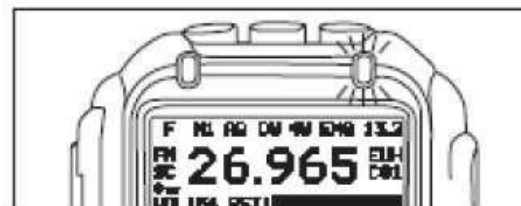

***TOT (timp alocat emisiei)**

1. Apasati scurt tasta FUNC/FRQ, simbolul F apare si clipește.
2. Apasati scurt tasta MT/SET pentru a intra in Meniu.
3. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **TOT:XXXX**
4. Apasati UP sau DN pentru a selecta timpul.
5. Apasati scurt orice alta tasta pentru confirmare si iesire.

TOT:3005

***Culoare LCD**

1. Apasati scurt tasta FUNC/FRQ, simbolul F apare si clipește
2. Apasati scurt tasta MT/SET pentru a intra in Meniu.
3. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **COL:X**
4. Apasati UP sau DN pentru a selecta culoarea.
5. Apasati scurt orice alta tasta pentru confirmare si iesire.

COL:1

***Afisare Beep**

1. Apasati scurt tasta FUNC/FRQ, simbolul F apare si clipește .
2. Apasati scurt tasta MT/SET pentru a intra in Meniu.
3. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **BEEP:XX**
4. Apasati UP sau DN pentru a selecta beep-ul: ON sau OFF.
5. Apasati scurt orice alta tasta pentru confirmare si iesire.

BEEP:ON

***EMG Canal de urgenta**

1. Mai intai apasati scurt EMG/M1 si va apare pe afisaj CH9 – EMG.
2. Apasati scurt de doua ori EMG/M1 si va fi selectat CH19.
3. Apasati de trei ori scurt pe tasta EMG/M1 si va reveni la canalul anterior selectat.




*Blocare tastatura

1. Pentru evitarea tastarii gresite, poti tine apasat MT/SET pentru a bloca tastatura.
2. Pe afisaj apare simbolul cheita.
3. Repetati pentru a debloca



*Modul frecventa

1. Tine apasat MEM/FRQ pentru 5 secunde, afisajul va schimba pe modul frecventa
2. Repeta si pe afisaj va apare modul canal

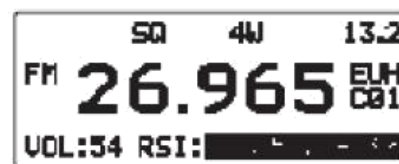

*Scanare

1. Regleaza SQ si ASQ mai intai.
2. Apasa scurt tasta SC/M3 pentru a incepe scanarea, pe afisaj apare SC.
3. Apasa orice tasta pentru a opri scanarea, SC dispare.



*Memorare canal

In fiecare norma se pot stoca 4 canale in M1, M2,M3,M4 pentru selectare rapida.

1. Alegeti canalul care doriti sa fie salvat.
2. Tineti apasata tasta dorita (M1, M2,M3,M4).
3. Canalul corespunzator memorat va apare pe afisaj, salvarea este facuta.



*Utilizarea canalului memorat

1. Apasand scurt tasta FUNC/FRQ pe ecran apare MEM intermitent.
2. Apasati scurt tasta M1, M2,M3,M4.
3. Cand MEM dispare, canalul memorat selectat apare pe afisaj.

*Luminozitate LCD

1. Apasand scurt tasta FUNC/FRQ, pe ecran apare F intermitent.
2. Apasati scurt tasta MT/SET pentru a intra in Meniu.
3. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **BRI:XX**
4. Apasati UP sau DN pentru a selecta luminozitatea.
5. Apasati scurt orice alta tasta pentru confirmare si iesire.



*Canale DW


Doua canale trebuie salvate pentru functia Dual Watch

1. Apasand scurt tasta FUNC/FRQ, pe ecran apare F intermitent.
2. Apasati scurt tasta MT/SET pentru a intra in Meniu.
3. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **DW0:XX**
4. Apasati UP sau DN pentru a selecta canalul DW.
5. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **DW1:XX**
6. Apasati UP sau DN pentru a selecta canalul DW.
7. Apasati scurt orice alta tasta pentru confirmare si iesire.



*Utilizarea functiei DW

Apasand scurt DW/M2 pe ecran apare DW intermitent, iar statia radio intra in modu DW.

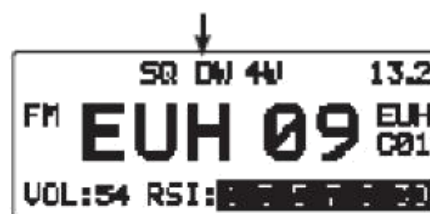

*Functia NB/ANL (filtru zgomot)

1. Apasand scurt tasta FUNC/FRQ, pe ecran apare F intermitent.
2. Apasati scurt tasta MT/SET pentru a intra in Meniu.
3. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **NBAN:XX**
4. Apasati UP sau DN pentru a selecta ON/OFF.
5. Apasati scurt orice alta tasta pentru confirmare si iesire.



*Functia RF Gain (nivel receptie)

1. Apasand scurt tasta FUNC/FRQ, pe ecran apare F intermitent.
2. Apasati scurt tasta MT/SET pentru a intra in Meniu.
3. Apasati scurt in mod repetat tasta FUNC/FRQ pana apare pe afisaj **RFG:XX**



4. Apasati UP sau DN pentru a selecta nivelul RF gain.

5. Apasati scurt orice alta tasta pentru confirmare si iesire.

Cand RFG este pornit, pe ecran apare RFG, si daca alegeti 6, semnalul se va atenua cu 6dBm.

*Revenirea la setarile de fabrica

1. Tineti apasat POW pana se inchide statia radio.
2. Tineti apasata tasta FUNC/FRQ si apoi apasati POW; eliberati tasta POW cand pe afisaj apare RE S.



2. Eliberati tasta FUNC/FRQ iar statia revine la setarile de fabrica si se va inchide automat.

Norme si frecvente

Banda	EU	EUH	CE	UK	PL	IN	I2	DE	DEH
Tara	Europe	Europe	CEPT	UK	Poland	India	Italy	Germany	Germany
Puterea	AM=1W	AM=4W	/	/	AM=4W	AM=4W	AM=4W	AM=1W	AM=4W
	FM=4W	FM=4W	FM=4W	FM=4W	FM=4W	FM=4W	FM=4W	FM=4W	FM=4W
CH-01	26.965	26.965	26.965	27.60125	26.960	26.965	26.965	26.965	26.565
CH-02	26.975	26.975	26.975	27.61125	26.970	26.975	26.975	26.975	26.575
CH-03	26.985	26.985	26.985	27.62125	26.980	26.985	26.985	26.985	26.585
CH-04	27.005	27.005	27.005	27.63125	27.000	27.005	27.005	27.005	26.595
CH-05	27.015	27.015	27.015	27.64125	27.010	27.015	27.015	27.015	26.605
CH-06	27.025	27.025	27.025	27.65125	27.020	27.025	27.025	27.025	26.615
CH-07	27.035	27.035	27.035	27.66125	27.030	27.035	27.035	27.035	26.625
CH-08	27.055	27.055	27.055	27.67125	27.050	27.055	27.055	27.055	26.635
CH-09	27.065	27.065	27.065	27.68125	27.060	27.065	27.065	27.065	26.645
CH-10	27.075	27.075	27.075	27.69125	27.070	27.075	27.075	27.075	26.655
CH-11	27.085	27.085	27.085	27.70125	27.080	27.085	27.085	27.085	26.665
CH-12	27.105	27.105	27.105	27.71125	27.100	27.105	27.105	27.105	26.675
CH-13	27.115	27.115	27.115	27.72125	27.110	27.115	27.115	27.115	26.685
CH-14	27.125	27.125	27.125	27.73125	27.120	27.125	27.125	27.125	26.695
CH-15	27.135	27.135	27.135	27.74125	27.130	27.135	27.135	27.135	26.705
CH-16	27.155	27.155	27.155	27.75125	27.150	27.155	27.155	27.155	26.715
CH-17	27.165	27.165	27.165	27.76125	27.160	27.165	27.165	27.165	26.725
CH-18	27.175	27.175	27.175	27.77125	27.170	27.175	27.175	27.175	26.735
CH-19	27.185	27.185	27.185	27.78125	27.180	27.185	27.185	27.185	26.745
CH-20	27.205	27.205	27.205	27.79125	27.200	27.205	27.205	27.205	26.755
CH-21	27.215	27.215	27.215	27.80125	27.210	27.215	27.215	27.215	26.765
CH-22	27.225	27.225	27.225	27.81125	27.220	27.225	27.225	27.225	26.775
CH-23	27.255	27.255	27.255	27.82125	27.250	27.255	27.255	27.255	26.785
CH-24	27.235	27.235	27.235	27.83125	27.230	27.235	27.245	27.235	26.795
CH-25	27.245	27.245	27.245	27.84125	27.240	27.245	27.265	27.245	26.805
CH-26	27.265	27.265	27.265	27.85125	27.260	27.265	26.875	27.265	26.815
CH-27	27.275	27.275	27.275	27.86125	27.270	27.275	26.885	27.275	26.825
CH-28	27.285	27.285	27.285	27.87125	27.280		26.895	27.285	26.835
CH-29	27.295	27.295	27.295	27.88125	27.290		26.905	27.295	26.845
CH-30	27.305	27.305	27.305	27.89125	27.300		26.915	27.305	26.855
CH-31	27.315	27.315	27.315	27.90125	27.310		26.925	27.315	26.865
CH-32	27.325	27.325	27.325	27.91125	27.320		26.935	27.325	26.875
CH-33	27.335	27.335	27.335	27.92125	27.330		26.945	27.335	26.885
CH-34	27.345	27.345	27.345	27.93125	27.340		26.955	27.345	26.895
CH-35	27.355	27.355	27.355	27.94125	27.350		26.855	27.355	26.905
CH-36	27.365	27.365	27.365	27.95125	27.360		26.865	27.365	26.915
CH-37	27.375	27.375	27.375	27.96125	27.370			27.375	26.925
CH-38	27.385	27.385	27.385	27.97125	27.380			27.385	26.935
CH-39	27.395	27.395	27.395	27.98125	27.390			27.395	26.945
CH-40	27.405	27.405	27.405	27.99125	27.400			27.405	26.955

SPECIFICAȚII TEHNICE

GENERAL

CANALE: 40

MOD MODULATIE: AM/FM

FRECVENTE: 26.965-27.405Mhz

TOLERANTA FRECVENTA: $\pm 5.0\text{ppm}$

VOLTAJ INTRARE: 13.2V

DIMENSIUNI: 112 mm X 143 mm X 30 mm

GREUTATE: 785g

CONTROL FRECVENTA: Sintetizator PLL

TEMPERATURA DE LUCRU: -20° C pana la 55° C

CONSUM CURENT: TRANSMISIE: 1.4A MAX

RECEPTIE: 0.4A

VOL Max: 1.3A

CONECTOR ANTENA: UHF,SO-239

TRANSMITATOR

PUTERE IESIRE: 4 Wati FM/AM

INTERFERENTA TRANSMISIE: inferior 4nW (-54dBm)

RASPUNS FRECVENTA: 300-3000Hz

DISTORSIUNE SEMNAL MODULAT: mai putin de 5%

IMPEDANTA DE IESIRE: 50ohmi

RECEPTOR

SENSIBILITATE: mai putin de 1Uv pentru 10Db (S+N)/N

REJECTIE: 70dB

REJECTIE ADIACENTA: 60dB

FRECVENTE IF: prima 10.695 Mhz

a doua: 455 KHz

AGC: mai putin de 10 dB

SQUELCH: mai putin de 1uV

PUTERE IESIRE AUDIO: 2 Wati

RASPUNS FRECVENTA: 300-3000hz

.

GARANTIE

Toate marfurile livrate de vanzator sunt conforme cu standardele internationale de calitate si atestate prin certificat de garantie si calitate emis de catre vanzator.

Termenul de garantie va decurge incepand cu data intrarii in posesie a produselor / emiterii facturii de achizitie.

Statiile CRT beneficiaza de garantie: 2 ani (24 luni), iar accesoriile: 6 luni in conditiile respectarii normelor de utilizare (lovituri mecanice, cabluri rupte, deformari ale carcasei, etc).

Pentru a trimite un produs in garantie, completati **Formularul de garantie de pe www.artero.ro**.

Produsele trimise pentru garantie vor fi expediate intr-un colet care sa nu permita deteriorarea produsului in timpul transportului, cu toate accesoriile incluse, insotite de factura, certificate de garantie si sigilul intact.

Pe toata perioada garantiei, transportul de trimitere si returnare produse in garantie, va fi suportat de catre www.artero.ro.

In cazul defectiunii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata.

RETUR PRODUSE

Pentru a returna 1 sau mai multe produse cumparate de pe site-ul artero.ro va rugam sa completati formularul de pe site. Formularul este dedicat utilizatorilor care au achizitionat produse de pe artero.ro si nu au dorit sa-si creeze un cont. Pentru utilizatorii inregistrati exista posibilitatea de a returna produse din contul dumneavoastra.