



Radio Tecsun S2000

FM-stereo / LW / MW / Radio cu banda scurta / Frecventa aeriana/

Receptor cu SSB (banda unica)




Manual de utilizare

**Va multumim pentru achizitionarea radioului TECSUN S-2000.
Caracteristicile sale sunt prezentate mai jos:**


- MW 522-1620 kHz (reglare 9k)
- 520-1710 kHz (reglare 10k)
- LW 100-519 kHz
- SW 1711-29999 kHz
- AIR 118-137 MHz
- FM 87-108 MHz
- 88-108 MHz (America)
- 76-108 MHz (Japonia)
- Stereo FM in casti.
- Conversie dubla pentru LW, MW si SW
- Banda SSB cu USB si LSB
- Acordarea automata / manuala a frecventei sau reglarea memoriei Functie de memorare automata (ATS) pentru FM / MW si LW (5s Pre-ascultare în timpul setarii automate)
- 1000 canale de memorie (100 de fiecare pentru FM, SW, SSB & Air Band, 50 de fiecare pentru MW & LW; 500 pentru banda mixta)
- Functia 24 de ore cu ceas si alarma dubla (alarma prin radio sau buzzer)
- Functia cronometru de oprire
- Antena telescopica foarte lunga pentru FM, SW, banda aeriana.
- Antena rotativa MW 360 de grade
- Comutator antena externa sau interna, FM / MW
- Atenuarea antenei pentru a îmbunatati receptia.
- Controlul Squelch pentru claritatea receptiei, atat in FM, cat si in banda aeriana.
- Selectie banda larga/ îngusta
- Butonul de control al castigului RF
- 455 kHz lesire
- Difuzor de înalta calitate încorporat de 4", cu un efect de sunet excelent.
- Line in Socket (poate fi folosit ca difuzor pentru MP3)
- Line out Socket (transmisia radio poate fi transferata pe alt dispozitiv).
- Surse de alimentare: Baterii alcaline 4D
- Putere 220V AC ()
- Jack 6V DC ()
- Dimensiuni: 372 x 183 x 153 mm (L x Î x D)
- Greutate: 2,7 kg
- Cablul de alimentare CA (inclus pentru Asia)
- Adaptorul DC (inclus pentru Europa)

Indicatii Ecran LCD

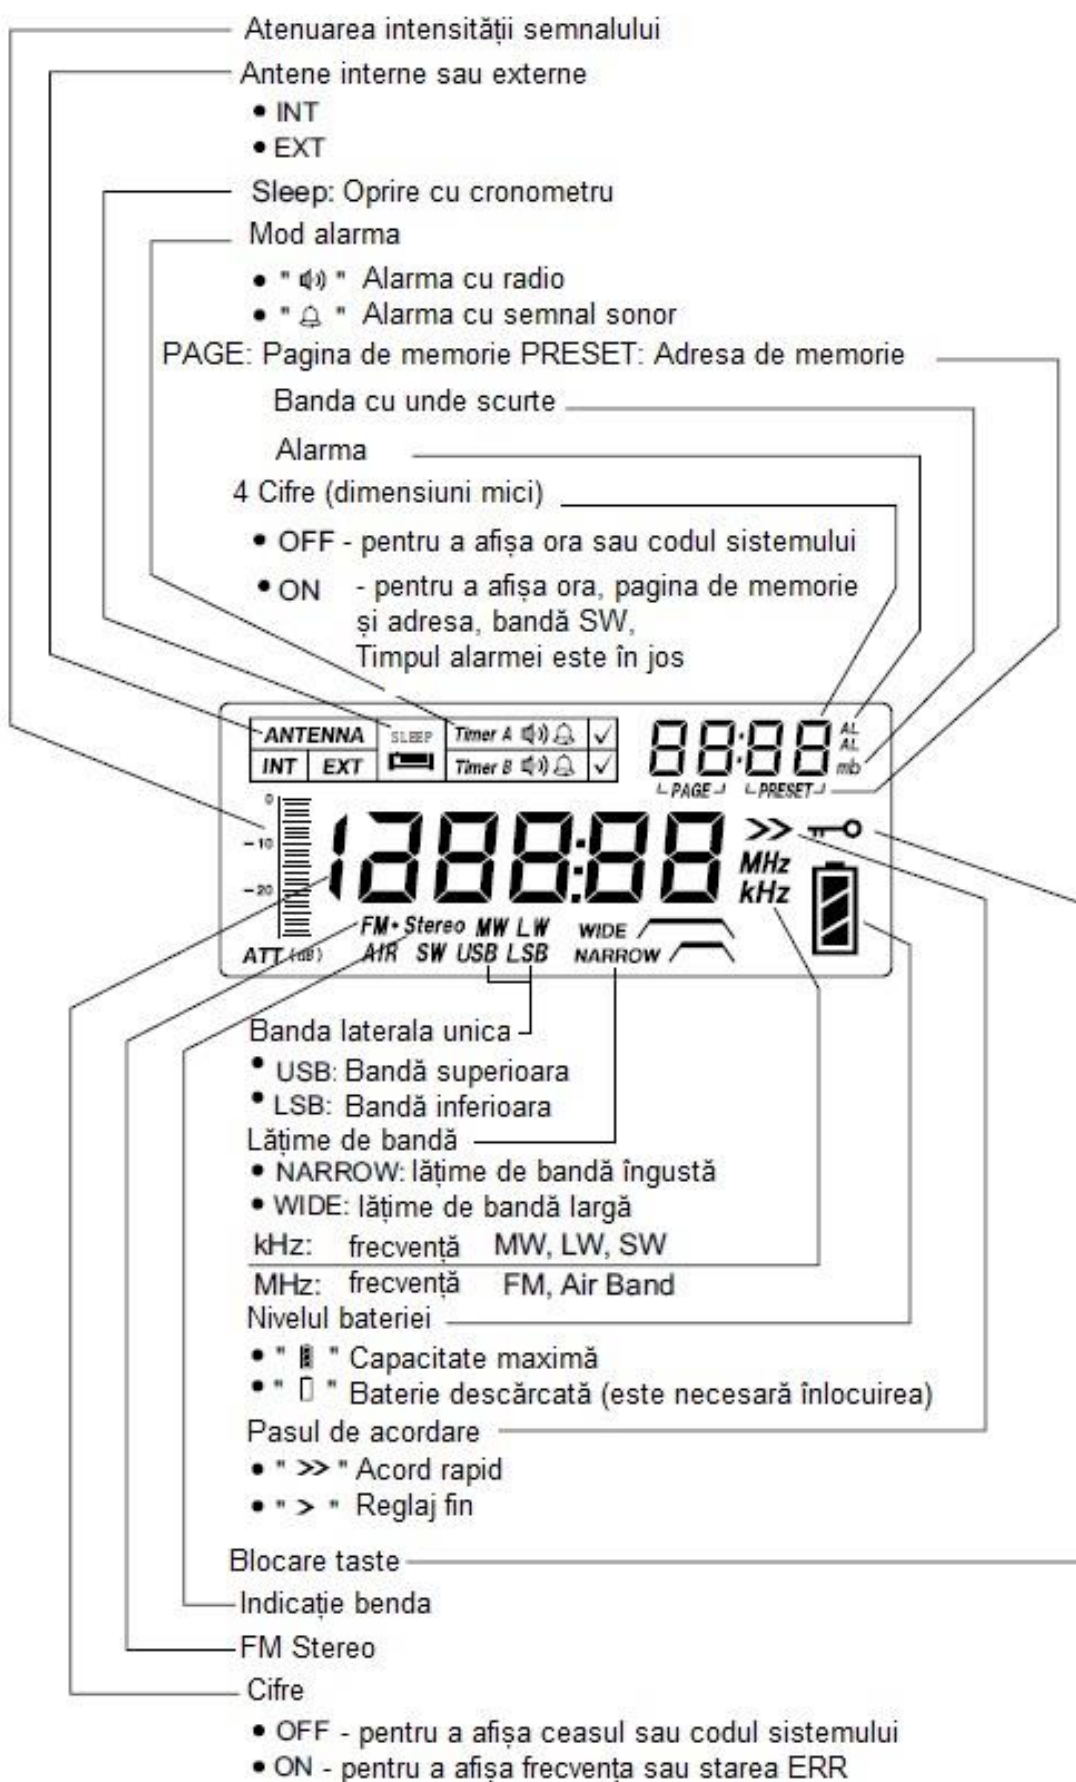

SCURTA DESCRIERE

Antena rotativa MW/LW



Antena MW / LW este amplasată în partea de sus a radioului; rotiți-l pentru cea mai bună recepție MW / LW.

Lumina/ Alarma

Lumina: - aprindeți 3 secunde: apăsați scurt butonul LIGHT.

- aprindeți mereu: apăsați lung butonul LIGHT.

Amanare alarma - Când alarma este activată, apăsați butonul LIGHT / SNOOZE pentru a dezactiva alarma timp de 10 minute.

Reglarea ceasului

Setarea orei

1. Apăsați lung butonul TIME, când HOUR clipește rotiți butonul TUNING pentru a regla ora.

2. Apăsați scurt butonul TIME, când MINUTE clipește rotiți Buton TUNING pentru ajustarea minutelor.

3. Apăsați butonul TIME pentru a confirma.

* Se poate seta ceasul când radio-ul este pornit sau oprit.

TIMER A ON/OFF Alarmă prin radio sau prin sonerie

Setarea alarmei este aceeași cu setarea ceasului. După ce ora alarmei este setată, există încă un cronometru de redare (1 ~ 90 minute) care trebuie ajustat și se activează alarma prin radio.

Pentru a dezactiva cronometrul, apăsați butonul TIMER A ON / OFF pentru a dezactiva alarma atunci când "🔊" sau "🔔" au dispărut.

TIMER B ON/OFF Alarmă prin radio sau prin sonerie

※ Metoda de operare este la fel ca la TIMER A.

EAR Mufa pentru casti

- Conectați căștile stereo cu conector jack de 3,5 mm (1/8 inch).



LINE IN Mufa pentru auxiliare

- Mufa LINE-IN se află pe partea frontală stângă a radioului și permite direcționarea sunetului de la alt dispozitiv la TECSUN S-2000.

- Utilizați un cablu cu o mufă stereo de 3,5 mm (1/8 inch).



Butoane de reglare BASS / TREBLE / VOLUM

BW Selector lățime banda

Apăsați scurt butonul BW pentru a alege selectivitatea largă sau îngustă. Acest lucru poate ajuta la reducerea interferențelor pentru unele frecvențe. Selectarea WIDE, de obicei rezultă la o fidelitate audio mai bună, în timp ce selectați acest lucru limitează oarecum fidelitatea audio.

SSB Banda SSB

Porniți radioul și intrați în Shortwave. Apăsați butonul SSB și acordați semnale pe USB, apăsați butonul SSB din nou pentru LSB. Pentru a reveni la banda SW apăsați încă o dată butonul SSB.

FM ST. FM STEREO

Apăsați pe butonul FM ST. când este în banda FM pentru a intra în modul de recepție stereo sau în afara acestuia. Când utilizați difuzorul pentru a asculta FM ST., vă rugăm să dezactivați FM ST. pentru un sunet mai bun.

DELETE

DELETE ONE MEMORY

- Deschideți radio-ul și apăsați butonul VM/ VF, determinând ca pe afișaj să apară PAGE și PRESET în colțul din dreapta sus.

- Utilizați tastatura numerică, butonul TUNING sau butoanele de reglaj sus /jos pentru a selecta canalul memorat pe care doriți să îl ștergeți. Pentru a șterge, apăsați butonul DELETE și eliberați-l după semnalul sonor "B"; "DEL" începe să clipească pe ecranul LCD, apoi apăsați butonul DELETE din nou pentru a confirma.

Memorare

- Deschideți radio-ul și mergeți pe un canal pe care doriți să-l salvați în memorie.

- Apăsați scurt butonul MEMORY, vezi vedea că PRESET va clipi în colțul din dreapta al ecranului LCD. Apăsați butonul MEMORY pentru a confirma (sau va confirma automat după 3 secunde).

0~9 Taste numerice

- Modul de frecvență: tasta directă în frecvența postului.

- Modul de memorie: tasta directă într-un număr de memorie pentru a asculta ce este salvat.

FM

- Apăsați scurt butonul FM: pentru a selecta banda FM.

- Apăsați lung butonul FM: pentru a porni FM ATS.

MW/LW

- Apăsați scurt butonul MW / LW: pentru a selecta banda MW sau LW.

- Apăsați lung banda MW: pentru a porni MW ATS.

- Apăsați lung banda LW: pentru a începe LW ATS.


SW Banda scurta


- Apăsați scurt butonul SW: pentru a selecta banda SW.

- Apăsați secunde butonul SW: pentru a selecta o bandă SW.

AIR Banda aeriana

- Apăsați scurt butonul AIR: pentru a selecta banda AIR.

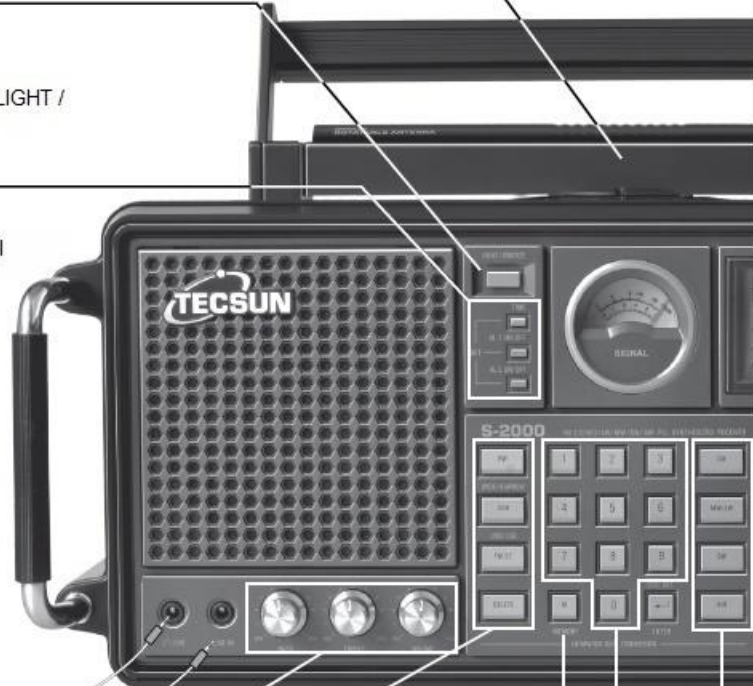

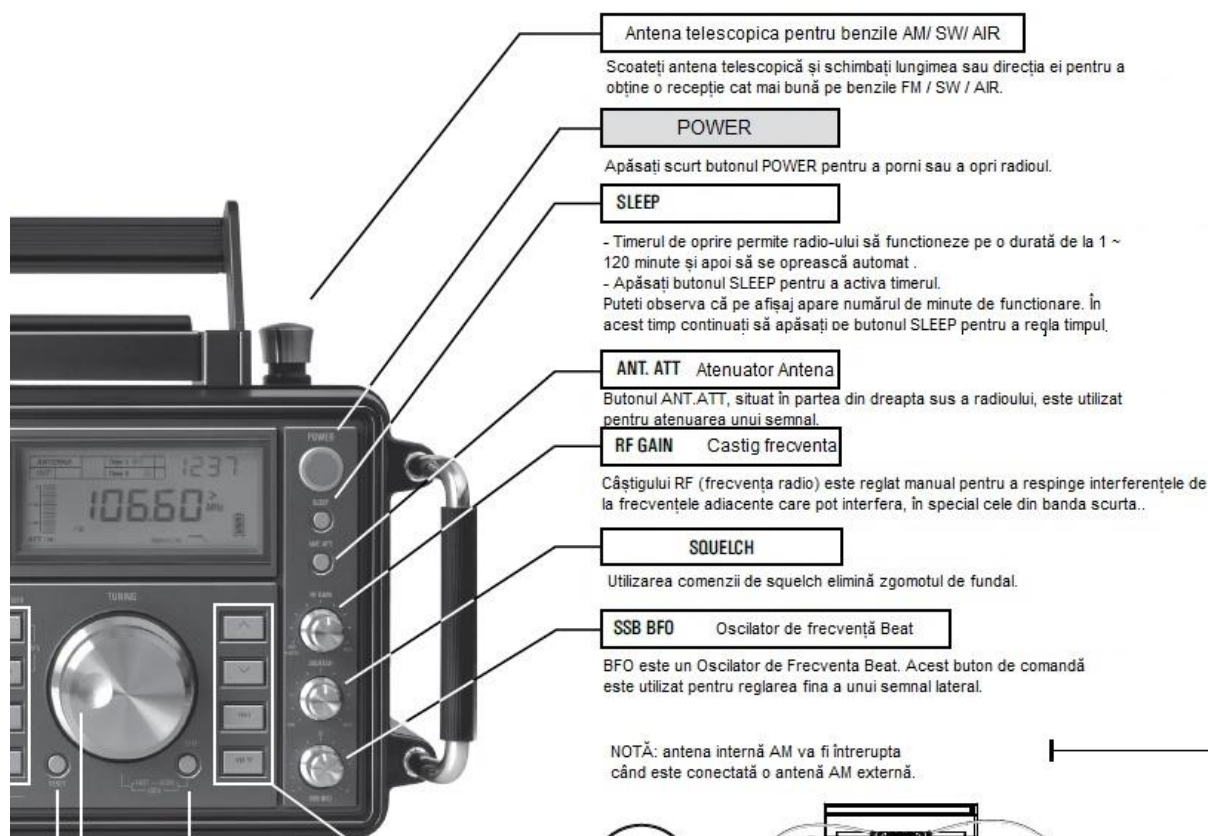

NOTĂ: antena internă AM va fi întreruptă când este conectată o antenă AM externă.



Reglare STEP/FAST-SLOW/LOCK

Apăsăți scurt butonul SETP / FAST-SLOW / LOCK: pentru a selecta pasul de reglare FAST (repede) sau SLOW (incet)
- Apăsăți lung butonul SETP / FAST-SLOW / LOCK: pentru a bloca butonul de reglare.

TUNING Buton de reglare

Se poate folosi butonul TUNING pentru a regla ceasul, pentru a potrivi un post de radio, pentru a selecta o adresă din memorie sau o pagina din memorie.

Butonul sus / jos

- Modul de frecvență: apăsați scurt pentru reglarea radio-ului și apăsați lung pentru reglarea automată.
- Modul de memorie: apăsați scurt pentru o setare prestabilă și apăsați lung pentru autoreglarea unei salvari.

PAGE Memorarea unei pagini


- Porniți radio-ul și apăsați scurt butonul PAGE (pagina de adrese va lumina în colțul din dreapta al ecranului LCD).
- Rotiți butonul TUNING sau folosiți butoanele "sus/jos" pentru a selecta pagina pe care doriți să mergeți; apăsați scurt din nou pentru a confirma.

VM / VF Mod memorie / Frecvență


VF = modul oscilator cu frecvență variabilă, VM = modul de memorie
Apăsăți scurt butonul VM / VF pentru a schimba modul VM / VF.

RESET

Apăsăți butonul RESET numai când radio-ul pare să nu mai funcționeze corect.

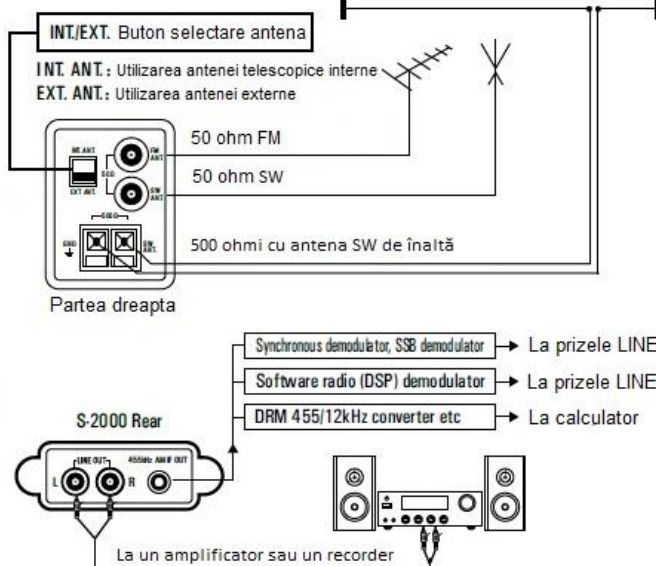

SCHEMA ASAMBLARE

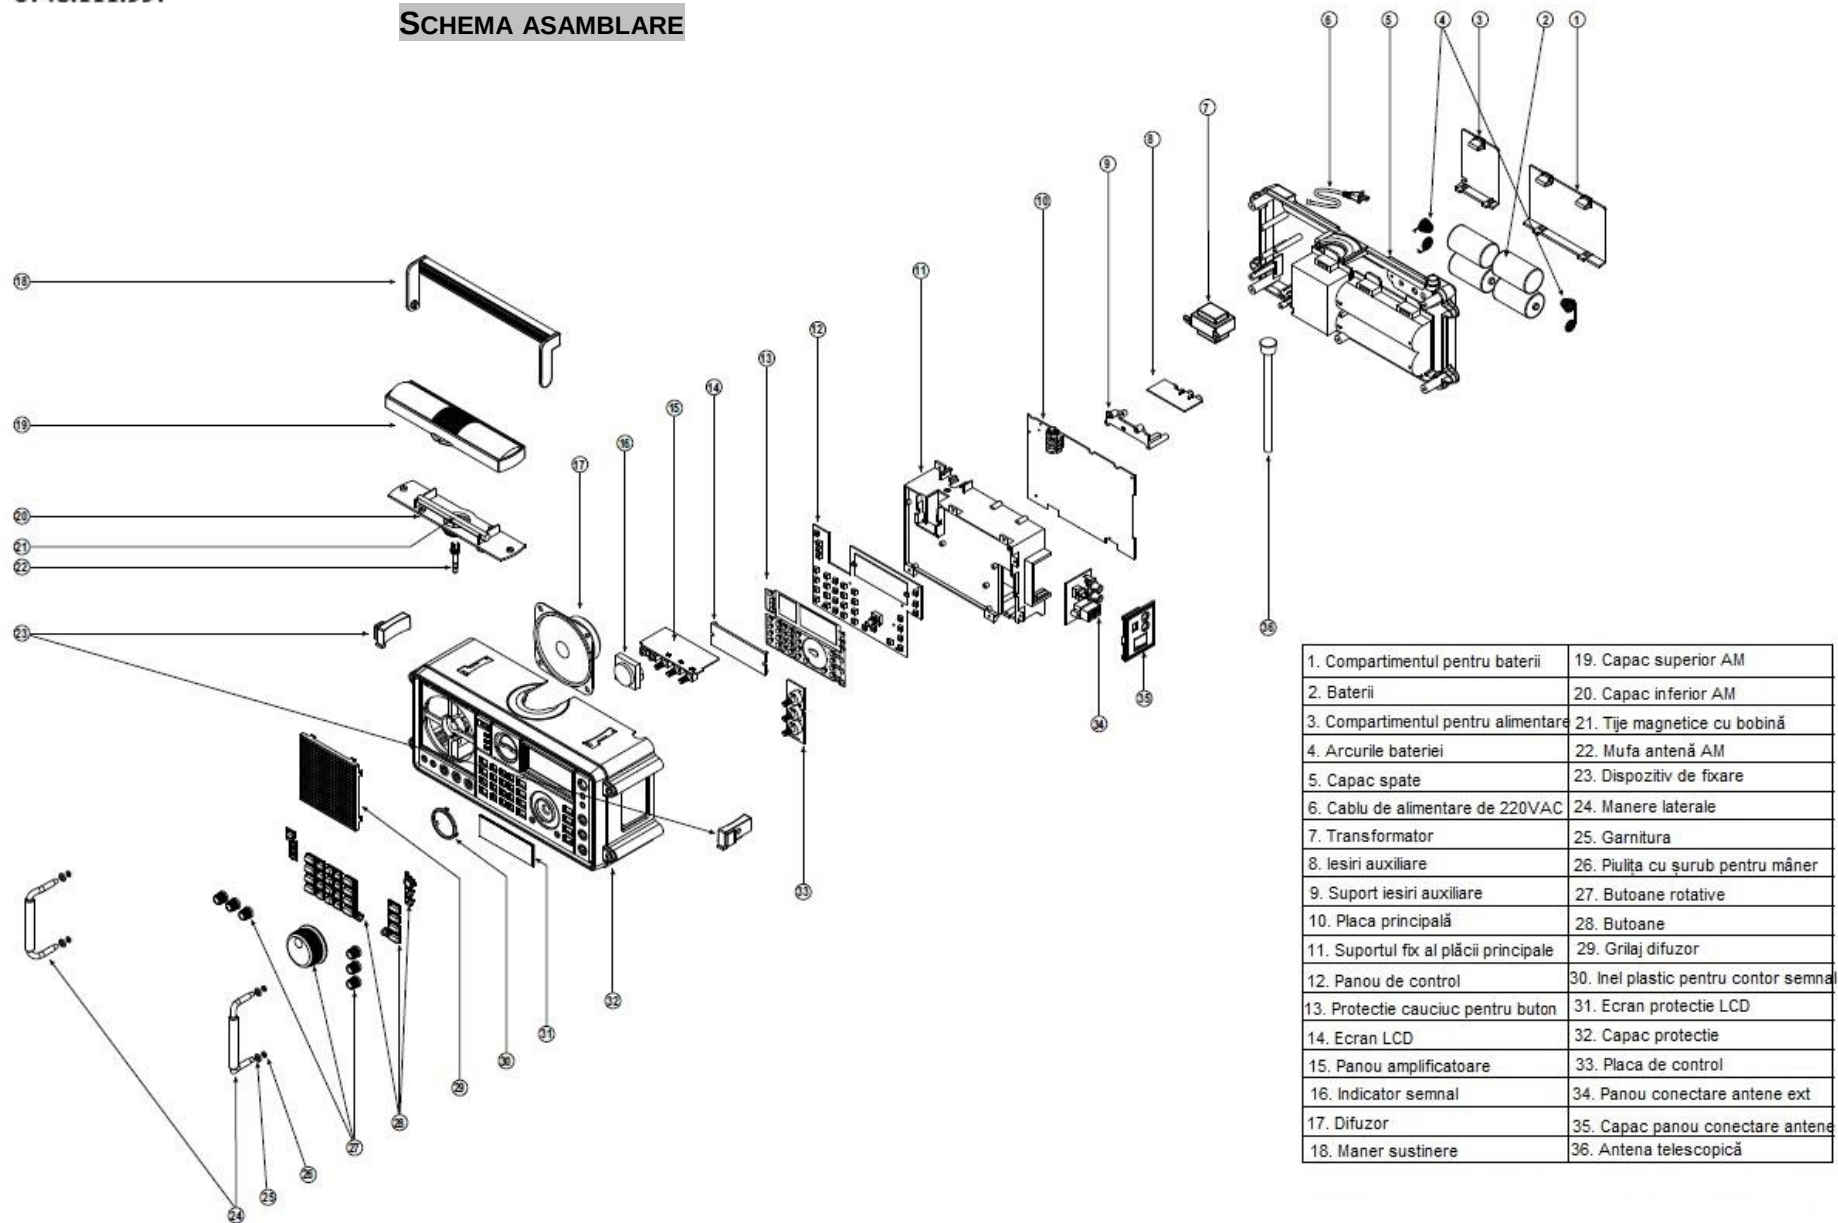

SETAREA CEASULUI

Ceasul S-2000 este în format de 24 de ore și poate fi setat împreună cu radioul. Când radio-ul este oprit, ceasul se afișează la mijlocul ecranului. Atunci când radioul este pornit, ceasul se afișează în colțul din dreapta sus al ecranului LCD.

Pentru a seta ceasul:

1. Apasati butonul TIME cu un sunet "B" până când ora clipește.
2. În timp ce clipește, rotiți butonul TUNING pentru a seta ora, apoi apăsați pe TIME din nou și auziți sunetul "BB", iar când clipește setați minutele.
3. În timp ce clipește, după ce ați setat ora și minutele, apăsați TIME pentru a confirma și eliberați tasta după un sunet lung "B--".

SETAREA ALARMEI

Există două timere de alarmă, programabile independente (TIMER A ON / OFF & TIMER B ON / OFF) pentru a activa și dezactiva la ora specificată.

Pentru a seta pentru TIMER A ON / OFF:

1. Apasati butonul TIMER A ON / OFF cu un sunet "B" până când se afișează intermitent ceasul alarmei. În timp ce se aprinde intermitent reglați ora cu ajutorul butonului TUNING și apăsați butonul ON / OFF TIMER A până auziți Sunetul "BB". Observați că minutele alarmei clipește.
2. În timp ce clipește, reglați minutele alarmei cu ajutorul butonului TUNING și apăsați Butonul TIMER A ON / OFF. Observați cum cronometrul de oprire clipește în caseta din partea de sus a afișajului.
3. În timp ce clipește, rotiți butonul TUNING pentru a ajusta timpul de redare a radioului (1 ~ 90 minute).
4. Apasati din nou butonul TIMER A ON / OFF pentru a confirma setarea sau lăsați pur și simplu numărul intermitent pentru confirmarea automată între timp cu un sunet lung "B--".
5. Setarea pentru TIMER B ON / OFF este aceeași ca și pentru TIMER A ON / OFF.

Nota:

Odată ce alarma este activată (prin radio sau alarma sonoră), numai butoanele POWER, SLEEP, LIGHT / SNOOZE și RESET pot fi operate. Apasati butoanele POWER sau SLEEP pentru a opri alarma.

Alarma prin sonerie sau radio:

Apasati tasta TIMER A ON / OFF pentru a selecta  în secțiunea TIMER A. Acum va fi alarma sonerie.

Nota:

În secțiunea TIMER A sau B,  înseamnă că TIMER este setat prin radio;

 înseamnă TIMER este setat cu sonerie și [] înseamnă că TIMER este oprit.

PENTRU A ASCULTA RADIO

1. Apasati butonul POWER pentru a porni / opri radioul.
2. Selectați FM apăsând butonul FM, MW (AM) și LW apăsând butonul MW / LW (apasati de două ori pentru LW), SW prin apăsarea continuă a butonului SW până când ați selectat opțiunea dorită (numărul benzii de măsură clipește în colțul din dreapta sus al afișajului) și banda aeriană apăsând butonul AIR.
3. Rotiți butonul TUNING la postul de radio dorit.
4. De asemenea, puteți direcționa tasta în numerele de frecvență.
5. Ajustați butoanele de reglare a volumului, basului și treble pentru un sunet mai bun.

Nota:

Asigurați-vă că extindeți complet antena telescopică atunci când ascultați SW, FM și AIR.

Pivotul antenei AM se află în partea de sus a radioului; rotiți-l pentru cea mai bună receptie AM (MW/LW).

ATS (AUTO TUNING STORAGE) PENTRU FM, MW / LW

Pentru a stoca automat cele mai puternice posturi LW, MW sau FM în pagina 0.

Pentru a activa funcția ATS, porniți radioul și extindeți complet antena, apoi apăsați lung Butonul FM cu un sunet "B" până când numărul de frecvență este afișat pe ecran. Se poate observa că pagina 0 (P0) apare în colțul din dreapta sus al afișajului, cu presetările la dreapta crescând odată ce banda este scanată și frecvențele sunt stocate în memorie. După ce ați terminat, rotiți Buton TUNING pentru a selecta acele setări memorate.

Pentru MW / LW ATS sunt aceleași setări ca la FM ATS.

PASTRAREA FRECVENTELOR ÎN MEMORIE

Pentru a stoca o frecvență în următoarea memorie disponibilă pe pagina pe care ați selectat-o, apăsați pe Butonul MEMORY și auziți un sunet "B". Retineți că PRESET clipește cu numărul următoarei memorii disponibile. Apasati butonul MEMORY, iar când auziți un sunet lung "B -" stocați automat în următoarea memorie disponibilă; iar când aceasta nu mai clipește, este stocată în numărul de memorie care clipea.

ASCULTATI CE ESTE DEJA SALVAT

1. Porniti radioul si mergeti la pagina corecta apasand PAGE si introduceti-o cu ajutorul tastaturii numerice.
2. Apasati si eliberati butonul VM/ VF si observati ca paginile PAGE si PRESET apar în coltul din dreapta sus.
3. Pentru a trece de la o memorie la alta rapid, apasati scurt butoanele  /  , sau folositi butonul de reglare.
3. Pentru a scana automat memoria, apasati unul din butoanele  /  aproximativ 2 secunde si observati ca PRESET clipeste. Radio-ul scaneaza trecand de la o salvare la alta, ramanand pe fiecare salvare pentru aproximativ 5 secunde. Pentru a opri scanarea, apasati scurt butonul  /  .
5. În plus, puteti, de asemenea, sa introduceti direct numerele de adresa din pagina sa.


STERGEREA MEMORIEI

1. Stergeti o memorie
 - Porniti radioul si apasati butonul VM / VF, va apare pe afisaj in coltul din dreapta sus PRESET si PRESET
 - Utilizati tastatura numerica, butonul de reglare sau butoanele / pentru a selecta memoria pe care doriti sa o stergeti.
 - Pentru a sterge memoria, apasati butonul DELETE, se va auzi sunetul "B" si DEL clipeste în afisaj. Apasati din nou butonul DELETE se va auzi un sunet lung "B -" pentru a confirma stergerea memoriei.
2. Stergeti o pagina de memorie
 - Porniti radioul si selectati pagina pe care doriti sa o stergeti apasand pe PAGE, mesajul PAGE va clipi în partea dreapta sus a ecranului. În timp ce clipeste, utilizati tastatura numerica, butonul de reglare sau butoanele / pentru a selecta pagina pe care doriti sa o stergeti.
 - Apasati si eliberati butonul VM / VF astfel încat PAGE si PRESET sa apara în coltul superior al ecranului. Daca apare [- -] deasupra tastei PRESET în coltul din dreapta sus al ecranului, pagina este deja stearsa si nu trebuie sa continuati.
 - Apasati tasta DELETE pentru aproximativ 3 secunde, se va auzi sunetul "BB" sau pana cand începe sa clipeasca pe ecranul LCD, apasati din nou butonul DELETE cu un sunet lung "B--" pentru confirmare.

SCANARE AUTOMATA SI MEMORIE PRESETATA

AUTO SCAN

Pentru a scana automat statia, porniti radioul si selectati banda dorita. Apasati lung unul din butoanele  /  , se va auzi un sunet "B" pentru a activa functia de scanare Automata. În Auto Scan, radioul scaneaza de la o statie la urmatoarea, ramanand pe noua statie timp de 5 secunde si apoi continua. Puteti apasa orice buton la care se va auzi sunetul "BB" pentru a opri scanarea automata a functiei.

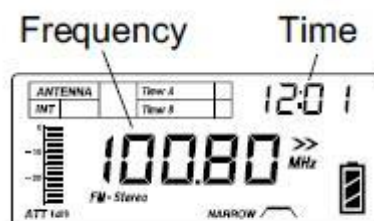

STATUS FRECVENTA

SCANAREA AUTOMATA A MEMORIEI

Porniti radioul si apasati VM / VF se va auzi sunetul "BB", apoi apasati unul din butoanele  /  pentru aproximativ 2 secunde, se va auzi sunetul "B" si butonul PRESET clipind. Radioul scaneaza de la o memorie la alta, ramanand în fiecare memorie timp de aproximativ 5 secunde. Puteti apasa orice buton, se va auzi sunetul "BB" pentru a opri Scanarea Automata, dupa care puteti asculta programele dorite.



STATUS MEMORIE

ALIMENTAREA


UTILIZAREA BATERIILOR

- Deschideti capacul compartimentului pentru baterii si introduceti 4 baterii UM 1 (dimensiune D) în functie de polaritate inscriptiata in interiorul compartimentului bateriei.

- S-2000 are un indicator de alimentare a bateriei afisat pe ecranul LCD-ului. Bateriile noi vor afisa un nivel de putere complet a cate 3 liniute. Daca indicatorul indica o linie sau sunetul devine slab si distorsionat, înlocuiti bateriile.

- Radioul se va opri automat daca bateriile sunt prea descarcate.


- Verificati periodic bateriile impotriva scurgerilor. Ca precautie, scoateti bateriile pentru a preveni posibilele scurgeri în cazul în care trebuie sa depozitati radioul pentru o perioada mai lunga de timp fara a fi utilizat.

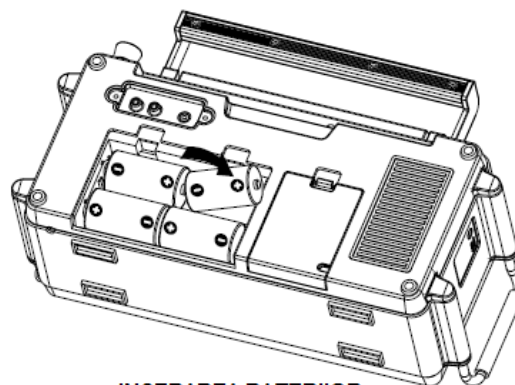

INSERAREA BATERIILOR

ALIMENTARE CA (pentru piata din Asia)

Deschideti compartimentul pentru cablul de alimentare CA, trageți afara cablul de alimentare la 220V si conectati-l la priza de perete.

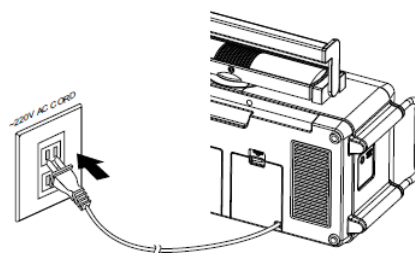


UTILIZAREA ADAPTORULUI CC (pentru piata din Europa)

Conectati adaptorul, mai întâi la priza de perete, apoi la radioul S-2000 (asigurati-va ca unitatea este oprita).

NOTA:

- Adaptor: CC 6V/ 350mA, polaritate negativa

- Daca exista o întrerupere a alimentarii cu CA sau CC si sunt instalate ambele (adaptorul si bateriile), bateriile vor prelua si furniza energie radioului.

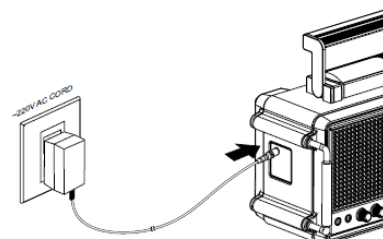

PENTRU A ASCULTA RADIO

Apasati butonul POWER pentru a porni radioul, selectati banda dvs. apasand butoanele FM, MW / LW, SW sau AIR.

Exista trei metode de reglare a postului de radio:

1.UTILIZAREA BUTONULUI TUNING

Butonul TUNING poate fi utilizat pentru reglarea posturilor. Selectati FAST sau SLOW Tuning cu butonul STEP, se afla sub butonul de reglare. FAST/ SLOW este afisata în graficul de mai jos pentru fiecare banda. Daca doriti sa blocati butonul de reglare, apasati butonul STEP pentru aproximativ 3 secunde. Aapasati scurt pentru al debloca.

	FM	MW	LW	SW	AIR	SSB
FAST >>	0.1MHz	9/10kHz	9kHz	5kHz	0.025MHz	5kHz
SLOW >	0.01MHz	1kHz	1kHz	1kHz	0.001MHz	1kHz/BFO

Nota:

Asigurati-va ca extindeti complet antena telescopica atunci cand ascultati SW, FM si AIR. Antena telescopica AM (MW / LW) este amplasata în partea de sus a radioului; miscati-o pana gasiti cel mai bun semnal de receptie AM (MW / LW).

2.UTILIZAREA BUTONUL TUNING /

Apasările rapide, scurte, secvențiale ale butoanelor /  permit reglarea frecvenței în sus sau în jos. O apăsare mai lungă implică Auto Tuning. În timpul reglării automate, radioul scanează de la o stație la următoarea, rămânând pe noua stație timp de 5 secunde și apoi continuă. Pentru a opri Auto Tuning, apăsați orice tastă.

3.INTRARE FRECVENTA DORITA

Utilizați această metodă atunci când cunoașteți ce frecvență radio doriți să ascultați. Frecvențele MW și SW sunt introduse în kilohertz (kHz), de ex. 567 kHz sau 15100 kHz; frecvențele FM și AIR sunt introduse în megahertz (MHz), de ex. 100.8 MHz. Utilizați tastatura numerică pentru a intra direct pe frecvența dorită.

Nota:

- Nu este nevoie să introduceți punctul zecimal pentru FM, atunci când introduceți numerele de frecvență. De exemplu, FM 89.0 MHz, doar introduceți 8 9 0 sau FM 104.0 MHz, ENTER 1 0 4 0. (sau apăsați 8 9 ENTER și 1 0 4 ENTER).

- Pentru banda SW între 1711 ~ 2999kHz, introduceți pur și simplu numărul de frecvență, apoi apăsați ENTER pentru a confirma. De exemplu, SW 2650kHz, introduceți doar 2650 ENTER. Dacă frecvența SW este între 3000 ~ 29999kHz, introduceți direct numerele (nu este necesar să apăsați butonul ENTER pentru a confirma).

- Pentru orice număr greșit introdus, apăsați butonul DELETE pentru a-l anula.

- ERR va apărea pe ecran, la introducerea oricărei frecvențe de ieșire.

PASTRAREA FRECVENTELOR ÎN MEMORIE

Există 1000 de memorii cu S-2000. 500 de memorii fixate în paginile P0 și 500 ale memoriilor de setat pentru alt spațiu de stocare. Va rugăm să vedeți tabelul:

SALVARI BANDA	Spațiu de stocare în pagina P0		Alte spații de stocare 500 de memorii
	P0	ATS	
FM	100	✓	10 pagini fiecare cu 50 de memorii 20 de pagini fiecare cu 25 de memorii 25 de pagini fiecare cu 20 de memorii 50 de pagini fiecare cu 10 memorii
SW	100	✗	
SSB	100	✗	
AIR	100	✗	
MW	50	✓	
LW	50	✓	

Memoria paginii 0, înregistrată ca 'P0', constă în 500 de memorii, 100 atribuite pentru FM, SW, SSB și Air Band; 50 de memorii fiecare atribuite pentru MW și LW.

Memoria paginii 1 -10, menționată ca "P1", "P2", etc., constă în 50 de memorii pe pagină, 500 de memorii total. De asemenea, puteți modifica paginile din setarea sistemului.

1) ATS (salvarea posturilor automat)

Se pot stoca automat cele mai puternice posturi LW, MW sau FM în propria pagină 0.

Porniți radioul și selectați banda în care doriți să aibă loc ATS, fie MW / LW, fie FM.

Apăsați MW / LW sau FM și eliberați după sunetul "B". Observați că pagina 0 (P0) apare în colțul din dreapta sus al ecranului afisat, cu presetările la dreapta, care crește și banda este scanată și frecvențele sunt salvate în memorie. Se va opri când ATS se încheie cu un lung sunet "B" și ascultați radioul în P0: 01.

Apoi puteți folosi butonul TUNING sau butoanele /  pentru a selecta și a asculta ce este salvat.

Nota:

Unele posturi mai zgomotoase sau posturi goale pot fi stocate, de asemenea, în pagina 0 în timpul procesului ATS cauzat de interferențe. Încercați din nou ATS prin coborârea telescopica a antenei pentru posturile FM sau rotiți antena MW / LW pentru stațiile MW & LW sau apăsați ANT. ATT. pentru a micșora ATT-ul. (dB).

Dacă interferența este foarte proastă pentru ATS, schimbați-l manual.



2) Salvarea posturilor manual

Pentru a stoca manual o frecvență într-o memorie, porniți radio-ul și fixați-l pe un post pe care doriți să îl salvați, apoi apăsați lung butonul MEMORY / apăsați scurt de două ori / sau apăsați scurt și așteptați timp de 3 secunde până când se aude un sunet B lung.

3) Salvare automată (rapidă)

- Apăsați și eliberați butonul VM / VF cu un sunet "B" și observați timpul afișat în partea superioară din colțul din dreapta al afișajului.

- Apăsați butoanele / timp de aproximativ 2 secunde, se va auzi un "B", iar radioul scanează de la un post la altul, rămânând pe fiecare post aproximativ 5 secunde. Apăsați rapid butonul MEMORY cu un sunet lung "B" pentru a stoca postul dorit înainte de trecerea frecvenței la următoarea stație disponibilă.

Pentru a opri scanarea, apăsați orice buton, cu excepția butonului MEMORY.

Nota: Această funcție nu este disponibilă pentru Air Band și SW SSB.

4) Salvați un post într-o altă Pagină

Pentru a stoca o frecvență într-o memorie din altă pagină, alegeți mai întâi pagina, apoi postul de radio și apoi stocați frecvența.

- Porniți radioul și setați postul dorit.

- Apăsați scurt butonul MEMORY cu un sunet "B", vedeți că PRESET va clipi în colțul din dreapta al ecranului LCD.

- Apăsați scurt butonul PAGE cu alt sunet "B" și PAGE va clipi în colțul din dreapta al ecranului LCD.

- În timp ce PAGINA se vede intermitent, utilizați butoanele / rotiți butonul TUNING sau introduceți numărul unei pagini de selectat pagina pe care doriți să o stocați.

Apăsați butonul [MEMORY] pentru a confirma, se aude un sunet lung "B -" (sau va confirma automat după 3 secunde, cu un sunet lung "B -".)

- Porniți radioul și treceți la pagina corectă apăsând pe PAGE și introducând un număr de pe tastatură sau folosind butonul TUNING sau butonul / .

- Apăsați și eliberați butonul VM / VF cu un sunet "BB" și observați că paginile PAGE și PRESET se afișează pe ecran colțul din dreapta sus.

- Pentru a trece de la o memorie la alta mai repede, apăsați scurt butonul / sau rotiți butonul TUNING.

- Pentru a scana automat memoria, apăsați unul din butoanele / pentru aproximativ 2 secunde, se aude un sunet "B" și se poate observa că icoana **PRESET** clipește în colțul din dreapta sus. Radioul scanează de la o memorie la alta, rămânând pe fiecare memorie pentru aproximativ 5 secunde. Pentru a opri scanarea, apăsați scurt orice buton, se aude Sunetul "B". Pentru a merge la o memorie pe care deja o cunoașteți, tasteați direct două cifre.



NOTA:

1. Nu exista nici o functie de memorie automata în banda AIR si SW SSB.
2. Daca pagina este de 50, tastati numai tastele de la 1 la 9 din locatia de memorie.
3. Cand "- - -" a aparut pe ecran cu un sunet "BB", dupa ce ati introdus un numar de memorie, înseamna ca nu exista nimic stocat.
4. Cand a aparut "- E-r-" cu un sunet lung "B", înseamna ca numarul de tastare este în exces.

FUNCTIE NOUA ADAUGATA - SORTAREA AUTOMATA A TUTUROR POSTURILOR

Utilizati butonul [AIR] pentru a sorta automat posturile memorate [≡]

Aceasta functie este capabil sa:

1. Sterga posturilor duplicate. Este deosebit de util dupa stocarea posturilor manual.

2. Ordonarea automata a secventei posturilor memorate.

- În pagina P0, selectati banda dorita pentru a gasi toate posturile memorate în secventa de frecventa (de la mic la mare).

- În pagina 01-XX (paginile 10/20/25/50), toate posturile memorate sunt plasate în secventa de frecventa (de la mic la mare) si în succesiune de FM, SW, MW, banda aeriana, LW.

Cum se utilizeaza functia de memorare automata:

Cand radioul este oprit, pentru a sorta automat memoria de la o pagina la alta, apasati si mentineti apasat butonul [≡] timp de 2 secunde, pana cand numarul paginii de memorie, din coltul din dreapta sus, începe sa functioneze.



STERGEREA SALVARILOR

Stergeti memorii presetate

- Porniti radioul si apasati butonul VM/ VF, se aude sunetul "BB", provocand aparitia pe afisaj a functiilor PAG si PRESET in coltul din dreapta sus.

- Folositi tastatura numerica, butonul TUNING sau butoanele sus / jos ▲/▼ pentru a selecta memoria pe care doriti sa o stergeti.

- Pentru a sterge memoria, apasati butonul DELETE pentru aproximativ 1 secunda si eliberati dupa un sunet "B"; puteti observa ca butoanele PRESET si dEL clipec pe ecran.

Apoi apasati scurt butonul DELETE din nou pentru a confirma cu un sunet lung "B". Daca nu apasati DELETE pentru a confirma în 3 secunde, în timp ce PRESET clipeste, procesul de stergere va fi oprit.




Stergerea unei pagini de memorie

- Porniti radioul si selectati pagina pe care doriti sa o stergeti apasand pe PAGE, se aude un sunet "B", se poate observa ca pagina clipeste în partea dreapta sus a ecranului. În timp ce clipeste, folositi tastatura numerica, butonul TUNING sau butoanele sus / jos ▲/▼ pentru a selecta pagina pe care o aveti si doriti sa o stergeti.

- Apasati si eliberati butonul VM / VF, se aude un sunet "BB", iar în coltul din dreapta sus al ecranului apar PAGE si PRESET.

Daca apare "- -" deasupra tastei PRESET în coltul din dreapta sus al afisajului, pagina este deja stearsa si nu trebuie sa continuati.

- Apasati DELETE timp de aproximativ 3 secunde, se aude un sunet "BB" sau pana PAGE clipeste, apoi apasati DELETE din nou, se aude lung sunetul "B -". Daca nu apasati tasta DELETE pentru a confirma în 3 secunde în timp ce PAGE si dEL clipec, memoria nu va fi stearsa.

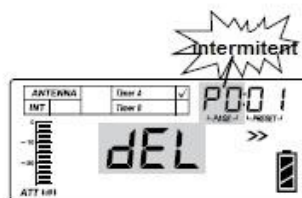

Stergere rapida cu scanare automata

- Apasati si eliberati butonul VM / VF cu un sunet "BB" si observati ca PAGE si PRESET apar în coltul din dreapta sus al afisajului.

- Pentru a scana automat memoria, apasati unul din butoanele ▲/▼ pentru aproximativ 2 secunde cu un sunet "B". Radioul scaneaza dintr-o memorie la alta, ramanand în fiecare memorie timp de aproximativ 5 secunde. Pentru a sterge o memorie, apasati scurt butonul DELETE cu un sunet lung "B--".



Stergere rapida

SETAREA CEASULUI

Ceasul radioului TECSUN S-2000 este în format de 24 de ore și poate fi setat cu funcția de radio pornit sau oprit. Când radioul este oprit, ceasul se afișează la mijlocul ecranului. Când radio-ul este pornit, ceasul arată în colțul din dreapta sus al afișajului LCD.

Pentru a seta ceasul:

Apasati butonul TIME timp de aproximativ o secunda cu un sunet "B" până când veți vedea că ora clipește.

1. În timp ce clipește, rotiți butonul TUNING pentru a seta ora corectă, apoi apăsați TIME din nou cu un sunet "BB" pentru a confirma și vedeți că minutele clipește. Rotiți butonul TUNING pentru a seta minutele; apoi apăsați TIME cu un sunet lung "B" pentru a confirma.

2. Un alt mod de a seta ceasul este prin scrierea orei și minuterelor direct de pe tastele numerice.

(De exemplu: 14:50, introduceți doar 1 4 5 0)

Nota:

1. După ce ați setat ora sau minutele, puteți lăsa pur și simplu să clipească de câteva ori ceasul, fără a apăsa TIME pentru a confirma setarea.

2. De asemenea, puteți utiliza butoanele / pentru a regla ora și minute în loc să utilizați butonul TUNING.



Ora este afișată în centrul ecranului când radioul este închis



Ora este afișată în colțul din dreapta sus când radioul este deschis


SETAREA ALARMEI

Există două temporizatoare de alarmă programabile independente (TIMER A sau TIMER B ON / OFF)

Pentru a seta o alarmă:

1. Opriti radioul și apăsați butoanele TIMER A sau B ON / OFF cu un sunet "B" sau până când veți vedea ora de alarmă intermitent în colțul din dreapta sus al afișajului. În timp ce se aprinde intermitent, ajustați ora cu ajutorul butonului TUNING și apăsați butoanele ON / OFF TIMER A sau B cu un sunet "BB" și observați că minutele alarmei clipește.

2. În timp ce clipește, ajustați minutele alarmei cu Buton TUNING și apăsați temporizatorul A sau B ON / OFF cu un alt sunet "BB" și observați cronometrul clipește în caseta din partea superioară a afișajului.

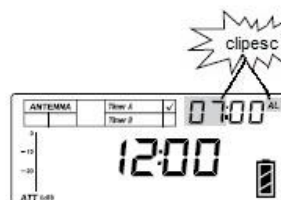

SETAREA ALARMEI CU RADIO SAU CU ALARMA SONORA

TECSUN S-2000 are două moduri de alarmă, alarma prin radio sau prin buzzer.

1. Pentru a activa alarma prin radio, apăsați TIMER A sau B ON / OFF odată cu un sunet "B" și observați că simbolul apare în secțiunea de afișare TIMER A sau B.

2. Pentru a activa alarma prin alarmă sonoră, apăsați din nou TIMER A sau B ON / OFF cu un sunet "BB" și observați că simbolul apare în secțiunea TIMER A sau B.

3. Apăsați din nou butonul TIMER A sau B ON / OFF cu un sunet lung "B--" iar pentru a opri alarma pe afișajul TIMER A sau B nu trebuie să apară nimic.

Nota:

1. Odată ce alarma este activată, indiferent dacă radioul este pornit sau oprit, alarma va forțea să ascultați postul care este stocat în TIMER A sau TIMER B.


2. În secțiunea "Timer A" sau "Timer B":

" Alarma este stabilită prin radio.


" Alarma este stabilită prin alarma sonoră.

" " înseamnă că alarma este oprită.

Pentru a activa alarma prin radio

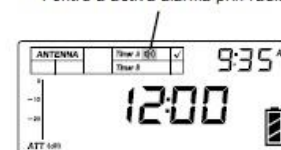

Pentru a activa alarma prin alarma sonoră

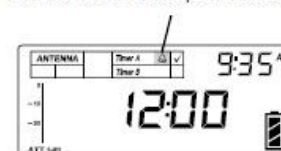

OPRIRE ALARMA

Odata ce alarma este activata prin radio sau alarma sonora, numai butoanele POWER, SLEEP, LIGHT / SNOOZE si RESET pot fi operate. Apasati butoanele POWER sau SLEEP pentru a opri alarma.

SALVAREA UNUI POST DE RADIO PE TIMERUL A SAU B

- Porniti radioul si fixati un post de radio care doriti sa porneasca la alarma

A sau B.

- Apasati lung butonul TIMER A sau B ON / OFF cu un sunet "B", observati ca "🔊" va clipi în partea de sus a afisajului si apoi va ramane in sectiunea TIMER A sau B.

Nota:

Daca nu exista nici un post de radio stocat în TIMER A sau in TIMER B sau în cazul în care postul salvat nu functioneaza, zgomotele vor fi auzite cand alarma este activata de radio.



ALARMA


Cand alarma este activata, apasati butonul SNOOZE pentru a dezactiva temporar cronometrul timp de 10 minute. Puteti observa ca "🔊" sau "🔔" clipesc pe ecran înainte ca alarma sa fie activata din nou.

Se poate utiliza de 3 ori functia SNOOZE în perioada de alarma, dupa care puteti opri de tot alarma apasand din nou "🔊" sau "🔔".

TIMPUL DE OPRIRE

Timpul de oprire permite radioului TECSUN S-2000 sa functioneze pe orice durata de redare de la 1-120 de minut si apoi sa-l opriti automat.

Pentru a activa temporizatorul, apasati butonul SLEEP, de sub Butonul de pornire. Observati numarul de minute care apar pe afisaj, apoi puteti roti TUNING-ul, apasati butoanele / sau mentineti apasat butonul SLEEP pentru a regla timpul dorit. Apasati din nou tasta SLEEP sau pur si simplu lasati-l timp de aproximativ 3 secunde, iar dupa o perioada de timp se aude sunetul "B -" care confirma setarea.




UTILIZAREA BUTONULUI DE LUMINA

Apasarea rapida a butonului LIGHT ofera aproximativ 3 secunde de iluminare pe indicatorul de intensitate si pe ecran. O apasare lunga tine lumina aprinsa cat radio-ul este pornit, dar aveti grija daca opereaza cu baterii, deoarece le va face sa se termine mai repede. Este indicat sa tineti lumina aprinsa în timp ce radioul functioneaza cu adaptorul AC conectat. Pentru a o dezactiva apasati scurt din nou butonul LIGHT.

BUTON BW (BANDWIDTH)

Utilizati butonul BANDWIDTH pentru a alege selectivitatea, banda larga sau îngusta, care este afisat în coltul din dreapta jos al paginii, cu afisajul WIDE sau NARROW. Acest lucru poate ajuta la reducerea interferentelor pe anumite frecvente. Folosind WIDE de obicei duce la o fidelitate audio mai buna. Puteti utiliza aceasta functie in benzile FM, MW, LW, SW si SW SSB.

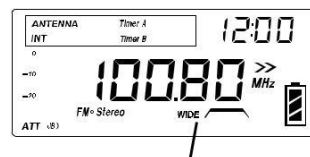

Latime de banda larga



Latime de banda ingusta

FM ST. (BUTONUL FM STEREO)

Apasati pe butonul FM ST. cand este în banda FM pentru a intra în modul de receptie stereo sau în afara acestuia. Cand este în modul stereo, STEREO apare sub partea stanga a frecventei pe ecran, langa FM. Atata timp cat nu folositi casti acesta poate fi lasat în modul mono.



stereo

SELECTAREA BENZII SW

Exista trei moduri de selectare a benzii SW:

1. O scurta apasare a butonului SW duce la aparitia unei cifre a benzii de masurare cu [mb], care clipeste în coltul din dreapta sus al afisajului .

2. Apasati scurt butonul SW, observati ca banda clipeste în coltul din dreapta sus al afisati si apoi utilizati butoanele Δ/∇ pentru a selecta banda dorita.


3. Apasati scurt butonul SW, observati ca banda de masurare clipeste în coltul din dreapta sus al ecranului, apoi introduceti direct numarul de banda de masura, apasati din nou butonul SW pentru a confirma. De exemplu, atunci cand este în banda SW, tastati numarul 19, aceasta merge la banda 19m, iar 19 mb este afisat în coltul din dreapta sus al ecranului si 15000 kHz este afisat în centru.



PASUL DE REGLARE

Cand utilizati butonul TUNING si butoanele Δ/∇ pentru a regla posturile, puteti selecta butoanele FAST / SLOW cu ajutorul butonului STEP de sub butonul de reglare. Apasati scurt butonul STEP, se aude un sunet "B", iar pasul de ajustare merge incet (SLOW) >; apasati scurt butonul STEP din nou, se aude sunetul "BB", iar pasul de ajustare merge rapid (FAST) >>.

STEP BAND	>> REPEDE		> INCET	
	TUNING	Δ/∇	TUNING	Δ/∇
FM	0.1 MHz	1MHz	0.01 MHz	0.1MHz
MW	9 /10kHz	100kHz	1kHz	9 /10kHz
LW	9 kHz	100kHz	1 kHz	9kHz
SW	5 kHz	100kHz	1 kHz	5kHz
AIR	0.025MHz	0.1MHz	0.001MHz	0.025MHz

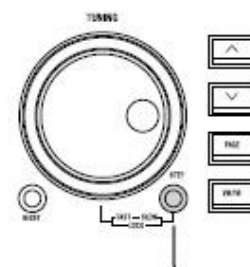

BLOCAREA BUTONULUI DE REGLARE

Daca doriti sa blocati butonul TUNING, apasati butonul STEP pentru aproximativ 3 secunde, se aude un sunet lung "B--", se afiseaza " " pe ecran urmand ">" sau ">>".

Apasati din nou butonul STEP, se aude un sunet "B" pentru a debloca, iar icoana " "dispare.



" " apare pe ecran

BUTONUL RESET

Butonul de resetare este situat în partea stanga, sub butonul TUNING. Apasati numai cand radioul nu mai functioneaza corect pentru a-l reporni.

REGLAREA BENZII SSB (BANDA LATERALA UNICA)


SSB permite ascultarea comunicatiilor pe doua cai cu ajutorul unui singur mod de banda laterala cum ar fi radioul amator, codul Morse, transmisiile meteo-fax si alte semnale adesea mentionate ca semnale "publice".

Pentru a utiliza SSB, activati TECSUN S-2000 si intrati în unda scurta. Apasati butonul SSB, se aude un sunet "B" si observati ca USB apare pe ecran în dreapta afisajului SW.

Apasati din nou butonul SSB pana se aude un sunet "BB" si observati ca LSB apare în dreapta lui SW.


Apasati butonul SSB, se aude un sunet lung "B--", iar radioul intra în modul AM si USB sau LSB dispar.

USB este prescurtarea de la - partea laterala superioara; LSB este prescurtarea de la - banda laterala inferioara. Acum aveti o tasta în frecventa SSB pe care puteti sa reglati direct semnalele. De asemenea, observati ca în partea din dreapta jos a radioului este un buton de control etichetat SSB BFO. BFO înseamna Oscilator al Frecventei. Acest buton de comanda este utilizat pentru reglarea fina a frecventei dintr-un semnal lateral.

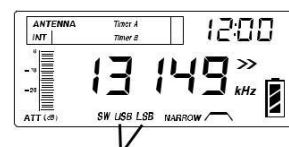

IESIRI AUXILIARE LINE OUT

Pe partea din spate a radioului sunt prizele din stanga si din dreapta etichetate LINE OUT. Puteti utiliza un conector cu mufa de 3,5 mm pentru a transfera sunetul audio pe alt dispozitiv.

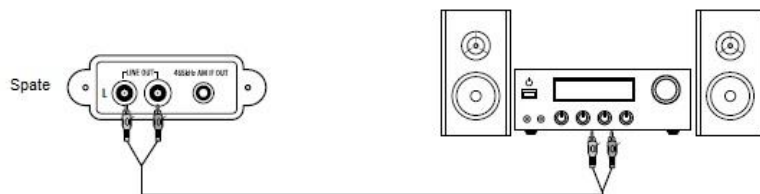


INTRARE AUXILIARA LINE IN

Socul LINE-IN se afla pe partea frontala stanga a radioului si va permite sa redati sunetul de pe alt dispozitiv pe radio TECSUN S-2000. Utilizati un cablu cu o mufa stereo de 3,5 mm (1/8 inch).



455kHz AM IF OUTLET

Exista o iesire AM 455 kHz pe partea din spate a radioului de langa prizele LINE OUT. Este folosit de radio-amatori pentru a conecta unele dispozitive prin DIY (Do It Yourself), de exemplu, demodulator sincron, Demodulatorul SSB, demodulatorul radio (DSP), convertorul DRM 455 / 12kHz etc.

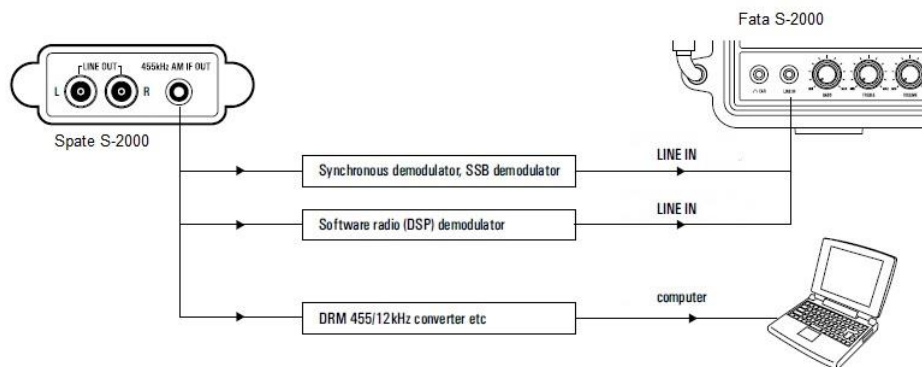

BUTON ATENUATOR ANTENA (ANT. ATT.)

Butonul ANT.ATT., situat în partea din dreapta sus a radioului, este utilizat pentru atenuarea unui semnal. Intrati pe un post de radio, apoi apasati pe ANT.ATT. si observati ca indicatorul pentru intensitatea semnalului, situat în partea stanga a afisajului, se modifica la trei niveluri.

Nivelul maxim arata cel mai ridicat castig, iar cel mai mic nivel este castigul minim. Utilizati nivelul cel mai scazut (-20dB) daca semnalul este extrem de ridicat, puternic si local. Utilizati nivelul intermediar (-10dB) pentru semnalele medii si utilizati cel mai înalt nivel (0dB) pentru semnale slabe. Un ton de avertizare a mesajului va ajuta sa aflati ce nivel selectati.



CONTROL AL CASTIGULUI RF

În partea din dreapta a radioului se afla butonul de control al castigului RF. Puteti sa o lasati complet în sens invers acelor de ceasornic în pozitia AUTO, unde va functiona automat sau îl puteti roti în sensul acelor de ceasornic si utilizati-l manual pentru a controla castigul RF (frecventa radio). Folosirea manuala poate îmbunatati respingerea interferentei de la frecventele adiacente care ar putea interfera, în special pe unde scurte.

Aceasta functie nu functioneaza în modul FM.

CONTROLUL SQUELCH-ULUI

Utilizarea comenzii Squelch elimina zgomotul de fundal. Acest control este utilizat în principal în banda FM si în banda aeriana. Acest control se afla pe partea din dreapta jos a radioului. Pentru a o activa, porniti-o apasand butonul în sensul acelor de ceasornic. Opriti-l facand rotind butonul în sens invers acelor de ceasornic.


MUFE PENTRU ANTENE EXTERNE

Mufele pentru antene externe sunt utilizate pentru a conecta TECSUN S-2000 la antene cu performante avansate

PENTRU MW / LW

Pe antenna rotativa AM, din partea de sus a radioului, este o priza pentru antenna AM de 50 sau 75 Ohm.

O antenna cu bucla sau un tuner de antenna pot fi conectate la radio pentru a îmbunătăți receptia în banda MW / LW.

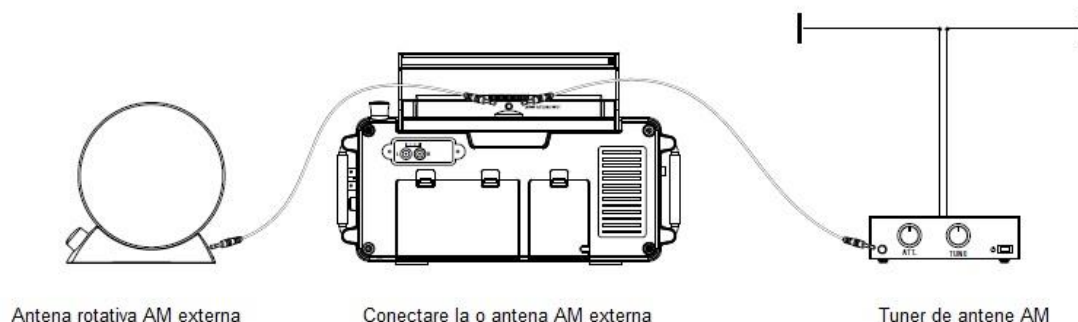

NOTA: va fi întrerupta antenna interna AM cand este conectata o antenna AM externa.


FOR FM / SW

În partea dreapta a radioului sunt prizele de 50 Ohm BNC pentru FM si Shortwave. Un cablu coaxial de 50 sau 75 Ohm poate fi utilizat pentru alimentarea antenei conectate corespunzator.

Exista, de asemenea, un soclu negru si rosu, etichetat cu 500 Ohmi, conceput pentru a lucra cu o Antena de înalta impedanta cu unda scurta, 500 ohmi, cum ar fi o antenna cu fir lung. Conectati o bucata lunga de fir, de la 10 la 35 de metri sau de la 30 la 100 de picioare, în soclul rosu si pozitionati-l deasupra solului, care ruleaza la fel de mult pe o linie dreapta, fara a atinge alte obiecte metalice. Daca faceti acest lucru în interior, pozitionati cablul cat mai aproape de ferestre. Introduceti un fir de 10-20 de metri sau 30-60 de picioare în negru si lasati-o sa ruleze pe podea sau pe sol.

Cand folositi mufe externe, selectati EXT. ANT. de pe partea dreapta a radioului.

Cand utilizati antenna telescopica atasata radioului, treceti-l la INT. ANT.

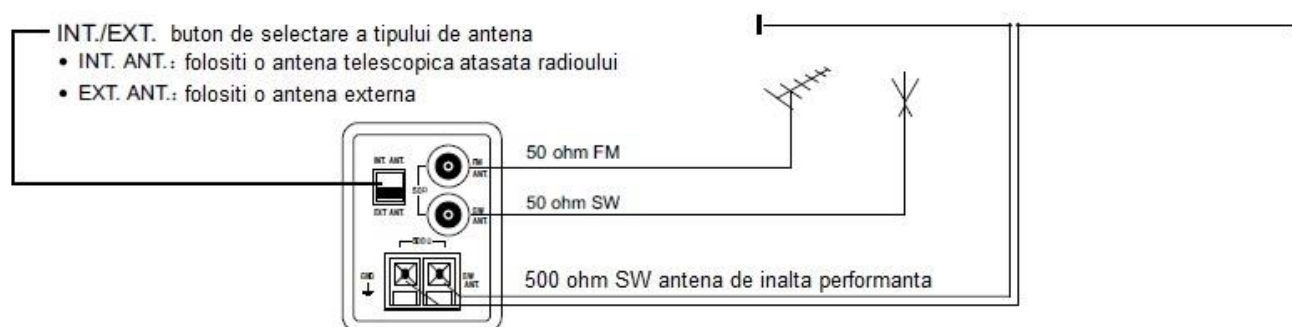

AVERTIZARE:

Deconectati întotdeauna toate antenele montate în exterior atunci cand se anunta o furtuna cu fulgere.

SETAREA CODULUI DE SISTEM

Pentru a introduce diferite coduri de sistem, opriti radioul si efectuati o scurta apasare a butonului ENTER se aude un sunet "B" si "- -" apare în coltul din dreapta sus al ecranului. Introduceți codul de sistem prezentat în tabelul de mai jos, apoi apasati ENTER pentru a confirma codul de sistem în timp ce se aude un "B--" lung.

COD	Pentru setarea paginii de salvare (500 memorii)
00 *	10 pagini; fiecare pagina cu 50 memorii
20	20 pagini; fiecare pagina cu 25 memorii
25	25 pagini; fiecare pagina cu 20 memorii
50	50 pagini; fiecare pagina cu 10 memorii
	Pasul (MW)
09 *	9 kHz
10	10 kHz (America de Nord)
	Tipuri de baterii
29 *	Baterii Marime Normala D (1.5V fiecare baterie)
28	Baterii reincarcabile (1.2V fiecare baterie)
	Frecventa FM
76	76-108 MHz (Japonia)
87 *	87-108 MHz
88	87.5-108 MHz(America de Nord)

Nota: "*" înseamna setarea implicita de catre producator.

VERIFICATI SETAREA CODULUI DE SISTEM

Opriti radioul si apasati lung butonul ENTER pentru aproximativ 3 secunde, setarile sistemului afisati secvential pe ecran ca "Setarea paginii de memorie → Pasul (MW) → Intervalul de frecventa FM → Setarea timpului si frecventa desemnata de TIMER A si TIMER B → tip de baterii".

ERORI

EROARE	CAUZA EROARE	SOLUTIE
Radioul nu porneste; display-ul sau lumina nu sunt afisate	(A) Conexiune de alimentare. (B) Bateriile sunt descarcate sau nu este instalat pentru utilizare varianta portabila, fara alimentare cu curent alternativ.	(A) Verificati cablurile de alimentare. (B) Verificati / reinstalati bateriile pentru utilizare varianta portabila.
Radioul se inchide singur in timpul functionarii	(A) Bateriile sunt descarcate. (B) Activati alarma prin radio. (C) Timpul alarmei s-a incheiat.	(A) Verificati / reinstalati bateriile. (B) Porniti din nou radioul. (C) Porniti din nou radioul.
Zgomote sau nimic stocat în memorie pe ATS.	(A) Semnalul este prea slab. (B) Interferente puternice în aproiere.	(A) Acordarea manuala sau directionarea manuala a tastei în frecventa. (B) Utilizati ANT.ATT sau scurtati antena telescopica, in ATS.
Fara receptie cand utilizati o antena externa	Butonul este pe INT. ANT.	Schimbati butonul pe pozitia EXT. ANT.
Se aud zgomote cand alarma este setata pe radio	Nu este setat nici un post de radio in TIMER A sau B cand alarma este setata prin radio	Setati un post de radio in Timer A sau B
Nu se aude nimic la casti	(A) Semnalul FM este prea slab. (B) FM ST. este setat la MONO. (C) Transmisia este MONO.	(A) Încercati sa schimbati directia antenei si lungimea sa, sau utilizati o antena externa. (B) Setati FM ST. la stereo.
Nici o functie	MCU este in eroare	Utilizati butonul RESET pentru a reporni radioul

GARANTIE

Toate marfurile livrate de vanzator sunt conforme cu standardele internationale de calitate si atestate prin certificat de garantie si calitate emis de catre vanzator.

Termenul de garantie va decurge incepand cu data intrarii in posesie a produselor / emiterii facturii de achizitie.

Radioul Tecsun beneficiaza de garantie: 2 ani (24 luni), iar accesoriile: 6 luni in conditiile respectarii normelor de utilizare (lovituri mecanice, cabluri rupte, deformari ale carcasei, etc).

Pentru a trimite un produs in garantie, completati **Formularul de garantie de pe www.artero.ro**.

Produsele trimise pentru garantie vor fi expediate intr-un colet care sa nu permita deteriorarea produsului in timpul transportului, cu toate accesoriile incluse, insotite de factura, certificate de garantie si sigilul intact.

Pe toata perioada garantiei, transportul de trimitere si returnare produse in garantie, va fi suportat de catre www.artero.ro.

In cazul defectiunii, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului in primul rand repararea produsului sau are dreptul de a solicita inlocuirea produsului, in fiecare caz fara plata, cu exceptia situatiei in care masura este imposibila sau disproportionata.

RETUR PRODUSE

Pentru a returna 1 sau mai multe produse cumparate de pe site-ul artero.ro va rugam sa completati formularul de pe site. Formularul este dedicat utilizatorilor care au achizitionat produse de pe artero.ro si nu au dorit sa-si creeze un cont. Pentru utilizatorii inregistrati exista posibilitatea de a returna produse din contul dumneavoastra.