MANUAL DE INSTRUÇÕES

Fornos Elétricos de Embutir

MFE50K
MFE50L

Refeições completas no seu tempo.



Precisa de ajuda?

Aponte a câmera do seu celular e fale conosco

mueller

você de bem com o seu tempo

A Mueller agradece a preferência por nossos eletrodomésticos. Ao adquirir um forno elétrico Mueller, você escolheu um produto de marca brasileira, fabricado com qualidade e alta tecnologia. E que há mais de 75 anos facilita a vida das famílias brasileiras, um compromisso assumido com você consumidor. **Mueller você de bem com o seu tempo!**

Sumário

1. Segurança 03
2. Instalação 04
   - Medidas do nicho 04
   - Etapas para a fixação do forno 05
   - Forno sob Cooktop a gás/indução 06
   - Forno sob Micro-Ondas 07
   - Somente forno 07
3. Retirada do vidro interno 08
4. Prateleira do forno 09
5. Utilização 06
6. Substituição lâmpada do forno 10
7. Comandos **MFE50K** 11
   - Timer 11
   - Ajuste de temperatura 11
   - Seleção de Funções 11
8. Comandos **MFE50L** 12
9. Limpeza e conservação 13
10. Tabela de Temperaturas e Tempos 13
11. Termo de Garantia 14

características técnicas	MFE50K	MFE50L
Peso líquido (Kg)	13,5	13,4
Capacidade (Litros)	50	50
Dimensões Externas (AxLxP) cm	39x60x52	39x60x52
Dimensões Internas (AxLxP) cm	29,5 x 39 x 43,5	29,5 x 39 x 43,5
Tensão (v)	127 ou 220	127 ou 220
Potência Superior (W)	900	900
Potência Inferior (W)	900	900
Lâmpada G9	sim	sim
Consumo de Energia (valores obtidos a 200°C com as duas resistências)		
Tensão 127V (kW/h)	0,61	0,61
Tensão 220V (kW/h)	0,61	0,61

1.Segurança

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de alguém responsável por sua segurança.
- Percebendo qualquer anormalidade no funcionamento do aparelho, desligue-o e consulte o nosso serviço de Assistência técnica.
- Verifique a tensão correta (127V ou 220V) do seu produto na etiqueta do cabo de energia e/ou na etiqueta constante na parte traseira do forno.

Este produto foi projetado exclusivamente para uso doméstico e para instalação residencial, devendo ser utilizado apenas por adultos

Os produtos Mueller são fabricados dentro dos padrões de segurança, mas isso não autoriza o manuseio por crianças, cabendo aos pais ou responsáveis mantê-las sob segurança e não expor os menores ao produto enquanto estiver em uso.


Danos provocados por descargas elétricas não estão cobertos pelo termo de garantia.

- Durante o uso, o aparelho fica quente. Tome cuidado para evitar tocar os elementos aquecidos dentro do forno. Utilize luvas térmicas para o manuseio.
- Caso haja dúvidas quanto à tensão e instalações elétricas, consulte um eletricista para que ele instale tomadas, disjuntores, aterramentos e a fiação elétrica adequados ao produto.
- Não utilize conectores do tipo T (benjamin) ou extensão, pois os mesmos poderão danificar o seu produto. Não torça o cabo elétrico do seu forno e mantenha o produto afastado das paredes.
- Antes de ligar o forno elétrico, verifique se a tensão da tomada é correspondente à tensão do produto. Nunca conecte seu forno a uma tomada com tensão diferente da que está indicada no produto.



- Para os fornos de tensão 127V (plugue com pino Ø4,8mm), deve ser utilizado tomadas e disjuntor ou fusível de 20 ampéres, e para fornos de 220V (plugue com pino Ø4,0mm), usar tomadas e disjuntor ou fusível de 10 ampéres. A fiação da rede elétrica, destinada ao forno elétrico, deverá ser de 12 AWG ou 2,5 mm² (mínimo).
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, afim de evitar riscos.
- Desligue o forno elétrico da tomada quando não estiver em uso. Como qualquer outro aparelho elétrico, evite operá-lo com os pés descalços.
- Não abra o aparelho para fazer reparos internos, limpezas de peças ou curiosidade. Você perderá a garantia de Assistência técnica e correrá o risco de receber choques elétricos.


O plugue do Forno possui 3 pinos, sendo o pino central o terminal de aterramento (Não inutilize o pino de aterramento do plugue). A tomada de instalação deve ser ligada a um aterramento eficiente, atendendo às normas **ABNT NBR 5410 e NBR 14136:2012.**

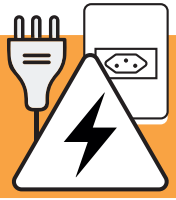

As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. Mantenha fora do alcance de crianças pequenas e animais domésticos. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.

2.Instalação


Medidas do Nicho (em milímetros)

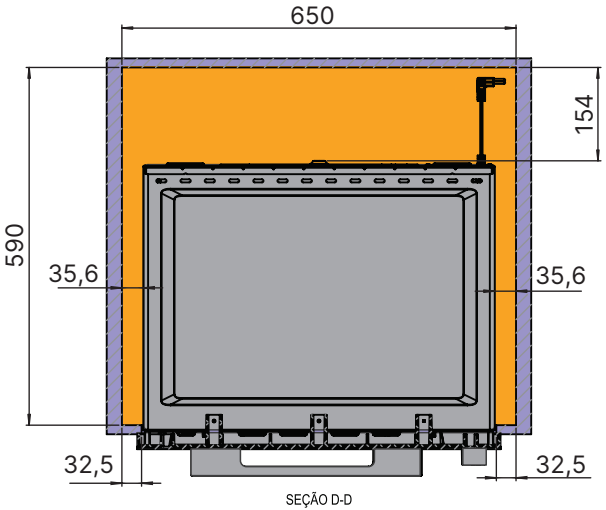

SEÇÃO D-D

- Ao instalar o seu forno elétrico, siga as instruções:
- Mantenha as distâncias mínimas conforme recomendado, o nicho do móvel necessita ter a medida correta.
- Deixe limpas e desobstruídas as passagens para circulação de ar.
- O seu aparelho é destinado para uso interno e não deve ficar exposto às variações bruscas de temperatura, à umidade e à ação direta da luz do sol.
- A saída de ar na parte traseira do produto não deve ter contato ou estar na mesma direção da tomada de energia elétrica.
- A instalação da tomada de energia elétrica deve estar prevista no móvel. Caso não esteja, providencie uma passagem (furo ou recorte) de cerca de 5cm de diâmetro para o plugue.
- Instale o forno elétrico sobre uma superfície plana, de preferência madeira maciça ou MDF (resistente ao calor).
- Lâmpada já instalada, a iluminação interna acenderá quando o Timer for acionado.

- Ao instalar o forno em estante ou armário, certifique-se de que há livre circulação de ar nas laterais, parte traseira e superior do aparelho, evitando o superaquecimento do produto.
- Não coloque o forno sobre materiais plásticos ou superfícies que possam sofrer deformação com calor.

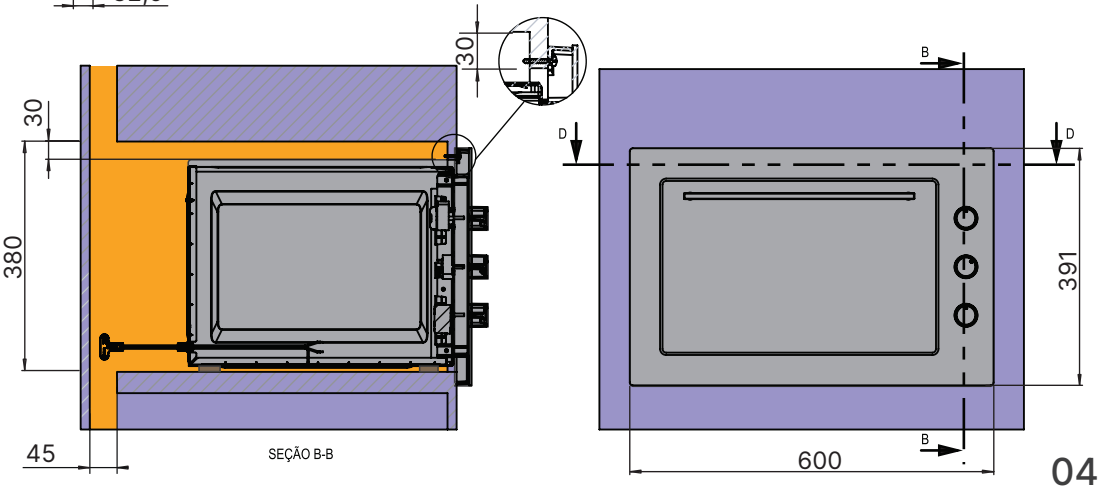

SEÇÃO B-B

Etapas para a fixação do forno

1.Certifique-se de que o móvel foi executado corretamente e as medidas do nicho correspondem as dimensões indicadas pela Mueller.


2.Faça 2 furos de 3mm conforme as medidas especificadas.


3.Use 2 parafusos 4,2*9,5mm localizados na parte posterior da moldura plástica conforme **figura 03**, eles estão parafusados na moldura plástica e devem ser desparafusados para utilizar na instalação. Instale os parafusos nas furações já executadas. Não rosqueie os parafusos até o fim, respeite o espaçamento de 3,5mm para que o encaixe da moldura do produto aconteça perfeitamente.

4.Erga o forno e posicione a moldura nos espaços para os parafusos. Empurre o forno no sentido do móvel.

5.Solte o produto cuidadosamente e ele irá encaixar naturalmente, prendendo a moldura com a cabeça do parafuso


6.Verifique se a estrutura está fixa e se não há nenhuma fresta aparente.

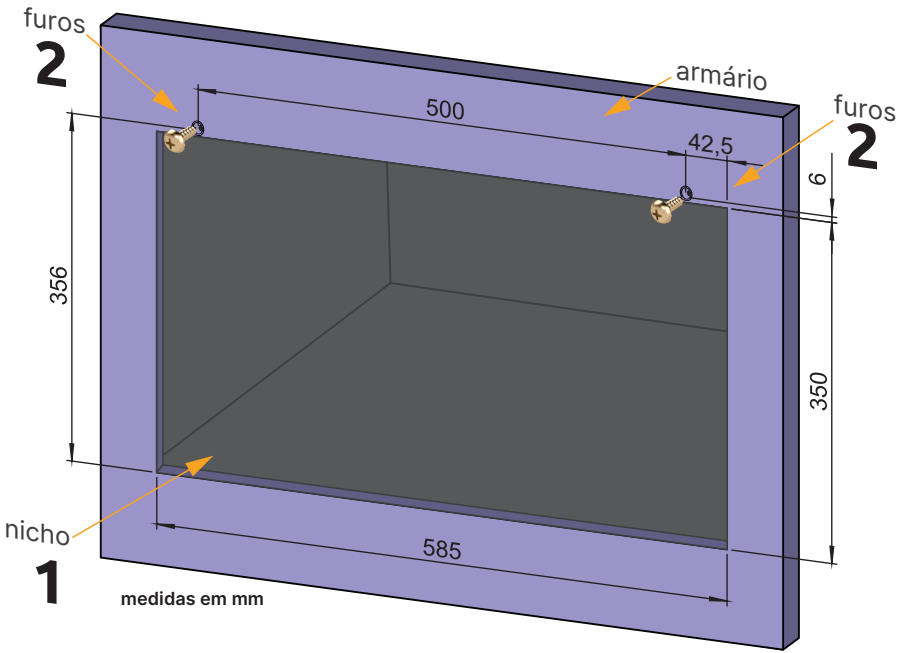

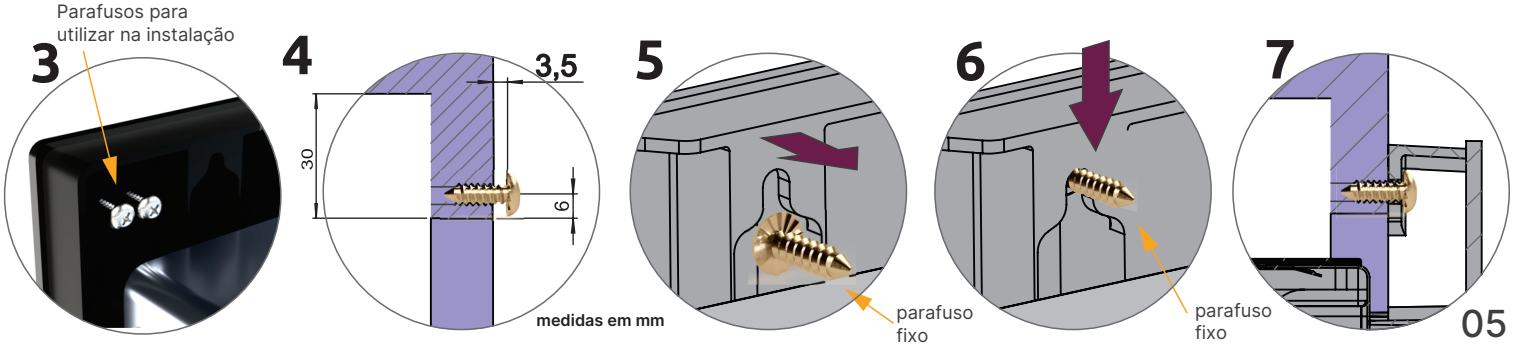


Forno sob cooktop a gás/Indução.

O forno pode ser instalado em um armário abaixo de uma bancada. Caso houver um cooktop embutido na bancada, tenha mais atenção aos detalhes do projeto . O móvel deve contribuir para a circulação de ar e a correta refrigeração dos produtos. Para isso, é indispensável entradas de ar de 20mm de distância. Também preveja um espaço de 35mm de distância da parede. Inclua um distanciamento entre o forno e o cooktop de 200mm entre eles, adicionando uma proteção conforme a imagem.

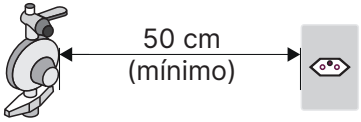


Por segurança, este equipamento necessita que o plugue esteja acessível e distante do ponto de fornecimento de gás. Prepare a instalação para que atenda a distância de 500mm em relação ao plugue. Com cooktops de indução essa situação não se aplica.

Caso o forno seja instalado abaixo de um cooktop, utilize ligações elétricas separadas e respeite a distância.

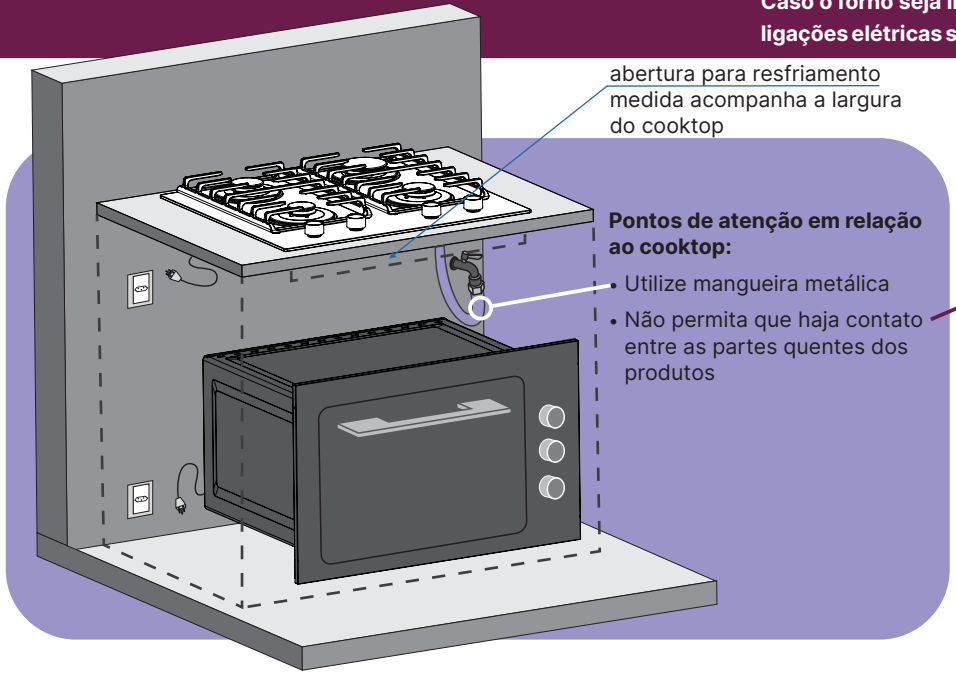


Pontos de atenção em relação ao cooktop:

- Utilize mangueira metálica
- Não permita que haja contato entre as partes quentes dos produtos

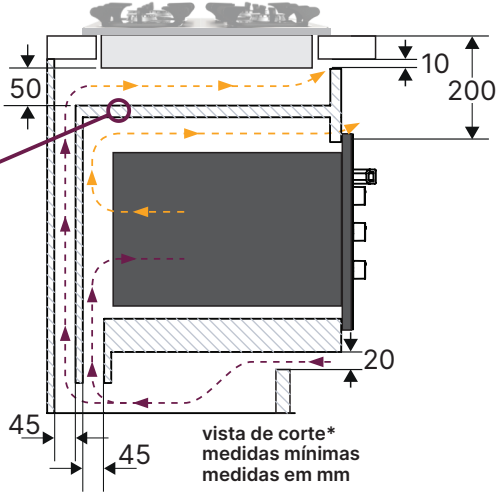


*O móvel poderá ser diferente desde que mantenha a circulação de ar e as dimensões especificadas.

Forno sob Micro-Ondas

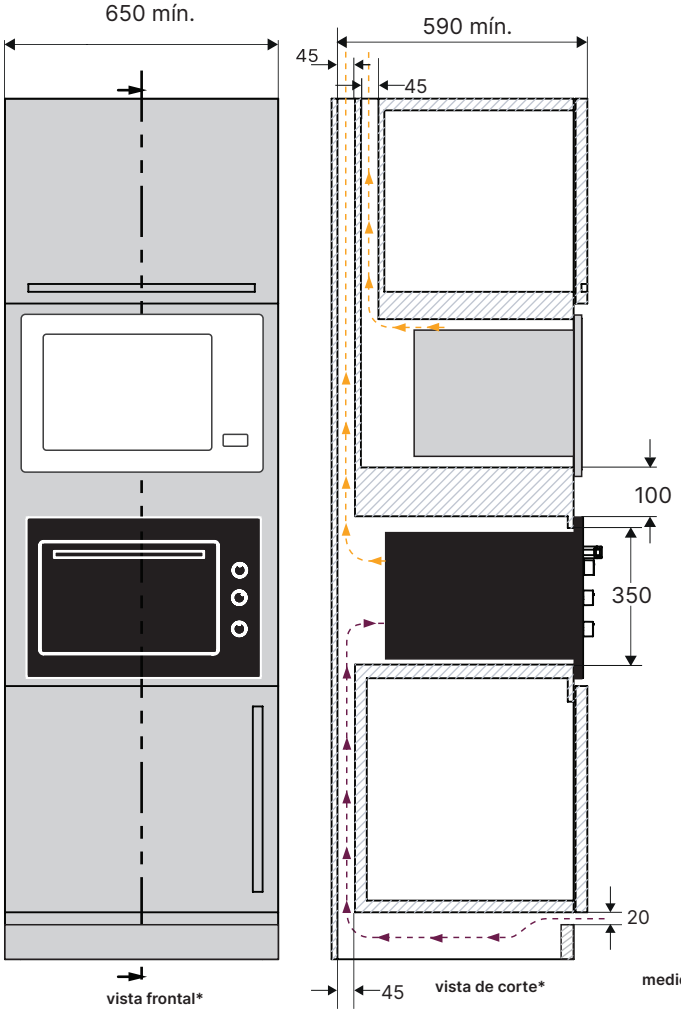


medidas em mm

Somente forno

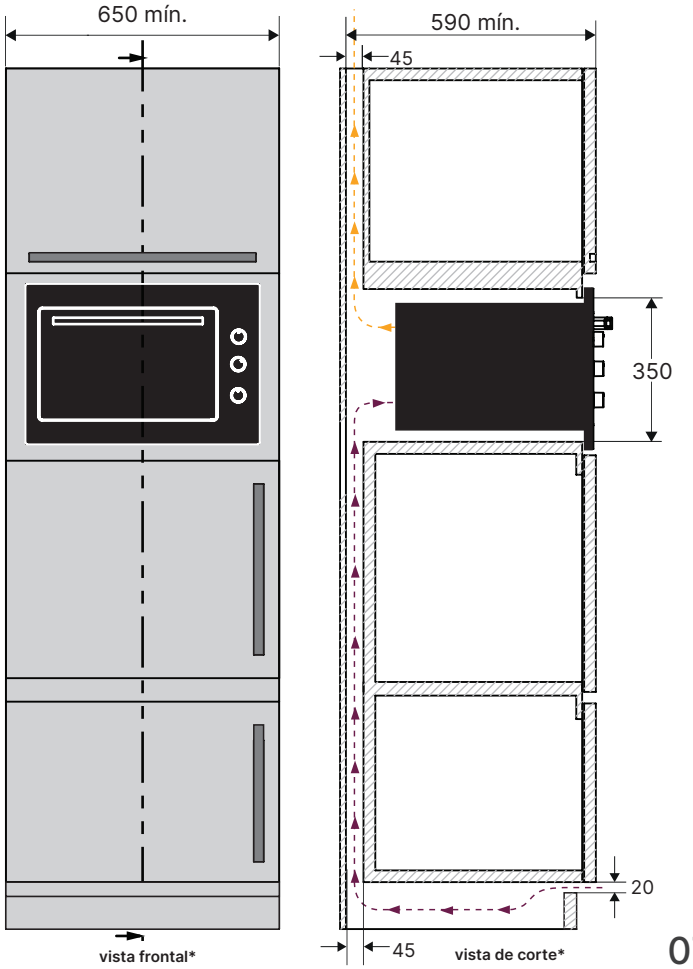



No forno de embutir, a moldura possui aberturas de ventilação. Nunca obstrua estes orifícios, garantindo o bom funcionamento do fluxo de ar.

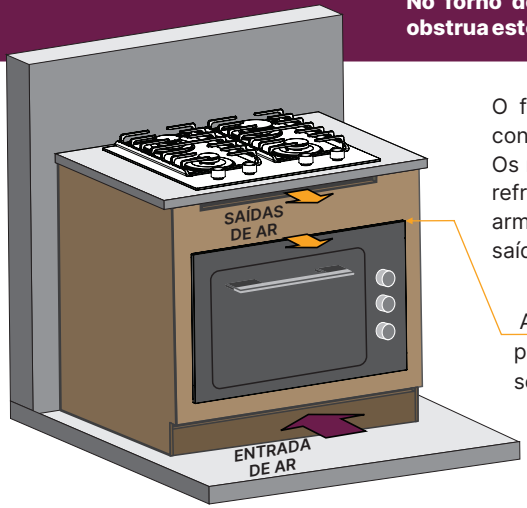

O forno pode ser instalado em um armário abaixo do cooktop, em conjunto com micro-ondas ou sem a presença de outro eletrodoméstico. Os móveis sempre devem contribuir para a circulação de ar e a correta refrigeração do produto. Para isso, é indispensável que o projeto do armário preveja uma entrada de ar em temperatura ambiente e também a saída do ar quente.


A moldura do forno deve ficar por fora do nicho, não deve ser embutida dentro do nicho.

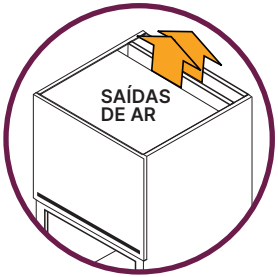


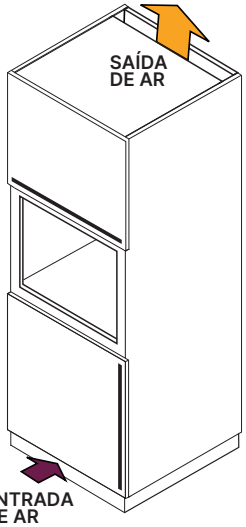

***O móvel poderá ser diferente desde que mantenha a circulação de ar.**

3.Retirada do vidro interno

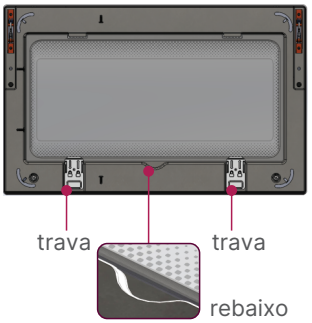

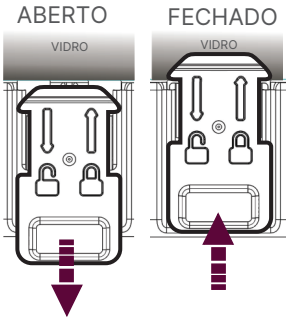

1. Abra a porta e verifique que o vidro interno possui duas travas para a fixa-lo.

2. Para destravar o vidro arraste as duas travas do vidro para a sua direção, (direção contraria ao forno), posição em que a seta na trava indica a abertura 🔓.

3. A porta possui um rebaixo para facilitar a retirada. Retire o vidro cuidadosamente, pois a tendência da porta é fechar. Evite impactos no vidro retirado, principalmente nas bordas.


4. Após a limpeza insira novamente o vidro no interior da porta posicionando primeiramente a aresta traseira, deposite o vidro cuidadosamente utilizando o rebaixo para facilitar no momento de solta-lo completamente.

5. Para travar o vidro arraste as duas travas do vidro em direção ao forno, posição em que a seta da marcação na trava indica o fechamento 🔒.

6.Certifique-se que o vidro foi fixado corretamente antes de fechar a porta.


4.Prateleira do forno


- O forno elétrico Mueller possui uma prateleira deslizante com um sistema exclusivo de fixação.
- Esse sistema possui um batente traseiro que evita que o recipiente do assado escorregue para o fundo do forno

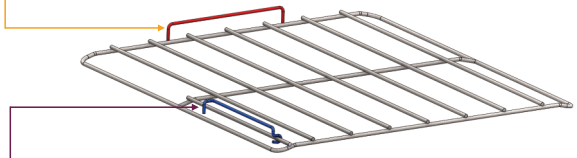

- A haste funciona como trava de segurança da prateleira.
- O batente traseiro deve ser posicionado voltado para o fundo do forno e a trava de segurança deve ser encaixada em um dos 3 orifícios presentes na lateral esquerda do forno.


- Para remover a prateleira da posição em que se encontra, segure a haste da trava de segurança e puxe-a para cima. Após soltar a trava, arraste a prateleira para fora do forno.

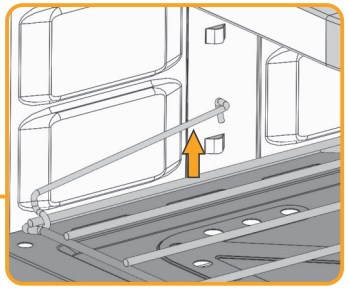

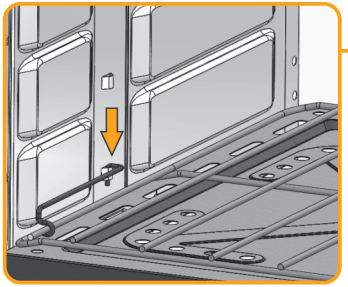


- Para reposicioná-la, encaixe a prateleira no nível de posição desejado, arrastando-a para o interior do forno e encaixe novamente a trava de segurança no orifício mais próximo na lateral esquerda, olhando de frente para o produto.

Ao remover a prateleira e a bandeja para limpeza, verifique o posicionamento correto para recolocá-las no forno

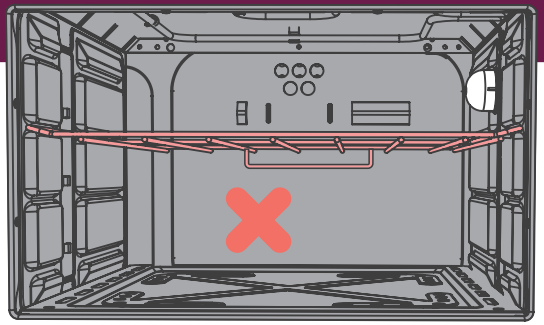

posição incorreta

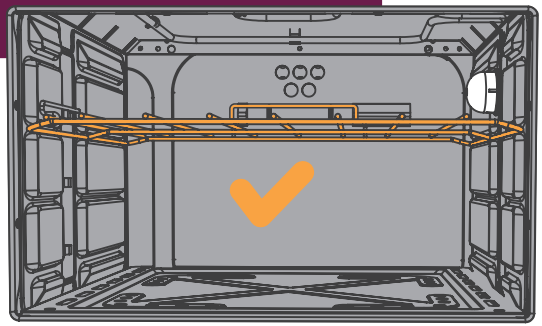


posição correta

5.Utilização


- Antes de preparar o alimento, verifique se o espaço interno do produto é suficiente ou se a prateleira do forno comporta a quantidade desejada, **6kg** é o peso máximo suportado pela prateleira.
- Durante o funcionamento do produto, as resistências vão ligar (ficando incandescente) e desligar. Esse sistema é repetido sucessivamente e não influência no assado, pois a temperatura interna continuará a programada, apenas variando entre acréscimo/ decréscimo de 10C°, assim que o forno detecta que essa temperatura está diminuindo automaticamente ele religará e o assado será realizado normalmente.
- Utilize sempre a Prateleira no nível adequado, evitando que o assado queime ou leve mais tempo para assar, de acordo com o tipo de alimento.
- Para facilitar a limpeza do forno, ao assar alimentos gordurosos, cubra-os com papel alumínio evitando que respingos sujem o interior do forno.
- Utilize apenas louça refratária, teflon, vidro, forma ou assadeira de alumínio ou inox. Nunca utilize recipientes plásticos ou próprios para microondas.
- Seque respingos de líquido que estejam na moldura ou na porta do forno;
- Sempre abra ou feche a porta segurando pelo puxador.
- Consulte a tabela informativa de assados para sugestão de tempos e temperatura de assados.
- O cuidado e a higienização constante contribuem para o aumento da vida útil do produto e permitem uma melhor utilização.
- Antes de utilizar o forno pela primeira vez, é necessário eliminar todos os resíduos de óleo e/ou umidade provenientes da fabricação. Portanto, ligue o forno por 15 minutos com a porta entreaberta a 250°C. Por alguns instantes o forno poderá gerar vapores, o que não representa defeito.
- Não apoie recipientes na porta do forno quando ela estiver aberta e não use o Puxador da porta do forno para transportar o produto.
- Sempre respeite o tempo de pré-aquecimento de suas receitas para obter um assado ideal.
- Caso o alimento esteja assado na parte superior e ainda não esteja assado na parte inferior, desligue a resistência superior (DOURADOR) deixando ligada apenas a resistência inferior até completar o tempo necessário para o assado.
- A Bandeja do forno serve somente para proteger a resistência inferior. Não utilize em contato direto com o alimento.

6. Substituição da lâmpada do forno

Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.

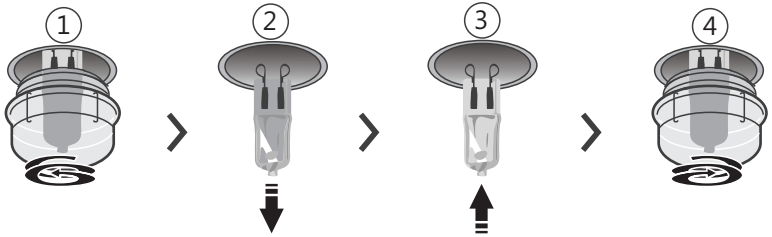

1. Gire no sentido anti-horário e retire o protetor da lâmpada.
2.Segure e puxe para retirar a lâmpada existente.
3.Substitua por uma lâmpada nova e empurre até clicar a lâmpada.
4.Rosqueie no sentido horário para recolocar o protetor da lâmpada.

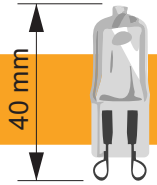

Lâmpada G9-25W
220V ou 127V
Acompanha o produto uma lâmpada já instalada.
Havendo a necessidade de troca o item está sujeito aos termos de garantia.


7.Comandos MFE50K (Analógico)

1. Faça a correta instalação elétrica e fixação do produto (conforme item "**2.Instalação**" deste manual);

2. Pré-aqueça: gire o botão do **Timer** até o final do seu curso (120 min) e retorne até a posição de 10 minutos. Gire o botão **Seletor de Funções** até a marcação , selecionando as resistências inferior e superior (grill) e gire o botão de **Ajuste de temperatura** em 300ºC.

3. Ajuste de temperatura: ao final dos 10 minutos de pré-aquecimento, você pode ajustar os botões seletores de temperatura, grill e timer de acordo com a sua necessidade.

Timer

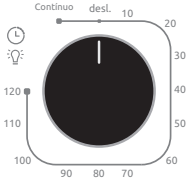

- O Timer é responsável pelo acionamento do aparelho, da luz interna e também por desligá-lo (confira sempre se a luz desligou e o botão está na posição "desl." após o término do assado).
- Selecione de 10 minutos até 2 horas (120 minutos) ou posicione o botão no Modo Contínuo que manterá o aparelho funcionando indeterminadamente.
- Para a cronometragem ser mais precisa, é recomendado girar o botão Timer até o final dos 120 minutos e após selecionar o tempo desejado ou os 10 minutos para o pré-aquecimento.
- Aguarde o término do tempo do Timer ou retire o alimento no momento desejado e gire o botão Timer para a posição "desl.", desligando antecipadamente.

Seletor de funções




•**Modo Grill** é um método de cozimento que fornece calor com elemento superior. Esta função é adequada para finalizar o cozimento dourando/gratinando a parte superior do alimento.

•**Modo Assar** é um método de cozimento que utiliza a resistência inferior. Utilize esta função para preparos de cozimento gradual, mais lento (exemplo: bolo).

•**Modo Assar + Grill** é um método de cozimento que o forno aquece no elemento superior e no elemento inferior. O calor distribuído por toda a cavidade resulta na obtenção de um cozimento uniforme.

Ajuste de temperatura

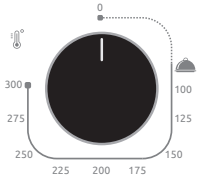

- O ajuste de temperatura é responsável por graduar o aquecimento do alimento em graus.
- Selecione de 50ºC até 300ºC.
- A opção de Manter Aquecido conserva quente o alimento, sem assar. Para usa-la é importante selecionar o modo assar no Seletor de funções.

8.Comandos MFE50L (Digital)



Conecte o aparelho na tomada. Sempre que o produto for conectado à tomada, você deverá ajustar o relógio. O ícone da tecla **Hora** ficará aceso enquanto estiver ajustando o horário. Gire o botão de controle para esquerda (diminui) ou para direita (aumenta).Pressione o centro **OK** do botão para confirmar as horas e após repita o processo para os minutos.

Lâmpada: durante o funcionamento do forno, você poderá acender ou desligar a luz do interior. Basta tocar na tecla Luz para ligar ou desligar, porém durante o pré- aquecimento não é possível desligar a lâmpada.

Travar Painel: trava as teclas e o botão seletor do painel, por segurança. Pode ser acionada durante o preparo e não interfere na programação já ajustada. Pressione simultaneamente a tecla Luz e Cancelar por 2 segundos. Posteriormente, para liberar as funções, pressione ambas teclas por 2 segundos novamente . Caso seja necessário desligar o produto, pressione Cancelar durante o travamento. Ao interagir com o produto, a indicação – – – – avisa que o travar painel está ativo.

Modo de assado: Este forno possui 3 modos de preparo para o assado e a função Manter Aquecido.

Modo Assar: nesta função, somente a resistência inferior estará em funcionamento.

Modo Assar + Grill: nesta função, a resistência inferior e a resistência superior estarão em funcionamento.

Modo Dourar: nesta função, somente a resistência superior estará em funcionamento.

Modo Manter Aquecido: nesta função, a temperatura mantém-se em aproximadamente 50ºC apenas para manter o alimento aquecido. Função usada geralmente após o término do tempo de preparo, permanece quente, mas sem queimar.

Para ativar uma das funções, basta girar o Botão Seletor para a direita ou esquerda, até a função que você deseja ficar iluminada e então, pressionar o centro da palavra **OK** no botão para ativá-la.

Temperatura: após selecionar o modo de assado, a tecla Temperatura ficará iluminada, indicando que você deve programar a temperatura desejada para o seu assado, girando o Botão Seletor para selecionar de 50ºC até 300ºC. Para confirmar a temperatura selecionada, pressione o centro da palavra **OK** no botão e o ícone ficará iluminado. Pressione e reajuste a temperatura, caso necessário, também durante o assado .

Timer: após ajustar a temperatura, a tecla Timer ficará iluminada, indicando que você deve ajustar o tempo do seu assado. Gire o Botão Seletor de 5 minutos até 12 horas e pressione o centro **OK** do botão para confirmar. Pressione e modifique o tempo também durante o assado.

Cancelar: a qualquer momento você pode cancelar a programação do forno, bastando pressionar a tecla Cancelar.

Desligar painel: para desligar o painel digital e não mostrar o horário pressione a tecla hora e após a tecla Cancelar .


Programar: permite que você asse ou aqueça em um momento futuro (até 24h). Pressione a tecla Programar e depois gire o botão seletor para determinar o horário de término do assado e pressione **OK** em seguida os minutos e pressione **OK**. Configure a **Temperatura**, o **Timer** e o **Modo de Assado**. Assim, fica agendado na memória do forno o horário programado para o fim do processo e a forma como o assado será preparado. Caso haja uma queda na luz, a programação será cancelada. É obrigatório para essa função o ajuste das horas, se não foi regulada logo na instalação do produto, antes de programar será exigido o ajuste da hora no visor. O **Timer** nunca pode exceder o intervalo de tempo do momento atual até término.

9.Limpeza e Conservação

- Os Fornos Mueller possuem vedação de borracha na porta do forno. Nunca retire essa borracha para limpeza, pois pode danificar o produto.
- Antes de limpar, desligue o disjuntor ou retire o plug da tomada para evitar choque elétrico.
- A prateleira e a bandeja podem ser retiradas para a limpeza. Utilize esponja macia, umedecida com água morna e sabão ou detergente neutro;
- Enquanto o forno estiver em uso ou quente, nunca limpe as partes de vidro com pano úmido, evitando causar danos ao produto por choque térmico.
- Para a limpeza externa do aparelho, não utilize produtos abrasivos. Limpe apenas com um pano umedecido em solução de água morna e sabão ou detergente neutro.
- Para uma resultado eficaz, limpe com o forno morno, jamais quente.
- Nunca utilize aparelhos de limpeza a vapor na conservação do forno.
- Não use limpadores abrasivos, ásperos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno e visor, pois podem arranhar a superfície e resultar em fragmentação do vidro.
- As paredes laterais dos fornos possuem o sistema de limpeza Total Clean. Limpe logo após o uso e resfriamento do forno com uma esponja macia e sabão neutro.
- Açúcar, leite, cremes ácidos e massas de tomate são prejudiciais ao esmalte Total Clean que reveste as paredes do forno. Caso ocorra o contato destes alimentos com o esmalte, remova os resíduos quando o forno estiver morno, evitando danos futuros ao revestimento do produto. Não toque nas partes internas com objetos metálicos e enquanto estiverem muito quentes.
- O Vapor de água proveniente da preparação de alimentos normalmente se condensa em outros locais do ambiente. Nos dias úmidos, esta condensação se transforma em gotas de água que são expelidas através das frestas ou folgas do forno e também podem se depositar nas superfícies frias.

10.Tabela de temperaturas e tempos

Alimentos	Temperatura	Tempo (min.)
Bolos | Mistura Pronta (500g)	200ºC	35
Pão (02 unidades de 1Kg)	250ºC	40
Pizza (460g)	250ºC	12
Costela Bovina Descongelada (1Kg)	250ºC	120
Frango Recheado Descongelada (2Kg)	250ºC	120

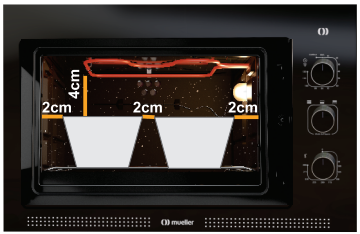

Os recipientes dentro do forno devem estar afastados entre si e das paredes laterais em no mínimo 2cm, bem como afastado 4cm do Grill.



Preferencialmente use a prateleira na posição mais baixa, evitando que o alimento queime na parte superior por estar muito próximo ao Grill.

11. Termo de garantia

A **Mueller Fogões Ltda.** projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor forma possível ao consumidor.

Para a sua orientação e garantia deste produto é importante que seja lido o Manual de Instruções de Uso do mesmo. Assim, ficam expressas as seguintes condições de garantia:

1. Consideradas as condições estabelecidas por este Termo de Garantia Contratual, a Mueller Fogões Ltda. certifica entregar ao consumidor um produto para uso doméstico, garantindo-o por aproximadamente 01 ano, contra vícios aparentes e/ou de fácil constatação e defeitos de fabricação ou de material, a contar da data de emissão da Nota Fiscal, a qual é indispensável sua apresentação pelo consumidor. **Os primeiros 90 dias desta garantia são exigidos pela Lei nº 8.078, de 11/set/1990. Já os últimos 09 meses constituem uma cobertura adicional (garantia contratual) concedida pela Mueller Fogões Ltda., como prova da confiança que deposita na qualidade dos produtos que fabrica.**

2. A garantia compreenderá a substituição gratuita de peças e mão-de-obra no reparo de problemas devidamente constatados como sendo vícios aparentes e/ou de fácil constatação e defeitos de fabricação ou de material.

3. Os reparos eventualmente necessários em nossos produtos devem ser efetuados exclusivamente pelos Postos de Serviço Autorizado Mueller – SAM, devidamente nomeados pela Mueller, os quais poderão ser consultados através de contato pelo SAC 0800 747 1692 ou ainda pelo do site https://loja.mueller.ind.br/localize-assistencia.

a) A mão-de-obra necessária para o reparo de nossos produtos, dentro do período de garantia de aproximadamente 01 ano, é gratuita.

b) Para produtos das categorias **Coifa**, **Micro-ondas**, **Forno de Embutir**, **Fogões** e **Cooktop** as visitas técnicas serão gratuitas no perímetro urbano das cidades onde há Postos de Serviços Autorizados Mueller - SAM.

b.1) Fora do perímetro urbano e nas cidades não constantes na Relação de Postos Autorizados poderá ser cobrada uma taxa de locomoção do técnico ou custo de transporte do produto até o Posto Autorizado (ida e volta).

c) Para produtos da categoria **Forno Elétrico de Bancada** e, exclusivamente, o produto **Cooktop de Indução Portátil (MCN1BK)**, corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido Posto Autorizado, bem como as despesas decorrentes. Caso o consumidor deseje o atendimento domiciliar, poderá verificar com o Posto Autorizado eventual serviço complementar, não incluído na presente garantia, devendo arcar com eventuais taxas

d) Decorrido o prazo desta garantia, todos os custos de instalação, reparos, transportes, peças e mão-de-obra serão por conta do usuário. Neste caso, o valor do frete deverá ser negociado com o Posto Autorizado de preferência antes da retirada do produto.

4. A garantia de contratual terá validade e será gratuita nos limites deste contrato desde que o consumidor apresente Nota Fiscal de compra do produto.

4.1. Ainda, exclusivamente para Fogões, observar o disposto abaixo:

a) Seja utilizado GLP (Gás Liquefeito de Petróleo ou Gás de Botijão) ou GN (gás natural) que obedeçam às legislações federais, estaduais e municipais.

b) Esteja realizando a primeira transformação do fogão, ainda não utilizado, de GLP para GN. Caberá ao consumidor pagar as peças, acessórios e mão-de-obra necessários para a ligação do fogão transformado à rede de gás. Fora do prazo de garantia legal e contratual a transformação não será gratuita.

5. Esta garantia fica automaticamente anulada, se:

a) O produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico. Este produto foi desenvolvido para suportar apenas cargas domésticas, jamais atividades industriais, comerciais e afins.

b) Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas no Manual de Instruções de uso e as disposições deste Termo de Garantia Contratual.

c) O aparelho tiver recebido maus tratos, sinais de mau uso, descuido ou ainda tiver sofrido alterações ou consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada pela Mueller Fogões Ltda., bastando que qualquer peça, componente ou agregado se caracterize como não original para anular esta garantia.

d) Houver remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do aparelho.

6. A garantia não cobre:

6.1. Para Fogões:

a) Despesas de instalação, peças e componentes necessários para instalação e funcionamento do produto (inclusive as que não pertençam ao produto) como: mangueiras especiais para a condução do gás, regulador de pressão de gás, aterramento, lâmpadas, botijão de gás, extensão de fios elétricos ou outras adaptações; sendo estas despesas de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

b) Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte (avarias) ou manuseio, riscos, amassamento ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.

c) Locomoção do técnico ou custo de transporte do produto para atendimento em garantia, observado o disposto nos itens **3 – b.1)** e **c).**

6.2. Para Fornos:

a) Despesas de instalação, peças e componentes necessários para instalação e funcionamento do produto (inclusive as que não pertençam ao produto) como: transporte, mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja, rede elétrica, aterramento, etc.; sendo estas despesas de responsabilidade única e exclusiva do comprador.

b) Produtos ou suas peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte (avarias) ou manuseio, riscos, amassamento ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.

c) Falhas de funcionamento do produto decorrentes de instalação em rede elétrica imprópria, problemas de abastecimento elétrico da residência ou instalação em desacordo com quaisquer instruções descritas no Manual de Instruções de Uso e neste Termo de Garantia Contratual.

d) Locomoção do técnico ou custo de transporte do produto para atendimento em garantia, observado o disposto nos itens **3 – b.1)** e **c).**

7. Considerações gerais:

a) A Mueller Fogões Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

b) A Mueller Fogões Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso ao consumidor.

c) Este Termo de Garantia Contratual é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

8. Observações importantes:

a) Os produtos Mueller são fabricados dentro dos padrões de segurança, mas isso não autoriza que sejam manuseados por menores de idade, cabendo aos pais ou responsáveis, mantê-las sob segurança, não expondo os menores ao produto enquanto estiverem sendo utilizados.

b) Submeta, após o período contratual da garantia, o produto a uma revisão anual preventiva, contratando os serviços de revisão nos Postos de Serviços Autorizados Mueller – SAM. Esta revisão não é acobertada pela garantia. O procedimento de revisão propicia melhor funcionamento e durabilidade de seu produto, desde que também sejam praticadas as recomendações contidas no Manual de Instruções de Uso.

c) ATENÇÃO! Problemas de oxidação/ferrugem podem ocorrer pelos seguintes fatores: instalação em ambientes de alta concentração salina (tais como regiões litorâneas); instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo; e utilização de produto químicos inadequados para limpeza.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Produto: Desde o desenvolvimento do projeto até a conclusão de cada produto em seu parque fabril, a Mueller preocupa-se em exercer sua responsabilidade social e ambiental, utilizando matéria-prima reciclável e processos avançados que reduzem o desperdício, evidenciando assim a sustentabilidade e contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Embalagem: A embalagem do produto é produzida com materiais que podem ser reciclados ou reutilizados. Ao descartá-la, dê a destinação correta aos resíduos, ajudando-nos a promover a sustentabilidade.

Descarte: Para o descarte do seu produto pós consumo de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: http://abree.org.br.

A ABREE é a entidade gestora da qual a Mueller é associada, que gerencia a logística reversa do seu produto e embalagens no final de sua vida útil. Caso seu munícipio não possua ponto de recebimento, o produto deve ser descartado em conformidade com a legislação vigente, encaminhando-o para local adequado a estes fins, reduzindo o impacto ambiental.


GARANTINDO A DESTINAÇÃO FINAL
abree
AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Cuidar do planeta faz parte do nosso dia a dia.
ISO 14001

Sistema de Gestão da Qualidade
ISO 9001

Garantia TOTAL 1 ano

Indústria 100% BRASILEIRA desde 1949

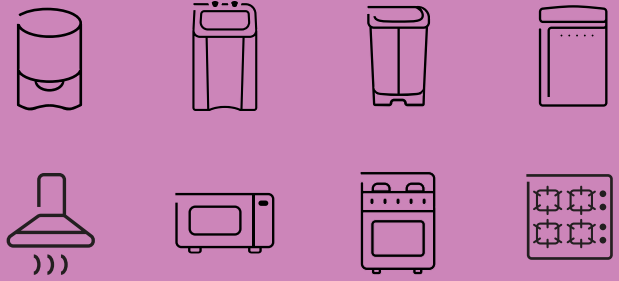

Conheça nossa linha de produtos!

muellereletro

mueller.ind.br

SAC 0800 747 1692

Rev.01 06/25 Manual 110002914

Mantenha a nota fiscal de compra junto a este manual. Em caso de necessidade de assistência técnica, localize o **Posto Autorizado mais próximo de você: loja.mueller.ind.br/localize-assistencia**