

Electrolux

KE4GR, KE5GR, KE5GT, KE4GC, KE5GC

COOKTOP A GÁS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Manual do Usuário

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 728 8778. Consulte nosso site na Internet www.electrolux.com.br.

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux. A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu Cooktop necessite de reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papélão e enviar às companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

Índice

1. Segurança

2

2. Descrição do Cooktop

4

3. Instalação

5

4. Instalação elétrica

6

5. Montagem em balcões modulados

7

6. Como usar

9

7. Limpeza e manutenção

10

8. Dicas e conselhos

11

9. Solução de problemas

12

10. Certificado de Garantia

13

1. Segurança

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.

MODELO	KE4GC	KE5GC
Altura (mm)	131	131
Largura (mm)	600	750
Profundidade (mm)	450	450
Massa Líquida (kg)	9,50	12
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,0	1,0
Características		
Acendimento	Superautomático	Superautomático
Queimador Rápido	-	1
Queimador Semirrápido	3	3
Queimador Especial	1	1
Posição do Pannel de Controle	Lateral	Central
Bivolt	Sim	Sim
Manípulos	Removíveis	Removíveis
Mesa	Vidro	Vidro
Arremate dos Queimadores	Aço Esmaltado	Aço Esmaltado
Grades (Trempes)	Ferro fundido	Ferro fundido
Tensão (V)	127-220	127-220
Frequência (Hz)	60	60
Plug	Tipo N 2,5A/250V	Tipo N 2,5A/250V
Potência dos Queimadores GN/GLP (W)		
Rápido	-	2700
Semirrápido	2000	2000
Queimador Especial	2800	3300
Tipo do Gás		
Pressão do Gás GLP (kPa)	2,75	2,75
Pressão do Gás GN (kPa)	1,96	1,96

Para Crianças
Evite acidentes. Após desembalar seu Cooktop, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que o Cooktop seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado. Fique atento para que as crianças não toquem na superfície do Cooktop nem permaneçam próximas ao aparelho em funcionamento ou desligado e ainda quente.

Durante a Utilização
Este aparelho foi desenvolvido para cozinhar apenas alimentos e para uso doméstico. Não o utilize para outros propósitos. Verifique sempre se todos os botões estão na posição de desligado quando o aparelho não estiver em uso. Certifique-se de que os cabos elétricos de outros eletrodomésticos em uso não estão em contato com as áreas mais quentes. Em caso de mau funcionamento do aparelho, retire o plugue da tomada e feche o registro de gás.

Para o Usuário/Instalador
Para evitar choque elétrico, desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção. Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo de alimentação; desligue-o puxando pelo plugue. Não altere o plugue do seu produto. Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação e não tente consertá-lo. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos. É perigoso modificar as especificações ou características do produto. Tenha cuidado para que o produto não fique apoiado sobre o cabo elétrico. Ligue o seu produto a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Não utilize extensões, adaptadores ou conectores tipo T (benjamim).

3. Instalação

Antes de iniciar a instalação, confira na etiqueta de identificação, localizada na parte inferior do Cooktop o tipo de gás: o cooktop está preparado para funcionar com GLP. Se o cooktop não tiver sido usado, a conversão será gratuita, durante o período de cobertura da garantia, exceto as despesas de deslocamento do Serviço Autorizado (quando o aparelho se encontrar fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux). A conversão somente será possível se o gás natural estiver disponível no local. Se houver necessidade de modificar a instalação elétrica, entre em contato com um eletricitista qualificado para que as alterações sejam feitas de acordo com as normas em vigor. Caso seja conveniente, você pode optar por chamar o Serviço Autorizado Electrolux para fazer instalação de seu Cooktop. O custo da instalação será cobrado separadamente.

Condições de Local de Instalação
A utilização de um cooktop a gás produz umidade e calor no local em que está instalado.

Certifique-se de que há circulação de ar no local de instalação do aparelho, de forma a manter uma ventilação natural, ou instale um exaustor de ar. As correntes de ar não devem prejudicar o funcionamento do cooktop nem apagar as chamas.

IMPORTANTE
Use sempre um regulador de pressão do gás para qualquer tipo de botijão, pois a ausência deste causará pressão excessiva e, consequentemente, vazamento de gás, o que pode causar incêndio. Verifique o prazo de validade do regulador, pois a mangueira e o regulador devem ser trocados a cada 5 anos.

ATENÇÃO

Cooktop está regulado para uso com gás liquefeito de petróleo (GLP). Entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux mais próximo para adaptação do produto em caso de utilização com gás natural (GN).

Cuidados com Alimentos e Utensílios
Ao utilizar óleo ou gordura nas frituras, dobre a atenção, pois eles são inflamáveis. Não utilize panelas com fundo arredondado.

Cuidados com a Limpeza
Por motivo de higiene e segurança, mantenha seu Cooktop sempre limpo. O acúmulo de gordura ou de outros alimentos podem causar mau cheiro e acidentes. Nunca utilize produtos abrasivos, pois eles podem riscar o Cooktop. Alimentos perecíveis, utensílios plásticos ou limpadores tipo aerossol podem ser afetados pelo calor e não devem ser armazenados em cima ou embaixo do Cooktop.

Cuidados Gerais
Mantenha crianças e animais distantes quando o Cooktop estiver em funcionamento. Ao se ausentar por um período prolongado, feche o registro de entrada do gás. Evite a instalação do Cooktop próximo a materiais inflamáveis, como cortinas, panos de cozinha, etc. Verifique sempre se os botões estão na posição "•" (desligado) quando o cooktop não estiver em uso. Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente peças e acessórios originais para a substituição.

2

IMPORTANTE

Se a sua residência for abastecida com gás de botijão, verifique a distância entre o botijão e o cooktop. Se o botijão está a mais de 80 cm do cooktop, a instalação deverá ser feita de acordo com as exigências da norma da ABNT NBR 15526 - Instalações internas para GLP.

Para utilização com gás natural, a instalação deverá ser feita de acordo com as exigências da ABNT NBR 15526. Em caso de dúvida, consulte um técnico especializado.

Se o produto for abastecido com gás canalizado ou central de gás (prédios), utilize um registro de parede exclusivo para o fogão/cooktop que esteja em boas condições. Nesse caso recomenda-se o uso de tubo flexível metálico para conectar o produto ao registro de parede

Instalação do botijão P13 com Tubo Flexível Metálico
Utilize um tubo flexível metálico de 1/2 polegada para conectar o botijão ao cooktop. O tubo flexível metálico deve estar em conformidade com a Norma Brasileira NBR14177 ou NBR14955. Use uma chave de boca de 22mm para fixar uma das extremidades do tubo flexível metálico na entrada de gás do cooktop.

Fixe a outra extremidade do tubo flexível metálico no registro do regulador de pressão (figura 3) usando uma chave de boca de 26mm (1 pol.), não esquecendo de utilizar o anel de vedação que acompanha o tubo flexível.

6

Nunca use chama ou faíscas para localizar vazamento de gás, pois isto pode causar incêndio ou explosão. Utilize uma esponja com espuma de sabão ou detergente líquido. Na falta de energia elétrica, certifique-se de que nenhum registro esteja aberto antes de usar um fósforo para acender a chama.

2. Descrição do cooktop

3

Caso o regulador de pressão não possua conexão compatível com o tubo flexível (figura 4), o registro do regulador deverá ser substituído (figura 5). Não recomendamos a utilização de luvas metálicas nas conexões. Verifique a distância entre o botijão e o cooktop. Caso o tubo metálico de 125cm não tenha comprimento suficiente para conectar o cooktop ao botijão, a instalação deverá ser feita com tubos de aço ou cobre de acordo com a ABNT NBR 15526 - Instalações internas para GLP. Conecte o regulador de gás ao botijão, apertando-o somente com as mãos (figura 6). Esse sistema foi desenvolvido para vedação somente com a força "manual", não necessitando de ferramentas. Ligue o gás e verifique se existem vazamentos, utilizando detergente líquido viscoso, que garanta uma melhor performance e eficácia no teste (figura 7). Caso ocorram bolhas, reaperte as conexões até eliminar o vazamento.

4. Instalação Elétrica

Seu aparelho possui um cabo de alimentação com plugue de 10A, com pinos de Ø 4,0mm. Para sua segurança, solicite a um eletricitista de sua confiança ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja verificado as condições da rede elétrica do local e também para que instale o produto conforme a norma de instalações elétricas

Vazamento de Gás
Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:
1 Não acenda qualquer tipo de chama, pois isto pode causar explosão.
2 Não mexa em interruptores elétricos.
3 Não utilize telefone fixo ou celular próximo ao Cooktop.
4 Feche o registro de gás no botijão.
5 Abra portas e janelas para permitir a ventilação no ambiente.
6 Se o vazamento for no botijão, retire-o e leve-o para um local aberto e bem ventilado.
7 Entre em contato com o distribuidor de gás, a fim de eliminar o vazamento.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Especificações técnicas

MODELO	KE4GR	KE5GR	KE5GT
Altura (mm)	131	131	131
Largura (mm)	600	750	750
Profundidade (mm)	450	450	450
Massa Líquida (kg)	7,55	9,25	9,55
Comprimento do cabo de alimentação (m)	1,0	1,0	1,0
Características			
Acendimento	Superautomático	Superautomático	Superautomático
Queimador Rápido	1	2	1
Queimador Semirrápido	3	3	3
Queimador Especial	-	-	1
Posição do Pannel de Controle	Lateral	Central	Central
Bivolt	Sim	Sim	Sim
Manípulos	Removíveis	Removíveis	Removíveis
Mesa	Vidro	Vidro	Vidro
Arremate dos Queimadores	Aço Esmaltado	Aço Esmaltado	Aço Esmaltado
Grades (Trempes)	Aço Esmaltado	Aço Esmaltado	Aço Esmaltado
Tensão (V)	127-220	127-220	127-220
Frequência (Hz)	60	60	60
Plug	Tipo N 2,5A/250V	Tipo N 2,5A/250V	Tipo N 2,5A/250V
Potência dos Queimadores GN/GLP (W)			
Rápido	3000	3000	3000
Semirrápido	1800	1800	1800
Queimador Especial			2800
Tipo do Gás			
Pressão do Gás GLP (kPa)	2,75	2,75	2,75
Pressão do Gás GN (kPa)	1,96	1,96	1,96

4

5. Montagem em balcões modulados

Este cooktop foi projetado para ser embutido em móveis de cozinha com tampo de granito, mármore ou materiais de madeira aglomerada, como MDF e MDP, desde que sejam resistentes ao peso do produto.

520mm - KE4GR / KE4GC
660mm - KE5GR / KE5GT / KE5GC

DIVISÓRIA COM ABERTURA PARA PASSAGEM DA MANGUEIRA DE GÁS E CABO DE ALIMENTAÇÃO, NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÕES QUE NÃO POSSUAM FORNO ABAIXO DO COOKTOP.

185 (mínimo)

800 (mínimo)

20 (mínimo)

30 (mínimo)

300 (mínimo)

50 (mínimo)

60 (mínimo)

150 (mínimo)

Todas as dimensões estão em milímetros

vista frontal - sem forno embutido, com livre acesso interno a tomada elétrica e ao registro de gás

vista frontal - com forno embutido, com livre acesso externo a tomada elétrica e ao registro de gás


5

7

8

Instalação Sobre Balcão com Forno

Para os casos onde o houver um forno abaixo do cooktop, o móvel deve possuir aberturas que possibilitem a circulação de ar.

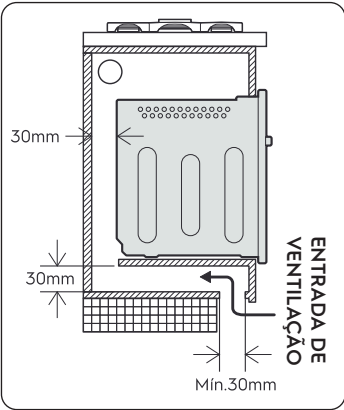

Instalando seu cooktop

1. Remova as embalagens, trempes e queimadores.
2. Coloque o Cooktop com a parte inferior para cima. Tome cuidado para não danificar os ignitores e riscar o vidro.
3. Cole a tira vedante fornecida com o aparelho na extremidade da superfície do vidro.
4. Coloque o produto no móvel tomando o cuidado para que a borracha não fique exposta.
5. Faça a ligação da mangueira de gás e do cabo elétrico levando em consideração os cuidados destacados anteriormente.
6. Coloque as trempes e queimadores.

9. Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor
Caso seu Fogão apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado (telefone disponível na página 1) verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está

Problema	Provável Causa	Solução
O Cooktop não funciona (não acende)	O plugue não está devidamente conectado à tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada nos quais o cooktop está conectado.
	O circuito elétrico (tomada, cabos e disjuntor) estão em más condições.	Verifique todo o circuito elétrico. Se necessário, chame um eletricitista.
	Os registros de gás estão fechados e/ou o gás acabou.	Abra o registro do queimador que deseja utilizar e/ou troque o botijão.
	Os queimadores estão sujos e/ou mal encaixados.	Limpe os queimadores e/ou encaixe-os corretamente.
Chama inadequada	Chama amarela/vermelha.	Verifique se o gás está acabando e se há sujeira/umidade no queimador.
Cheiro de gás no ambiente	Fechou a válvula de gás.	Verifique se o regulador de gás está mal conectada ou se é necessário substituí-lo.

Instalação com mangueira de PVC tarja amarela


1. Coloque a abraçadeira de metal na ponta da mangueira, em seguida, encaixe a mangueira no ponto de entrada do produto e aperte a abraçadeira com a chave de fenda.
2. Coloque a outra abraçadeira na extremidade oposta da mangueira, em seguida, encaixe a mangueira no regulador de pressão e aperte a abraçadeira com a chave de fenda.
3. Conecte o regulador de gás ao botijão, apertando-o somente com as mãos. Este sistema foi desenvolvido para vedação somente com a força “manual”, não necessitando ferramentas.
4. Ligue o gás e verifique se existem vazamentos utilizando o detergente líquido viscoso.

Instalação com tubo flexível metálico

1. Fixe o adaptador para “bico de mamadeira” na entrada de gás do cooktop usando duas chaves ajustáveis (chave inglesa).
2. Encaixe o anel de vedação dentro do adaptador e fixe o tubo flexível metálico ao adaptador, usando duas chaves ajustáveis.
3. Encaixe o anel de vedação dentro da outra extremidade e fixe o tubo flexível metálico no regulador de pressão com registro de rosca externa 1/2”, usando a chave ajustável.
4. Conecte o regulador de gás ao botijão, apertando-o somente com as mãos. Este sistema foi desenvolvido para vedação somente com a força “manual”, não necessitando ferramentas.
5. Ligue o gás e verifique se existem vazamentos utilizando o detergente líquido viscoso.


6. Como Usar

Botões de Controle do Gás (KE4GR, KE5GR, KE5GT)

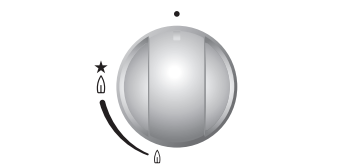

- Nenhum fornecimento de gás (desligado)
- ▲ Fornecimento máximo de gás
- ▲ Fornecimento mínimo de gás
- ★ Acendimento superautomático

Botões de Controle do Gás (KE4GC, KE5GC)

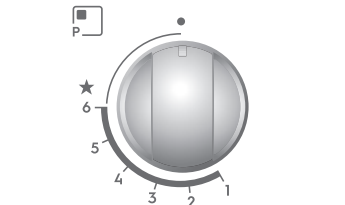

- Nenhum fornecimento de gás (desligado)
- 1-6 Fornecimento de gás – Chama Precisa
- ★ Acendimento super automático
- P Indicação da posição do queimador especial


Seu produto contém sugestões de preparo de acordo com cada nível:
Nível 6 – Ferver
Nível 5 – Grelhar e Fritar
Nível 4 – Refogar
Nível 3 – Molhos

10. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício e/ou defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao Consumidor correspondente ao produto a ser garantido, com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características do produto.
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste Certificado e divididos da seguinte maneira:
a) 90 (noventa) dias de garantia legal; e
b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao Consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste Certificado).
4. Exclui-se da garantia mencionada no item “2” acima casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos

- Nível 2 – Panela de Pressão e Banho-Maria
- Nível 1 – Derreter e Manter Aquecido

1. Verifique se o tipo do gás disponível na residência esta de acordo com o configurado no produto.
 2. Conecte a mangueira de gás no produto.
 3. Ligue o produto na tomada.
 4. Gire o manípulo para a esquerda na posição estrela ★ e mantenha-o pressionado até acender a chama.
 5. Em seguida, regule a chama de acordo com o desejado.*
- * Para apagar a chama do queimador, gire o botão no sentido horário, até a posição desligado (●).
* Se a chama não acender depois de 15 segundos ou se apagar acidentalmente, gire o botão para a posição “●” (desligado) e aguarde pelo menos 1 minuto antes de tentar acender o queimador novamente.
* Para acender um queimador em caso de falta de energia elétrica, aproxime uma chama (fósforo aceso), pressione o botão correspondente e gire-o no sentido anti-horário até a posição de máximo fornecimento de gás.

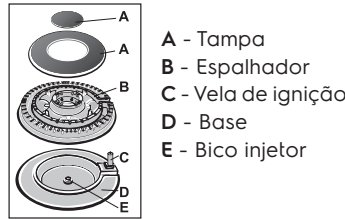


Se após algumas tentativas a chama não acender, verifique se as tampas e os espalhadores foram encaixados corretamente.

7. Limpeza e Manutenção

Limpeza Geral

Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o cooktop da tomada e feche os registros de gás. A limpeza deverá ser feita com o cooktop frio.
Não use em hipótese alguma agentes de limpeza como: cloro, água sanitária, querosene, gasolina, solventes, removedores, ácidos, vinagres, suco de limão, produtos químicos ou abrasivos, pois podem causar manchas. Para a limpeza das partes de aço inoxidável e dos vidros use uma esponja macia ou um pano úmido com água morna e sabão neutro ou detergente tipo lava louças neutro.
Não utilize palha metálica, pós abrasivos e substâncias corrosivas que possam arranhar as citadas partes. Conserve as velas de acendimento eletrônico dos queimadores limpas e isentas de crostas de sujeira.
Não deixe que substâncias ácidas ou alcalinas, como: vinagre, café, leite, água salgada, suco de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies da mesa, queimadores ou superfícies esmaltadas (tampas dos queimadores e as grades). Em caso de derramamentos, proceda a limpeza imediatamente, pois podem ocorrer manchas nas peças que tiverem contato com estas substâncias.
Após a limpeza dos queimadores, das tampas e dos espalhadores, enxugue-os bem e verifique se todos ficaram limpos e secos. Verifique se estão bem encaixados. Acenda os queimadores e deixe-os ligados por aproximadamente 1 minuto para garantir a secagem completa.

Podem ocorrer pontos de oxidação na parte inferior da tampa do queimador, na região sem esmalte. Porém, esses pontos de oxidação não interferem no funcionamento do cooktop.
Nas grades da mesa (trempes) é normal a ocorrência de marcas brancas ou prateadas que parecem riscos. Essas marcas acontecem devido ao resíduo do metal do fundo de panelas que fica acumulado nas grades.
Não deixe cair líquidos ou sólidos dentro do queimador para não desregular a chama ou causar entupimentos. Caso aconteça, desligue o queimador, espere esfriar e limpe com pano úmido. Tome cuidado especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe cair fiapos ou detritos no sistema de gás pois pode desregular a chama ou causar entupimento no pequeno orifício de saída de gás.

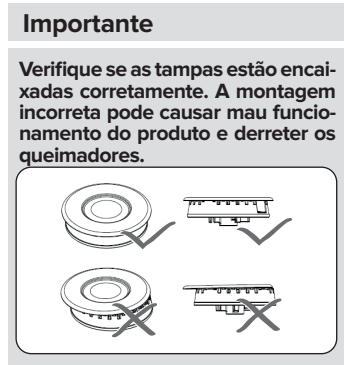


8. Dicas e Conselhos

- * Para facilitar a ignição, acenda o queimador antes de colocar a panela sobre a grade.
- * Abaixo ou apague a chama antes de retirar a panela.
- * Use somente panelas com fundo plano para garantir uma boa estabilidade sobre as grades.
- * Para melhor aproveitamento do gás, é recomendável o uso de panelas com diâmetro adaptado ao tamanho dos queimadores, evitando, assim, que a chama se espalhe pelas laterais das panelas.

Queimadores	Diâmetro da panela			
	Semi-Rápido	Rápido	Tripla Chama	Multi Chama
KE4GR	12 à 20 cm	12 à 20 cm	-	-
KE5GR	12 à 20 cm	12 à 20 cm	-	-
KE5GT	12 à 20 cm	12 à 20 cm	12 à 23 cm	-
KE4GC	12 à 20 cm	-	12 à 23 cm	-
KE5GC	12 à 20 cm	12 à 20 cm	-	12 à 26 cm

Para uma melhor experiência e não ter redução de performance do produto, esteja atento ao posicionamento correto da grade (trempe). A posição incorreta compromete a chama e gera ineficiência.

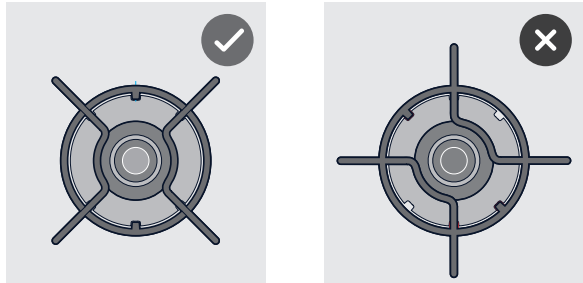

fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
19. A Electrolux do Brasil S.A. declara que não há nenhuma outra pessoa física ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.
20. Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que quaisquer dúvidas sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo Manual de Instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
21. Para sua comodidade, preserve o Manual de Instruções, Certificado de Garantia e a Nota Fiscal do produto. Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados no site (cuida.electrolux.com.br) ou o SAC através do telefone 0800 728 8778.

cuida.electrolux.com.br
0800 728 8778
CNPJ 76.487.032/0001-25

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil

REGISTRE SEU PRODUTO

A29498601/A
G0046454/001
Mar/25