

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FORNO DE EMBUTIR A GÁS

Versões: 50L e 90L

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto.



VENAX
autenticamente

Nº de série (em caso de assistência, informe esse nº)

APRESENTAÇÃO

IMPORTANTE!

PARA ABERTURA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA É NECESSÁRIO QUE TENHA EM MÃOS ESTE MANUAL, UMA VEZ QUE O TÉCNICO SOLICITARÁ O NÚMERO DE SÉRIE DO SEU PRODUTO, O QUAL CONSTA NA ETIQUETA ACIMA!

A AUSÊNCIA DESTA ETIQUETA OCORRERÁ NA PERDA DE GARANTIA DO SEU PRODUTO!!!

Antes de tudo, leia o manual.

Tire o máximo de proveito das dicas aqui contidas.

Você evitará muitos problemas, os quais podem ser ocasionados pelo mau uso.

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto de qualidade da marca Venax. Chegou o momento de conhecer melhor o modelo adquirido. Os nossos produtos são fabricados seguindo normas nacionais e internacionais de qualidade, procurando sempre colocar à disposição dos consumidores o que há de melhor em termos de tecnologia, design e respeito ao meio ambiente.

Recomendamos leitura atenta deste manual, pois nele estão dispostas inúmeras informações e procedimentos que vão fazer com que o seu produto tenha um rendimento maior, menor consumo e o máximo de bem-estar a você e sua família.

CONSCIÊNCIA COM O MEIO AMBIENTE!

Desde o desenvolvimento do projeto até conclusão dos produtos, cadeia produtiva e parque fabril, a Venax preocupa-se em aplicar com responsabilidade socioambiental o uso de materiais recicláveis, juntamente com processos que reduzem desperdícios e energias renováveis, evidenciando assim, a sustentabilidade do meio ambiente.

A embalagem do produto é produzida com materiais que podem ser reciclados ou reutilizados. Ao descartá-los, dê destinação correta e ajude a preservar o meio ambiente.

Para descarte do seu produto VENAX pós-consumo, se ele estiver em boas condições de uso e funcionando perfeitamente nossa sugestão é fazer uma doação para instituições e/ou associações que estiverem precisando.

Caso queira fazer descarte consciente do produto para que seja feita desmontagem e destinação correta dos resíduos faça contato conosco:

E-mail: reciclagem@venax.com.br ou preencha formulário no nosso site www.venax.com.br

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	05
2. CARACTERÍSTICAS	05
3. DADOS TÉCNICOS	06
4. DIAGRAMA ELÉTRICO	08
5. SEGURANÇA	09
5.1 Cuidados especiais com crianças	09
5.2 Cuidados especiais no manuseio do produto	09
5.3 Evitando riscos de incêndio	09
6. DESEMBALANDO O PRODUTO	10
7. MOVIMENTANDO O PRODUTO	10
8. LOCAL DE INSTALAÇÃO	10
9. INSTALAÇÃO	11
9.1 Fixação do forno no nicho	13
10. INSTALAÇÃO DO GÁS	13
10.1 Itens para adquirir antes da instalação	13
10.2 Procedimento para instalação	14
10.3 Conversão de gás GN	14
10.4 Instalação do forno combinada com cooktop	14
11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15
11.1 Orientações gerais	15
11.2 Aterramento	15
11.3 Ligando o produto na tomada	16
11.4 Orientações quanto ao cabo de alimentação	16
12. CONHECENDO SEU FORNO	16
12.1 Pannel de comandos	16
12.2 Prateleiras	17
12.3 Timer grill	17
12.4 Espeto giratório	17
12.5 Válvula de segurança	17
13. ACENDIMENTO E LUZ DO FORNO	17
13.1 Botão de acendimento automático e luz do forno	17
13.2 Botão de acendimento superautomático e luz do forno	18
13.3 Acendimento automático pulsante	18
13.4 Acendimento superautomático	18
13.5 Acendimento manual do forno	19
14. USANDO O FORNO	19
14.1 Orientações gerais	19
14.2 Modo de operação do timer grill	19
14.3 Utilizando o espeto giratório	20
14.4 Trocando a lâmpada do forno	20
15. ORIENTAÇÕES DELIMPEZA	21
16. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	22
17. CERTIFICADO DE GARANTIA	24

1. INTRODUÇÃO

O forno de embutir a gás Venax é de uso exclusivo para fins domésticos, sendo proibido seu emprego para qualquer outro fim ou método de utilização.

A correta instalação e utilização do produto prolongam a vida útil e melhoram o aproveitamento, evitando dificuldades no uso diário.

Para obter peças originais de fábrica, procure os postos de Assistência Técnica ou entre em contato conosco, através dos telefones/e-mail disponibilizados na última página deste manual.

2. CARACTERÍSTICAS

NOMES	Bianco	Cristallo	Totale Nero	Arena - EG	Semplice
MODELOS FGE50G3.GLP.XX.127 FGE50G3.GLP.XX.220 Onde XX é: BR - Branco CHARACTERÍSTICAS	FGE50G3.GLP.XX.127 FGE50G3.GLP.XX.220 Onde XX é: BR - Branco	FGE50G3.GLP.XX.127 FGE50G3.GLP.XX.220 Onde XX é: INX - Inox	FGE50G3.GLP.XX.127 FGE50G3.GLP.XX.220 Onde XX é: PTO - Preto Fosco	AREG50G3.GLP.XX.127 AREG50G3.GLP.XX.220 Onde XX pode ser: AM - Amarelo BR - Branco INX - Inox PF - Preto Fosco PK - Pink VM - Vermelho	FGE50G3.GLP.XX.127 FGE50G3.GLP.XX.220 Onde XX é: GFT - Grafite
Acendimento super automático				X	
Acendimento automático pulsante	X	X	X		X
Timer Grill elétr. 120 min. (grelhadeira superior por irradiação)	X	X	X	X	X
Válvula de segurança 5 posições de temperatura	X	X	X	X	X
Luz no forno	X	X	X	X	X
Revestimento interno no forno: esmalte EASY CLEAN (limpa fácil)	X	X	X	X	X
Porta forno vidro preto		X	X		X
Porta forno vidro branco	X				
Puxador porta forno curvo (perfil retangular em alum.)	X	X	X	X	
Puxador do forno arredondado em aço					X
Duas prateleiras deslizantes no forno	X	X	X	X	
Uma prateleira fixa					X
Forno com frente em aço inox escovado		X		X	
Espeto giratório				X	
Cor	Branco	Inox	Preto	-	Grafite

3. DADOS TÉCNICOS

Classe do aparelho 3 (forno de embutir)
Categoria do aparelho: I₂ . (para gás GLP/GN)

Consumo e potência térmica dos queimadores (Gás)			
Queimador a gás	Consumo de Gás por queimador na (vazão máxima) valores indicativos	Potência nominal dos queimadores (vazão máxima)	Potência nominal dos queimadores (vazão mínima)
Forno de embutir 50 L	0,120 kg/h	1,65 kW	1,25 kW
Forno de embutir 90 L	0,170 kg/h	2,30 kW	1,25 kW

Botijão mínimo a ser utilizado para os dois modelos = 13 kg (P13)
Pressão de alimentação do Gás (GLP) = 2,75 kPa (280mm. H2O)

DADOS ELÉTRICOS		
DESCRIÇÃO	VERSÕES	
	FORNO 50 L	FORNO 90 L
Potência nominal do aparelho	735 W	1300 W
Potência elétrica do grill	700 W	1250 W
Potência máxima da lâmpada	25 W	25 W
Potência do acendedor (usina ignitora)	10 W	10 W
Tensão / Frequência	127V / 60 Hz	127 V / 60 Hz
	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Corrente (Ampères)	127 V – 6,0 A	127 V – 11 A
	220 V – 3,5 A	220 V – 6,0 A

TIPO DE PLUGUE	
Aparelhos com corrente nominal de até 10 A	Plugue com pinos de ø 4 mm
Aparelhos com corrente nominal de 10 A a 20 A	Plugue com pinos de ø 4,8 mm

DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS DO PRODUTO E INTERNAS DO FORNO						
VERSÃO	ALTURA		LARGURA		PROFUNDIDADE	
	Externa do produto	Interna do forno	Externa do produto	Interna do forno	Externa do produto	Interna do forno
FORNO A GÁS 50 L	62 cm	29 cm	54 cm	37,8 cm	59,7 cm	47 cm
FORNO A GÁS 50 L GIII	61 cm	29 cm	51,7 cm	37,8 cm	61,5 cm	47 cm
FORNO A GÁS 90 L	62 cm	29 cm	78 cm	64,8 cm	59,7 cm	47 cm
FORNO A GÁS 90 L GIII	61,3 cm	29 cm	78,5 cm	64,8 cm	62,8 cm	47 cm

DIMENSÕES DO CORPO DO FORNO A SER EMBUTIDO			
VERSÃO	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE
FORNO A GÁS 50 L	57 cm	48,5 cm	56 cm
FORNO A GÁS 90 L	57 cm	75 cm	56 cm

DIMENSÕES DO CORTE FRONTAL DO NICHOS OU MÓVEL PARA EMBUTIR O FORNO		
VERSÃO	ALTURA	LARGURA
Forno a gás 50 L	60 cm	49 cm
Forno a gás 90 L	60 cm	76 cm

Obs.: Ver corte frontal dos nichos neste manual (INSTALAÇÃO DO FORNO NO NICHOS), também observar as dimensões mínimas que deverão ter em volta do forno. Ver tabela abaixo.

ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE O FORNO E AS PAREDES DO NICHOS OU MÓVEL		
VERSÃO	LATERAIS	PROFUNDIDADE
Forno a gás 50 L	3 cm de cada lado	5 cm
Forno a gás 90 L	3 cm de cada lado	5 cm

Obs.: Ver dimensões dos modelos de nichos neste manual (INSTALAÇÃO DO FORNO NO NICHOS). Sobre o nicho tipo “torre” a altura é determinada pelo usuário conforme sua necessidade.

PESO BRUTO E LÍQUIDO APROXIMADO DOS PRODUTOS	
Peso do forno 50 L embalado	25 kg
Peso do forno 90 L embalado	35 kg
Peso líquido do forno 50 L	22 kg
Peso líquido do forno 90 L	32 kg


CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA NAS PRATELEIRAS DO FORNO	
Forno a gás 50 L	6,0 kg
Forno a gás 90 L	9,0 kg

RENDIMENTO DO FORNO


CLASSIFICAÇÃO DA TEMPERATURA	TEMPERATURA MÉDIA °C
Muito suave	180
Suave	180 a 230
Média	230 a 250
Quente	250 a 270
Muito quente	270 a 290

4. DIAGRAMA ELÉTRICO

ESQUEMA ELÉTRICO FORNO A GÁS (Bianco, Cristal, Totale Nero e Semplice)

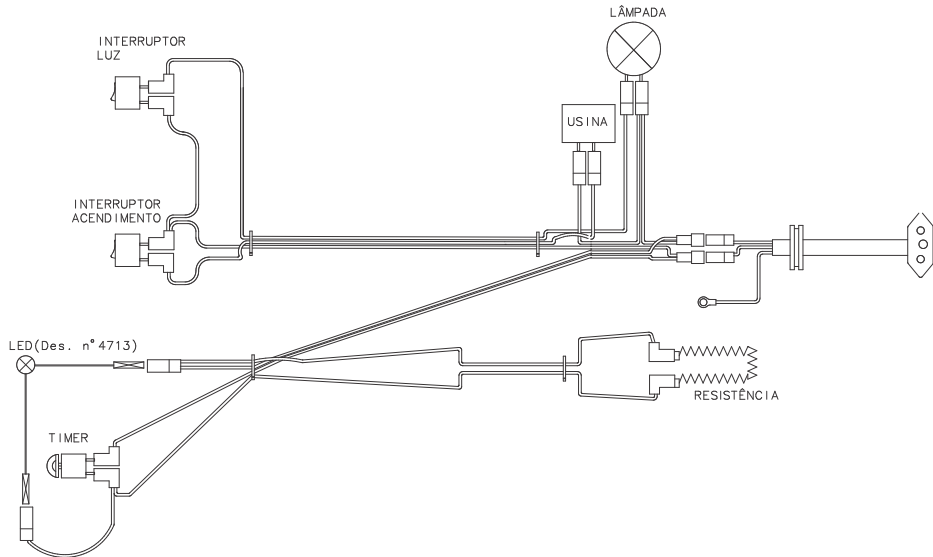

ESQUEMA ELÉTRICO FORNO A GÁS (Arena 50L e 90L)

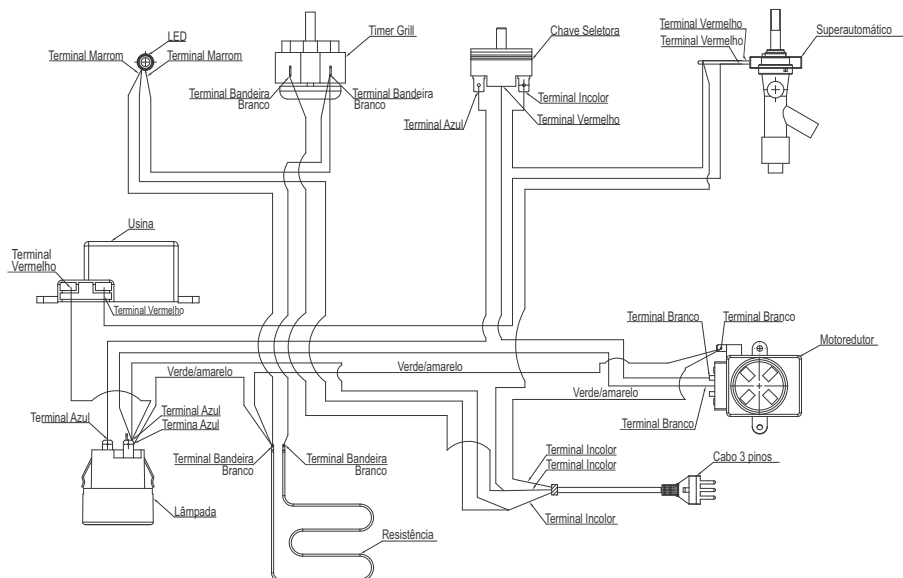

5. DICAS DE SEGURANÇA

A instalação deve seguir rigorosamente as normas descritas nesse manual. Caso contrário, a garantia do seu produto poderá ser invalidada.

Não altere as especificações ou características do produto.

Este aparelho não se destina à utilização por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas. Pessoas com falta de experiência e conhecimento devem receber instruções referentes à utilização do aparelho ou estar sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

5.1 CUIDADOS ESPECIAIS COM CRIANÇAS


- Não permita o manuseio da embalagem deste produto;
- Não permita o manuseio do forno mesmo estando desligado.
- Não permita que toquem na superfície do forno;
- Não permita que se mantenham próximos do mesmo quando em funcionamento e ainda quente, ou mesmo desligado.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

5.2 CUIDADOS ESPECIAIS NO MANUSEIO DO PRODUTO

- Evite o contato com o interior do forno enquanto aquecido.
- Se necessário, utilize luvas térmicas;

POSIÇÃO FECHADA
FORNO

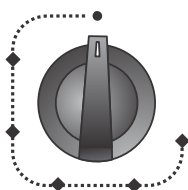

- Ao utilizar óleo ou gordura nas frituras, o cuidado deve ser maior, pois os mesmos são inflamáveis;
- Não armazene utensílios no forno;
- Antes de acender o forno, abra sua porta para evitar o acúmulo de gás dentro dele;
- Nunca deixe panos ou materiais inflamáveis entre a porta do forno durante o uso do mesmo;
- Verifique sempre se os botões estão na posição “●” (desligado) quando o forno não estiver sendo usado;
- Mantenha o registro de gás fechado sempre que o forno não estiver sendo utilizado;

ATENÇÃO: Durante o uso o aparelho torna-se quente. Cuidado deve ser tomado para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.

5.3 EVITANDO RISCOS DE INCÊNDIO

Nunca armazene álcool, gasolina ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo do forno;
Não acumule resíduos de gordura na superfície ou partes internas do forno;
Nunca use chamas ou faíscas para localizar vazamentos de gás;

Ao sentir cheiro de gás tome as seguintes providências:

- Feche o registro de gás;
- Não acenda qualquer tipo de chama;
- Não mexa em interruptores elétricos;
- Abra a janela e as portas, permitindo maior ventilação do ambiente;
- Não utilize telefone e nem celular próximo ao local;
- Caso o vazamento seja no botijão retire-o e leve-o para um local aberto e bem ventilado;
- Saia do ambiente e faça a ligação de um local aberto e ventilado;
- Chame o distribuidor de gás;



Abastecimento por gás canalizado ou central (prédios): feche imediatamente os registros de abastecimento;

Entre em contato com a companhia de gás responsável;

Chame a assistência técnica para verificar o problema.

Nunca utilize seu forno para secar roupas, tênis ou panos de cozinha.

Nunca utilize seu produto para aquecer ambientes.

6. DESEMBALANDO O PRODUTO

Para desembalar o seu forno, faça o seguinte:

a) Vire cuidadosamente a caixa e retire os grampos metálicos da parte inferior da mesma. Você pode retirá-los com o auxílio de uma chave de fenda.

b) Abra a parte de baixo da caixa, virando as abas para o lado de fora.

c) Coloque o forno na sua posição normal novamente (com as setas da caixa para cima) e retire a caixa de papelão, puxando-a para cima.

d) Retire todas as fitas, plásticos e películas que acompanham o produto. Retire também a etiqueta colada no vidro da porta do forno.

Nos modelos com acabamento em inox, remova com cuidado o filme plástico azul, colocado para proteção.

Os resíduos dos adesivos devem ser removidos com um pano embebido em removedor, a ser esfregado suavemente. Em seguida, com uma esponja macia e sabão neutro, conclua a limpeza e seque o fogão.

Atenção: Não remova a etiqueta de identificação do produto (localizada atrás do forno).

Não use materiais pontiagudos (facas, tesoura com ponta, etc...), para a remoção da embalagem, pois isso pode danificar o produto.



7. MOVIMENTANDO O PRODUTO

Para deslocá-lo faça-o com duas pessoas, devido ao peso;

Nunca movimente o seu produto pelo puxador da porta do forno;

8. LOCAL DE INSTALAÇÃO

O forno de embutir deve ser posicionado em local bem arejado. A má ventilação produz falta de oxigênio, que é prejudicial ao desempenho do forno;

Nunca instale seu forno sobre superfícies plásticas ou carpetes. Evite também a instalação próxima a materiais inflamáveis (cortinas, panos de cozinha etc.);

O local de instalação deve prever uma distância mínima de 10 cm em toda volta do forno para que possa fluir uma boa circulação de ar;

Ao colocar seu forno sobre uma base, tenha cuidado para que o mesmo fique seguro e bem nivelado. A base deve possuir dimensões superiores às do forno, para sua segurança;

Não instale seu forno em local de passagem, em frente à portas e janelas


Evite instalar em locais com correntes de ar;

A utilização produz calor e umidade no local onde o forno está instalado.

A utilização intensiva e prolongada do forno requer uma ventilação suplementar como a abertura de uma janela ou de uma ventilação mais eficaz que aumente o fluxo de ar, por exemplo.


Sugerimos não instalar o forno ao lado de refrigeradores.

Não instale seu produto em áreas externas em ambientes de alta concentração salina, tais como regiões litorâneas, pois pode ocorrer oxidação das peças.

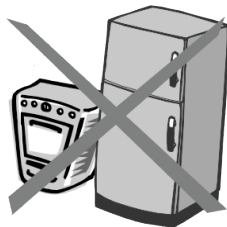


9. INSTALAÇÃO

MEDIDAS EXTERNAS E INTERNAS DO SEU FORNO MODELOS 50 LITROS (Arena / Bianco / Cristallo / Totale Nero / Semplice)

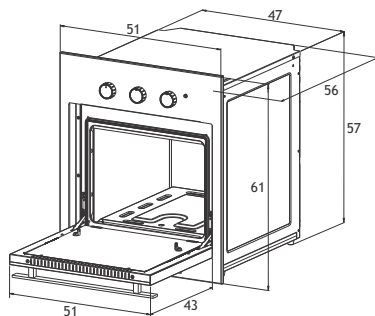


* Medidas em centímetros.

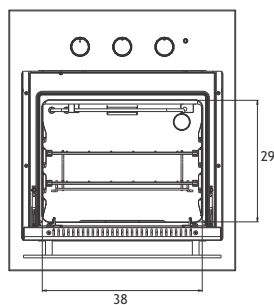



profundidade do forno: 47 cm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO NO MÓVEL TIPO TORRE

Os desenhos abaixo informam todas as medidas necessárias para a instalação do seu forno 50 litros

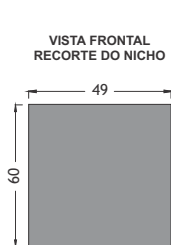


* Medidas em centímetros.

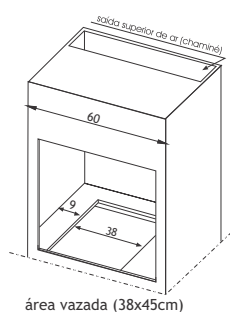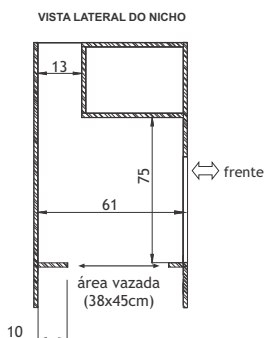


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO NO MÓVEL TIPO BANCADA

Os desenhos abaixo informam todas as medidas necessárias para a instalação do seu forno 50 litros

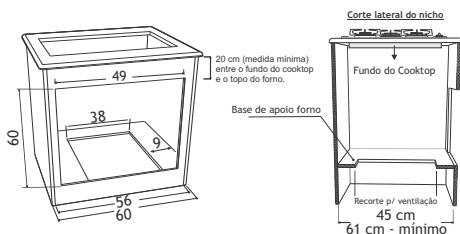


* Medidas em centímetros.

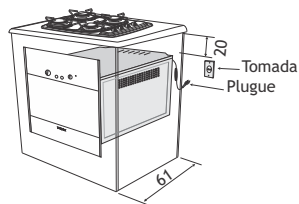


Imagens meramente ilustrativas.

MEDIDAS EXTERNAS E INTERNAS DO SEU FORNO

MODELOS 90 LITROS (Arena / Bianco / Cristallo / Totale Nero / Semplice)

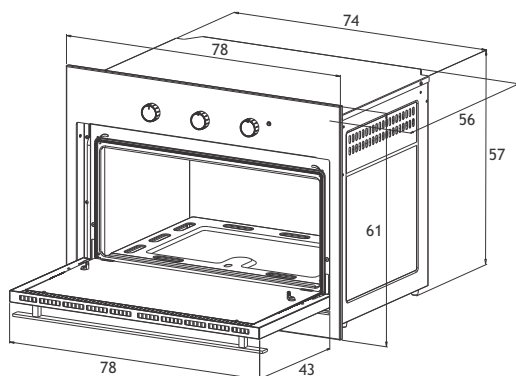

* Medidas em centímetros.

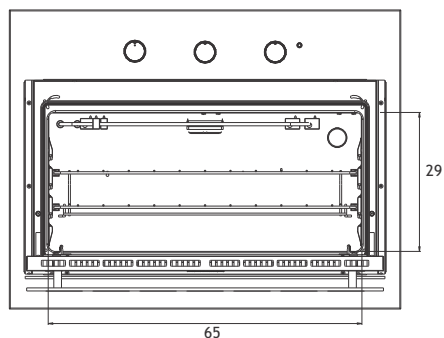


profundidade do forno: 47 cm

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO NO MÓVEL TIPO TORRE



Os desenhos abaixo informam todas as medidas necessárias para a instalação do seu forno 90 litros

VISTA FRONTAL
RECORTE DO NICHU

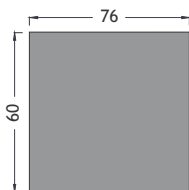




* Medidas em centímetros.

VISTA LATERAL DO NICHU

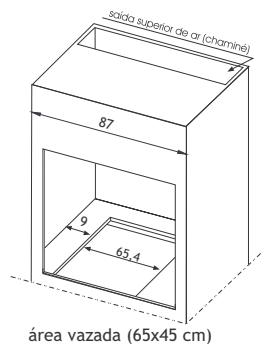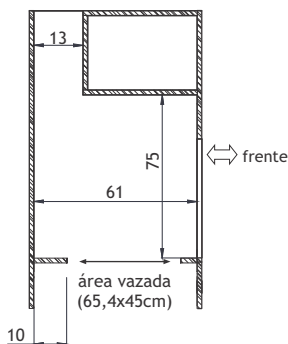

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO NO MÓVEL TIPO BANCADA

Os desenhos abaixo informam todas as medidas necessárias para a instalação do seu forno 90 litros

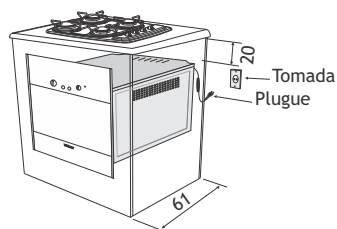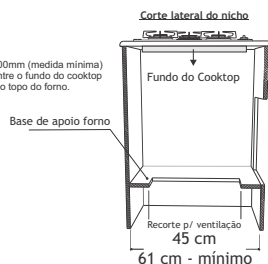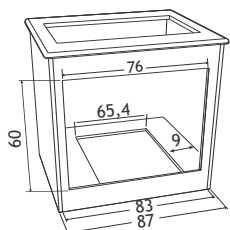

* Medidas em centímetros.

Imagens meramente ilustrativas.

9.1 FIXAÇÃO DO FORNO NO NICHOS

Para fixar o forno apenas encaixe o produto no nicho.

10. INSTALAÇÃO DO GÁS

No interior do forno de embutir você encontrará os acessórios adicionais fornecidos pela Venax. No item 9.2 estão especificados os demais itens que você precisa adquirir para fazer a instalação do gás.

A entrada de gás no aparelho e o cabo de alimentação elétrica ficam à direita do aparelho, com o produto também visto de frente.

Antes de instalar o forno, verifique se o tipo de gás disponível na sua residência ou condomínio é o mesmo para o qual o aparelho foi especificado (gás liquefeito de petróleo – GLP) ou (gás natural – GN).

A verificação pode ser feita no ponto de venda do produto, seja ele pela internet através de sites de comércio eletrônico (e-commerce) ou loja física. Já no produto, essa informação consta na embalagem e na etiqueta de identificação (localizada na parte traseira do aparelho).

Atenção! A utilização de um fogão ou forno com um tipo diferente de gás danifica o aparelho e é extremamente perigosa.

Em caso de dúvidas contatar responsáveis pela manutenção da rede de gás do local.

10.1 ITENS PARA ADQUIRIR ANTES DA INSTALAÇÃO

a) Botijão de gás: P13 (13 kg)

b) Regulador de gás: Para fogões concebidos para utilizar GLP (gás liquefeito de petróleo), o regulador deve possuir vazão nominal mínima de 1 kg/h e pressão nominal recomendada de 2,8 kPa. Já para o gás GN (gás natural), o regulador deve possuir vazão nominal mínima de 1 kg/h e pressão de 1,96 kPa. O regulador deve possuir a marcação da norma NBR 8473.

c) Mangueira Flexível Metálica: Deve ser obrigatoriamente utilizada MANGUEIRA FLEXÍVEL METÁLICA, de acordo com a norma NBR 14177, com comprimento entre 80 e 125 cm; Confira se a mangueira e o regulador de gás são certificados pelo INMETRO.



Observações:

Se a residência possuir fornecimento de gás encanado não será necessária a aquisição de um botijão. O gás GN (gás natural) é fornecido somente encanado (através de redes de distribuição).

O regulador de gás deve ser para uso exclusivo do fogão;

Não faça emendas na mangueira, pois as mesmas podem causar vazamento de gás;

Verifique o prazo de validade da mangueira (03 anos) e do regulador de pressão (05 anos), a contar da data de fabricação declarada pelo fabricante.

A ausência do regulador de pressão (exclusivo para fogão) pode causar excesso de pressão e vazamento de gás, ocasionando danos.

10.2 PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO

- GÁS GLP


a) Aplique algumas camadas de fita veda rosca no conector macho da mangueira metálica - com rosca de diâmetro de 1/2" polegada - no ponto de entrada de gás do fogão.

b) Fixar a outra extremidade do tubo flexível metálico no regulador de baixa pressão.

c) Certifique-se de que o registro do regulador esteja fechado antes de rosqueá-lo no botijão.

d) No ato da instalação e a cada troca do botijão de gás, verifique **IMEDIATAMENTE** se há vazamento na região do encaixe do regulador de pressão de gás. Sugerimos a utilização de espuma de sabão para essa verificação.

Obs.: Rosqueie com cuidado o regulador de pressão no botijão. O registro deve estar visível, com fácil acesso e fora do nicho, podendo ser fechado rapidamente caso ocorra algum problema.

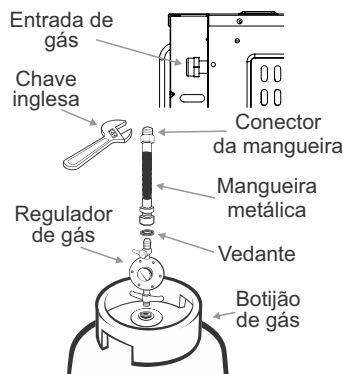

- GÁS GN

Para a realização da instalação do gás GN, recomendamos que entre em contato com um centro de atendimento autorizado, com profissionais qualificados.


Para o gás GN, a pressão de alimentação é de 1,96 kPa.

- Encaixe um adaptador para mangueira metálica flexível no bico de entrada de gás do fogão;

- Aplique fita veda rosca e rosqueie a mangueira no adaptador;

- Com o registro do regulador de gás fechado, rosqueie a outra extremidade da mangueira no registro de gás da parede.

- Verifique se não há vazamentos de gás.

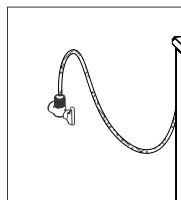

10.3 CONVERSÃO DE GÁS GN

Este aparelho é fabricado pronto para utilização apenas com gás GLP (gás liquefeito de petróleo, ou gás de botijão). Para utilizar o fogão com gás GN (gás natural, ou "gás de rua"), é necessário solicitar a conversão a um técnico credenciado pela VENAX. Tal conversão não é coberta pela garantia. Para mais informações entre em contato com a nossa central de atendimento. As informações de contato estão no verso deste manual.

10.4 INSTALAÇÃO DO FORNO COMBINADA COM COOKTOP

1. Você irá precisar de duas mangueiras flexíveis metálicas. Conecte as extremidades das duas mangueiras no forno e no cooktop. Para isso, utilize uma chave de boca. Recomendamos também o uso de veda rosca.

2. Coloque a arruela de vedação (vedante) nas outras duas extremidades das mangueiras de gás e passe-as pelo furo do nicho.

3. Verifique se os registros das conexões de gás estão fechados.

4. Rosqueie os registros metálicos com saída de 1/2" em uma conexão "T" metálica de 1/2" (específica para aplicações a gás) com saídas do tipo fêmea;


5. Então rosqueie a conexão "T" de 1/2" no regulador de pressão do botijão ou no registro de gás encanado (dependendo da instalação de gás da sua residência).

6. Abra os registros metálicos da conexão "T". Posteriormente, passe uma esponja com água e detergente/sabão em todas as conexões e verifique se não há vazamento de gás.

Atenção! É obrigatório que o tubo condutor de gás não passe por trás do produto/móveis ou áreas de estocagem nos móveis de cozinha.

Atenção, para as instalações em botijões respeite as condições seguintes:

Distância mínima obrigatória de 20 cm entre o FORNO DE EMBUTIR e o botijão.

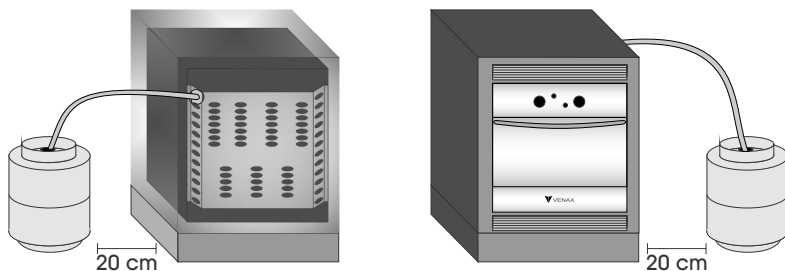

Se o botijão ficar a mais de 120 cm do forno (exemplo: na área de serviço), a instalação deverá ser feita conforme norma da ABNT, NBR 13932 (Instalações internas para GLP.)

IMPORTANTE! Rosqueie com cuidado o regulador de pressão no botijão. O registro deve estar visível, com fácil acesso, sem quaisquer restrições e sempre fora do nicho/gabinete, podendo ser fechado/desligado rapidamente, caso ocorra algum problema.

11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Variação Admissível de Tensão		
Tensão do produto (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127 V	117	133
220 V	202	231

Os níveis de tensão de alimentação com o qual este produto opera são estabelecidos nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Nacional – PRODIST da ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica.

Atenção: Se houver necessidade de modificar a instalação elétrica de sua residência, esta deverá ser efetuada obrigatoriamente por pessoa qualificada, em conformidade com as normas em vigor.

Não modifique nenhum componente do seu forno.

11.1 ORIENTAÇÕES GERAIS

Indicamos a utilização de tomada exclusiva para o forno. A mesma deve estar em perfeito estado para utilização e ser de fácil acesso, mesmo após a instalação ter sido finalizada.

Sempre desligue o cabo de força puxando pelo plugue.

Indicamos a utilização de disjuntores térmicos para a proteção do forno. Os mesmos devem ser de fácil acesso. Caso não existam disjuntores térmicos disponíveis no quadro de distribuição de força da sua residência, consulte uma empresa com profissionais especializados para realizar a instalação.

Não use extensões ou benjamins, assim evitando mau contato, aquecimento, curto circuito, derretimento, etc.;


Nunca ligue o fio terra à rede elétrica, canos de gás, água ou tubos de PVC;

11.2 ATERRAMENTO

O novo formato de plugue (3 Pinos - classe de aterramento I) é obrigatório para ambas as tensões (127 V e 220 V).

Caso a sua tomada esteja fora do padrão brasileiro, solicite a substituição da mesma à uma empresa com profissionais capacitados.

Lembre-se! A alteração ou violação do plugue ou do cabo de alimentação implicará na perda da garantia do produto.

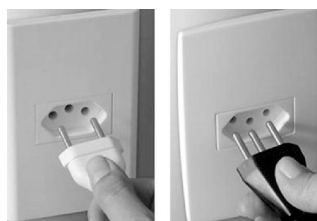

11.3 LIGANDO O PRODUTO NA TOMADA

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado (os fornos não são bivolt).

Os Fornos de embutir 90 litros com tensão 127 V possuem corrente superior a 10 A. Antes de ligá-lo, verifique se a mesma possui o novo formato conforme figura ao lado. Sua capacidade deverá ser de 10 a 20 Ampères conforme NBR 14136:2000.



11.4 ORIENTAÇÕES QUANTO AO CABO DE ALIMENTAÇÃO

O cabo de alimentação deve ser colocado de modo a nunca se encostar às partes quentes do fogão, por risco de derretimento ou curto circuito;

Não prenda, não torça e não o amarre;

Não realize consertos no cabo elétrico;

Não apoie seu fogão sobre o cabo elétrico;

Não o cruze pela parte traseira do fogão;

Se o cabo de força estiver danificado, o mesmo deve ser obrigatoriamente substituído por um posto de assistência técnica autorizado pela VENAX.


12. CONHECENDO SEU FORNO

12.1 PAINEL DE COMANDOS

Painel de Comandos das versões: Bianco – Cristallo – Totale Nero – Semplice




Painel de Comandos das versões: Arena EG

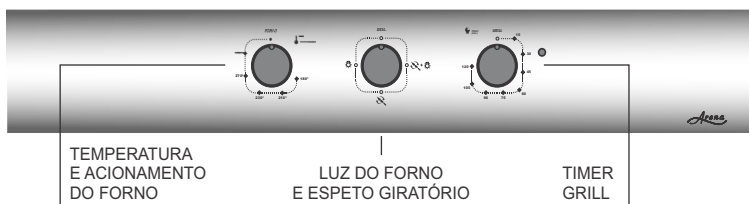

12.2 PRATELEIRAS

*Não se aplica ao modelo Semplice.

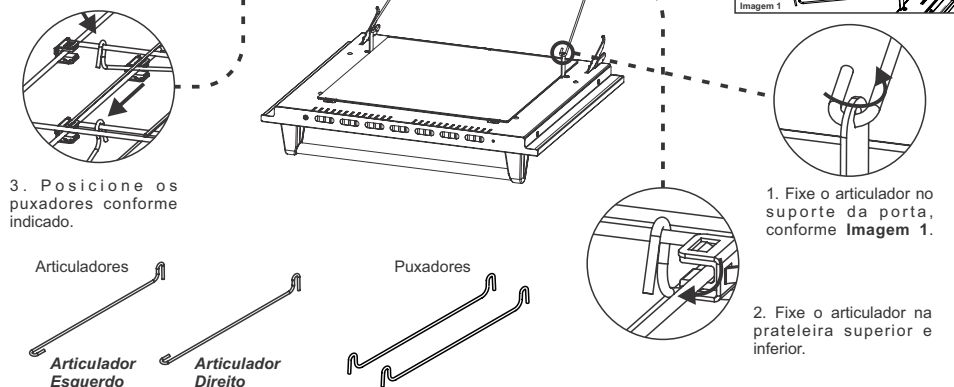

12.3 TIMER GRILL (ELÉTRICO)

O Grill do forno é usado para dourar, gratinar ou caramelizar os alimentos, assim como para gratinar pratos preparados no microondas.

Não deixe o Grill e o queimador a gás ligados juntos (simultaneamente) por mais de 15 minutos, dessa forma evitando superaquecimento nos componentes internos do forno.

12.4 ESPETO GIRATÓRIO

Apenas no modelo Arena

O espeto giratório permite que alimentos de até 2 kg sejam assados no forno. No item 14.3 você encontra todas as orientações referentes ao uso desse componente.

12.5 VÁLVULA DE SEGURANÇA

É um sistema de segurança implantado pelo INMETRO que busca garantir segurança na utilização do forno.

A válvula de segurança é equipada com um dispositivo supervisor de chama que interrompe automaticamente a passagem de gás no forno em aproximadamente 30 segundos se não houver fogo.


13. ACENDIMENTO E LUZ DO FORNO

13.1 BOTÃO DE ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E LUZ DO FORNO

Versões: Bianco – Cristallo – Totale Nero – Semplice

O botão (1) de acendimento automático do forno é identificado por uma estrela, como demonstra a figura abaixo.

O botão (2) de acendimento da luz do forno é identificado por uma lâmpada, como demonstra a figura abaixo.

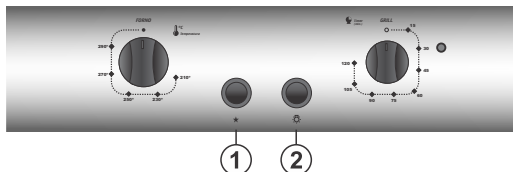


13.2 BOTÃO DE ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO E LUZ DO FORNO

Versões: Arena EG

O botão (1) de acendimento superautomático do forno possui seu acionamento para ignição da chama juntamente com o botão que libera o gás para o queimador a gás, identificado no painel de comando como (FORNO). Ver figura abaixo

Para ligar a luz do forno, basta girar o botão central do painel no sentido horário e para desligar, girar no sentido anti-horário. Ver figura abaixo:

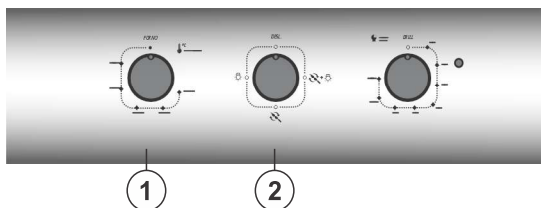

13.3 ACENDIMENTO AUTOMÁTICO PULSANTE

Versões: Bianco – Cristallo – Totale Nero – Semplice

Siga corretamente as instruções abaixo para o acendimento do forno:

Antes de ligar o forno, verifique se há utensílios em seu interior que possam ser danificados pelo calor.

Com a porta do forno aberta, pressione o botão do queimador do forno, girando-o no sentido anti-horário até a posição máxima de saída do gás (290 °C).

Após, ainda mantendo o botão do queimador pressionado, acione a tecla pulsante de acendimento automático no painel até o surgimento da chama. Mantenha o botão pressionado por mais 10 segundos.

Com o forno devidamente ligado, regule o botão do queimador conforme sua necessidade.

Assegure-se que a chama está acesa e feche a porta cuidadosamente para evitar que o golpe de ar possa apagá-la.

Se a chama se apagar, repita a operação.

No caso da extinção da chama no queimador, a válvula de segurança interrompe automaticamente o fornecimento de gás no forno em aproximadamente 30 segundos.

Jamais acenda o forno se o chão do mesmo não estiver corretamente encaixado.

Não deixe de usar luvas térmicas ao manusear utensílios quentes.

Obs. 1: Em caso de falta de energia elétrica, você poderá acender o queimador normalmente conforme orientações “acendimento manual do forno”.

Obs. 2: Esse sistema somente é usado no queimador inferior do forno.

13.4 ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO

Versões: Arena EG

Siga corretamente as instruções abaixo para o acendimento do forno:

- Com a porta do forno aberta, gire o botão do queimador (FORNO) no sentido anti-horário até a posição máxima de saída do gás (290 °C).

- Após, pressione o botão do queimador contra o forno para o surgimento da chama. Mantenha o botão pressionado por mais 10 segundos. Nesse período o ruído da chispa continuará, o que é normal para o acionamento da válvula de segurança;

- Com o forno devidamente ligado, regule o botão do queimador conforme sua necessidade;

- Assegure-se que a chama está acesa, feche a porta cuidadosamente para evitar que o golpe de ar possa apagá-la.

- Se a chama se apagar, repita a operação.

- No caso da extinção da chama no queimador, a válvula de segurança interrompe automaticamente o fornecimento de gás no forno em aproximadamente 30 segundos.

Obs. 1: Em caso de falta de energia elétrica, você poderá acender o queimador normalmente conforme orientações “Acendimento manual do forno”.

Obs. 2: Esse sistema somente é usado no queimador inferior do forno.

Atenção: Nunca toque nas velas de acendimento automático.

13.5 ACENDIMENTO MANUAL DO FORNO

Em caso de falta de energia elétrica, ainda é possível acender o forno (mas não usar o grill). Para isso, pressione e gire no sentido anti-horário o botão do queimador do forno até a posição **290°C**. Imediatamente aproxime um fósforo ou isqueiro aceso do furo no chão do forno. Com o fogo aceso, mantenha o botão do forno pressionado por 12 segundos para que a chama permaneça acesa.

Em caso de mais de 2 tentativas de acender o fogo sem sucesso, espere pelo menos 1 minuto até nova tentativa.

14. USANDO O FORNO

Atenção: Use luvas térmicas ao manusear utensílios quentes.

14.1 ORIENTAÇÕES GERAIS

Para um bom desempenho, o forno deve estar sempre nivelado;

Para interromper o fornecimento do gás gire o botão no sentido horário até a posição “fechado”.

Antes de ligar o forno, verifique se há utensílios em seu interior que possam ser danificados pelo calor.

Recomenda-se um pré-aquecimento por 15 minutos na posição máxima, antes de colocar os alimentos dentro do forno;

Certifique-se de que o forno acendeu antes de fechar a porta.

Os orifícios no chão do forno não devem ser obstruídos, nem devem ser revestidos com folha de papel alumínio. As paredes do forno, bem como as grades, também não devem ser revestidas com folha de papel alumínio, podendo prejudicar a circulação de ar.

O isolamento térmico do forno produz fumaça e odores característicos durante os primeiros minutos de funcionamento, o que é totalmente normal;

A distribuição de calor no forno é uniforme, siga as instruções básicas e obtenha economia de tempo e gás e uma melhor qualidade do assado.

Recomenda-se o uso da grelha do forno na regulação central;

Nunca coloque formas ou outros objetos diretamente sobre a base, fundo ou laterais do forno; Recomenda-se uma folga de aproximadamente 3 cm entre a forma e as laterais do forno para uma melhor circulação do calor;

Caso ocorra o derramamento de qualquer líquido ou alimento dentro do forno, desligue-o, espere esfriar e limpe para evitar manchas, entupimento ou atração de insetos;

Quando em funcionamento, evite abrir seguidamente a porta do forno, para evitar a perda de calor. Acompanhe o assado através do visor panorâmico, acendendo a luz interna do forno;

Não feche a porta do forno de forma brusca, a chama do queimador do forno pode se apagar.

14.2 MODO DE OPERAÇÃO DO TIMER GRILL

Gire o botão do Timer Grill elétrico no sentido horário até ligar o LED ao lado do mesmo;

Selecione o tempo de operação desejado no próprio botão de acionamento do timer grill: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 ou 120 minutos. Para manter o grill aceso por tempo indeterminado, gire o botão no sentido anti-horário até a posição “M” (não disponível em todos os modelos).

Atenção: é necessário controlar corretamente o grill e acioná-lo nos tempos corretos conforme o alimento necessita e também segundo seu paladar.

Não deixe o Timer Grill elétrico e o queimador inferior a gás ligados juntos (simultaneamente) por mais de 15 minutos, dessa forma evitando superaquecimento nos componentes internos do forno.

14.3 UTILIZANDO O ESPETO GIRATÓRIO

Para a utilização do espeto giratório, siga as instruções abaixo:


a). Certifique-se ao encaixar o suporte do espeto no produto (parte superior frontal do forno), se as duas pontas estão bem encaixadas e reguladas para que permaneça firme juntamente no apoio do teto do produto. Conforme imagem;

b) Faça o pré-aquecimento do forno por um tempo de 15 minutos;

c) Antes de dar início ao assado, verifique se os garfos (hastes) do espeto estão bem fixados ao alimento a ser assado, deixando-o firme no espeto para posteriormente proporcionar a rotação simultânea de ambos no processo de cocção; verifique também se o alimento está bem ajustado entre os dois garfos (hastes), equilibrando o peso a fim de impedir o esforço excessivo do motor.

d) Coloque a ponta do espeto (já com o alimento) no furo de encaixe do motor (na parte traseira esquerda do forno) e apoie a outra extremidade no suporte do espeto (parte direita frontal do forno), conforme uma das imagens ao lado. Para facilitar a colocação do espeto no forno e o próprio manuseio do mesmo, deve-se utilizar o cabo removível de baquelite que acompanha o espeto, porém o mesmo sempre deve ser removido do espeto antes de fechar a porta do forno e dar início ao processo de cocção.


e) Finalizado o processo, coloque o cabo removível de baquelite no espeto novamente e retire-o do forno cuidadosamente e sempre utilizando luvas térmicas para proteção.

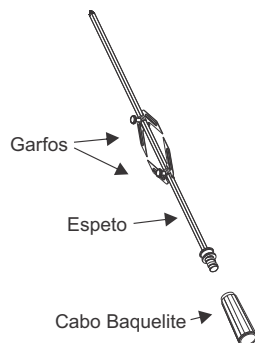


Observação: O peso máximo a ser colocado em cada espeto é de 2 Kg.

Dica de utilização: Ao preparar alimentos com o espeto giratório utilize a bandeja coletora de gordura na parte de baixo do forno. Despeje um ou dois copos de água na bandeja para evitar que as gotas de gordura ou molho queimem, produzindo mau cheiro e fumaça.

Forno 90 L

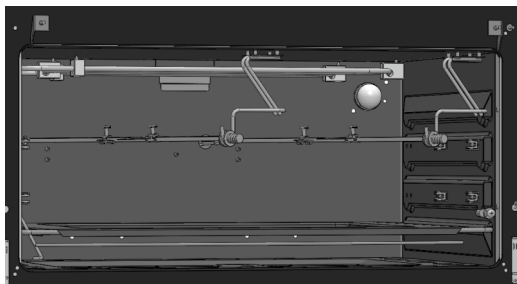

Forno 50 L

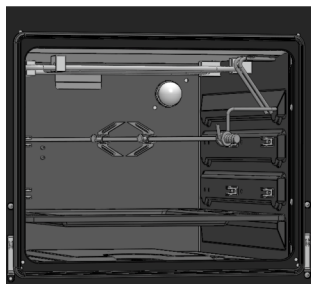

14.4 TROCANDO A LÂMPADA DO FORNO


ATENÇÃO!

Agora seu produto já vai equipado com uma lâmpada modelo G9. Caso necessitar substituir, adquira uma lâmpada do tipo G9 própria para fogões na mesma tensão do local de uso e com potência máxima de 25W.

Assegure-se de que o fogão esteja desligado da tomada para evitar choque elétrico. Para a retirada do protetor de vidro da lâmpada, gire-o no sentido anti-horário. Puxe a lâmpada para remover.

Para a instalação da nova lâmpada, encaixe-a no soquete.

Para a limpeza, basta desconectar o fogão da tomada e passar um espanador de pó ou pano levemente úmido para remover sujeiras da superfície. Após, seque a peça e reconecte o fogão na tomada.

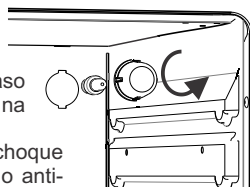

Para a limpeza, basta desconectar o fogão da tomada e passar um espanador de pó ou pano levemente úmido para remover sujeiras da superfície. Após, seque a peça e reconecte o fogão na tomada.



ATENÇÃO



RISCO DE EXPLOÇÃO!

Se por algum motivo a chama do forno apagar ou não acender, retorne imediatamente o botão do forno para a posição desligado.

Abra a porta do forno e espere pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe.

Só então tente acender novamente o forno de acordo com as instruções acima.

RISCO DE ACIDENTE!

Nunca se apoie ou permita que crianças subam na porta do forno, pois o forno pode tombar para frente e causar acidentes.

15. ORIENTAÇÕES DE LIMPEZA

Primeiramente, verifique se o cabo de força está desligado e se as grades/parte interna não estão excessivamente quentes;

Certifique-se de que a válvula de gás e todos os botões estão desligados.

Atenção: Na limpeza do fogão, não se deve usar limpadores a vapor

Limpe os componentes do seu forno conforme as orientações da tabela abaixo:



PEÇA	INSTRUÇÕES DE LIMPEZA
Peças em aço inoxidável, esmaltadas, vidros, painel e botões	Utilize esponja macia ou um pano úmido com água morna e sabão neutro. Não deixe que as substâncias ácidas ou alcalinas, como: vinagre, café, leite, água salgada, molho de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies esmaltadas (porta do forno, as grades, o topo e o chão do forno.)
Grades	Utilize uma esponja macia com detergente.
Velas de acendimento	Conserve-as limpas e isentas de crostas de sujeira.
Paredes internas do forno	Aqueça o forno por um tempo médio de 02 a 05 minutos para amolecer os resíduos de gordura; Retire a prateleira interna do forno; Passe um pano úmido ou esponja embebida em água e amoníaco; Enxágue, pressionando com uma esponja embebida em água fria; Após realizar a limpeza, ligue o forno por 15 minutos na posição máxima para secagem interna.
Prateleiras	Basta desencaixar o suporte junto à porta do forno e a prateleira inferior e também os dois suportes que fazem a união entre elas, posteriormente puxando-as para fora do forno para limpá-las.. Use detergente neutro e uma esponja macia. Ao final da limpeza, proceda do modo inverso para a remontagem.

Por motivo de higiene e segurança, evite o acúmulo de resíduos, como gorduras ou outros alimentos, evitando o mau funcionamento e risco de acidentes.

A limpeza deve ser feita periodicamente com água morna e sabão neutro;



Alguns agentes de limpeza não devem ser utilizados em hipótese alguma:

Querosene, gasolina, solventes, ácidos, vinagres, produtos químicos ou abrasivos, pois podem causar manchas.

Obs: Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta uma vez que podem arranhar a superfície, que pode resultar em quebra de vidro.

OUTROS CUIDADOS IMPORTANTES

Não deixe a água secar ou evaporar diretamente sobre peças em inox, segue imediatamente com um pano seco e macio, evitando manchas.

Não use palha de aço ou similares para limpeza de qualquer parte do forno.

Ao derramar qualquer líquido ou alimento dentro do forno, limpe imediatamente para evitar manchas e possíveis acúmulos de resíduos nos condutores.

Não deixe que as substâncias ácidas ou alcalinas, como: vinagre, café, leite, água salgada, molho de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies esmaltadas (porta do forno, as grades, o topo e o chão do forno.)

16. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

• LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES DO USUÁRIO;

• Procure orientação na tabela: **PROBLEMA + CAUSA = SOLUÇÃO**

• Caso permaneçam dúvidas ou os problemas persistam, consulte nosso PÓS-VENDAS:

Fone: (51) 3793-2000;

E-mail: posvendas@venax.com.br;

• Recomendamos a aquisição de peças e acessórios originais para substituição, se necessário.

• Para sua tranquilidade, mantenha o Manual do Consumidor, este Termo de Garantia e a Nota Fiscal de compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

PROBLEMA + CAUSA = SOLUÇÃO

Em alguns casos, com um simples procedimento, você pode solucionar um eventual problema em seu produto. Antes de acionar o Serviço Técnico Autorizado, faça as verificações seguindo a tabela abaixo. Se o defeito persistir, solicite o atendimento de um técnico da rede autorizada.

PROBLEMA CAUSA E SOLUÇÃO	Queimador não acende	Acendimento automático não funciona (não da chispa)	Forno não assa	Luz do forno não acende	Cheiro de gás (vazamento)	Grill elétrico não liga
O regulador de pressão do gás esta com a data de validade vencida / Vazando	x		x		x	
O regulador de pressão do gás está fechado	x					
A mangueira do gás está dobrada	x		x			

PROBLEMA CAUSA E SOLUÇÃO	Queimador não acende/ não permanece aceso	Acendimento automático não funciona (não da chispa)	Forno não assa	Luz do forno não acende	Cheiro de gás (vazamento)	Grill elétrico não liga
O queimador está sujo ou molhado	x		x			
O gás está no fim	x		x			
O forno não está ligado à tomada / a tomada não está energizada		x		x		x
A lâmpada está queimada, mal rosqueada ou não foi instalada				x		
Injetor sujo ou obstruído	x		x			
Verifique se o eletrodo de ignição está seco e limpo	x	x				
Falta de energia elétrica		x		x		x
Todos os botões de acionamento estão desligados	x		x			
A mangueira está furada ou mal encaixada					x	
O regulador de pressão está com vazamento					x	
Pressionar botão da válvula de segurança por 10 segundos	x					

17. CERTIFICADO DE GARANTIA

1) Todos os produtos fabricados pela Venax Eletrodomésticos possuem garantia de 1 (um) ano, a contar da data de emissão da Nota Fiscal do produto, sendo: 90 (noventa) dias de garantia legal, estabelecida pelo art. 26, inc. II, da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e mais 9 (nove) meses de garantia contratual, subsequentes à garantia legal, oferecida pela Fabricante.

2) Para acionar a garantia, legal ou contratual, é necessário que o produto esteja sendo utilizado exclusivamente para fins domésticos e de forma adequada, conforme as normas e instruções constantes deste manual. Também é necessário ter em mãos a Nota Fiscal de compra e o número de série do produto.

3) As garantias legal e contratual cobrem apenas vícios e defeitos comprovadamente oriundos de fabricação, incluindo a substituição de peças e mão de obra para conserto do produto.

4) As garantias legal e contratual não cobrem:

- a) produtos que estejam em desacordo com qualquer das instruções contidas neste manual;
- b) despesas com a instalação do produto, peças/componentes extras e respectiva mão de obra;
- c) avarias causadas por terceiros, resultantes do transporte e/ou manuseio do produto;
- d) defeitos ocasionados pela má instalação, uso e/ou acondicionamento incorreto do produto e seus componentes;
- e) conversão de gás (quando se tratar de produto a gás);
- f) falhas e/ou defeitos nas partes em vidro e mesas vitrocerâmicas, lâmpadas, botões de comando, puxadores, queimadores, espalhadores e trempes;
- g) desgastes ocasionados pelo uso do produto.

5) Ocorrerá a perda das garantias legal e contratual nas seguintes hipóteses:

- a) o produto estiver em desacordo com qualquer das instruções contidas neste manual;
- b) ausência da Nota Fiscal do produto;
- c) ausência da etiqueta de identificação do produto com número de série;
- d) utilização de peças não originais de fábrica;
- e) substituição ou alteração das condições, peças ou componentes originais do produto;
- f) atuação de terceiros ou de Assistência Técnica não autorizados pela Venax Eletrodomésticos;
- g) oxidação ou qualquer detrimento por uso irregular e/ou umidade excessiva;
- h) danos decorrentes da utilização de produto inflamável.

6) Considerações gerais:

- a) Esgotado o período de abrangência da garantia, todas as despesas em virtude de reparos, peças ou qualquer outro tipo de suporte serão de encargo exclusivo do Consumidor.
- b) O atendimento será prestado, preferencialmente, no local onde se encontra o produto, contanto que o mesmo esteja dentro do perímetro urbano da cidade, no endereço constante na nota fiscal de compra e que o local não seja considerado de risco e/ou de difícil acesso, ocasiões em que deve o Consumidor, mediante prévia autorização da Venax Eletrodomésticos, transportar o produto até a sede da assistência técnica designada para o atendimento, às suas expensas.
- c) Se tratando de produto a gás, e sendo constatada a necessidade de conversão de gás no produto (para que o mesmo possa operar utilizando gás natural), tal procedimento deve ser realizado com assistente técnico da rede credenciada da Venax Eletrodomésticos às expensas exclusivas do Consumidor.
- d) A Venax Eletrodomésticos reserva-se o direito de a qualquer tempo, sem notificação prévia, realizar alterações nas características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos.

VENAX

autenticamente



ANOTAÇÃO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

.....

Conheça nossos outros produtos

*Fogões a gás | Fogões industriais | Cooktops | Fogões de indução | Coifas
Fogões a lenha | Fogões a Pellets | Calefatores | Lareiras | Aquecedores
Fornos de embutir | Fornos elétricos | Fornos Industriais | Churrasqueiras
Adegas | Champanheiras | Frigobares | Expositores refrigerados | Freezers
Maturadoras | Cervejeiras | Choqueiras | Bebedouros*

PREZADO CLIENTE

A Venax Eletrodomésticos Ltda coloca-se à disposição.

Solicite este manual em PDF pelo e-mail abaixo.

Nossos contatos são:

Fone: (51) 3793-2000

E-mail: contato@venax.com.br

Já usou o seu produto?

Nos conte como foi a sua experiência com a marca Venax!



Valorizamos muito sua opinião!

Convidamos você a participar da nossa Pesquisa de Satisfação.



Siga nosso Instagram!

@venaxeletro



Rua Tiradentes, 100 - Centro - CEP: 95800-000
Venâncio Aires/RS - Brasil - Fone: 51 3793 2000
CNPJ: 90.295.338/0001-00

WWW.VENAX.COM.BR