



Electrolux

ME23B
ME23P
ME23S

GUIA RÁPIDO DE USO

FORNO MICRO-ONDAS




AMPLIE **SUA EXPERIÊNCIA**



Para descobrir mais alimentos e funções do seu produto, acesse o portal Electrolux Cuida, através do QR Code. É bem simples!

COMPONENTES

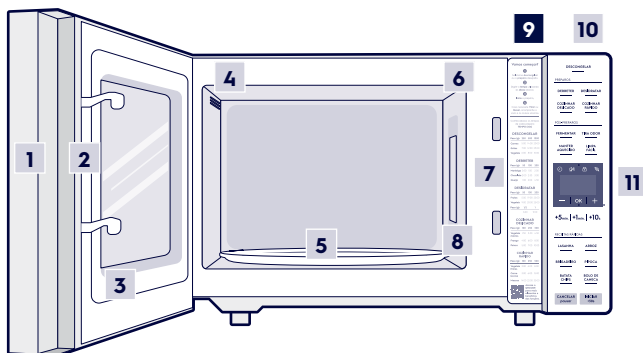

- 1** Porta
- 2** Travas de segurança
- 3** Filme adesivado da porta
(não remova este item)
- 4** Ventilação
- 5** Prato giratório
- 6** Lâmpada
- 7** Dispositivos de segurança
- 8** Proteção da guia de onda
(não remova este item e mantenha higienizado)
- 9** Etiqueta instrucional
Consulte a seção *Painel de Controle* para ver as funções do seu produto.
- 10** Painel de controle
- 11** Visor

PREPARE SEU PRODUTO

Antes de usar seu micro-ondas pela primeira vez:

- 1.** Remova a membrana protetora da etiqueta lateral ao painel;
- 2.** Retire os filmes plásticos do painel e do exterior do produto;
- 3.** Limpe o interior do forno e da porta com um pano úmido;
- 4.** Encaixe corretamente o prato no suporte central;
- 5.** Conecte o produto à tomada. Os dígitos 12:00 irão piscar;
- 6. Ajuste o relógio:** use as teclas **-|+** para editar as horas e confirme em **OK**; repita para editar os minutos e confirme tocando em **OK** ou **INICIAR +30s**.

✨ **DICA:** edite o relógio a qualquer momento pressionando **⌚** por 2s.



IMPORTANTE:

Não ligue o produto sem alimento dentro e jamais coloque objetos metálicos.

COMO USAR

No painel, escolha o modo de PREPARO (A) desejado ou configure diretamente o TEMPO (B).

A. Escolhendo o modo de PREPARO

Válido para os modos Descongelar, Derreter, Desidratar, Cozinhar Delicado e Cozinhar Rápido.

1. Clique no Modo de Preparo desejado.

O visor mostrará 00:00, junto a um bip;

00:00

2. O painel possui diversas técnicas culinárias. Para obter o melhor resultado no seu alimento, consulte a etiqueta ao lado, com dicas de porção/peso e o tempo indicado; **Mais detalhes das funções no verso deste guia.*

3. Configure o tempo em ou ;

4. Toque em ;

5. Após um período, o processo pausará e o visor mostrará a ação de **Virar** ou **Mexer** o alimento.

Esta ação ajudará a cozinhar o seu alimento de maneira uniforme;

Porção Virar Mexer
89:00

6. Abra a porta, realize a tarefa, feche-a e toque novamente em ; **Repita a operação se necessário.*

✨ **DICA** para **DESCONGELAR**: verifique se alguma parte do alimento já descongelou e, se possível, remova-a, para garantir uniformidade ao resultado. Caso não haja interação em 1m, a função é retomada automaticamente.

7. Ao terminar, o visor piscará 00:00 junto a um aviso sonoro.

B. Configurando diretamente o TEMPO:

1. Toque em ou para editar o tempo;

2. Toque em ;

**Cada toque a mais neste botão irá adicionar 30s.*

3. Ao terminar, o visor piscará 00:00 junto a um aviso sonoro; **Para interromper o processo a qualquer momento, toque em* .

✨ **DICA**: quando desejar, você pode acrescentar mais tempo, tocando em ou .

 **Retire o alimento com cuidado, o recipiente pode estar quente e/ou com vapor acumulado. Proteja suas mãos.**

PAINEL DE CONTROLE

Vamos começar?

1

Selecione **descongelar** ou o **preparo** desejado.

2

Digite o **tempo** utilizando as **dicas** abaixo;

3

Inicie o preparo;

4

Caso necessite **Virar** ou **Mexer**, acompanhe o visor e os avisos sonoros.

Confira abaixo os tempos de cada preparo

TEMPO (min)

DESCONGELAR

Peso (g): 250 500 1000

Carnes 5:00 14:00 20:00

Grãos 7:00 12:00 25:00

Vegetais 6:00 8:00 10:00

DERRETER

Peso (g): 50 100 200

Manteiga 0:50 1:00 2:00

Chocolate 2:00 2:30 3:00

Queijo 1:00 2:00 4:30

DESIDRATAR

Peso (g): 50 100 200

Frutas 5:00 19:00 25:00

Vegetais 9:00 20:00 25:00

Peso (xic): 1/2 1

6:00 9:00

COZINHAR DELICADO

Peso (g): 100 250 500

Vegetais macios 1:30 3:30 4:30

Frango 4:00 6:00 8:00

Peixes 5:00 7:00 10:00

COZINHAR RÁPIDO

Peso (g): 100 250 500

Vegetais firmes 3:00 6:00 8:00

Carne bovina 3:00 6:00 15:00

Massas 14:00 22:00 35:00

Acesse o QR CODE para mais alimentos e benefícios das funções.

DESCONGELAR

PREPAROS

DERRETER

DESIDRATAR

COZINHAR DELICADO

COZINHAR RÁPIDO

PÓS-PREPAROS

MANTER AQUECIDO

TIRA ODOR

Porção Virar Mexer

88:88

— | OK | +

+5min. | +1min. | +10s

RECEITAS RÁPIDAS

LASANHA

ARROZ

BRIGADEIRO

PIPOCA

CANCELAR pausar

INICIAR +30s

Pré-preparo

A potência ideal para descongelar seu alimento.

Preparos

Diferentes técnicas que usam potências ideais para obter os melhores resultados.

Pós-preparos

Funções para ajudar após o uso do micro-ondas.

Configurações

Relógio, som, trava painel e modo eco.

Visor

Tempo, porções, e ações dos preparos.

Ajustes

Parâmetros de tempo e configurações:

- OK para confirmação;
- + | - para ajustes finos;
- 5min | 1min | 10s.

Receitas rápidas

Receitas rápidas para o seu dia a dia.

Iniciar/Cancelar

Inicie, pause, cancele ou adicione 30s aos seus preparos.

RECEITAS RÁPIDAS


Várias receitas deliciosas e fáceis à disposição. Você pode acessá-las de duas formas:

Painel de Controle: clique diretamente nas teclas do painel, selecione a porção e acompanhe no visor as ações necessárias para realizar as receitas.

QR Code: aponte a câmera do celular no QR Code da etiqueta do produto e confira o passo a passo das receitas.

A23189401/B - G0033709/009 - JUL 2023

CUIDADOS COM O MICRO-ONDAS

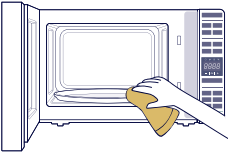

A limpeza deve ser feita com o micro-ondas desligado, após cada uso, com uma esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Isso evita o acúmulo de gordura.

⚠ NÃO USE: álcool, querosene, água sanitária, limão, solventes, removedores, ácidos, nem limpeza a vapor.

ACESSÓRIOS

Confira em nosso site a linha de utilidades domésticas e facilite o seu dia a dia. Acesse: loja.electrolux.com.br/utilidades-domesticas

CONFIGURAÇÕES

Relógio: ajuste seu relógio. Pressione  por 2s. O visor mostrará **00:00**. Ajuste as horas e minutos* em **- | +** e confirme em **OK** ou .

**Caso não haja interação em 1min, o display confirmará o horário automaticamente.*

Modo Eco: economia de energia desativa o som e o LED do relógio. Pressione  por 2s para ativar/desativar. O visor mostrará **ECO**.

**Nesta opção, o display e o som são desativados após 1min sem interação*

Mudo: ative e desative os sons do seu produto. Pressione  por 2s, para ativar ou desativar o som. O visor mostrará **----**.

Trava Painel: bloqueie as teclas do seu painel. Pressione  por 2s, para bloquear ou desbloquear o painel. O visor mostrará **--:--**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS ME23B / ME23P / ME23S

Tensão (V)	127	220
Volume Total (L)	23	23
Frequência (Hz)	60	60
Frequência das micro-ondas (MHz)	2450	2450
Plugue (Ø pino)	4,8mm	4 mm
Comprimento do cabo de alimentação	1m	1m
Largura x Altura x Profundidade (mm)	461 x 290 x 352	461 x 290 x 352
Peso Líquido (kg)	11,5	11,2
Diâmetro do Prato (mm)	270	270

MODOS DE PREPARO

PREPAROS	IDEAL PARA	AÇÕES
DESCONGELAR** (Potência 40%)	Carnes, vegetais e grãos.	Defina o tempo desejado. Após um período, o visor mostrará VIRAR . Retire as partes já descongeladas e vire o alimento. Retome o processo em  .
DERRETER* (Potência 40%)	Manteiga, chocolate e queijos.	Defina o tempo desejado. Após um período, o visor mostrará MEXER . Mexa o alimento para derreter uniformemente. Retome o processo em  .
DESIDRATAR** (Potência 40%)	Vegetais, frutas e ervas.	Defina o tempo desejado. Após um tempo, o visor mostrará VIRAR . Troque as folhas de papel toalha. Retome o processo em  .
COZINHAR DELICADO** (Potência 60%)	Vegetais macios e peixes.	Defina o tempo desejado. Após um período, o visor mostrará MEXER . Mexa o alimento para cozinhar uniformemente. Retome o processo em  .
COZINHAR RÁPIDO** (Potência 100%)	Alimentos firmes, como carne bovina ou legumes como batata.	Defina o tempo desejado. Depois de um período, o visor mostrará MEXER . Mexa o alimento para cozinhar uniformemente. Retome o processo em  .

*Após o VIRAR/MEXER, se não houver interação em até 15 min, o produto **cancela** a função.

**Após o VIRAR/MEXER, se não houver interação em até 1min, o produto retorna o processo automaticamente.

PÓS-PREPAROS	IDEAL PARA	COMO USAR
MANTER AQUECIDO (Potência 10%)	Manter a receita quente após seu preparo.	Coloque o alimento e defina o tempo desejado . Caso necessário, acrescente mais tempo, clicando em    ou   .
TIRA ODOR	Suaviza odores.	Retire o alimento do micro-ondas e acione a função.
RECEITAS RÁPIDAS	Selecione a Receita desejada. Defina a porção , clicando em  . Veja as porções pré-definidas para cada receita:	

Lasanha 600 ou 1000 g	Arroz 1 ou 2 xícaras	Brigadeiro* 450g	Pipoca 50 ou 100 g
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FALHAS & SOLUÇÕES

Se seu produto Electrolux apresentou falha, acesse **atendimento.electrolux.com.br** para encontrar a solução.

A Electrolux cuida de você!