



PE11B, PE11X

PURIFICADOR DE ÁGUA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MANUAL DO USUÁRIO

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno, arrojado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu Purificador.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvidas, ligue para o **Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004-8778**, para Capitais e Regiões Metropolitanas e **0800 728 8778**, para Demais Regiões.

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu Purificador necessite de reparo. Não retire a etiqueta do local onde está adesivada.

DICAS AMBIENTAIS



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

SUMÁRIO

1. SEGURANÇA.....	2
2. DESCRIÇÃO DO APARELHO.....	3
3. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO	3
4. INSTALAÇÃO	4
5. COMO USAR.....	6
6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	6
7. GUIA DE INSTALAÇÃO	8
8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	12
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13
10. CERTIFICADO DE GARANTIA.....	14

1. SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Estas informações são fornecidas para sua segurança. Você **DEVE** ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o aparelho, sob risco de provocar incêndios.

CUIDADO COM CRIANÇAS

Evite acidentes. Após desembalar o Purificador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que crianças brinquem com o Purificador, mesmo quando o aparelho estiver desligado. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

USUÁRIO / INSTALADOR

- Antes de ligar o purificador, verifique se a tensão da tomada é a mesma do aparelho. Este aparelho é vendido numa única versão que opera em 127 V ou 220 V automaticamente, sem necessidade de qualquer ajuste.
- Desligue o Purificador da tomada sempre que realizar a limpeza ou manutenção do produto.
- Nunca desligue o Purificador puxando pelo cabo de alimentação. Use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja feita a substituição, a fim de evitar riscos.
- Para evitar choque elétrico, não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca tente consertar o Purificador. Consulte sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija peças originais para reposição. Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente peças e

acessórios originais para a sua substituição.

- Examine as conexões de água frequentemente. Sob condições normais de uso, a mangueira de conexão deve ser substituída uma vez ao ano.




ATENÇÃO!

Este aparelho foi desenvolvido para purificar e gelar água potável. Não o utilize para gelar qualquer outro tipo de bebida, pois poderá causar danos ao aparelho, resultando na perda da garantia.


Este Purificador foi desenvolvido para uso doméstico e projetado para ser utilizado com água potável que atenda a legislação vigente.

2. DESCRIÇÃO DO APARELHO

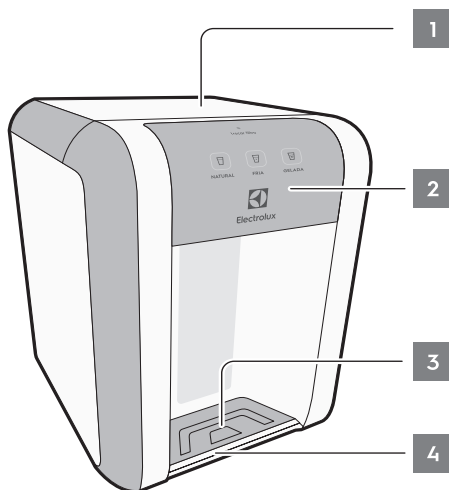

1. Tampa do Refil de água
2. Pannel de controle
3. Grade do coletor de água (removível)
4. Coletor de água residual (removível)

ACESSÓRIOS

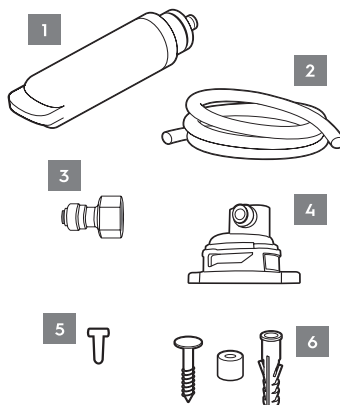


1. Refil Original Electrolux (1 peça - modelo PAPPCA40)
2. Mangueira 1/4"
3. Adaptador 3/4"
4. Adaptador do Refil para limpeza (utilize antes de instalar o Refil Original Electrolux e não o descarte).
5. Nipple redutor de pressão
6. Parafusos e buchas (2 peças de cada)

OPCIONAL

(não fornecido com o produto)

Adaptador 1/2" e conector 1/4" (poderá ser adquirido como acessório junto aos Serviços Autorizados Electrolux).

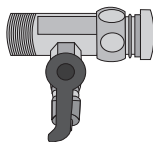

3. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

O Purificador produz um ruído característico de funcionamento, ou seja, o ventilador sempre permanecerá em funcionamento. Quando for identificado que a água está gelada, a rotação do ventilador deve reduzir, mas nunca desligar.

O acúmulo de poeira no produto pode causar a impressão de um ruído mais alto de funcionamento. Por isso, sugere-se efetuar a limpeza do Filtro de Ar, conforme descrito na página 8.

SISTEMA DE FILTRAGEM

O Refil Original Electrolux do purificador é composto de dois estágios de materiais que realizam a purificação da água. A vida útil do refil é de 3000 litros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro. Dentro deste limite da vida útil, o Refil Original Electrolux garantirá a qualidade da água, retraindo impurezas e o excesso de cloro, além de impedir a proliferação de microrganismos.

PRIMEIRO ESTÁGIO - PP MELTBLOWN

A barreira de **Polipropileno Meltblown** permite maior capacidade de retenção de contaminantes como barro, areia, ferrugem, reduzindo partículas sólidas e purificando ainda mais a água.

SEGUNDO ESTÁGIO - FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM ÍONS DE PRATA

Reduz o excesso de cloro livre, realiza o controle do nível microbiológico e inibe o desenvolvimento de bactérias, além de reduzir odores e sabores.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Estes Purificadores utilizam um sistema de refrigeração com tecnologia termoelétrica em conjunto com um motoventilador. A temperatura da água gelada pode variar entre 5°C e 10°C, dependendo da temperatura ambiente. O tempo necessário para atingir a temperatura mínima pode ser de até 2h30min, dependendo da temperatura externa e do consumo de água. O volume do reservatório de água gelada é de aproximadamente 800 ml. Caso este volume seja esgotado, será necessário aguardar o reservatório encher novamente e o sistema de refrigeração atuar, para se obter água gelada novamente.

4. INSTALAÇÃO

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu Purificador. Caso seja de seu interesse, entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam no site www.electrolux.com.br. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação, que será informada pelo Serviço Autorizado Electrolux selecionado no momento da solicitação.

A instalação realizada pelo Serviço Autorizado Electrolux não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a

instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), pois estes são de responsabilidade do Consumidor.

Coloque o produto sobre uma superfície plana e mantenha uma distância mínima de:

POSIÇÃO	DISTÂNCIA MÍNIMA
Lateral esquerda	5 cm
Lateral direita	5 cm
Traseira	15 cm
Topo	22 cm




ATENÇÃO!

Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que o Purificador seja instalado corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

LOCAL DE INSTALAÇÃO


Não instale o Purificador em um local onde haja incidência direta de raios solares ou próximo a fontes de calor, como fogão, forno, etc.


O aparelho deve ser instalado em um local de fácil acesso em caso de limpeza e manutenção. Certifique-se de que o local suporta o peso do aparelho com água (aproximadamente 10 kg).

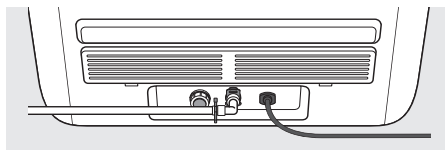

FIXAÇÃO DO PURIFICADOR NA PAREDE (OPCIONAL)

1. Fixe o gabarito na parede, na altura desejada, verifique se o gabarito está nivelado e faça a furação utilizando os materiais adequados.
2. Coloque as duas buchas e fixe os dois parafusos até o final do seu curso.
3. Encaixe os ganchos localizados na parte traseira do Purificador nos parafusos para garantir a fixação e verifique se o produto está nivelado.

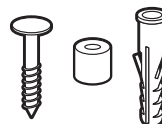

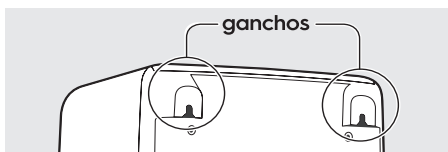

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.


Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

OS BENEFÍCIOS DO NOVO PADRÃO DE TOMADA SÃO:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.


Este aparelho é vendido numa única versão que opera em 127 V ou 220 V automaticamente, sem necessidade de qualquer ajuste.

Tenha cuidado para que o Purificador não fique apoiado sobre o cabo de alimentação.

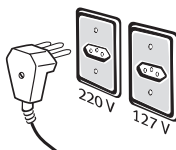

Ligue seu Purificador a uma tomada exclusiva.

Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Este tipo de ligação pode causar acidentes com fogo e uma sobrecarga na rede elétrica prejudicando o desempenho do seu aparelho.

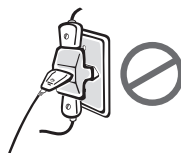

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do Purificador e, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligado o seu Purificador devem ser de cobre e instalados de acordo com a NBR5410. Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação,

está conforme tabela Variação Admissível de Tensão. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 1000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Deve ser utilizada uma tomada (plugue) com 3 pinos, 4 mm de diâmetro para até 10 A. O pino de aterramento não pode ser cortado.

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO*



TENSÃO (V)	MÍNIMA (V)	MÁXIMA (V)
127	116	133
220	201	231

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Antes de instalar o produto na rede faça a limpeza do purificador conforme páginas 6 e 7.

Caso a pressão da rede seja acima de 340 kPa, instale o nipple conforme a figura. Se a vazão diminuir, retire o nipple (item 5 em acessórios).

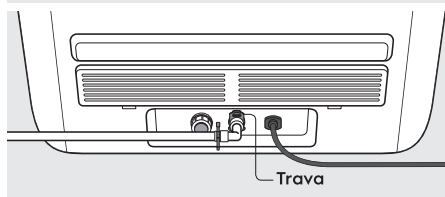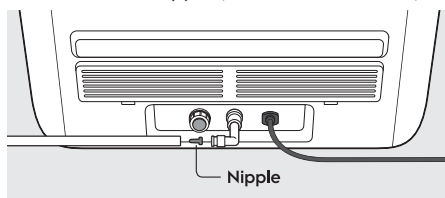


ATENÇÃO!

Não se esqueça de fixar as travas conforme orientado anteriormente.

5. COMO USAR

PAINEL DE CONTROLE

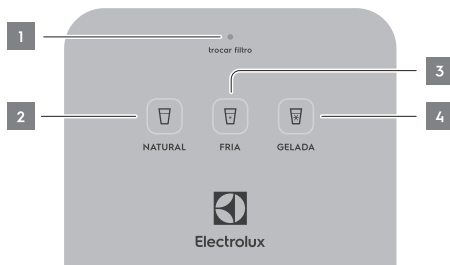

1. Indicador de troca do filtro
2. Tecla para acionar água natural
3. Tecla para acionar água fria
4. Tecla para acionar água gelada

FUNCIONAMENTO

Quando o aparelho é conectado à energia elétrica o indicador de troca do filtro e o led do painel permanecem acesos por 3 segundos e em seguida apagam.

PARA OBTER ÁGUA A TEMPERATURA NATURAL:

1. Pressione uma vez botão de água natural. O indicador de luz do painel se acende enquanto o fluxo de água se mantém constante e se apaga ao final. O fluxo de água natural será mantido durante 1 minuto. Para interromper o fluxo de água antes de 1 minuto, toque em qualquer uma das teclas.
2. Se pressionar a tecla de água natural por mais de 2 segundos, o fluxo se manterá contínuo até que se deixe de pressionar o botão (o fluxo é interrompido depois de 1 minuto). Neste momento, a luz do painel se apaga.

PARA OBTER ÁGUA GELADA:

1. Pressione uma vez o botão de água gelada. O indicador de luz do painel se acende enquanto o fluxo de água se mantém constante e se apaga ao final. O fluxo de água gelada será mantido durante 1 minuto. Para interromper o fluxo de água antes de 1 minuto, toque em qualquer uma das teclas.

Ao realizar retiradas consecutivas, o tempo de extração pode ser maior caso não haja tempo suficiente de enchimento do tanque.

2. Se pressionar a tecla de água gelada por mais de 2 segundos, o fluxo se manterá contínuo até que se deixe de pressionar o botão (o fluxo é interrompido depois de 1 minuto). Neste momento, a luz do painel se apaga.

PARA OBTER ÁGUA FRIA:

1. Pressione uma vez o botão de água fria. O indicador de luz do painel se acende enquanto o fluxo de água se mantém constante e se apaga ao final. O fluxo de água fria será mantido durante 1 minuto. Para interromper o fluxo de água antes de 1 minuto toque em qualquer uma das teclas. Ao realizar retiradas consecutivas, o tempo de extração pode ser maior caso não haja tempo suficiente de enchimento do tanque.
2. Se pressionar a tecla de água fria por mais de 2 segundos, o fluxo se manterá contínuo até que se deixe de pressionar o botão (o fluxo é interrompido depois de 1 minuto). Neste momento, a luz do painel se apaga.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO!

Jamais limpe seu Purificador com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou produtos que possam deixar cheiro.

Sempre desligue seu purificador da tomada para qualquer manutenção ou quando for deixá-lo sem uso por períodos prolongados.


Limpe a parte externa do Purificador com água e detergente neutro. Não use limpadores químicos ou solventes voláteis, pois o aparelho pode perder o brilho e a cor.

Passe um pano macio e limpo na parte externa do Purificador regularmente.


Se o Purificador não for usado por mais de 3 dias, antes de usá-lo novamente, retire pelo menos 5 litros de cada circuito de água, para garantir a qualidade da água e o perfeito funcionamento do aparelho.

TROCA DO REFIL ORIGINAL ELECTROLUX E HIGIENIZAÇÃO DO PURIFICADOR


1. Encaixe o cabeçote do Refil (adquirido previamente junto com o purificador) no Refil novo, girando o Refil Original Electrolux no sentido horário.

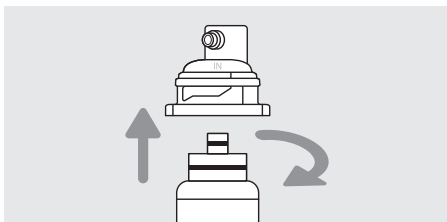

2. Feche o registro de água. Empurre a borda do conector de entrada de água e puxe a mangueira instalada atrás do aparelho.

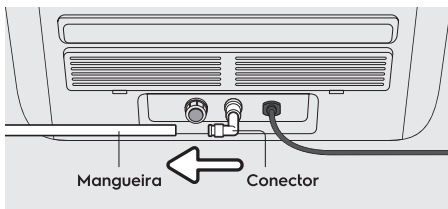


3. Perto de um lugar de descarte de água, conecte a mangueira na entrada do cabeçote de limpeza conectado ao Refil ("IN"). Abra o registro de água e deixe fluir aproximadamente 10 litros de água. Logo após, feche o registro.

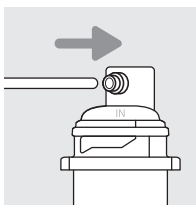


ATENÇÃO!

Não instale o Refil Original Electrolux sem ter feito a higienização. O uso do Refil sem higienização pode danificar os componentes internos.


4. Retire o Refil saturado (usado) do purificador de água, girando no sentido anti-horário.

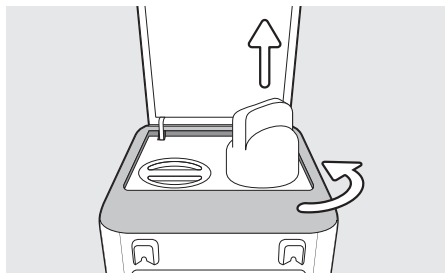


5. Retire o cabeçote de limpeza conectado ao Refil novo e coloque o mesmo no purificador de água, girando no sentido horário.

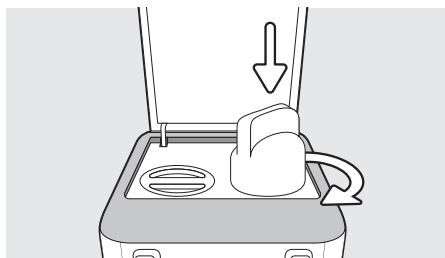


6. Logo em seguida pressione o botão de reset por 5 segundos. O alerta de filtro do painel frontal irá piscar 3 vezes.

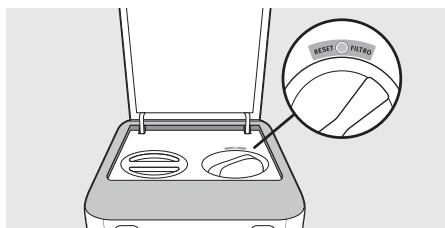


7. Após o procedimento de limpeza, para reinstalar o purificador, corte um pedaço da mangueira, retirando a parte "arranhada" pela instalação anterior. Siga, novamente, com a marcação de 17 mm a partir da extremidade conectada ao aparelho e proceda conforme orientação de instalação, lembrando-se de conectar as travas de segurança.

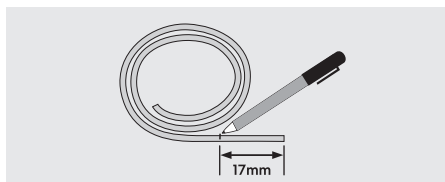


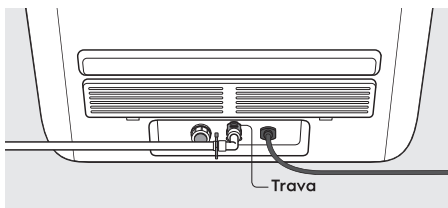


8. Abra o registro de água. Pressione a tecla GELADA e aguarde até que comece a sair água. Pressione qualquer tecla para parar o fluxo. Para higienizar o aparelho, feche a entrada de água e retire a tampa de higienização. Coloque uma colher de chá ou 5 ml de vinagre incolor para higienização. Verifique se o anel de silicone (o-ring) está bem encaixado na tampa e recoloque novamente.

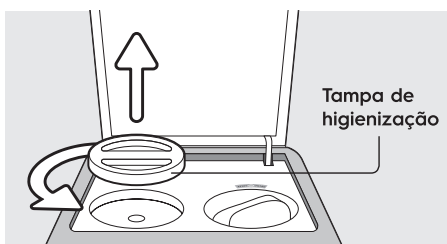

9. Feche o registro. Após 10 minutos, leve o aparelho até a pia, retire a tampa e a proteção de silicone do dreno. Aguarde até que toda água do reservatório saia do aparelho. Insira novamente as respectivas tampas, fechando o dreno.

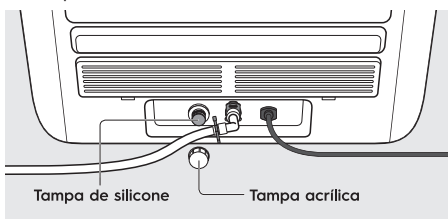

10. Abra o registro, aperte a tecla de água gelada e aguarde até sair a água. Retire aproximadamente 10 litros de água pela tecla GELADA. Caso ainda haja gosto na água, repita o procedimento de higienização.

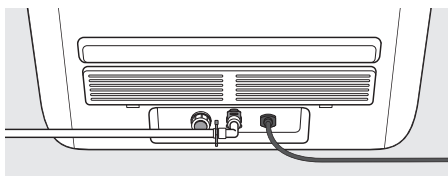

11. Pronto! Seu Purificador de Água Electrolux já pode ser utilizado.



Pingadeira




Tela

IMPORTANTE

- Mantenha a pingadeira sempre limpa e sem água.
- Lave a tela mantendo-a sempre limpa.

LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR

O filtro de ar está localizado na parte posterior do aparelho. A cada 6 meses, deve-se verificar seu estado. Caso, esteja obstruído por poeira ou sujeira, lave-o com água e sabão neutro. Se o filtro de ar estiver danificado ou rasgado, deve ser substituído. Procure o Serviço Autorizado Electrolux.




7. GUIA DE INSTALAÇÃO


1. Abra a parte de cima da embalagem, retire o tampo de isopor® e os acessórios contidos nele.



2. Antes de ligar o aparelho na tomada de energia elétrica, retire o filme plástico do painel para evitar que danifique os sensores de acionamento.

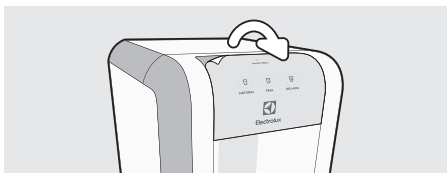


3. Encaixe o cabeçote de limpeza no Refil, girando o Refil no sentido horário.

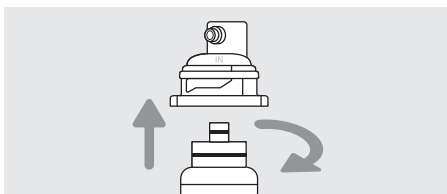


IMPORTANTE

Guarde o cabeçote do Refil para futuras limpezas e instalações de Refis.


4. Desligue o registro de água do local de instalação e passe uma fita veda rosca na tubulação que irá receber o adaptador $\frac{3}{4}$ " quando necessário.

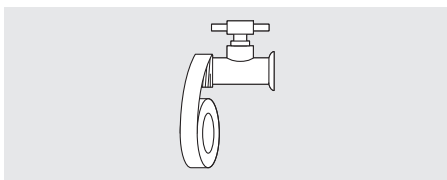

Conecte a mangueira ao conector de $\frac{1}{4}$ ".

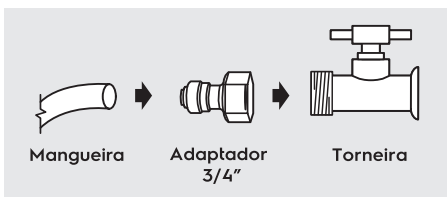


5. Caso opte por adquirir o acessório adaptador de $\frac{1}{2}$ " e a tampa cega, antes de instalar, utilize uma fita veda rosca nos mesmos.

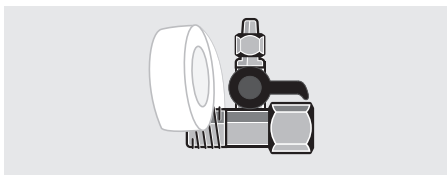


*A fita veda rosca não é fornecida junto com o acessório


Desligue o fornecimento de água do local de instalação e rosqueie o adaptador na conexão de água da parede com uma chave de boca ou inglesa (22 mm). Utilize a tampa cega (que pode ser adquirida como acessório) para fechar o adaptador ou uma torneira com rosca $\frac{1}{2}$ ".

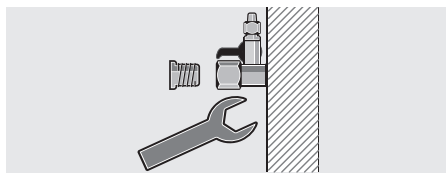


Conecte a mangueira ao conector de $\frac{1}{4}$ ", retirando a porca e passando-a através da mangueira.

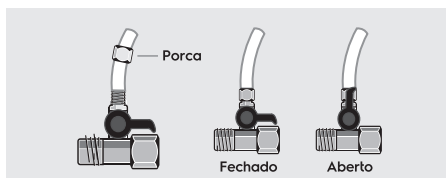

6. Conecte a mangueira na entrada do cabeçote de limpeza conectado ao Refil (IN). Abra o registro de água e deixe fluir aproximadamente 10 litros. Após, feche o registro.

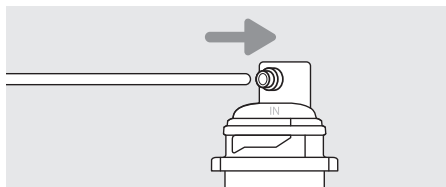


7. Com uma caneta, marque 17 mm na ponta da mangueira que será conectada atrás (na entrada de água) do purificador.

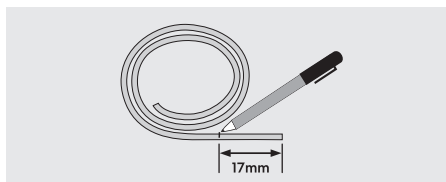


Para reinstalar o purificador, corte um pedaço da mangueira de maneira a retirar a parte "arranhada" e proceda com a marcação dos 17 mm, conforme orientação acima.


8. Coloque a mangueira na entrada, até que a marca fique na borda do conector. Certifique-se que a mangueira não fique dobrada e conecte as travas azuis.

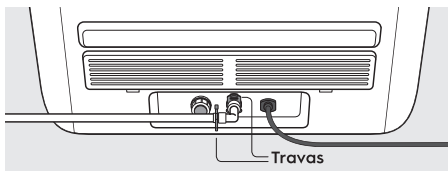


9. Retire o cabeçote de limpeza do Refil e insira o Refil Original Electrolux no purificador. Gire-o no sentido horário até o final do curso.

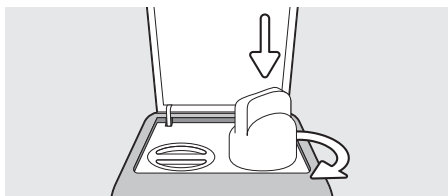


10. Conecte a tomada ao ponto de energia elétrica (127 V ou 220 V – aparelho bivolt automático).

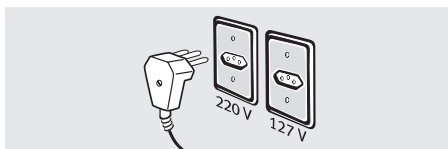


11. Aperte logo em seguida o botão de reset por 5 segundos. O alerta de filtro do painel frontal irá piscar 3 vezes.

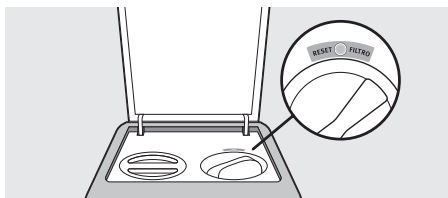


12. Abra o registro de água. Pressione a tecla GELADA e aguarde até que comece a sair água. Pressione qualquer tecla para parar o fluxo. Para higienizar o aparelho, retire a tampa de higienização. Coloque uma colher de chá de vinagre de álcool incolor para tirar o gosto de plástico.

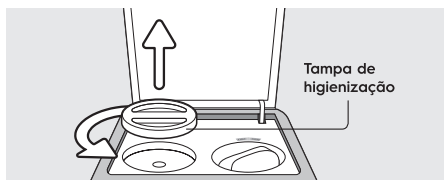

13. Após 30 minutos, leve o aparelho até a pia, retire a tampa acrílica e a de silicone do dreno. Aguarde até que toda água do reservatório saia do aparelho. Insira novamente as respectivas tampas, fechando o dreno.

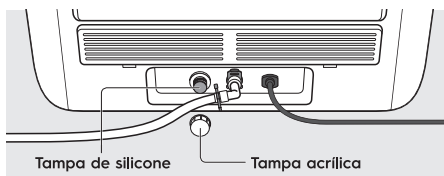

14. Abra o registro, aperte a tecla de água gelada e aguarde até sair a água. Retire aproximadamente 10 litros de água pela tecla GELADA. Caso ainda haja gosto na água, retire mais 5 litros de água pela tecla GELADA.

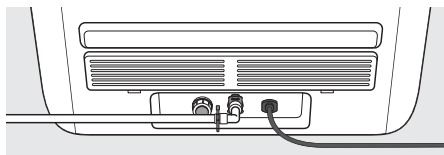


15. Pronto! Seu Purificador de Água Electrolux já pode ser utilizado.

IMPORTANTE

- Mantenha a pingadeira sempre limpa e sem água.
- Lave a tela mantendo-a sempre limpa.
- Certifique-se que a mangueira de entrada de água não fique dobrada e que as travas de segurança estejam devidamente conectadas.



Pingadeira

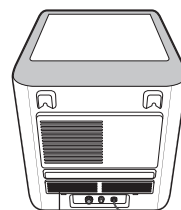

Tela



Refil Original Electrolux VIVA COM SAÚDE Beba ÁGUA PURA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM



CARVÃO ATIVADO COM ÍONS DE PRATA

Reduz o excesso de cloro livre na água,
inibe o desenvolvimento de bactérias,
além de reduzir odores e sabores.



PP MELTBLOWN

A barreira de **Polipropileno Meltblown** permite maior capacidade de retenção de contaminantes, reduzindo vários tipos de partículas sólidas e purificando ainda mais a água.



TESTADO E APROVADO*

- Eficiência na **retenção de partículas**.
- Eficiência na redução do **excesso de cloro livre**.
- Eficiência bacteriológica e no **controle de nível microbiológico**.

TROQUE A CADA **3.000L**
ou **6 meses**,
o que ocorrer primeiro.

COMPRE AGORA

loja.electrolux.com.br

REFIL ORIGINAL

Garante o
desempenho do
purificador

ATENÇÃO

Só o Refil Original Electrolux
garante água pura de verdade
e cuida da sua saúde.

*De acordo com a NBR:16098:2012 e portaria 394/2014 do Inmetro.

8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR

Caso seu Purificador apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do aparelho, o que

pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

PROBLEMAS	PROVÁVEIS CAUSAS	CORREÇÕES
NÃO FUNCIONA / NÃO LIGA	Plugue desligado da tomada.	Ligue o plugue na tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada elétrica.
	Falta de energia elétrica, disjuntor desligado ou fusível queimado.	Aguarde o retorno da energia, ligue o disjuntor ou troque o fusível.
PINGANDO ÁGUA	A pressão da água está muito alta.	Certifique-se de que a pressão da água não esteja acima de 50 mca (490,5 kPa).
	Refil saturado.	Substitua o Refil.
BAIXA QUALIDADE DA ÁGUA	O aparelho não foi usado por mais de 3 dias.	Retire aproximadamente 10 litros de água antes de consumir a água novamente.
	Odor vindo da tubulação de água do aparelho.	Faça a higienização do produto, conforme pgs 7 e 8.
	Purificador indicando necessidade de substituição do Refil.	Substitua o Refil.
VAZAMENTO DE ÁGUA	Conexão da tubulação solta.	Certifique-se de que as conexões da tubulação de água do Purificador foram bem fixadas.
	Pressão de entrada muito alta.	Instale o nipple fornecido com o produto.
NÃO SAI ÁGUA	Refil mal encaixado.	Encaixe corretamente o Refil.
	A pressão da água está muito baixa.	Certifique-se de que a pressão da água esteja acima de 4 mca (39 kPa).
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Não tem água na caixa.	Aguarde o retorno da água.
BAIXA VAZÃO DE ÁGUA	Instalação não atende aos especificações de pressão de entrada.	Adequar a sua instalação.
ÁGUA NÃO GELA	Acabou água no tanque de água gelada.	A capacidade de armazenamento do tanque de água gelada é de 800ml. O sistema resfriador eletrônico Peltier tem um tempo de recuperação de refrigeração de até duas horas e meia, dependendo de fatores como temperatura ambiente, temperatura da água de entrada e frequência de utilização.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO		
Largura (mm)	250	250
Altura (mm)	330	330
Profundidade (mm)	284	284
Massa do aparelho (kg)	5,7	5,7
Tensão (V)	127 - 220	127 - 220
Potência (W)	70	70
Frequência (Hz)	60	60
Pressão da água (kPa)	39,23 a 392,26 kPa (pressão recomendada para vazão de 1 l/min)	39,23 a 392,26 kPa (pressão recomendada para vazão de 1 l/min)
Classe de proteção	IPX0 (uso interno)	IPX0 (uso interno)
Cor	Branco	Prata
Capacidade de refrigeração (l/h)*	0,240	0,240
Consumo de energia (kW/h/mês)*	8,01	8,01
Eficiência Energética (kW/l)*	0,258	0,258
Volume do reservatório de água gelada (ml)	800	800
Sistema de Filtragem	Retenção de partículas	Classe C
	Redução de cloro livre	Aprovado
	Eficiência bacteriológica	Não se aplica.
	Vida útil do Refil Original Electrolux (litros)	3000 litros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro

* Valores conforme ABNT NBR 16236:2013. Produto ensaiado de acordo com a NBR 16098:2012

- Temperatura de utilização: mínimo 4°C / máximo 38°C
- Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 1,2 litros
- Volume de referência para ensaio de particulado: 400 litros
- Vazão máxima: 100 litros/h

AVISO

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;
- Buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo.

10. CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado);
4. Exclui-se da garantia mencionada no item "2", casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante www.electrolux.com.br ou entre em contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor pelos telefones 3004-8778, para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 728 8778, para Demais Regiões, sendo que o transporte ocorrerá por conta e risco do Consumidor.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
7. Peças plásticas de acabamento que compõem o produto, lâmpada, LED's, Refil Original

Electrolux, conexões, adaptador da torneira e mangueiras são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

13. Despesas com Instalação do produto.
14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
17. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

1. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
 - a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
 - b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
2. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
3. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.
4. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO APARELHO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A10096701/A
G0014209/002
Out/20

**Registre seu produto e ganhe
6 meses de extensão da Garantia*!**



VEJA COMO É FÁCIL ACESSAR!

1. No Google Play ou Apple Store do seu smartphone, pesquise por um aplicativo leitor de QR Code e instale em seu aparelho.
2. Abra o aplicativo e aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima.
3. Acesse o link que irá aparecer na tela do seu celular.
4. Preencha seu cadastro, registre seu produto e **GANHE 6 MESES DE EXTENSÃO DA GARANTIA***.

**O produto deve ser registrado no prazo de até 30 dias, após a emissão da nota fiscal.*



Electrolux

www.electrolux.com.br



3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil
CNPJ 76.487.032/0001-25
Fabricado na China por Foshan Midea
Chungho Water Purification Equipment Co. LTD.