## LABORATÓRIO DE CIRCUITOS DIGITAIS LISTA DE SOFTWARES DA DISCIPLINA

UFERSA – Campus Pau dos Ferros – DETEC


Prof.: Pedro Thiago Valério de Souza

2025.1



Os seguintes softwares devem ser baixados:

- 1. Logisim Evolution: <a href="https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/releases">https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/releases</a>
- 2. Quartus Prime Lite Edition: <a href="https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/software-kit/849770/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-24-1-for-windows.html">https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/software-kit/849770/intel-quartus-prime-lite-edition-design-software-version-24-1-for-windows.html</a>
  Baixar o Intel® Quartus® Prime e instalar os pacotes indicados na tela abaixo.

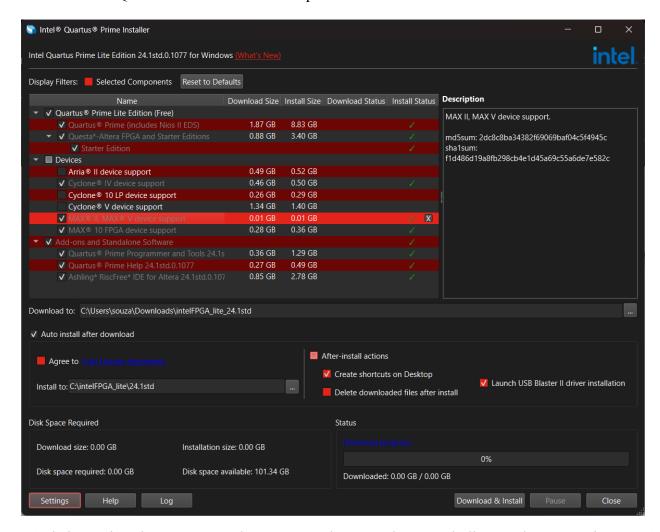

Após baixar e instalar o Quartus, deve-se proceder com obtenção da licença do QuestaSim através do tutorial do *link*: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683472/22-1/and-software-license.htm">https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683472/22-1/and-software-license.htm</a>

Observação: Caso não consiga de nenhum modo a obtenção da licença do QuestaSim, utilizar o ModelSim, que pode ser baixado em <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/750666/modelsim-intel-fpgas-standard-edition-software-version-20-1-1.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/750666/modelsim-intel-fpgas-standard-edition-software-version-20-1-1.html</a>

Para utilização configuração da FPGA, é necessário configurar o driver do USB Blaster através do tutorial do *link*: <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/750666/modelsim-intel-fpgas-standard-edition-software-version-20-1-1.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/software-kit/750666/modelsim-intel-fpgas-standard-edition-software-version-20-1-1.html</a>