





TABLE DES MATIERES

1	1	PRÉSENTATIO	ON DE LA PLATEFORME NEXCAP® WEB	7
2	ı	CONFIGURA	TION GÉNÉRALE	10
	2	1 Filtres		10
			vie	
	2	'	s éléments	
			Pagination Configuration des colonnes et lignes étendues	
3	I	FONCTIONN	ALITÉS DE LA PLATEFORME NEXCAP® WEB	17
	3	1 Menu ale	ertes	17
		3 1 1	Alertes sur articles	18
		3 1 2	Alertes sur opérations	20
	3	2 Métier		24
		3 2 1	Gestion OI	24
		3 2 2	Niveaux de stock	27
		3 2 3	Réception	29
	3	3 Consulta	ıtion	31
		3 3 1	Articles	31
		3 3 2		
		3 3 3		
		3 3 4		
		3 3 5	Maintenances en cours Etalonnages en cours	
	3		Lidiofiliages eff cools	
	J	•	Catégories	
		3 4 1		
		3 4 3		
		0 1 1 1	Utilisateurs	
		3 4 5	Profils	55
		3 4 6	Emplacements	61
	3	5 Historiqu	es	64
		3 5 1	Opérations	64
		3 5 2	Contrôles	65
		3 5 3		
			Alerts	
		3 5 5	Accès	70



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

3 6 Système		7 1
3 6 1	Périphériques	71
3 6 2	Mises à jour	76
3 6 3	Propriétés (Cf. Annexe Propriétés dynamiques 2.0)	.79
3 6 4	Logs Serveur	.79
3 7 Paramèti	res	81
3 7 1	Alertes	.81
3 7 2	Notifs mails	.82
3 7 3	Contrôles en écifiques (Cf. Appeys Contrôles en écifiques 20)	07
0 / 0	Contrôles spécifiques (Cf. Annexe Contrôles spécifiques 2.0)	00



Table des figures

Figure 1 Ecran de connexion	7
Figure 2 Changement de mot de passe	8
Figure 3 Page d'accueil	8
Figure 4 Menus du client Web	10
Figure 5 Titre du menu sélectionné	10
Figure 6 Barre des filtres	10
Figure 7 Fenêtre de configuration des filtres	11
Figure 8 Fenêtre de création d'un filtre	11
Figure 9 Fiche de vie réduite	12
Figure 10 Fiche de vie étendue	12
Figure 11 Colonnes verrouillées du tableau	14
Figure 12 Affichage des lignes étendues	15
Figure 13 Barre du bas du tableau	15
Figure 14 Affichage des pages	15
Figure 15 Fenêtre de configuration du tableau	16
Figure 16 : Pop-up de configuration des colonnes	16
Figure 17 Menu des alertes	17
Figure 18 Tableau des alertes sur articles	18
Figure 19 Fiche de vie d'une alerte sur article	19
Figure 20 Bannière des filtres des alertes sur article	19
Figure 21 Tableau des alertes	21
Figure 22 Fiche de vie d'une alerte sur opération	
Figure 23 Barrière des filtres des alertes sur opérations	23
Figure 24 Menu Métier	24
Figure 25 Tableau des ordres d'intervention	24
Figure 26 Bouton de gestion des ordres d'intervention	25
Figure 27 Fenêtre de création d'un ordre d'intervention	25
Figure 28 Fenêtre de confirmation pour la suppression d'un OI	25
Figure 29 Intervention order detail view	26
Figure 30 Bannière des filtres	26
Figure 31 Gestion des niveaux de stock	27
Figure 32 Boutons de gestion des niveaux de stock	27
Figure 33 Ecran de création d'un niveau de stock	27
Figure 34 Bannière des filtres	28
Figure 35 Tableau des réceptions	29
Figure 36 Ecran de réception d'articles	29
Figure 37 Réception de lots de matériel	30
Figure 38 Bannière de filtres	30
Figure 39 Modes d'affichage du tableau	31
Figure 40 Tableau des articles – vue grille	31
Figure 41 Fiche de vie de l'article	32
Figure 42 Barrière des filtres	33
Figure 43 Modes d'affichage du tableau	33
Figure 44 : Menu des lots de matériel	
Figure 45 Fiche de vie d'un lot de matériel	34
Figure 46 Bannière des filtres	35



Figure 47 Tableau des emprunts en cours	35
Figure 48 Bannière des filtres	36
Figure 49 Tableau des éléments envoyés	37
Figure 50 Bannière des filtres	38
Figure 51 Tableau des maintenances en cours	
Figure 52 Bannière des filtres	39
Figure 53 Tableau des étalonnages en cours	40
Figure 54 Bannière des filtres	
Figure 55 Gestion des catégories	42
Figure 56 Fenêtre de création des catégories	42
Figure 57 Ecran de création d'une propriété d'article	
Figure 58 Fiche de vie d'une catégorie	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Figure 59 Affichage de l'arbre des catégories	
Figure 60 Boutons de	
Figure 61 : Fenêtre de création d'une référence	
Figure 62 Fiche de vie de la référence d'un article	
Figure 63 Fiche de vie d'une référence de type lot de matériel	
Figure 64 Modes d'affichage	40
Figure 65 Fenêtre d'une référence dupliquée	
Figure 66 Boutons de gestion des articles	
Figure 67 Fenêtre de création d'un article	
Figure 68 Fiche de vie d'un article	
Figure 69 Section alertes	
Figure 70 Section contrôle	
Figure 71 Section pièces jointes	
Figure 72 Fenêtre de création d'un utilisateur	52
Figure 73 Fenêtre de sélection des emplacements autorisés	
Figure 74 Fight de via d'un utilisateur	<i>- - - - - - - - - -</i>
Figure 74 Fiche de vie d'un utilisateur	
Figure 76 Fenêtre de création d'un profil	
Figure 77 Fiche de vie d'un profil	
Figure 78 Boutons de gestion de l'arborescence	
Figure 79 Création d'une localisation/emplacement	61
Figure 80 Fenêtre d'ajout d'une localisation	
Figure 81 Fenêtre de création d'un emplacement	
Figure 82 Fiche de vie d'une localisation	
Figure 83 Fiche de vie d'un emplacement	
Figure 84 Historique des mouvements	
	0.5
Figure 86 Historique des contrôles	
Figure 87 Historique des inventaires	
Figure 88 Fiche de vie d'un inventaire	
Figure 89 Historique des alertes	70
Figure 90 Historique des accès	
Figure 91 Administration des périphériques	
Figure 92 Fenêtre d'autorisation d'un périphérique	
Figure 93 Confirmation de la demande de logs à l'armoire	70
Figure 94 Liste des fichiers de logs	73



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

Figure 95 Caractéristiques du périphérique	74
Figure 96 Configuration d'un périphérique	74
Figure 97 Liste des périphériques ciblés	
Figure 98 Fiche de vie d'un périphérique	76
Figure 99 Administration des mises à jour	
Figure 100 Fenêtre d'ajout d'un package	
Figure 101 Fenêtre de sélection du périphérique à affecter	
Figure 102 Erreur de compatibilité du périphérique et le package sélectionné	78
Figure 103 Administration des propriétés dynamiques	79
Figure 104 Liste des fichiers de logs du serveur	80
Figure 105 Activation des alertes	
Figure 106 Configuration des notifications mails	
Figure 107 Fenêtre de création d'une notif e-mail	83
Figure 108 Paramétrage de la notification mail	83
Figure 109 Colonnes de la notification mail	84
Figure 110 Paramétrage des colonnes	85
Figure 111 Configuration des contrôles spécifiques	86
Figure 112 Fenêtre de création d'un contrôle spécifique	86
Figure 113 Fenêtre de création d'un nouveau paragraphe	87
Figure 114 Fenêtre de création d'un point de contrôle	87
Figure 115 Configuration de la page d'accueil du Client Web	91



PRESENTATION DE LA PLATEFORME NEXCAP® WEB

L'interface logicielle NexCap® Web permet de superviser et gérer les différents équipements –périphériques- connectés à la plateforme :

- Articles, emplacements, gestion des utilisateurs
- Inventaire des emplacements
- Accès à l'historique des opérations et contrôles
- Maintenance des périphériques
- Alertes
- Cartographie

1 |

Configuration de la plateforme NexCap

L'écran de connexion représente la première interaction avec l'interface logicielle. Cette page pourra être configurable via un des menus du client Web.



Figure 1 Ecran de connexion

Afin d'accéder au client Web, l'utilisateur doit renseigner son identifiant et son mot de passe.

Si l'utilisateur se connecte pour la **première fois**, celui-ci est redirigé vers un deuxième écran afin de changer son mot de passe.

Le changement de mot de passe est également demandé à l'utilisateur si un administrateur le modifie via la gestion des utilisateurs.



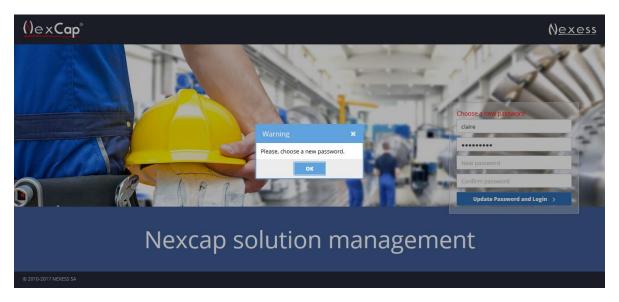


Figure 2 Changement de mot de passe

Lorsque l'utilisateur renseigne un mauvais mot de passe cinq fois de suite, son compte est **désactivé**. Il n'aura plus accès à la plateforme logicielle.

Afin de réactiver son compte, un administrateur devra modifier le compte de l'utilisateur.

Une fois connecté, l'utilisateur est redirigé vers :

- Le Dashboard s'il a le droit d'accès
- **Sinon** le menu d'inventaire des matériels

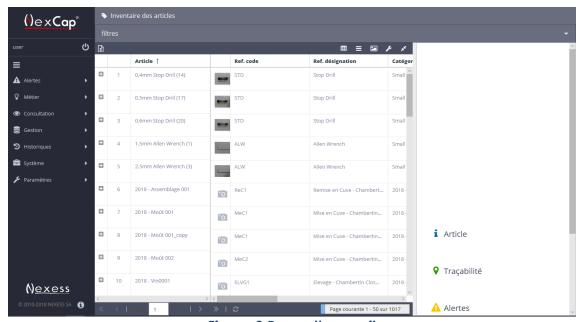


Figure 3 Page d'accueil



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

Les menus autorisés à l'utilisateur sont affichés au niveau de la barre de gauche. La version de la plateforme logicielle installée est renseignée en bas de cette même barre.

L'identifiant de l'utilisateur est indiqué en dessous du logo. A droite de celui-ci, se trouve un bouton de déconnexion qui redirige l'utilisateur vers l'écran de connexion. En dessous de l'identifiant se trouve le bouton de réduction de la liste des menus.



2 | CONFIGURATION GENERALE

L'ensemble des menus possède une configuration d'affichage commune.

En haut de la fenêtre, l'utilisateur peut retrouver le nom du menu dans lequel il se trouve.

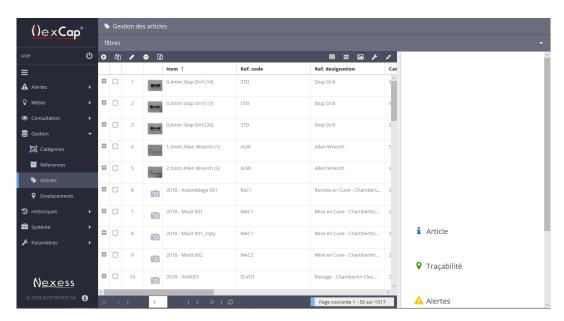


Figure 4 Menus du client Web

2 | 1 Filtres

A la suite du titre, se trouve la barre des filtres. Celle-ci peut être étendue ou réduite en utilisant la flèche à droite.



Figure 5 Titre du menu sélectionné

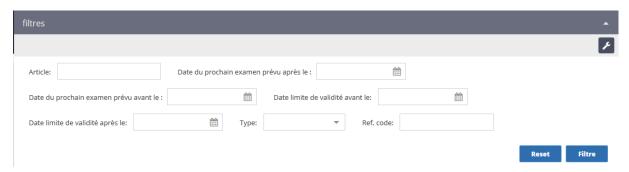



Figure 6 Barre des filtres



Afin d'ajouter un filtre, l'utilisateur clique sur le bouton , la fenêtre de configuration des filtres apparaît à l'écran. Elle contient l'ensemble des filtres appliqués et permet à l'utilisateur de les supprimer ou changer leur ordre d'affichage.



Figure 7 Fenêtre de configuration des filtres

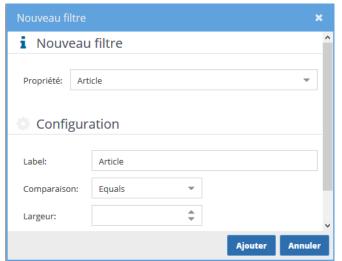

La fenêtre de création d'un filtre apparaît lorsque l'utilisateur clique sur le bouton suivant :

L'utilisateur choisit la propriété à utiliser dans le filtre et configure les paramètres suivants :

- Label affiché dans la barre de filtre
- **Comparaison** définit le critère de filtrage
- o **Is null** affiche l'ensemble des éléments sans valeur
- o **Is not null** affiche l'ensemble des

Figure 8 Fenêtre de création d'un filtre éléments avec une valeur

- o Contains affiche les éléments qui contiennent la valeur renseignée
- Equals affiche les éléments qui possèdent exactement la valeur renseignée





- Different affiche les éléments dont la valeur est exactement différente de celle renseignée
- Starts with affiche les éléments qui commencent par la valeur renseignée
- o **Ends with** affiche les éléments qui finissent par la valeur renseignée
- Les propriétés de type nombre et date possèdent deux modes de comparaison additionnels :
 - Greater than, affiche les éléments qui possèdent une valeur supérieure à la valeur renseignée
 - Lower than, affiche les éléments qui possèdent une valeur inférieure à la valeur renseignée
- Largeur du champ du filtre dans la barre

2 | 2 Fiche de vie

La fiche de vie peut être réduite en cliquant sur le bouton . Celui-ci se trouve au-dessus de la table des éléments. La fiche apparaît à droite de l'écran et résume les caractéristiques de l'élément sélectionné.

La fiche de vie peut également être réduite en double cliquant sur le bord gauche de celle-ci.

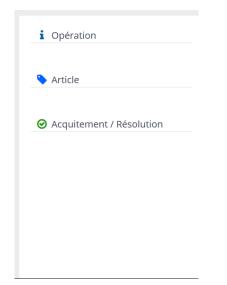






Figure 9 Fiche de vie réduite




2 | 3 Table des éléments


Les boutons de gestion sont situés en haut du tableau. Ceux-ci sont différents selon le menu où se trouve l'utilisateur.

2 | 3 | 1 Pagination

Colonnes

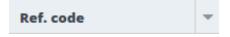

En survolant le label d'une colonne, l'utilisateur peut voir apparaître une flèche à la droite de celui-ci.

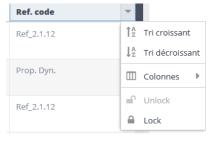


En cliquant sur cette flèche, un menu affiche les options disponibles pour cette colonne selon la configuration qui lui a été définie (voir **Erreur! Source du renvoi introuvable.**).

• Si le tri est activé sur la colonne, l'utilisateur peut choisir de la trier par ordre croissant ou décroissant.

L'utilisateur peut également trier une colonne en cliquant directement sur son label.


Une fois la colonne triée, une flèche apparaît à côté de son label et permet d'indiquer à l'utilisateur le sens du tri.

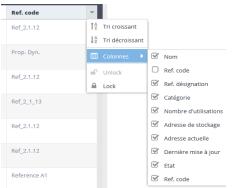

• Liste des colonnes correspond à l'ensemble des colonnes du tableau (cachées ou non). Si la case est cochée, la colonne apparaît dans le tableau. Sinon, la colonne est cachée.



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

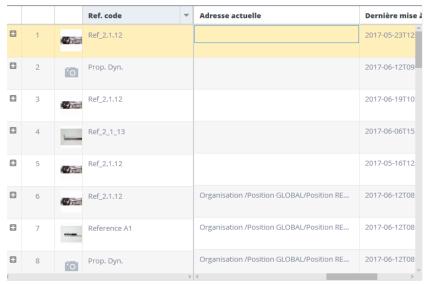


• La colonne peut être verrouillée si elle a été configurée verrouillable.

Les colonnes verrouillées sont affichées à gauche du tableau.

Le curseur en bas du tableau contrôle uniquement les colonnes non verrouillées.

Figure 11 Colonnes verrouillées du tableau

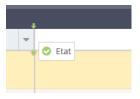

L'utilisateur peut changer l'ordre des colonnes en glissant et déplaçant celle-ci à partir de son label.

Un signe vert permet d'indiquer si le déplacement est autorisé.



Par analogie, une croix rouge indique si le déplacement est interdit.

Lignes étendues

Afin d'afficher la ligne étendue d'un élément du tableau, l'utilisateur doit cliquer sur la case « + » à gauche de l'élément.

Les propriétés configurées dans les lignes étendues sont affichées au niveau de la première colonne non verrouillée.




Ref. D2018-1403 Version : 2.6



Figure 12 Affichage des lignes étendues

Affichage

En bas de la page, des informations concernant les pages sont affichées.

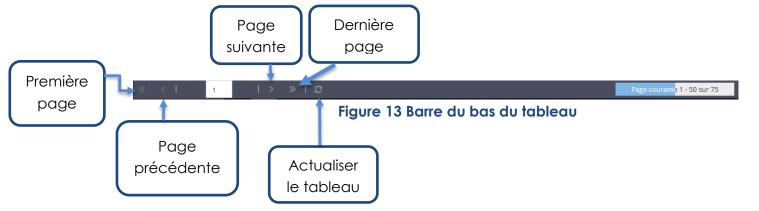

L'utilisateur peut également changer de page en cliquant sur la partie grisée de la barrière ci-dessous. Celle-ci présente également des informations sur le nombre d'éléments affichés par page ainsi que le nombre total d'éléments.

Page courante 1 - 50 sur 75

Figure 14 Affichage des pages

L'utilisateur possède également la possibilité de renseigner le numéro de la page dans le champ affichant le numéro de la page actuelle.

2 | 3 | 2 Configuration des colonnes et lignes étendues

Afin de configurer les colonnes du tableau, l'utilisateur clique sur le bouton suivant : Celui-ci se trouve en haut du tableau.

L'utilisateur peut également via cette fenêtre, choisir d'afficher les numéros de ligne et les vignettes (pour les éléments qui en possèdent).

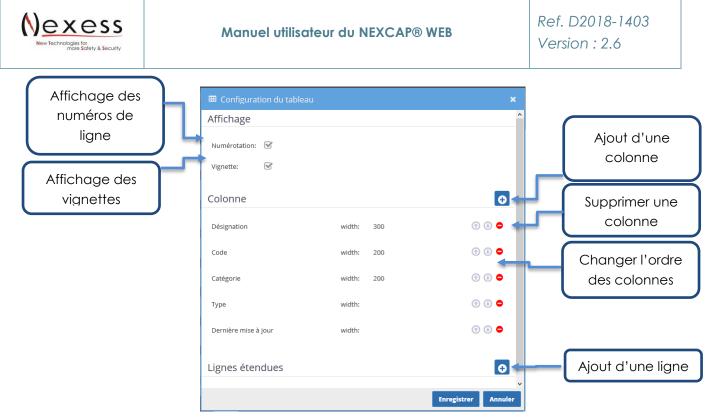


Figure 15 Fenêtre de configuration du tableau

Ensuite, une liste de propriétés présente l'ensemble de celles que l'utilisateur peut afficher dans le tableau.

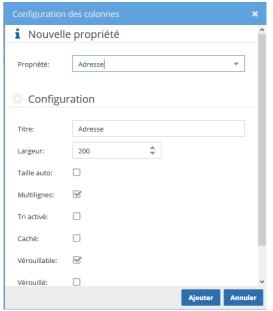


Figure 16 : Pop-up de configuration des colonnes

- Le **label** de la colonne est défini par l'utilisateur et possède une valeur par défaut.
- La largeur de la colonne entre **30 et 600**
- Taille automatique de la colonne
- Si cette option est cochée, le champ largeur est grisé
- Multilignes, permet d'afficher la valeur de la colonne sur plusieurs lignes
- **Tri activé** permet à l'utilisateur de trier les colonnes
- **Caché** permet à l'utilisateur de cacher la colonne dans le tableau
- Verrouillable permet à l'utilisateur de verrouiller une colonne
 - **Verrouillée**, la colonne est verrouillée par défaut



3 | FONCTIONNALITES DE LA PLATEFORME NEXCAP® WEB

Les chapitres suivants décrivent par catégorie toutes les fonctionnalités disponibles sur la plateforme logicielle de NexCap®:

- Alertes
- Métier
- Consultation
- Gestion
- Historiques
- Système
- Paramètres

3 | 1 Menu alertes

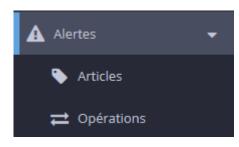


Figure 17 Menu des alertes

Le menu des alertes inclut uniquement les alertes en temps réel générées sur articles et/ou opérations.

- Articles : alertes portants sur l'état d'un article
- **Opérations**: alertes levées lors la réalisation d'une opération



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

3 | 1 | 1 Alertes sur articles

Ce sous-menu présente l'ensemble des alertes en temps réel sur articles. Une fois l'alerte résolue, celle-ci est supprimée du tableau.

L'utilisateur peut exporter le tableau vers un fichier au format .csv.

Exporter le tableau A Alertes sur articles (X) Date Alerte Article Opération Adresse actuelle £ 24/08/2017 15:38:02 Test - Check whether the calibration date is i... Organisation/Tests fonctionnels Test 2_copy 24/08/2017 15:15:04 Test - Check whether the calibration date is i... Edition Organisation/Tests fonctionnels art_guichet 24/08/2017 10:56:52 Date d'étalonnage très proche Pince Organisation/Tests fonctionnels/Multi-24/08/2017 10:56:52 Test - Check whether the calibration date is i... Pince Organisation/Tests fonctionnels/Multi-22/08/2017 11:36:57 Test - Check whether the calibration date is ... Test 2_copy Organisation/Tests fonctionnels/Multi-22/08/2017 11:36:42 Test - Check whether the calibration date is ... art_guichet Organisation/Tests fonctionnels/Multi-22/08/2017 10:10:17 Test - Check whether the calibration date is ... Organisation/Test 2 2 1 Article Bureaub 11/08/2017 10:37:43 Nombre maximum d'utilisation atteint Organisation/Test 2 2 1 Pen #022 11/08/2017 10:37:43 Nombre maximum d'utilisation atteint Pen #022 Organisation/Test 2 2 1

Figure 18 Tableau des alertes sur articles

Les couleurs permettent de visualiser le niveau de chaque alerte levée :

Couleur rouge: Niveau haut

Couleur orange: Niveau moyen

• Couleur jaune: Niveau bas

► Fiche de vie

La fiche de vie résume l'ensemble des informations concernant une alerte sur article.





Figure 19 Fiche de vie d'une alerte sur article

Filtres

Afin de chercher une alerte sur article spécifique, l'utilisateur peut trier et filtrer les informations suivantes :

- Nom de l'alerte
- Niveau d'alerte
- Catégorie Référence Article
- Adresse de l'alerte sur article
- Date
- Opération
- Identifiant de l'utilisateur

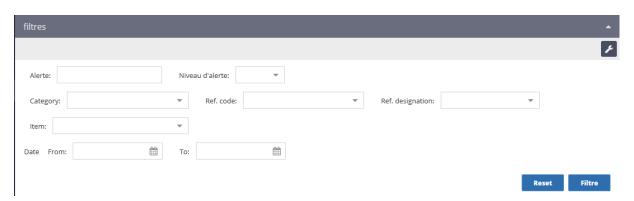


Figure 20 Bannière des filtres des alertes sur article



Colonnes/Lignes étendues

Les propriétés disponibles pour les colonnes et lignes étendues sont :

- Nom de l'alerte
- Catégorie
- Date
- Adresse actuelle
- Article
- Opération
- Identifiant de l'utilisateur
- Code de la référence
- Désignation de la référence
- Niveau de l'alerte

3 | 1 | 2 Alertes sur opérations

Ce sous-menu présente l'ensemble des alertes sur opérations. Une fois l'alerte résolue, celle-ci est supprimée du tableau. L'utilisateur peut néanmoins la retrouver dans l'historique des alertes ($voir 3 \mid 5 \mid 4$).

Afin d'acquitter l'alerte, l'utilisateur sélectionne l'alerte souhaitée dans le tableau et clique sur le bouton d'acquittement situé en haut à gauche du tableau. Une colonne d'acquittement permet d'indiquer à l'utilisateur si l'alerte est acquittée. Cette information est également retrouvée sur la fiche de vie.

Le tableau peut être exporté au format .csv.



Acquitter l'alerte

Manuel utilisateur du NEXCAP® WEB

Ref. D2018-1403 Version : 2.6

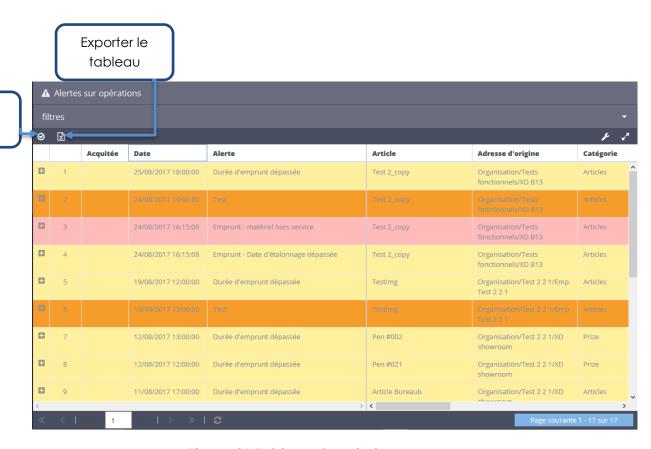


Figure 21 Tableau des alertes

Les couleurs permettent de visualiser le niveau de chaque alerte levée :

• Couleur rouge: Niveau haut

• Couleur orange: Niveau moyen

• Couleur jaune: Niveau bas



Fiche de vie

Emprunt - matériel hors service



La fiche de vie résume l'ensemble des informations concernant une alerte, l'article concerné et l'acquittement de celle-ci.

Alert level: 1 Operation: Emprunt Operator: admin

Emprunt - matériel hors service Start date: 28/06/2017 à 15:38:51



Item name: Article Ref. code: Prop. Dyn.

Ref. designation: Propriétés dynamiques

Category: Tests fonctionnels

Is acknowledged: No Acknowledgment Date: Acknowledger id:

Organisation Source address: /bureau_de_karine

Figure 22 Fiche de vie d'une alerte sur opération

Filtres

Afin de chercher une alerte sur opération spécifique, l'utilisateur peut trier et filtrer les informations suivantes:

- Nom de l'alerte
- Catégorie Référence Article
- Adresse d'origine de l'article
- Date
- Opération
- Operateur
- Niveau d'alerte
- Acquittement



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

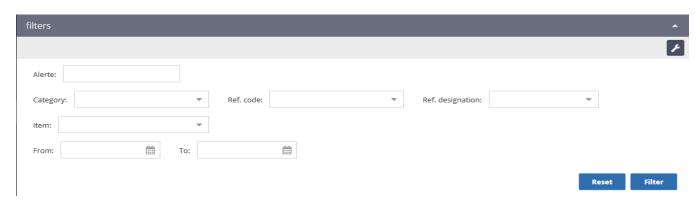


Figure 23 Barrière des filtres des alertes sur opérations


▶ Colonnes/Lignes étendues

Les propriétés disponibles pour les colonnes et lignes étendues sont :

- Nom de l'alerte
- Catégorie
- Date
- Article
- Opération
- Opérateur
- Code de la référence
- Désignation de la référence
- Adresse d'origine de l'article
- Niveau de l'alerte
- Acquittement



3 | 2 Métier

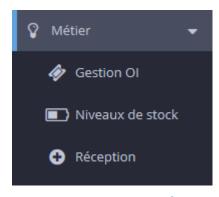

Ce menu regroupe les fonctions liées à l'aspect métier de la solution.

- Gestion OI: gestion des ordres d'intervention
- Niveaux de stock: Suivi des niveaux de stocks
- **Réception**: Réception des articles

Figure 24 Menu Métier

3 | 2 | 1 Gestion OI

L'utilisateur peut via ce menu créer, éditer ou supprimer des ordres d'intervention.

Un ordre d'intervention est constitué d'un nombre, un label et une description. Il est également associé à des références.

Les ordres d'intervention sont affichés sur l'armoire lors d'un emprunt/restitution.



Figure 25 Tableau des ordres d'intervention






Créer, éditer et supprimer



Figure 26 Bouton de gestion des ordres d'intervention

Trois boutons permettent la gestion des ordres d'intervention : créer, éditer et supprimer.

Sélectionner le bouton suivant : afin d'exporter le tableau en format .csv.

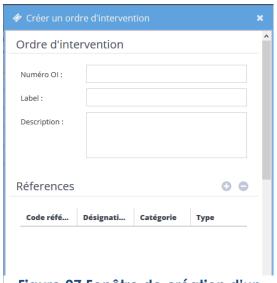

- Afin de créer un ordre d'intervention, cliquer sur le bouton ①, une fenêtre apparait à l'écran avec les informations à renseigner.
- o Numéro d'OI : celui-ci sera affiché sur l'armoire ;
- o Label: associé à l'Ordre d'intervention;
- o Description: Champ de texte simple;
- o Références : permet la sélection d'une ou plusieurs références à associer à l'Ol.

Figure 27 Fenêtre de création d'un ordre d'intervention



Figure 28 Fenêtre de confirmation pour la suppression d'un Ol

• Afin de supprimer un ordre d'intervention, sélectionner l'élément souhaité dans le tableau. Ensuite, cliquer sur le bouton : Enfin, confirmer le formulaire en cliquant sur le bouton « Oui ».

La fiche de vie présente l'ensemble des

concernant

Manuel utilisateur du NEXCAP® WEB

Ref. D2018-1403 Version: 2.6

associées.

un

Fiche de vie



Figure 29 Intervention order detail view

Filtres, colonnes et lignes étendues

Afin de chercher une alerte sur article spécifique, l'utilisateur peut trier et filtrer les informations suivantes:

- Numéro d'Ol
- Label de l'Ol
- Description de l'Ol



Figure 30 Bannière des filtres



3 | 2 | 2 Niveaux de stock

L'utilisateur peut gérer le niveau de stock d'une référence à un emplacement donné à partir de ce menu.

Le niveau de stock permet de fournir des informations concernant la quantité d'une référence à un emplacement.

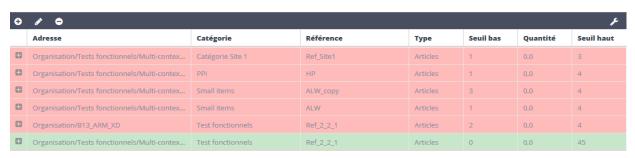


Figure 31 Gestion des niveaux de stock

Créer, éditer et supprimer



Trois boutons permettent de gérer les niveaux de stock : Créer, éditer et supprimer.

Créer un sui	vi de niveau de stock	×
Catégorie :		•
Référence :		~
Adresse :		~
Seuil bas :		\$
Seuil haut :		\$
	Enregistrer	Annuler

La fenêtre de création affiche cinq champs à renseigner:

- Catégorie
- Référence: concernée par le niveau de stock
- Adresse: de la référence sur laquelle on applique le niveau de stock
- Seuil bas: du niveau de stock
- Seuil haut : du niveau de stock

Figure 33 Ecran de création d'un niveau de stock



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

Afin d'éditer un niveau de stock, sélectionner un élément dans le tableau et cliquer sur le bouton Editer. Seuls les seuils de conformité sont éditables.

La conformité d'un niveau de stock est affichée dans une colonne du tableau.

Les couleurs permettent de visualiser la conformité de chaque niveau de stock:

• Couleur rouge: Non conforme

• Couleur verte: Conforme

Filtres, colonnes et lignes élargies

L'utilisateur peut trier et filtrer par :

- Adresse
- Catégorie
- Code de la référence
- Conformité
- Quantité
- Seuil haut
- Seuil bas
- Type de la référence

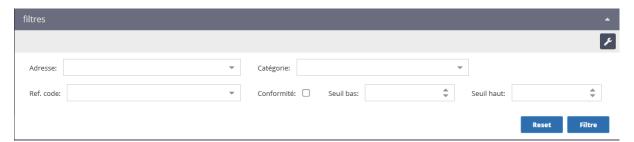


Figure 34 Bannière des filtres



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

3 | 2 | 3 Réception

Ce menu donne accès à l'utilisateur de :

- Visualiser les réceptions effectuées via les tablettes connectées au serveur ;
- Réceptionner des articles ;

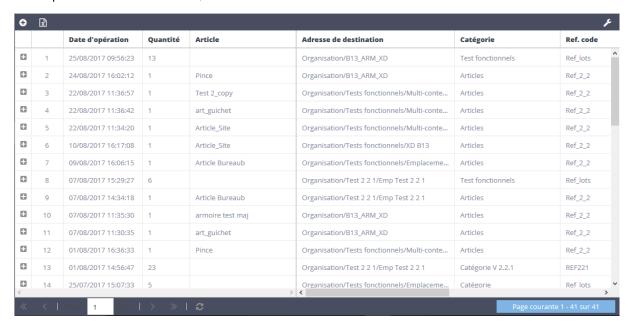


Figure 35 Tableau des réceptions

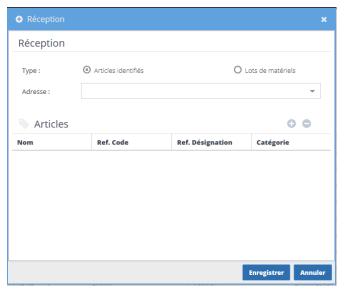



Figure 36 Ecran de réception d'articles

L'utilisateur réceptionne des articles en remplissant le formulaire ciaprès avec les informations suivantes :

- Les articles à réceptionner
- L'adresse de destination



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

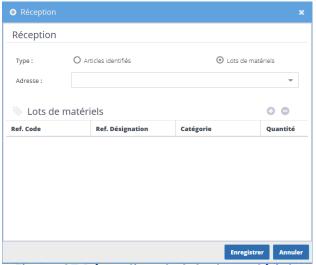

Réceptionner des lots de matériel

L'utilisateur peut réceptionner des lots de matériel via le client Web en renseignant les informations ciaprès.

Figure 37 Réception de lots de matériel

Export

Exporter les réceptions affichées dans le tableau au format .csv en cliquant sur le bouton

Filtres

L'utilisateur peut trier et filtrer par :

- Catégorie Référence Article
- Adresse de destination
- Date d'opération
- Opérateur
- Quantité

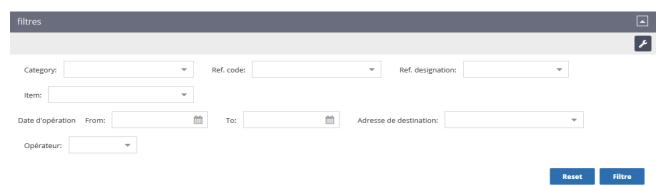


Figure 38 Bannière de filtres



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

3 | 3 Consultation

3 | 3 | 1 Articles

Ce menu regroupe l'ensemble des articles enregistrés au niveau de la solution NexCap.

Trois modes de vues sont possibles : grille, liste et album. Afin de changer de mode de vue, l'utilisateur clique sur le mode voulu via les boutons suivants :



Figure 39 Modes d'affichage du tableau

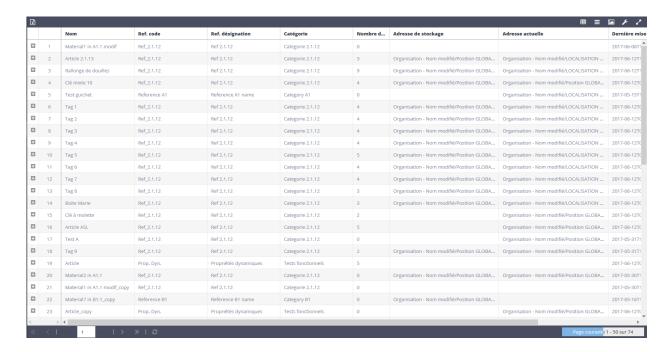


Figure 40 Tableau des articles – vue grille





► Fiche de vie

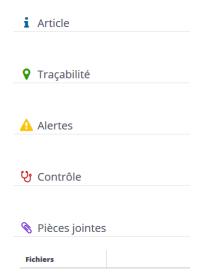


Figure 41 Fiche de vie de

l'article

Chaque article possède une fiche de vie qui résume l'ensemble de ses informations.

- Vignette de l'article
 - Si l'article ne possède pas de vignette, celui-ci hérite de celle de sa référence ou de sa catégorie
- Article: Informations générales sur l'article et ses propriétés dynamiques
- Traçabilité: Adresse actuelle, emplacement de référence, date de dernière opération et le nombre d'utilisations.
- Alertes : Alertes levées en temps réel sur l'article sélectionné
- Contrôle : Dernier contrôle de chaque type effectué sur l'article
- Pièces jointes : à l'article sélectionné. Elles peuvent être téléchargées via la fiche de vie.

Filtres, colonnes et lignes étendues

L'utilisateur peut trier et filtrer par:

- Catégorie Référence Article
- Description de l'article
- Adresse actuelle
- Emplacement de référence
- Nombre d'utilisations
- Code RFID
- Alerte levée
- Propriétés dynamiques

Ces informations sont affichées dans le tableau (colonnes et lignes étendues).



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

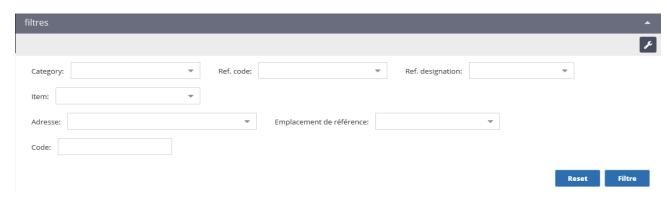


Figure 42 Barrière des filtres

Export

Afin d'exporter le tableau affiché, cliquer sur le bouton : La liste des éléments sera exportée en format .csv.

3 | 3 | 2 Lots de matériels

Ce menu permet d'afficher l'ensemble des lots de matériels enregistrés dans la solution NexCap.

Trois modes de vues sont possibles : grille, liste et album. Afin de changer de mode de vue, l'utilisateur clique sur le mode voulu via les boutons suivants :



Figure 43 Modes d'affichage du tableau

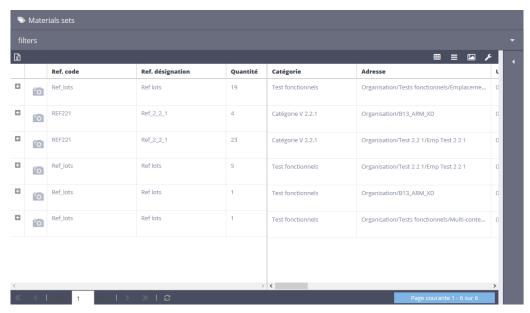


Figure 44 : Menu des lots de matériel



Fiche de vie

Lot de matériels
 Propriétés
 ✓ Ordres d'intervention
 Traçabilité

Chaque lot de matériel possède une fiche de vie qui résume l'ensemble de ses informations.

- Vignette de la référence de type lot de matériel
- Lot de matériel : Informations générales
- Propriétés : Propriétés dynamiques sur la référence
- Ordres d'intervention associés
- Traçabilité : Quantité, adresse actuelle et date de dernière mise à jour.

Figure 45 Fiche de vie d'un lot de matériel

Filtres, colonnes et lignes étendues

L'utilisateur peut trier et filtrer les éléments par :

- Code de la référence
- Désignation de la référence
- Catégorie
- Adresse actuelle
- Emplacement de référence
- Nombre d'utilisations
- Propriétés dynamiques sur référence

Ces informations peuvent également être visualisées dans le tableau (colonnes et lignes étendues).



Ref. D2018-1403 Version : 2.6



Figure 46 Bannière des filtres



Afin d'exporter le tableau affiché, cliquer sur le bouton :
La liste des éléments sera exportée en format .csv.

3 | 3 | 3 Emprunts en cours

Le menu des emprunts en cours affiche tous les articles qui ont été empruntés et qui n'ont pas été restitués dans un lieu de stockage (emplacement/adresse).

Ce menu permet à l'utilisateur de vérifier que tous les articles sont retournés dans leur armoire respective (fonction FOD).

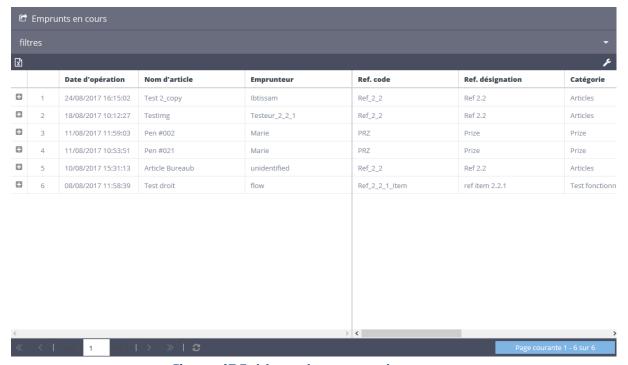


Figure 47 Tableau des emprunts en cours



Filtres, colonnes et lignes étendues

Les éléments du tableau peuvent être triés et filtrés par :

- Emplacement de référence
- Emprunteur
- Catégorie Référence
- Numéro d'ordre d'intervention et son label
- Date de l'opération
- Opérateur
- Adresse d'origine
- Nombre d'utilisations
- Quantité

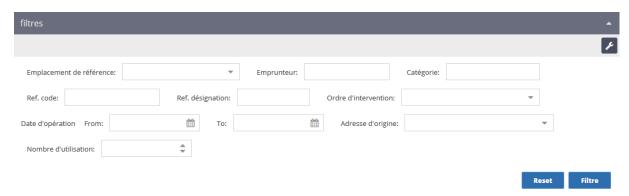


Figure 48 Bannière des filtres

Export

Afin d'exporter le tableau affiché, cliquer sur le bouton : La liste des éléments sera exportée en format .csv.

3 | 3 | 4 Envois en cours

Ce sous-menu permet d'afficher la liste de tous les envois en cours. C'est-à-dire les articles qui ont été envoyés, mais non réceptionnés.



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

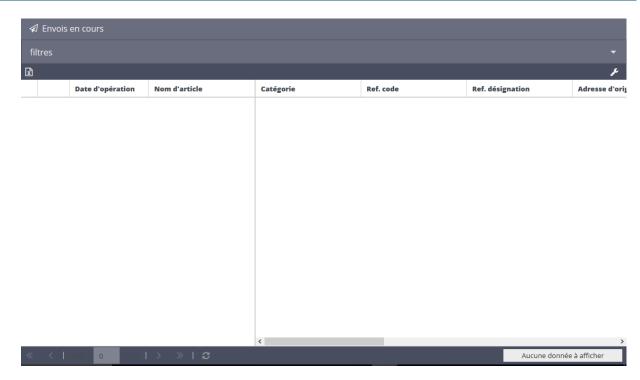


Figure 49 Tableau des éléments envoyés

Filtres, colonnes et lignes étendues

L'utilisateur peut trier et filtrer les éléments par :

- Code de la référence
- Désignation de la référence
- Catégorie
- Nom de l'article
- Adresse de destination
- Emplacement de référence
- Opérateur
- Date de l'opération
- Destinataire
- Numéro d'envoi



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

Adresse de destination

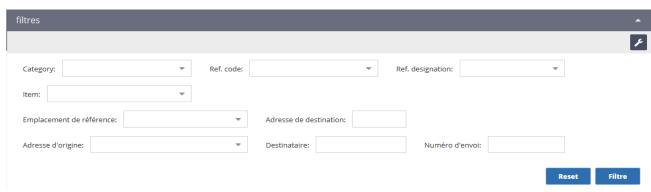


Figure 50 Bannière des filtres

Export

Afin d'exporter le tableau affiché, cliquer sur le bouton : La liste des éléments sera exportée en format .csv.

3 | 3 | 5 Maintenances en cours

Ce sous-menu permet d'afficher la liste de tous les articles partis pour maintenance (en cours), c'est-à-dire les articles qui ont été prélevés depuis le menu Départ / retour Maintenance. Ce menu affiche sous forme de grille la date de départ, l'opérateur en charge, le ou les articles envoyés en maintenance, etc.

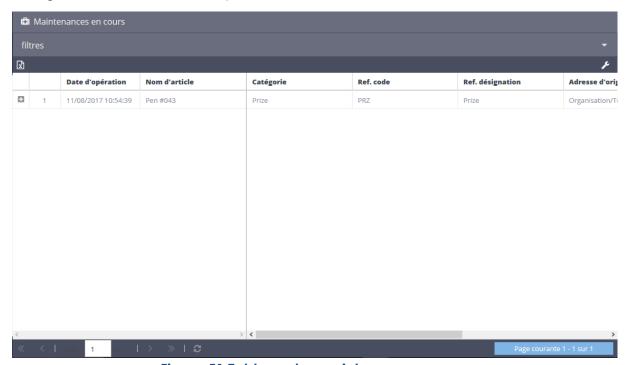


Figure 51 Tableau des maintenances en cours



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

Filtres, colonnes et lignes étendues

Les éléments du tableau peuvent être triés et filtrés par :

- Emplacement de référence
- Catégorie Référence Article
- Date de l'opération
- Opérateur
- Adresse d'origine
- Nombre d'utilisations

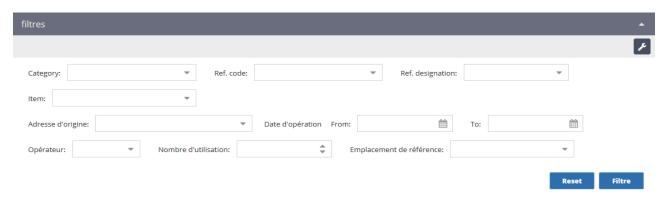


Figure 52 Bannière des filtres

Export

Afin d'exporter le tableau affiché, cliquer sur le bouton : La liste des éléments sera exportée en format .csv.



3 | 3 | 6 Etalonnages en cours

Ce sous-menu permet d'afficher la liste de tous les articles partis pour étalonnage (en cours), c'est-à-dire les articles qui ont été prélevés depuis le menu Départ / Retour Etalonnage.

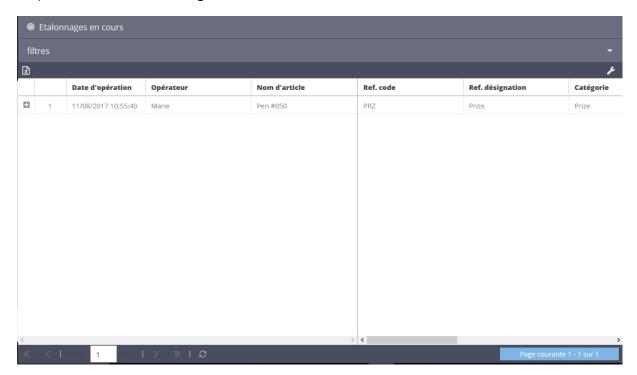


Figure 53 Tableau des étalonnages en cours

Filtres, colonnes et lignes étendues

L'utilisateur peut trier et filtrer les éléments par :

- Catégorie Référence Article
- Adresse d'origine
- Emplacement de référence
- Opérateur
- Date de l'opération
- Destinataire



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

• Adresse de destination

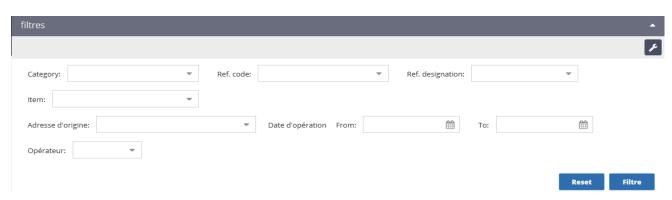


Figure 54 Bannière des filtres

Export


Afin d'exporter le tableau affiché, cliquer sur le bouton : La liste des éléments sera exportée en format .csv.





3 | 4 Gestion

3 | 4 | 1 Catégories

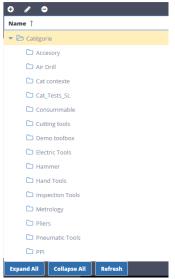

L'administration des catégories permet à l'utilisateur de créer une arborescence de catégories d'articles pour permettre d'avoir des articles de différents niveaux.

Les sous-catégories héritent des propriétés dynamiques de la catégorie parente.

Figure 55 Gestion des catégories

Créer, éditer et supprimer

🔁 Create a category	×
Catégorie	^
Nom:	
Catégorie mère : Catégorie	•
Description :	
Propriétés d'articles	⊕ •
Propriétés de références	@
	Enregistrer Annuler

Figure 56 Fenêtre de création des catégories

L'utilisateur doit renseigner les champs suivants lors de la création d'une catégorie :

Vignette de l'article

- Nom de la catégorie Champ obligatoire
- Catégorie parente Champobligatoire
- Description
- Propriétés d'articles
- Propriétés de références

Les propriétés d'articles sont définies au niveau des catégories ou références et sont valorisées au niveau des articles.



Créer une propriété

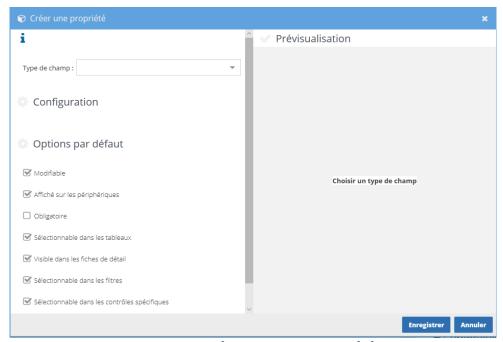


Figure 57 Ecran de création d'une propriété d'article

L'utilisateur crée une nouvelle propriété au niveau de la fenêtre de création ou d'édition d'une catégorie.

Un aperçu permet à l'utilisateur de pré visualiser la propriété. Il sélectionne le type de champ et détermine sa configuration.

Les propriétés dynamiques possèdent des options par défaut que l'utilisateur peut choisir d'activer ou désactiver.

Modifiable

La configuration des propriétés dynamiques peut être modifiée.

Affichée

Les propriétés dynamiques sont visualisées sur la tablette.

Obligatoire

Créer et/ou éditer un article avec ces propriétés implique l'obligation de les valoriser.

Sélectionnable dans les tableaux

Les propriétés sont présentes dans la liste des colonnes et lignes étendues des menus :

- o Gestion → Articles
- Consultation → Articles



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

• Visible dans les fiches de détails

Les propriétés sont affichées dans les fiches de vies des articles.

• Sélectionnable dans les filtres

Les propriétés sont présentes dans la liste des filtres des menus :

- Gestion → Articles
- Consultation → Articles
- Sélectionnable dans les contrôles spécifiques

Les propriétés sont utilisables dans les contrôles spécifiques.

En ce qui concerne le type de champ des propriétés dynamiques :

- Champ de texte simple:
 - Label
 - Description
 - Largeur du champ min: 90 max: 600
 - Caractères minimum min: 1 max: 1024
 - Caractères maximum min : 1 max : 1024
 - Alphanumérique : si cochée, le champ n'accepte que des chiffres et des lettres.
- Multilignes
 - o Label
 - o Largeur du champ min: 90 max: 600
 - o Caractères minimum min: 1 max: 1024
 - o Caractères maximum min: 1 max: 10.000
- Nombre à virgule
 - o Label
 - Description
 - o Largeur du champ min: 30 max: 600
 - o Valeurs minimum min: 0 max: 1.79 e308
 - o Valeurs maximum min: 0 max: 1.79 e308
 - o Pas min: 0 max: 1.79 e308
 - o Décimales autorisées

Ref. D2018-1403 Version : 2.6

o Précision de la décimale min : 1 - max : 1.79 e308

Nombre entier

- o Label
- o Description
- o Largeur du champ min: 30 max: 600
- o Valeurs minimum min: 0 max: 1.79 e308
- o Valeurs maximum min: 0 max: 1.79 e308
- o Pas min: 0 max: 1.8 e308

Date

- o Label
- Description
- o Largeur du champ min: 120 max: 600
- o Limiter à la date courante

• Date & heure

- o Label
- o Description
- o Largeur du champ min: 120 max: 600
- o Limiter à la date courante

Menu déroulant

- o Label
- o Description
- o Largeur du champ min: 120 max: 600
- o Eléments

• Case à cocher

- o Label
- Description
- o Cochée, Etat de la case par défaut

• Boutons radios

- o Label
- o Description





Noms des boutons

► Fiche de vie



La fiche de vie regroupe l'ensemble des informations concernant la catégorie : Caractéristiques, Propriétés d'articles et Propriétés d'articles héritées, Propriétés de références et Propriétés des références héritées.

Figure 58 Fiche de vie d'une catégorie

Trois boutons du tableau permettent de gérer l'affichage de l'arbre des catégories.

- Tout développer
- Tout refermer
- Rafraichir



Figure 59 Affichage de l'arbre des catégories

3 | 4 | 2 Réferences

Le sous-menu d'administration des références affiche toutes les références créées dans l'application NexCap®. Dans ce menu, l'utilisateur peut créer, modifier, supprimer, exporter, dupliquer ou afficher les différentes propriétés des références.

Les références héritent des propriétés de leur catégorie mère.

Créer, éditer et supprimer



L'utilisateur peut créer, dupliquer, éditer ou supprimer une référence.

Figure 60 Boutons de gestion des références



Certains champs sont obligatoires lors de la création et édition d'une référence :

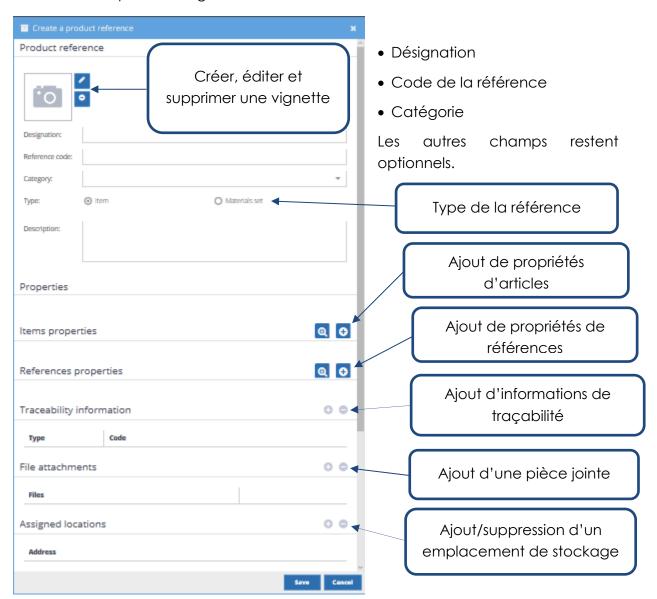


Figure 61 : Fenêtre de création d'une référence



► Fiche de vie

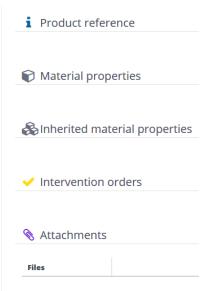


Figure 62 Fiche de vie de la référence d'un article

La fiche de vie résume l'ensemble des caractéristiques d'une référence

- Référence produit
- Propriétés d'articles définies au niveau de la référence
- Propriétés d'articles héritées par la référence
- Ordres d'intervention associés à la référence
- Pièces jointes (tous les formats sont gérés)

I Référence produit

I Ordres d'intervention associés à la référence

I Codes EPC associés à la référence

I Pièces jointes (tous formats supportés)

I Traçabilité

I Prièces jointes

I Pièces jointes

Figure 63 Fiche de vie d'une référence de type lot de matériel

Fichiers




Modes d'affichage

Il existe trois modes d'affichage pour le tableau des références : grille, liste et album.

L'utilisateur choisit le mode d'affichage en sélectionnant une des icônes situées au-dessus du tableau.

Figure 64 Modes d'affichage

Dupliquer une référence

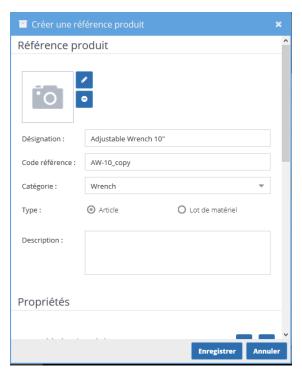

L'utilisateur peut dupliquer une référence. En cliquant sur le bouton dupliquer, une fenêtre apparaît avec les mêmes propriétés que la référence d'origine.

«_copy » est rajouté à la suite du code de la référence d'origine.

Figure 65 Fenêtre d'une référence dupliquée

Filtres, colonnes et lignes étendues

- Catégorie
- Code RFID
- Code de la référence
- Désignation de la référence
- Description de la référence
- Ordre d'intervention (filtre uniquement)
- Dernière mise-à-jour



- Type
- Propriétés dynamiques associées à la référence

Ces informations peuvent être ajoutées au niveau des colonnes et lignes étendues.

3 | 4 | 3 Articles

Le sous-menu d'administration des articles affiche tous les articles créés dans l'application NexCap®. Dans ce menu, l'utilisateur peut créer, modifier, supprimer, exporter, dupliquer ou afficher les différentes propriétés des articles.

L'utilisateur peut choisir le mode d'affichage du tableau : grille, liste ou album.

Créer, éditer ou supprimer un article



Ces cinq boutons permettent à l'utilisateur de gérer les articles.

Figure 66 Boutons de gestion des articles

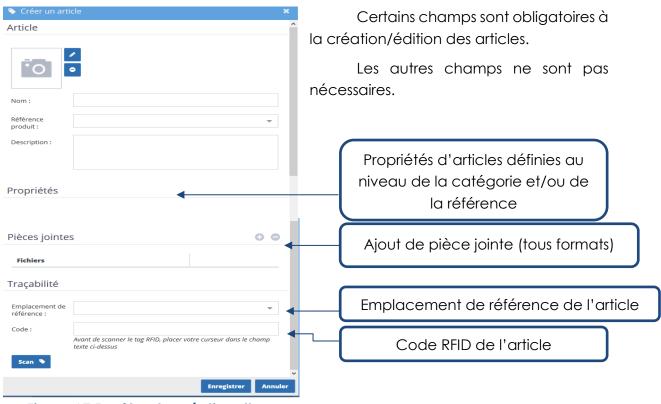


Figure 67 Fenêtre de création d'un article



Il est aussi possible d'éditer plusieurs articles simultanément en les sélectionnant à l'aide des cases, mais l'édition multiple ne concerne que la référence, la description et le nouvel emplacement de stockage.

Dupliquer un article

Lorsque l'utilisateur duplique un article, les deux articles possèdent les mêmes caractéristiques. LE nom du nouvel article est complété par « _copy ».

Export

L'utilisateur peut exporter la liste des articles au format.csv.

► Fiche de vie

La fiche de vie d'un article regroupe toutes ses i Article informations. Article: Code de la référence Traçabilité Désignation de la référence Catégorie 0 Alertes Description 0 Propriétés dynamiques (avec l'option Visible **V** Contrôle dans les détails) Traçabilité: Pièces jointes Code RFID Adresse actuelle 0 **Fichiers** Emplacement de référence

Figure 68 Fiche de vie d'un article

- Figure 68 Fiche de vie o Date de dernière mise à jour
 - Nombre d'utilisation

Attention: Nombre maximum d'utilisation atteint

Attention: Nombre maximum d'utilisation atteint

Attention: Nombre maximum d'utilisation atteint

Figure 69 Section alertes



Ref. D2018-1403 Version : 2.6





- Section contrôle
- Dernier contrôle de chaque type effectué sur l'article
- Figure 70 Section contrôle
- o La conformité de chacun de ces contrôles



- Section pièces jointes
- Affichage de l'ensemble des pièces jointes à l'article
- L'utiliser peut télécharger les pièces jointes

Figure 71 Section pièces jointes

Filtres, colonnes et lignes étendues

Les éléments du tableau peuvent être triés et filtrés par :

- Nom d'article
- Code de la référence
- Désignation de la référence
- Catégorie
- Nombre d'utilisation
- Emplacement de référence
- Adresse actuelle
- Dernière mise à jour
- Propriétés dynamiques (avec l'option visible dans les colonnes et filtres)

Ces informations peuvent être ajoutées au niveau des colonnes et lignes étendues.




3 | 4 | 4 Utilisateurs

Le sous-menu d'administration des utilisateurs affiche tous les utilisateurs créés sous l'application NexCap®. Ce menu comprend les fonctionnalités de création, de modification – informations mais aussi ses droits (accès à certaines fonctions) et les emplacements auxquels il a accès -, d'exportation et de suppression des utilisateurs.

L'utilisateur peut choisir le mode d'affichage du tableau : grille, liste ou album.

Créer, éditer ou supprimer un utilisateur

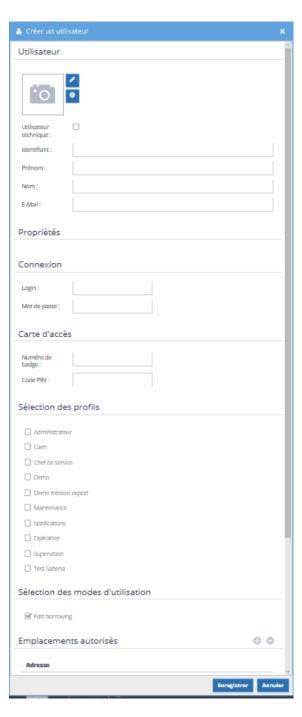

Pour créer un utilisateur, il faut cliquer sur le bouton d'ajout présent au-dessus du tableau. Certains champs sont obligatoires à la validation du formulaire :


- o Identifiant
- Login (Accès au client Web)
- Mot de passe (Accès au client Web)
- o Choix d'un profil minimum
- Propriétés dynamiques obligatoires

D'autres champs ne sont pas obligatoires:

- Utilisateur technique ou non
- o Propriétés dynamiques d'utilisateurs non obligatoires
- o Prénom
- o Nom
- Description
- o Numéro de badge
- Code PIN
- o Mode d'accès rapide, autorise l'utilisateur à avoir un accès rapide à l'armoire





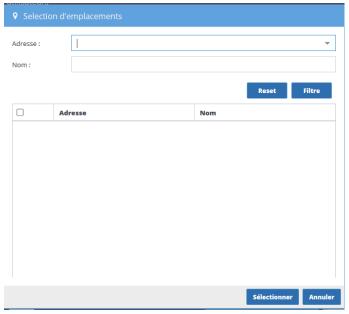

Emplacements autorisés –
 Emplacements auxquels l'utilisateur a accès

Cliquer sur le bouton « + » de la section. Une fenêtre affiche l'ensemble des emplacements créés au niveau de la solution.

Figure 73 Fenêtre de sélection des emplacements autorisés





Figure 74 Fiche de vie d'un utilisateur

o Email

- Section Profils
- o Profils utilisateurs



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

- Section Emplacements autorisés
 - o Emplacements auxquels l'utilisateur a accès
- Section Modes d'utilisation
 - o Emprunt rapide
 - Filtres, colonnes et lignes étendues

Les éléments du tableau peuvent être triés et filtrés par :

- Activé
- Numéro de badge
- Email
- Prénom
- Identifiant
- Nom
- Profil (Filtre uniquement)
- Propriétés dynamiques (Utilisables dans les filtres et colonnes)

Ces informations peuvent être ajoutées au niveau des colonnes et lignes étendues.

3 | 4 | 5 Profils

Le sous menu d'administration des profils permet de créer de nombreux profils d'utilisateur au sein de l'application NexCap®. Ces profils sont ensuite assignés à des utilisateurs pour leur donner accès à certaines fonctionnalités à l'intérieur de l'application.




Les boutons ci-contre permettent de gérer les profils.

Figure 75 Boutons d'administration des profils



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

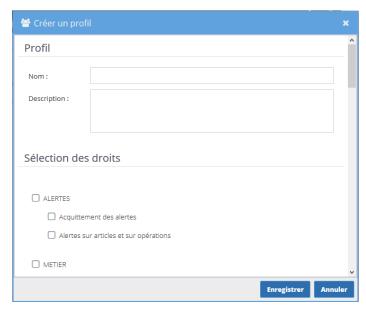

Le nom du profil est l'unique champ obligatoire.

Le champ description est optionnel.

Une fois le profil créé, l'administrateur renseigne les droits du profil parmi une liste de fonctionnalités.

Figure 76 Fenêtre de création d'un profil

Sélection des droits

Tableaux de bords

Consultation des tableaux de bords

Les tableaux de bords sont affichés sur le client web.

o Administration des tableaux de bords

Autorise l'utilisateur à administrer les tableaux de bords : Créer, éditer et supprimer.

Alertes

Acquittement des alertes

L'utilisateur peut acquitter une alerte via le client Web ou via l'armoire.

Alertes sur articles et opérations

Le menu Alertes est affiché sur Client Web.

Métier

o Envoyer et réceptionner

L'utilisateur effectue ces opérations à partir des périphériques.

o Emprunter et restituer

L'utilisateur effectue ces opérations à partir des périphériques.

o Consommer et approvisionner

L'utilisateur effectue ces opérations à partir des périphériques.

Ref. D2018-1403 Version : 2.6



Manuel utilisateur du NEXCAP® WEB

Déplacer

L'utilisateur effectue l'opération à partir des périphériques.

o Gestion des niveaux de stock

Le menu Métier > Niveaux de stock est affiché sur le client web.

Contrôles spécifiques

L'utilisateur effectue ces opérations à partir des périphériques.

o Inventorier

L'utilisateur effectue ces opérations à partir des périphériques.

o Envoyer en maintenance

L'utilisateur effectue ces opérations à partir des périphériques.

Envoyer en étalonnage

L'utilisateur effectue ces opérations à partir des périphériques.

o Gestion des ordres d'intervention

Le menu Métier → Gestion des ordres d'intervention est affiché sur le client web.

Consultation

o Inventaires des matériels

Le menu Consultation > Articles est affiché sur le client web.

- o Inventaire des lots de matériels
- Le menu Consultation > Lots de matériels est affiché sur le client web.
 - o Envois en cours

Le menu Consultation → Envois est affiché sur le client web.

o Emprunts en cours

Le menu Consultation → Emprunts est affiché sur le client web.

o Etalonnages en cours

Le menu Consultation → Etalonnages en cours est affiché sur le client web.

o Maintenances en cours

Le menu Consultation > Maintenances en cours est affiché sur le client web.



Gestion

o Administration des utilisateurs

Le menu Gestion -> utilisateurs est affiché sur le client Web.

o Administration des emplacements

Le menu Gestion → Emplacements est affiché sur le client Web.

o Administration des références

Le menu Gestion → Références est affiché sur le client Web.

Administration des catégories

Le menu Gestion → Catégories est affiché sur le client Web.

Administration des articles

Le menu Gestion → Articles est affiché sur le client Web.

Associer des tags

L'utilisateur ayant ce droit peut associer des tags à un article via le menu Gestion -> Articles ou via les périphériques.

o Administration des profils de droits d'utilisateurs

Le menu Gestion → Profils est affiché sur le client Web.

Historiques

Historique des emprunts et restitutions

Le menu Historiques \rightarrow Opérations est affiché sur le client Web. Les opérations affichées sont Emprunt et restitution.

o Historique des déplacements

Le menu Historiques -> Opérations est affiché sur le client Web. Les opérations affichées sont les déplacements.

Historique des consommations et approvisionnements

Le menu Historiques \rightarrow Opérations est affiché sur le client Web. Les opérations affichées sont les consommations et approvisionnements.

o Historique des envois et réceptions

Le menu Historiques \rightarrow Opérations est affiché sur le client Web. Les opérations affichées sont les envois et réceptions.

o Historique des contrôles spécifiques

Le menu Historiques → Contrôles est affiché sur le client Web.

Ref. D2018-1403 Version : 2.6

Historique des inventaires

Le menu Historiques > Inventaires est affiché sur le client Web.

o Historique des maintenances

Le menu Historiques \rightarrow Opérations est affiché sur le client Web. Les opérations affichées sont les départs et retours de maintenance.

Historique des étalonnages

Le menu Historiques \rightarrow Opérations est affiché sur le client Web. Les opérations affichées sont les départs et retours d'étalonnage.

Historique des alertes

Le menu Historiques → Alertes est affiché sur le client Web.

o Historique des accès

Le menu Historiques → Accès est affiché sur le client Web.

Cartographie

Gestion des plans

Le menu Consultation → Plans est affiché sur le client Web. Présence d'un cadenas déverrouillable pour accéder à la barre d'édition des cartes.

Consultation des plans

Le menu Consultation > Plans est affiché sur le client Web.

Système

o Administration des périphériques

Le menu Système → Périphériques est affiché sur le client Web. Accès aux outils d'administration.

Configuration des périphériques

Le logo du menu Configuration est affiché sur les périphériques concernés.

o Mise à jour des périphériques

Le menu Système → Mises à jour est affiché sur le client Web. Le menu Mise à jour des périphériques concernés est également affiché.

Consultation des périphériques

Le menu Système → Périphériques est affiché sur le client Web.

Logs serveur

Le menu Système → Logs serveur est affiché sur le client Web.



Paramètres

o Administration des propriétés dynamiques

Le menu Système → Propriétés est affiché sur le client Web.

Administration des contrôles spécifiques

Le menu Paramètres → Contrôles spécifiques est affiché sur le client Web.

o Configuration des notifications par mails

Le menu Paramètres > Notif e-mail est affiché sur le client Web.

Configuration du client Web

Le menu Paramètres → Configuration du client web est affiché sur le client Web.

activées.

Ce droit permet également la configuration de la page de chaque menu (colonnes, filtres et lignes étendues).

La fiche de vie d'un profil présente ses

caractéristiques ainsi que les fonctionnalités

o Configuration minimale des alertes

Le menu Paramètres -> Alertes est affiché sur le client Web.

Fiche de vie Administration i Caractéristiques Description: Administration Fonctionnalités - Alertes sur articles et sur opérations - Acquittement des alertes BUSINESS - Gestion des niveaux de stock - Emprunter et restituer - Déplacer - Gestion des ordres d'interventions - Contrôles spécifiques - Inventorier - Envoyer en maintenance - Envoyer en étalonnage - Envoyer et réceptionner - Consommer et approvisionner CONSULTATION - Emprunts en cours - Etalonnages en cours - Maintenances en cours - Envois en cours Inventaire des matériels

Figure 77 Fiche de vie d'un profil

60





Colonnes et lignes étendues

Les informations que l'utilisateur peut ajouter aux colonnes et lignes étendues sont :

- Nom du profil
- Description

3 | 4 | 6 Emplacements

Le sous-menu d'administration des emplacements affiche tous les emplacements de stockage créés dans l'application NexCap®. Dans ce menu, l'utilisateur peut créer, modifier et supprimer des emplacements. Ceux-ci sont représentés comme une arborescence.

Un emplacement peut être associé à un code RFID.


l'arborescence





En cliquant sur le bouton créer, une localisation et/ou un emplacement peut être créé à partir de ce menu.

Figure 79 Création d'une localisation/emplacement

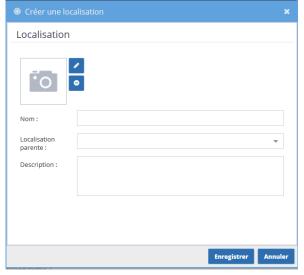

Les champs obligatoires dans le formulaire de création d'une localisation :

- Nom de la localisation
- Localisation parente

L'utilisateur peut également ajouter une description et une vignette à la localisation.

Figure 80 Fenêtre d'ajout d'une localisation



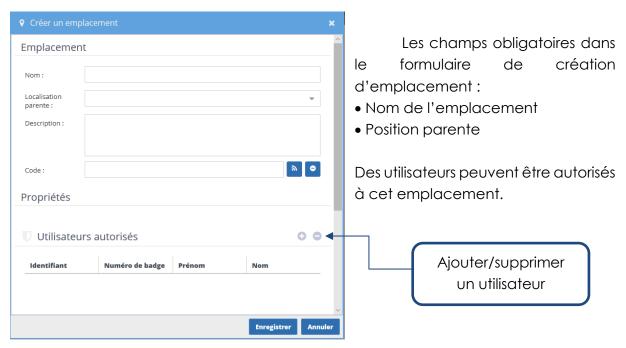


Figure 81 Fenêtre de création d'un emplacement

Position 2.2.2

► Fiche de vie

La fiche de vie d'une localisation présente les informations suivantes:



- Vignette
- Chemin
- Description
- Date de dernière mise à jour



Figure 82 Fiche de vie d'une localisation



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

Porte 906 BAN/BAC



La fiche de vie d'une localisation présente les informations suivantes :

- Caractéristiques de l'emplacement
- o Adresse
- Description
- o Date de dernière mise à jour

• Utilisateurs autorisés

o Propriétés dynamiques sur emplacement (visibles dans les détails)



Figure 83 Fiche de vie d'un emplacement

Ref. D2018-1403 Version : 2.6

3 | 5 Historiques

Le menu **Historique** regroupe toutes les fonctionnalités spécifiques à l'inventaire des mouvements, des contrôles, des inventaires et alertes.

3 | 5 | 1 Opérations

Ce sous-menu affiche l'historique de tous les mouvements enregistrés.

La barre de gauche permet de filtrer les mouvements selon la nature de l'opération effectuée.

Le tableau des opérations peut être exporté en format .csv en cliquant sur le bouton ci-contre :

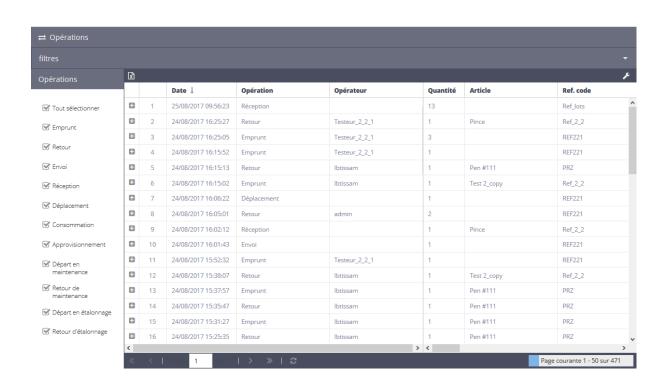


Figure 84 Historique des mouvements

Filtres, colonnes et lignes étendues

- Catégorie Référence Article
- Adresse d'origine
- Numéro d'ordre d'intervention



- Nom de l'article
- Type de l'opération
- Date de l'opération
- Operateur
- Quantité
- Destinataire
- Numéro d'envoi
- Adresse de destination
- Utilisateur

Ces informations peuvent être ajoutées au niveau des colonnes et lignes étendues.

3 | 5 | 2 Contrôles

Le sous-menu de l'historique des contrôles affiche l'historique de tous les contrôles réalisés à partir de la tablette.

Ce tableau peut être exporté en format .csv en cliquant sur le bouton :




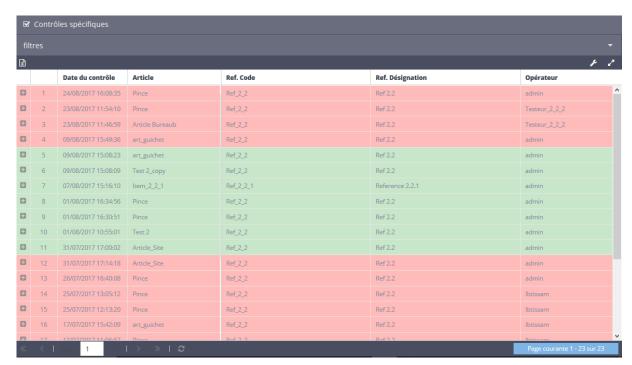


Figure 86 Historique des contrôles

Ref. D2018-1403 Version : 2.6

Les couleurs indiquent la conformité de chaque contrôle effectué.

- Couleur vert : Contrôle conforme
- Couleur rouge: Contrôle non-conforme

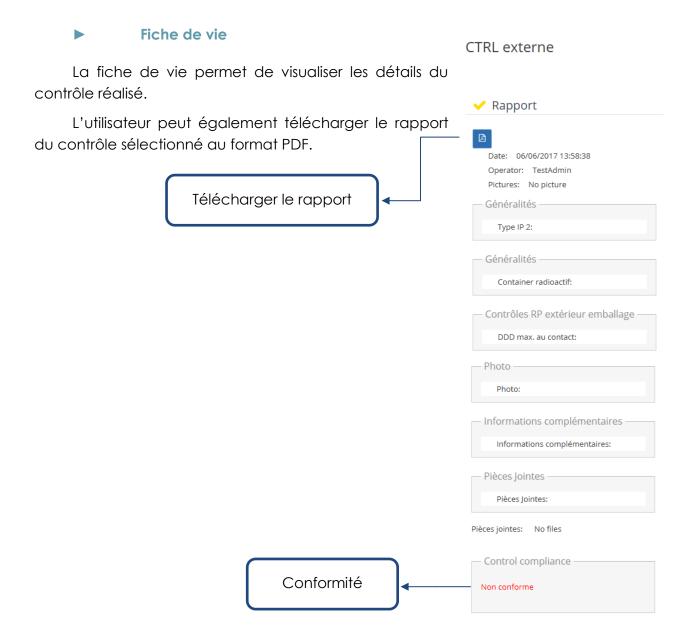

► Filtres, colonnes et lignes étendues

- Catégorie Référence Article
- Conformité



- Date du contrôle
- Nom de l'article
- Nom du contrôle
- Opérateur

Ces informations peuvent être ajoutées au niveau des colonnes et lignes étendues.

3 | 5 | 3 Inventaires

Le sous menu de l'historique des inventaires affiche l'historique de tous les inventaires réalisés par la tablette.

Le tableau peut être exporté en format .csv en cliquant sur le bouton :

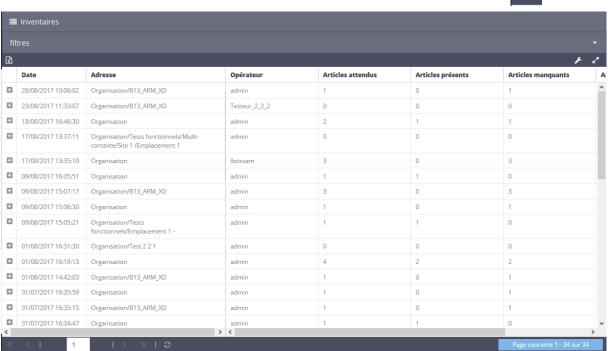


Figure 87 Historique des inventaires




Fiche de vie

Caractéristiques

Remarques: Opérateur : admin Articles scannés: 1 Articles attendus: 2 Articles présents: 1 Articles manquants: 1 Articles étrangers: 0 Articles inconnus: 0

Type d'inventaire : LOCATION_CURRENT

Critère: Nexess/MAISON DE VIN/CUVAGE/CUV001

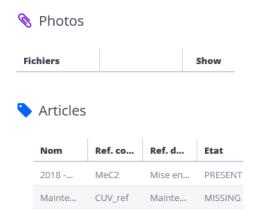

La fiche vie permet de visualiser les détails de chaque inventaire:

- Remarques
- Opérateur
- Articles scannés
- Articles attendus
- Articles présents
- Articles manquants
- Articles étrangers (ne devant pas être détecté)
- Articles inconnus (tag inconnu)
- Type d'inventaire
- Critères

L'ensemble des articles cités ci-dessus sont rassemblés dans un tableau visualisé également dans la fiche de vie.

Figure 88 Fiche de vie d'un inventaire

Filtres, colonnes et lignes étendues

- Adresse de l'emplacement inventorié
- Date de réalisation de l'inventaire
- Articles attendus
- Articles étrangers
- Articles manquants
- Articles inconnus
- Articles présents
- Articles scannés
- Opérateur
- Articles présents



New Technologies for more Safety & Security

Ref. D2018-1403 Version : 2.6

- Type d'inventaire (inventaire par propriété dynamique ou par adresse)
- Critère (adresse ou propriété choisie)

Ces informations peuvent être ajoutées au niveau des colonnes et lignes étendues.

3 | 5 | 4 Alertes

Ce sous-menu regroupe l'ensemble des alertes sur opérations résolues.

Le tableau peut être exporté en format .csv en cliquant sur le bouton :



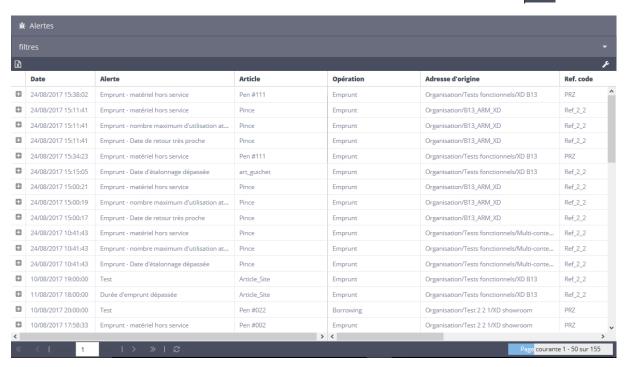


Figure 89 Historique des alertes

Filtres, colonnes et lignes étendues

- Nom de l'alerte
- Catégorie Référence Article
- Date de création
- Date d'acquittement
- Date de résolution
- Nom de l'article





Ref. D2018-1403 Version : 2.6

- Type de l'opération
- Opérateur
- Adresse d'origine

Ces informations peuvent être ajoutées au niveau des colonnes et lignes étendues.

3 | 5 | 5 Accès

Ce sous-menu regroupe l'ensemble des accès au Client Web et différents périphériques.

Le tableau peut être exporté en format .csv en cliquant sur le bouton :



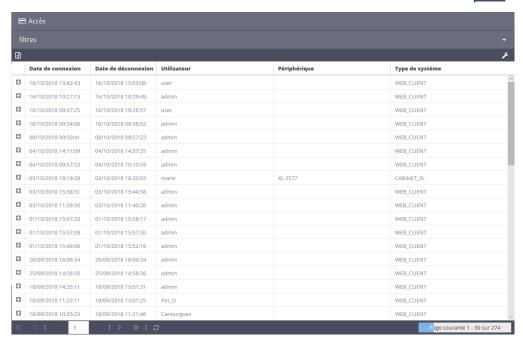


Figure 90 Historique des accès

Filtres, colonnes et lignes étendues

- Date de connexion
- Date de déconnexion
- Login
- Nom de l'utilisateur
- Prénom de l'utilisateur
- Périphériques
- Signature



- Type de système
- Utilisateur

Ces informations peuvent être ajoutées au niveau des colonnes et lignes étendues.

3 | 6 Système

3 | 6 | 1 Périphériques

Dans le sous-menu de gestion des périphériques apparaissent tous les périphériques RFID connectés à la plateforme NexCap®:

- Tablette
- Armoires RFID
- Guichet



Figure 91 Administration des périphériques

Les couleurs indiquent l'état de chaque périphérique :

- Couleur verte : Périphérique autorisé
- Couleur rouge : Périphérique non autorisé



Lorsqu'on ajoute un nouveau périphérique RFID à l'application NexCap®, il apparaitra en rouge dans ce menu en attendant d'être autorisé sur le réseau. Sélectionner le périphérique RFID et cliquer sur le bouton 'Autoriser': pour le connecter.

Lorsque l'utilisateur connecte un périphérique, il doit choisir sa localisation et le nom de son emplacement.

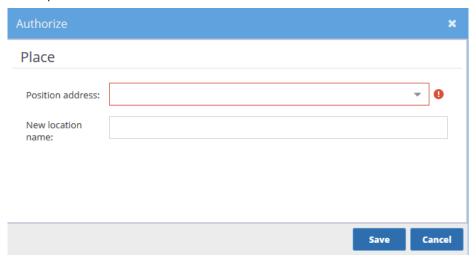


Figure 92 Fenêtre d'autorisation d'un périphérique

Il est possible de supprimer un périphérique. Pour cela, sélectionner un périphérique et cliquer sur le bouton

Un périphérique peut également être exclu, c'est-à-dire qu'il ne sera pas supprimé, mais il ne sera pas autorisé à accéder à NexCap. Pour exclure un périphérique, sélectionnez-le d'abord puis cliquez sur le bouton Le périphérique ne sera plus autorisé et s'affichera en rouge.

Gestion des périphériques

Pour ouvrir le menu de gestion des périphériques, cliquez sur le bouton a gauche de la fenêtre. La page de gestion des périphériques s'affichera.

Dans ce menu, l'utilisateur peut :

- Demander les logs du périphérique et les télécharger
- Voir les caractéristiques détaillées du périphérique
- Voir l'état du périphérique
- Modifier à distance la configuration du périphérique



Affichage des logs du périphérique

Depuis l'interface de gestion des périphériques, un utilisateur peut demander les logs. Pour cela, il peut cliquer sur le bouton Pour cela, il peut cliquer sur



Figure 93 Confirmation de la demande de logs à l'armoire

Les logs s'afficheront dans la fenêtre de gestion du périphérique, dans la sous-section « Logs ».

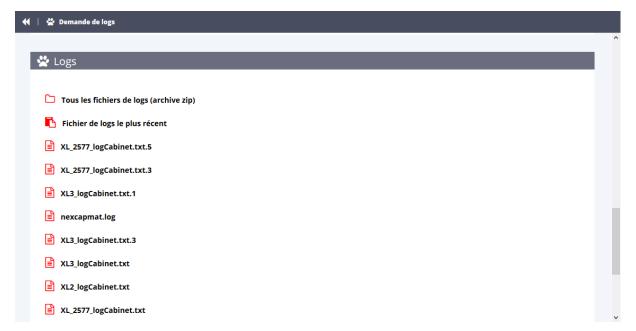


Figure 94 Liste des fichiers de logs

En cliquant sur « Tous les logs », tous les logs disponibles sont téléchargés en format .zip En cliquant sur « Fichier de logs le plus récent » seul le dernier fichier de logs est téléchargé.

L'utilisateur peut aussi choisir les logs qu'il souhaite télécharger en cliquant sur les fichiers voulus.



Caractéristiques du périphérique

Les caractéristiques du périphérique sont accessibles dans le menu de gestion des périphériques.



Figure 95 Caractéristiques du périphérique

Configuration des périphériques

L'utilisateur peut configurer ses périphériques directement depuis le client web. Pour cela, sur la page de gestion d'un périphérique, il existe une sous-section « Configuration ».



Figure 96 Configuration d'un périphérique





Ce bouton permet de modifier la valeur de la propriété. Cette modification provoquera un redémarrage automatique de l'armoire.

Ce bouton permet de partager la modification avec d'autres périphériques. Attention, cette configuration ne devra être partagée qu'avec des périphériques du même type. Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, une fenêtre s'ouvre pour choisir les périphériques vers lesquels envoyer la configuration.

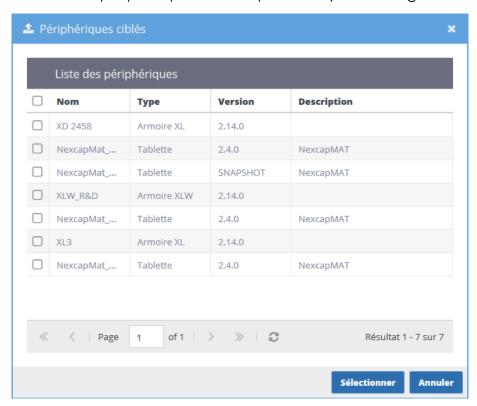


Figure 97 Liste des périphériques ciblés

Après avoir cliqué sur « Sélectionner », les périphériques ciblés redémarreront.

► Fiche de vie

L'ensemble des informations concernant un périphérique sont résumées dans sa fiche de vie.





XD B13

i Périphérique

Type: CABINET_XL

Signature: 46A502AF555A4E91BD5939F663366AFF

Activé: Oui

Version logicielle: 2.13.0

Adresse: Organisation/Tests fonctionnels/XD B13

Figure 98 Fiche de vie d'un périphérique

Colonnes et lignes étendues

Les éléments du tableau peuvent être ajoutés dans les colonnes et lignes étendues :

- Adresse
- Autorisé
- Adresse IP du périphérique
- Nom du périphérique
- Type du périphérique
- Version logicielle

3 | 6 | 2 Mises à jour

Le sous menu de maintenance des packages logiciel permet de télécharger les packages de mise à jour des logiciels. L'administrateur peut télécharger une nouvelle version du logiciel à partir de ce menu.



Ref. D2018-1403 Version : 2.6






Figure 99 Administration des mises à jour



Figure 100 Fenêtre d'ajout d'un package

Lorsqu'on clique sur le bouton « ajouter », une fenêtre s'ouvre afin de sélectionner le chemin du package.



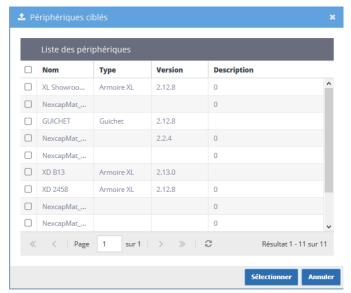

Sélectionner le package à installer. Cliquer ensuite sur le bouton « Affecter »

Une fenêtre affiche» la liste de l'ensemble des périphériques connectés à la solution.

Figure 101 Fenêtre de sélection du périphérique à affecter

Si le package et le périphérique ne sont pas compatibles, un message d'erreur en informe l'utilisateur.



Figure 102 Erreur de compatibilité du périphérique et le package sélectionné

▶ Colonnes et lignes étendues

Les informations suivantes peuvent être ajoutées aux colonnes et lignes étendues :

- Description
- Nom du package
- Compatibilité serveur
- Type
- Version de la mise à jour
- Identifiant



3 | 6 | 3 Propriétés (Cf. Annexe Propriétés dynamiques 2.0)

Ce sous-menu affiche l'ensemble des propriétés dynamiques créées au niveau de la solution.

L'utilisateur peut créer, éditer ou supprimer une propriété via les boutons au-dessus du tableau.

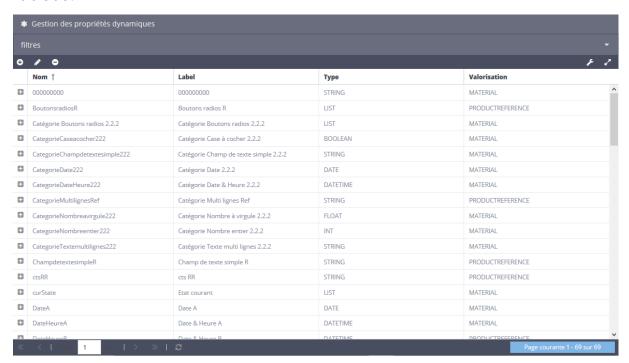


Figure 103 Administration des propriétés dynamiques

3 | 6 | 4 Logs Serveur

Ce sous-menu permet d'afficher tous les logs du serveur, c'est-à-dire le journal des requêtes du serveur.





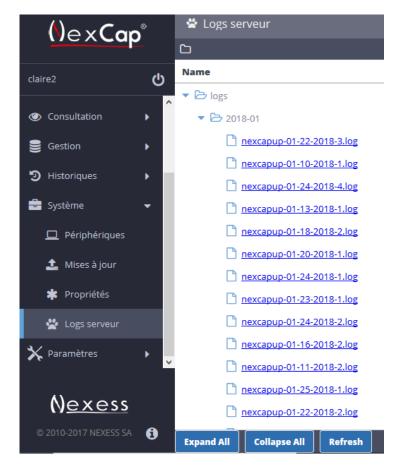


Figure 104 Liste des fichiers de logs du serveur

Cliquer sur un des liens permet de télécharger ces logs, en format .log.

Ce bouton en haut de la fenêtre permet de télécharger tous les logs du serveur, en format .zip

En bas de la page, les boutons Expand All Collapse All Refresh permettent de gérer l'arborescence dérouler, enrouler, rafraichir).



3 | 7 Paramètres

3 | 7 | 1 Alertes

Ce sous-menu permet d'activer ou désactiver une alerte.

Le tableau récupère l'ensemble des alertes configurées dans la solution NexCap.

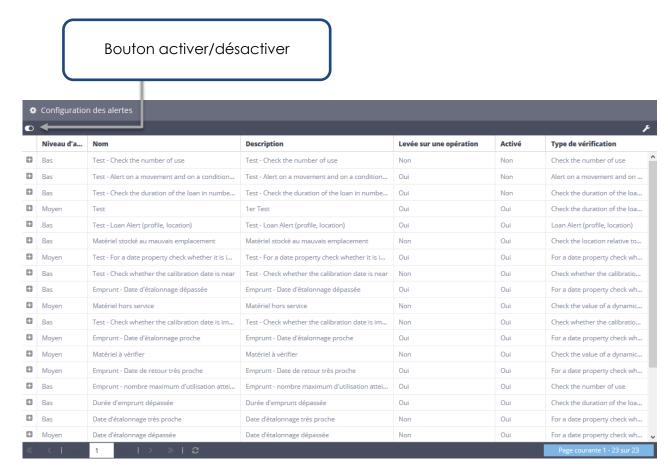


Figure 105 Activation des alertes

Colonnes et lignes étendues

Les informations suivantes peuvent être ajoutées aux colonnes et lignes étendues :

- Niveau d'alerte
- Nom de l'alerte
- Description de l'alerte
- Type de l'alerte : Alerte sur article ou sur opération



- Etat d'activation : Activée/Désactivée
- Type de contrôle

3 | 7 | 2 Notifs mails

Ce sous-menu permet à l'utilisateur de créer des notifications mails à envoyer aux utilisateurs selon leur profil.

Les boutons présents au-dessus du tableau permettent de créer, éditer ou supprimer des notifications mails.





Figure 106 Configuration des notifications mails



Créer, éditer et supprimer

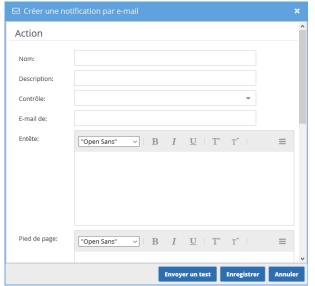


Figure 107 Fenêtre de création d'une notif email

Afin de créer une notification mail, l'utilisateur doit remplir les champs suivants:

- Nom: de la notification mail
- **Description**: Description de la notification
- **Contrôle**: Liste de l'ensemble des alertes configurées au niveau de la solution.
- **E-mail de**: Sender of the notification

En-tête et pied de page sont optionnels.

Un profil destinataire est ensuite choisit. L'ensemble des utilisateurs ayant ce profil recevront la notif e-mail.

La périodicité est également définie pour chaque notification.

Journalière

La notification est envoyée chaque jour à l'heure configurée.

Hebdomadaire

Figure 108 Paramétrage de la notification mail

La notification est envoyée chaque semaine le jour de la semaine et à l'heure configurée.

Mensuelle

La notification est envoyée le jour et à l'heure indiqués.

• Déclenchement sur alerte

La notification est envoyée dés la levée de l'alerte.

Pour avoir un aperçu de la notification configurée, le bouton « Send test » permet d'envoyer une notification test au profil sélectionné.





► Colonnes du tableau

Les informations envoyées dans le mail sont affichées dans le tableau.

Ce tableau peut être configuré:

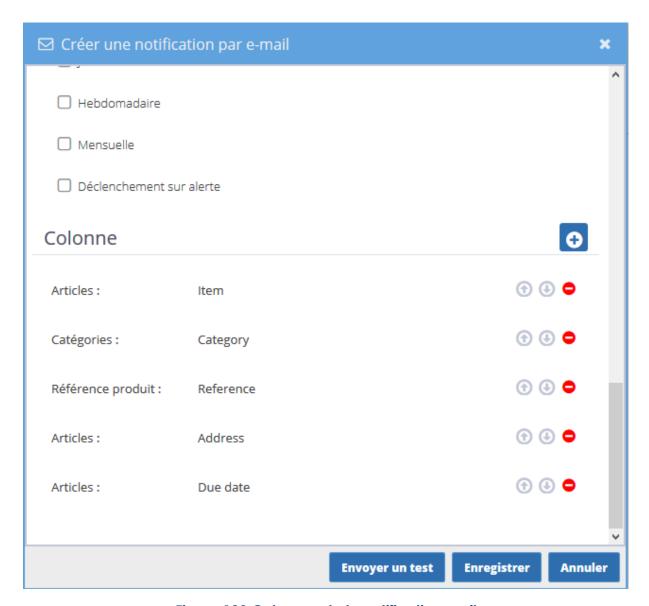


Figure 109 Colonnes de la notification mail

Pour ajouter une colonne au tableau, cliquer sur le bouton

Une fenêtre s'ouvre pour choisir la colonne à ajouter :



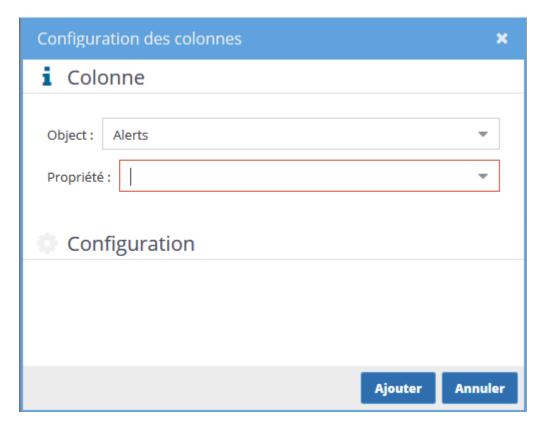


Figure 110 Paramétrage des colonnes

- **Objet**: L'utilisateur à le choix entre les objets: Articles, références, Catégories, alertes et emprunts.
- **Propriété:** après avoir sélectionné un objet, l'utilisateur peut choisir une propriété parmi la liste proposée.

L'utilisateur peut ensuite choisir l'ordre des colonnes de son tableau grâce aux flèches, ou supprimer la colonne grâce au bouton



3 | 7 | 3 Contrôles spécifiques (Cf. Annexe Contrôles spécifiques 2.0)

Ce sous-menu permet à l'utilisateur de configurer les contrôles spécifiques exécutés sur les tablettes.

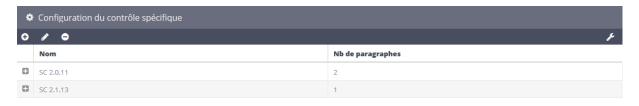




Figure 111 Configuration des contrôles spécifiques

Créer, éditer et supprimer

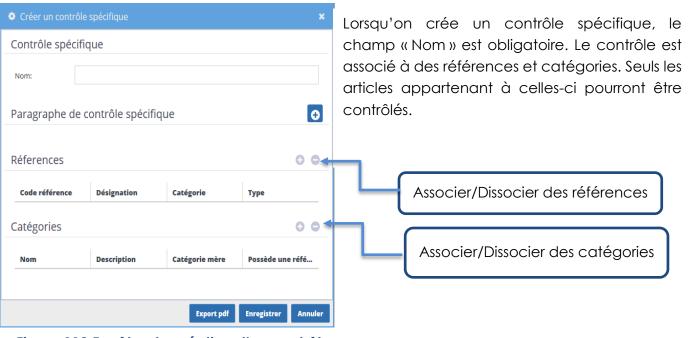


Figure 112 Fenêtre de création d'un contrôle spécifique



Ref. D2018-1403 Version : 2.6

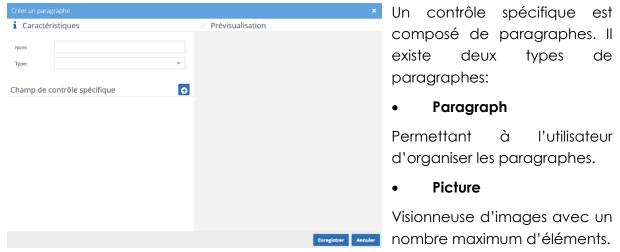


Figure 113 Fenêtre de création d'un nouveau paragraphe

Pour créer un point de contrôle, cliquer sur le bouton . Une nouvelle fenêtre s'affiche avec un formulaire à remplir. Le nom de la propriété et le type de celle-ci sont obligatoires.

L'aperçu du point de contrôle est affiché à droite de la fenêtre.

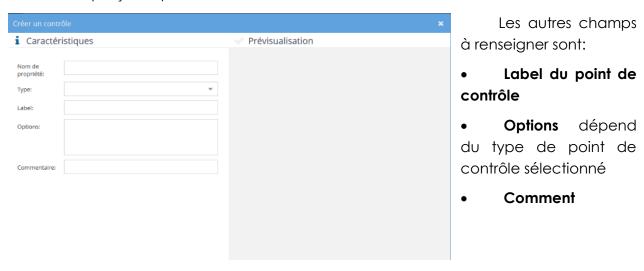


Figure 114 Fenêtre de création d'un point de contrôle



La partie qui suit résume la configuration pour chaque type de point de contrôle.

• Photo

Prise de photos via la tablette.

Propriétés techniques	Options
{"numberMediaMax":5,	numberMediaMax :
"numberMediaNeeded":0}	Nombre maximum de photos
	numberMediaNeeded :
	Nombre minimum de photos

Scan Scan de fichiers via la tablette

Propriétés techniques	Options
{"numberMediaMax":5,	numberMediaMax :
"numberMediaNeeded":0}	Nombre maximum de fichiers
	numberMediaNeeded :
	Nombre minimum de fichiers

Boutons radios Liste d'éléments avec un choix unique

	Propriétés techniques	Options
[{"name":"test1", "selected": "false"},	Name : Nom de la propriété
	{"name": "test2", "selected": "true",	Selected : cochée par défaut si true
	"alert": { "message": "The alert message", "level": "alert"	alert (facultatif) : Le message s'affiche l'élément est sélectionné.
}]	}	Level : Niveau de l'alerte (info, warning ou alert)

• Texte simple

Champ de texte simple

• Zone de texte

Champ de texte multiligne

• Date

Champ date au format jj/mm/aa





• Liste Liste d'éléments avec choix multiple

Propriétés techniques	Options
[{"name":"item 1"},	Name : Identifiant unique
{"name":"item 2",	alert (optional): Alerte levée lorsque
"alert": {	cet élément est sélectionné
"message": "alert message", "level": "alert" } }	level: Niveau de l'alerte (info / warning / alert)

Curseur

Création d'un curseur

Cicalion a on coiscoi	
Propriétés techniques	Options
{ "minValue": 0.0,	minValue : Valeur minimum du curseur
"maxValue": 100.0,	maxValue : Valeur maximum du
"numberDecimals": 0,	curseur
"isDisplayedInf": "false",	numberDecimals : Nombre de
"isDisplayedSup": "false",	décimales autorisé
"unit": "%",	isDisplayedInf: Affichage de la valeur
"supNormalisedValue": "0.8",	min
"alertSup": {	isDisplayedSup: affichage de la valeur
"message": "Taux de remplissage	max
> 80%",	unit : Unité du curseur
"level": "info"	
}.	alertSup : Alerte levée lorsque le curseur
"alertMax": {	atteint la valeur upNormalisedValue
"message": "Taux de remplissage	
maximum",	alertMax: Alerte levée lorsque le
"level": "alert"	curseur atteint la valeur maxValue
}	
}	level: Niveau de l'alerte (info / warning / alert)



Conformité Liste avec les éléments "Conforme / Non conforme/Non applicable"

	Propriétés techniques	Options
{	"inapplicable": "true",	Inapplicable : true,
	"alert": {	Permet d'ajouter l'option «Non
	"message": "alert message",	applicable ».
	"level": "warning" }	alert (optional): Alerte levée lorsque
}		l'élément est sélectionné
		level: Niveau de l'alerte (info / warning / alert)

Colonnes et lignes étendues

Les informations suivantes peuvent être ajoutées aux colonnes et lignes étendues :

- Nom du contrôle spécifique
- Nombre de paragraphes





3 | 7 | 4 Client Web

Ce sous-menu permet de configurer la page d'accueil de la plateforme logicielle. Les éléments configurables sont:

- Logo
- Arrière-plan
- Couleur du bandeau
- Titre

L'utilisateur peut remettre la configuration par défaut en cliquant sur le bouton reset.

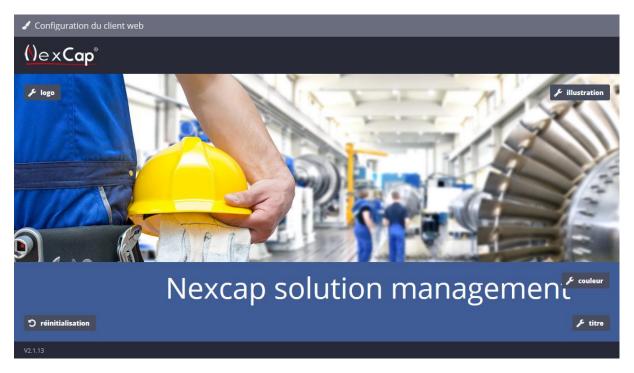


Figure 115 Configuration de la page d'accueil du Client Web