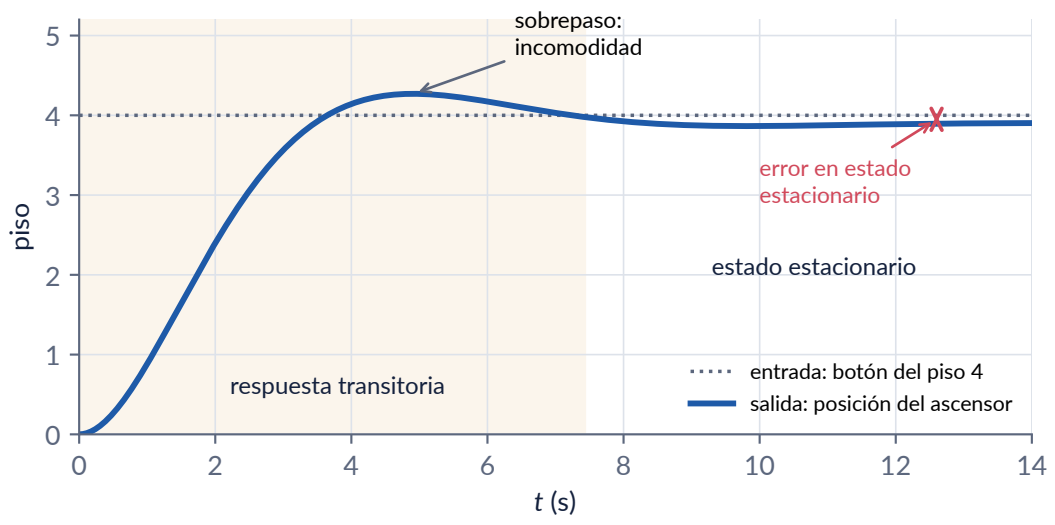
sobrepaso:
incomodidad
error en estado
estacionario
estado estacionario
respuesta transitoria
entrada: botón del piso 4
salida: posición del ascensor
piso
t (s)
0
1
2
3
4
5
0
2
4
6
8
10
12
14