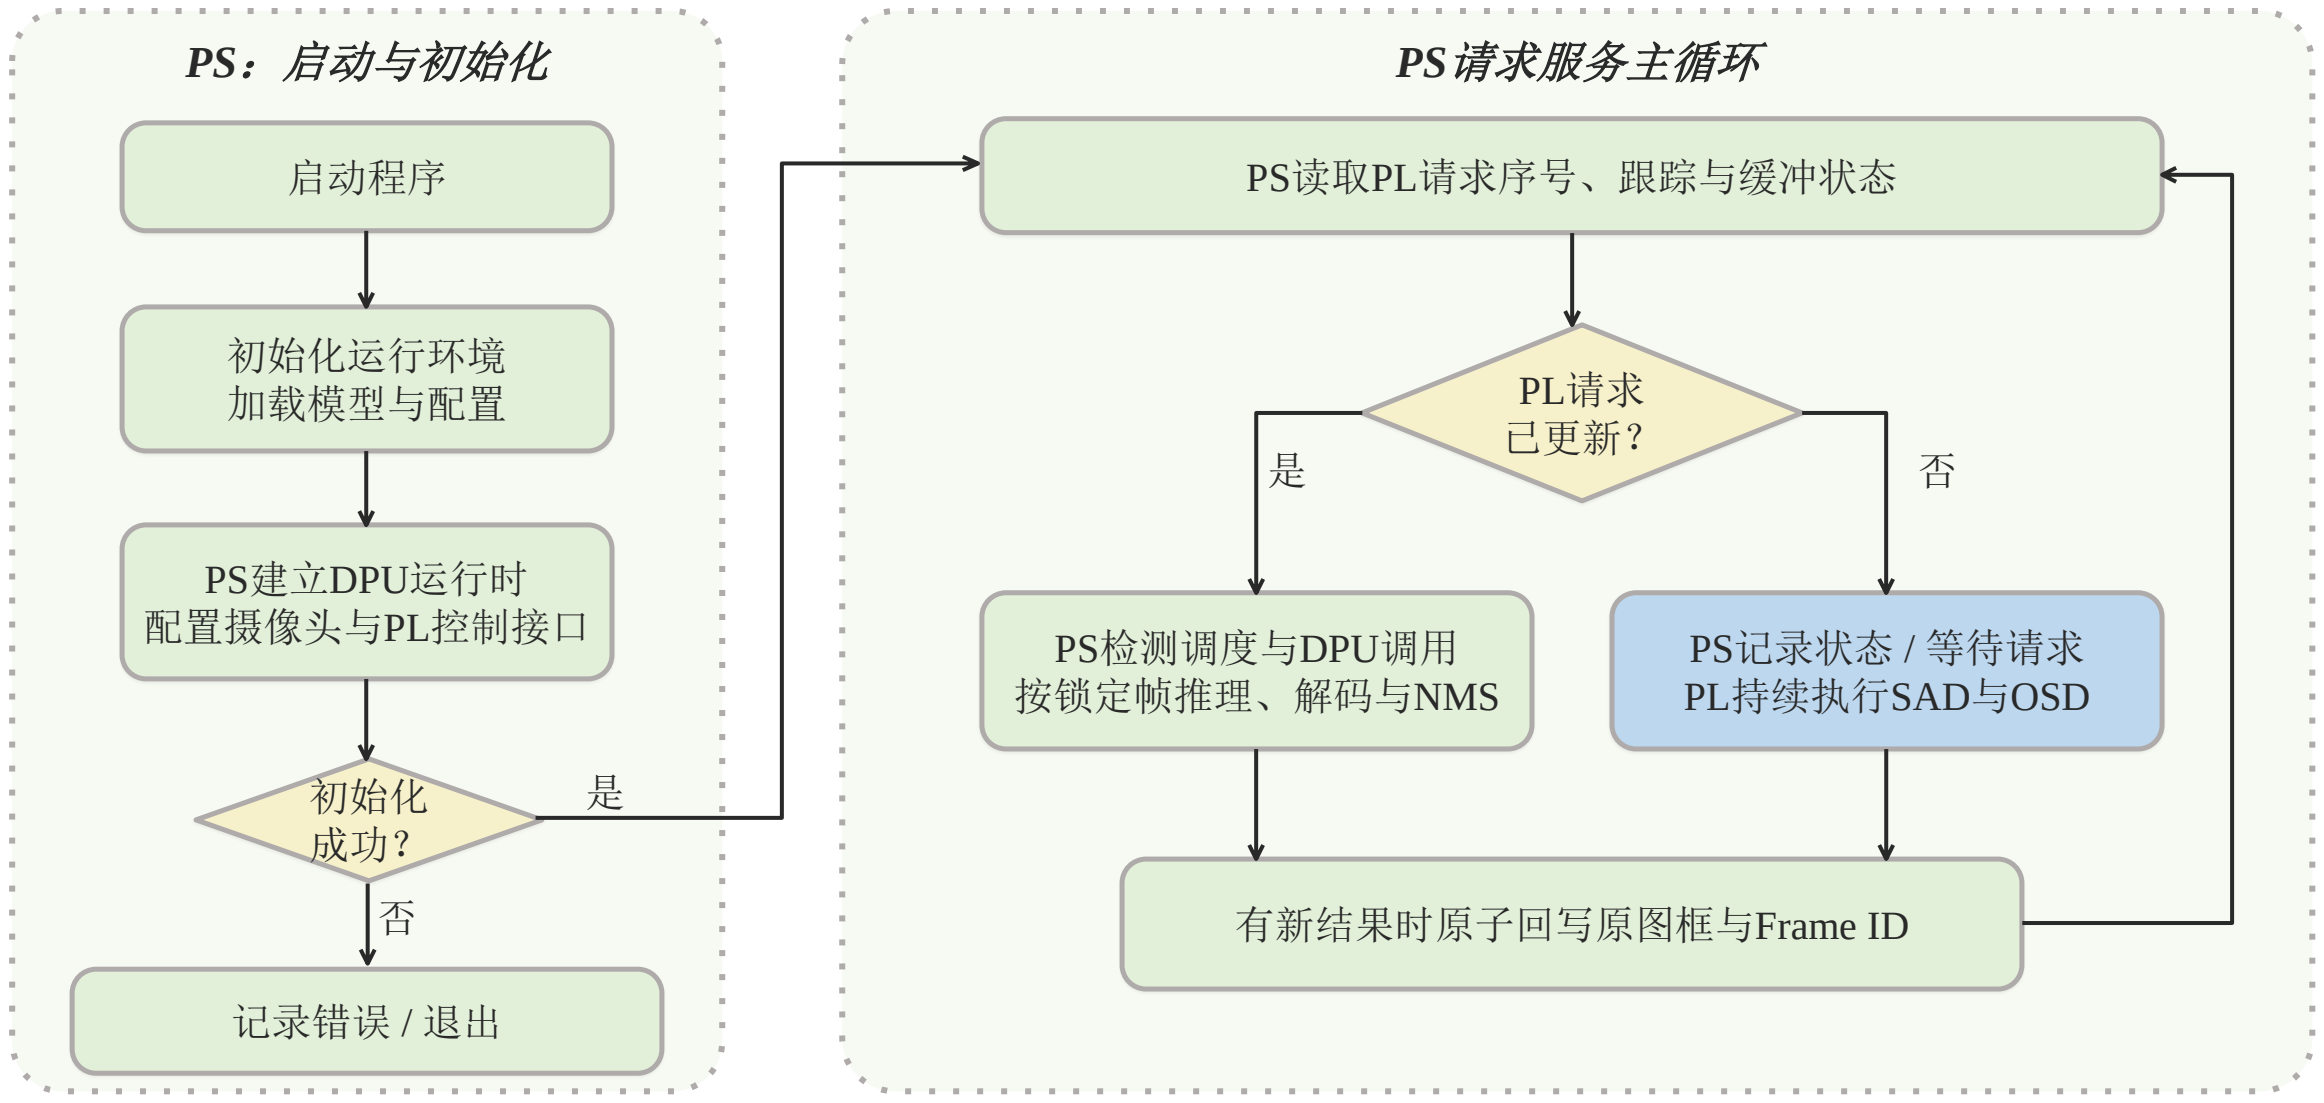

PS：启动与初始化
启动程序
初始化运行环境
加载模型与配置
PS建立DPU运行时
配置摄像头与PL控制接口
初始化
成功？
是
否
记录错误 / 退出
PS请求服务主循环
PS读取PL请求序号、跟踪与缓冲状态
PL请求
已更新？
是
否
PS检测调度与DPU调用
按锁定帧推理、解码与NMS
PS记录状态 / 等待请求
PL持续执行SAD与OSD
有新结果时原子回写原图框与Frame ID