

Раскрой — руководство пользователя

Расчёт раскроя панелей, профилей, клея и LED-подсветки по размерам стены. Версия программы от 6 октября 2026. Все скриншоты сделаны на демонстрационном проекте: стена 4200×2600 мм с дверью и окном, бамбуковая панель 8190, вторая стена и угол между ними.

О программе

Раскрой — это один файл `raskroy.html`. Он открывается двойным щелчком в обычном браузере (Chrome, Edge, Firefox, Safari) и работает без интернета и без установки. Ничего никуда не отправляется: все данные остаются на вашем компьютере.

Вы вводите размеры стен, проёмов и выбираете материал — программа сама раскладывает панели, считает стыки и профили, раскраивает листы с учётом обрезков, считает клей, LED-подсветку и стоимость, рисует схему раскладки и карту раскроя для резчика. Слева — все настройки, справа — результат, он пересчитывается сразу при любом изменении.

Важно. У программы нет автосохранения. Работа живёт, пока открыта вкладка. Чтобы не потерять проект, нажимайте **Сохранить проект** (создаётся файл `.json`), а при следующем визите — **Открыть проект**. Подробнее — в главе 12.

Как читать гайд. Красные цифры **1** на скриншотах привязаны к спискам под рисунками. Синие плашки «Где найти» подсказывают путь к функции. В конце, в главе 15, есть сводная таблица «что и где лежит».

1. Быстрый старт — первый расчёт за 5 минут

1 Назовите объект

Раздел **01 Объект** → «Клиент / объект». Название попадёт в смету и в имя файла проекта.

2 Задайте размеры стены

Там же: «Ширина области», «Высота области», «Высота потолка», все в миллиметрах.

3 Выберите материал и расцветку

Раздел **02 Панель** → «Материал», затем «Расцветка (артикул)» — откроется окно с фотографиями образцов.

4 Добавьте проёмы

Раздел **03 Проёмы и откосы** → [+ Добавить проём](#). Укажите тип (окно, дверь, ниша), отступ от стены, ширину и отметки низа/верха от пола.

5 Проверьте схему

Справа «Схема раскладки». Проёмы можно двигать мышью, по линиям стыков и краёв — кликать (меню профиля).

6 Прочитайте подсказки

Над карточками итогов программа пишет, что не так (проём вылез за стену, слишком узкая крайняя полоса и т. п.) и как сэкономить панель.


7 Посмотрите раскрой и смету

Ниже: «Карта раскроя» для резчика, «Спецификация» и «Смета». Цены — в разделе **06 Цены**.

8 Сохраните и/или распечатайте

Кнопки в шапке: [Сохранить проект](#), [Печать / PDF](#).

2. Окно программы

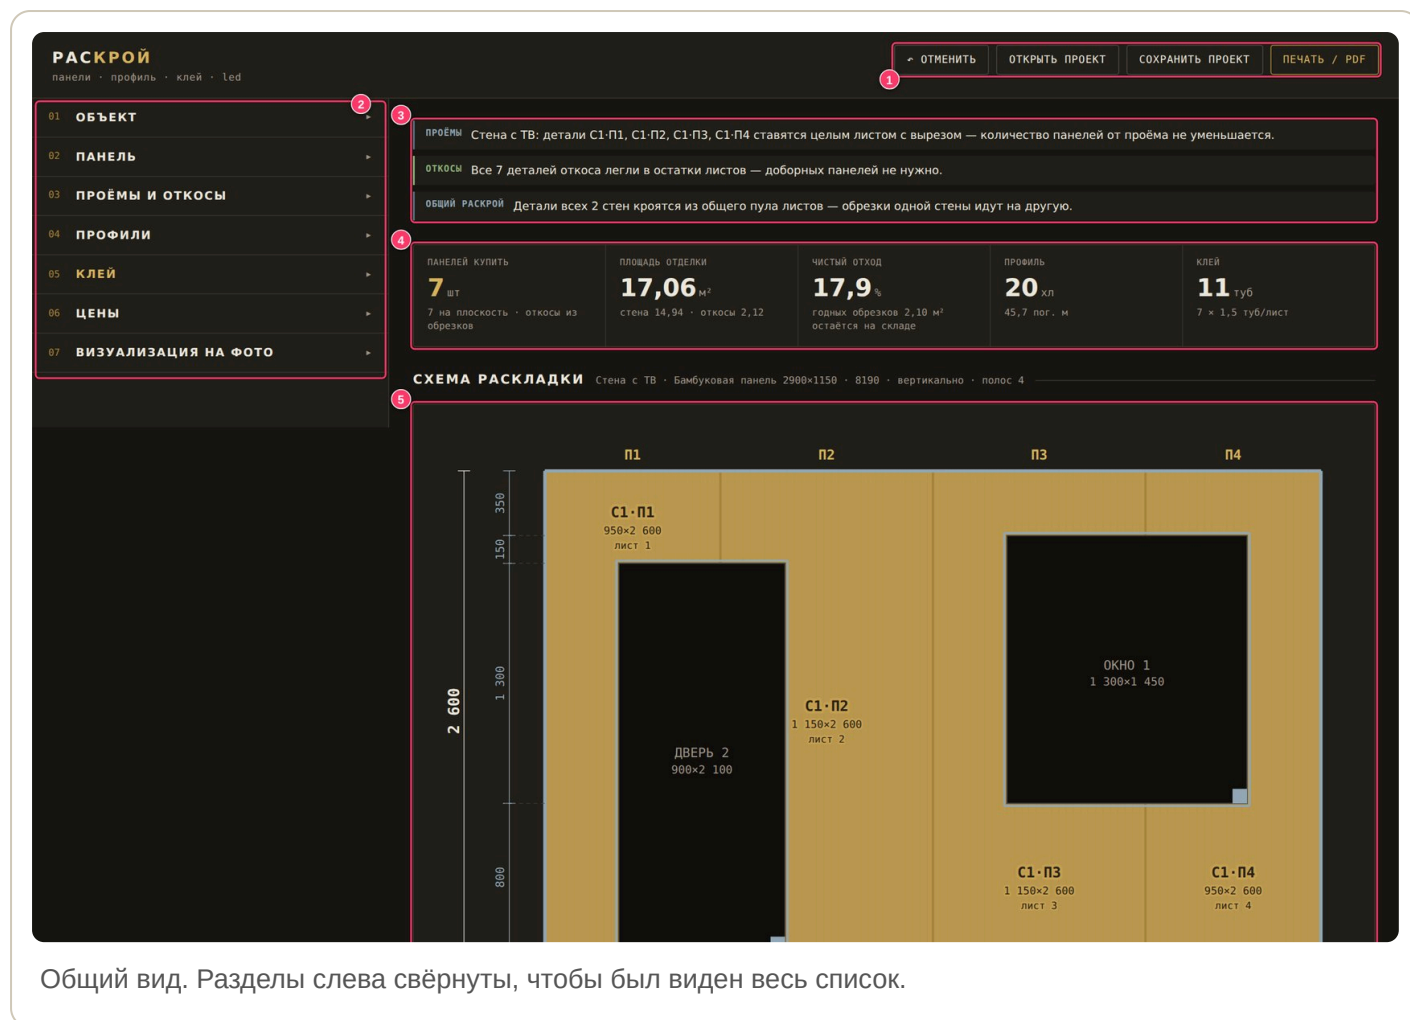


Общий вид. Разделы слева свёрнуты, чтобы был виден весь список.

- 1 Верхняя панель** — отмена действия, открытие и сохранение проекта, печать / PDF (глава 3).
- 2 Левая колонка с настройками** — семь разделов 01–07. Клик по заголовку раскрывает или сворачивает раздел. При прокрутке страницы колонка остаётся на месте.
- 3 Подсказки и предупреждения** — цветные строки: синие — информация, жёлтые — стоит проверить, красные — ошибка.
- 4 Карточки итогов** — сколько панелей купить, площадь отделки, процент чистого отхода, профиль, клей (и LED, если нарисован).
- 5 Схема раскладки** — главный рабочий экран: тут же можно кликать и перетаскивать.

Ниже схемы, по порядку, идут: LED (рисование), 3D-макет комнаты, визуализация на фото, карта раскроя, вырезы под проёмы, спецификация и смета. На узких экранах (телефон, планшет) колонка настроек уходит над результатами.

Что вам нужно	Где найти
Размеры стены, углы, несколько стен	слева, раздел 01 «Объект»
Материал, расцветка, цвет профилей, раскладка	слева, раздел 02 «Панель»
Двери, окна, ниши, откосы	слева, раздел 03 «Проёмы и откосы»; быстрые правки — на схеме
Профили по краям и стыкам	раздел 04 «Профили»; быстрые правки — клик по линии на схеме
Клей	раздел 05 «Клей»
Цены и наценка	раздел 06 «Цены» (по умолчанию свёрнут)
Картинка для клиента на фото его комнаты	раздел 07 «Визуализация на фото» и блок справа «Визуализация на фото»
Подсветка	справа, блок «LED — рисование отрезков»
Как резать листы	справа, «Карта раскроя»

3. Верхняя панель

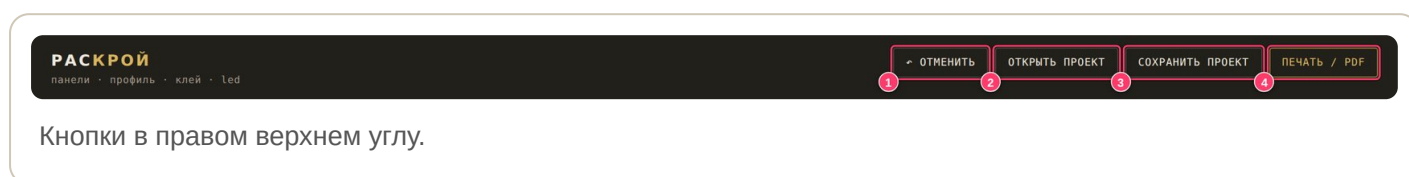

- 1** **↶ Отменить** — отменяет последнее действие (до 20 шагов). Недоступна, пока нечего отменять. Горячая клавиша — **Ctrl + Z** (**⌘ + Z** на Mac), работает и в русской раскладке. Набор числа «2700» считается одним шагом, а не четырьмя.
- 2** **Открыть проект** — загружает ранее сохранённый файл **.json**.
- 3** **Сохранить проект** — скачивает файл вида «Иванов гостиная 2026-10-05.json» со всеми стенами, проёмами, LED, разметкой фото.
- 4** **Печать / PDF** — открывает печать браузера. Чтобы получить PDF, выберите принтер «Сохранить как PDF».

4. Раздел 01 «Объект»

Где найти: **левая колонка** → **01 Объект**

01 ОБЪЕКТ

1 КЛИЕНТ / ОБЪЕКТ
Иванов, гостиная

2 СТЕНЫ И УГЛЫ (ВИД СВЕРХУ)
ВНЕШНИЕ УГЛЫ ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ
+ УГОЛ СТЕНА С ТВ УГОЛ 1-2
+ СТЕНА БОКОВАЯ СТЕНА
+ СТЕНА + УГОЛ

3 НАЗВАНИЕ СТЕНЫ
Стена с ТВ

4 ШИРИНА ОБЛАСТИ ВЫСОТА ОБЛАСТИ
4200 2600
ВЫСОТА ПОТОЛКА
2700

5 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СТЫКИ АКТИВНОЙ СТЕНЫ
Свободная расстановка стыков — любой стык можно двигать
ВЫСОТА КУСКА СЧИТАТЬ
1000 снизу вверх РАССТАВИТЬ
+ ДОБАВИТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТЫК

Дизайнерские швы в точных отметках от пола. Стык можно перетаскивать прямо на схеме. С галочкой «свободная расстановка» автоматических стыков (шаг листа, «кирпичик») нет: каждый можно задать цифрой («от пола» или «от предыдущего стыка») либо перетящить; «расставить» делает стыки через равную длину куска. Кусок длиннее листа делится автоматически (строка «авто», можно закрепить). Профиль на стыке (соединитель / встык / LED) — клик по линии на схеме, либо в разделе «LED».

6 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЫКИ АКТИВНОЙ СТЕНЫ
Свободная расстановка стыков — любой стык можно двигать
ШИРИНА ПОЛОСЫ СЧИТАТЬ
700 слева направо РАССТАВИТЬ
+ ДОБАВИТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК


Без галочки «свободная расстановка» границы панелей фиксированы, а стык можно только добавить внутри полосы. С галочкой фиксированных стыков нет: каждый можно задать цифрой («от левого края» или «от предыдущего стыка») либо перетящить на схеме; участок шире листа делится на панели автоматически (строка «авто»). «Расставить» делает стыки через равную ширину полосы (например 700 мм). Тип стыка (соединитель / встык / LED) — клик по линии на схеме, либо в разделе «LED».

7 УДАЛИТЬ ЭТУ СТЕНУ

Раздел «Объект» целиком.


- 1 **Клиент / объект** — произвольное название. Идёт в смету и в имя сохраняемого файла.
- 2 **Стены и углы (вид сверху)** — «компас»: здесь создаются стены и углы между ними (см. ниже).
- 3 **Название стены** — имя активной (подсвеченной) стены. Если не менять, будет «Стена 1», «Стена 2» и т. д.
- 4 **Ширина области, высота области, высота потолка, мм.** Область — та часть стены, которую вы отделяете. Если область выше потолка, программа предупредит.
- 5 **Горизонтальные стыки активной стены** — свободная расстановка, «расставить», «+ добавить горизонтальный стык» (глава 8).
- 6 **Вертикальные стыки активной стены** — то же для вертикальных (глава 8).
- 7 **Удалить эту стену** — удаляет активную стену. Последнюю оставшуюся удалить нельзя.

Стены и углы: «компас»

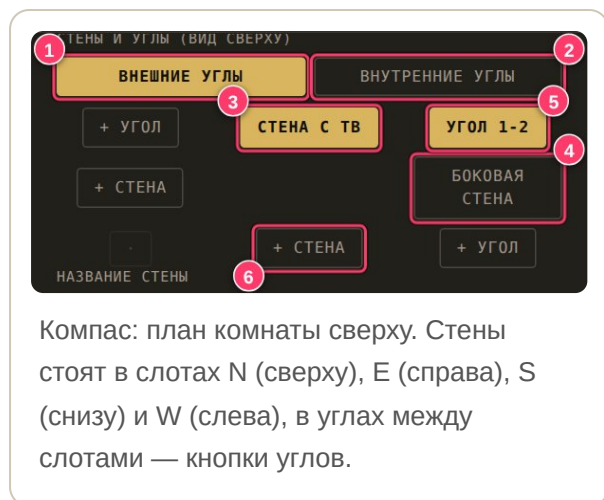

Компас: план комнаты сверху. Стены стоят в слотах N (сверху), E (справа), S (снизу) и W (слева), в углах между слотами — кнопки углов.

- 1 Внешние углы** — тип для всех углов проекта: внешние (выступающие в комнату) углы.
- 2 Внутренние углы** — внутренние (обычные углы комнаты). Переключатель действует сразу на все связи; от типа зависят используемые угловые профили и смета.
- 3 Активная стена** — подсвечена жёлтым; то, что вы вводите в разделах слева, относится к ней. Клик по другой стене переключает на неё.
- 4 Другая стена** — стены лежат в четырёх «слотах»: север, юг, запад, восток. Кнопка с названием стены переключает на неё.
- 5 «Угол 1-2»** — угол между стенами 1 и 2. Клик открывает меню угла (ниже).
- 6 + стена** — создаёт стену в этом слоте и сразу делает её активной. Кнопка **+ угол** в диагональных клетках создаёт прямой угол 90° между двумя соседними стенами.

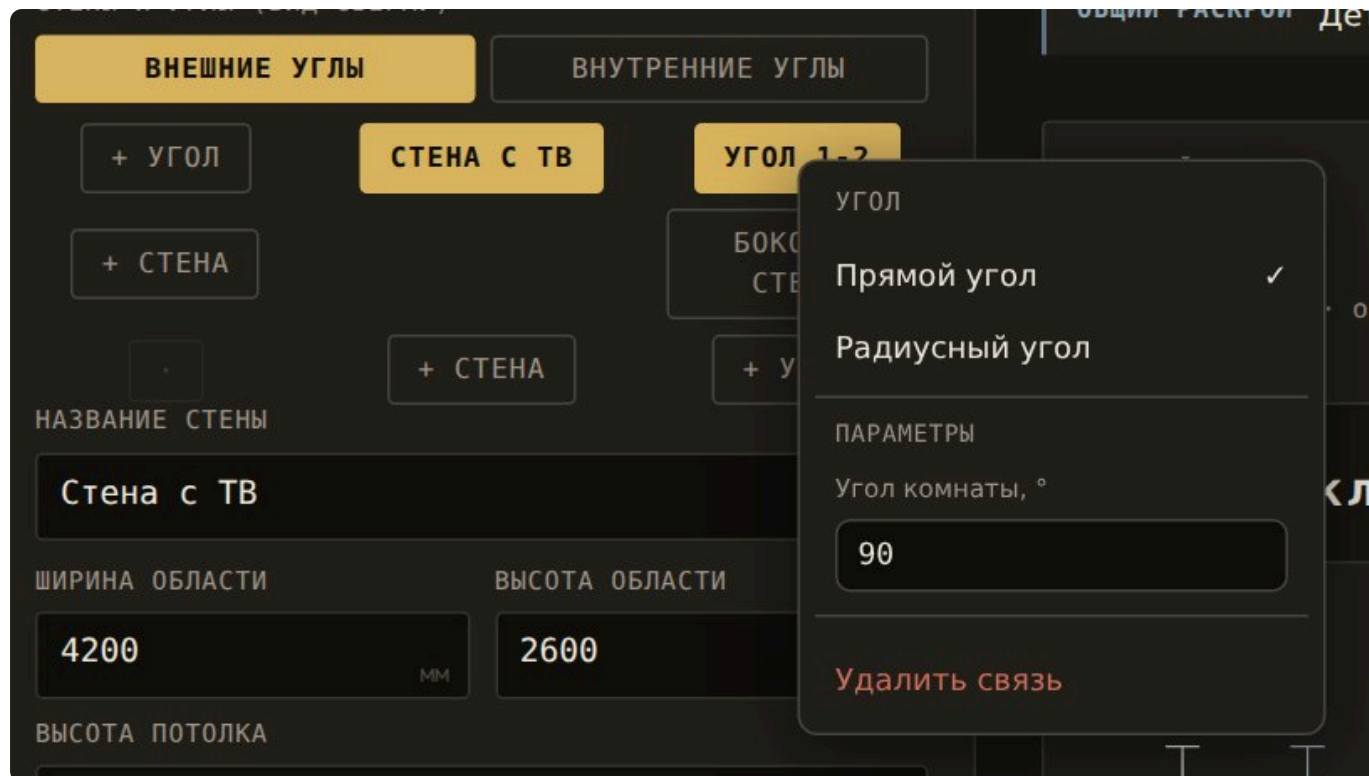

Клик по «Угол 1-2»: прямой или радиусный, угол комнаты, удаление связи.

В меню угла:

- **Прямой угол** — стены встык под заданным углом; в смету идут угловые профили.
- **Радиусный угол** — стена плавно загибается панелью (см. ниже).
- **Угол комнаты, °** — по умолчанию 90.
- **Удалить связь** — стены остаются, а угол между ними исчезает.

Если стена одна, а угол рядом нужен только радиусный, то в клетке рядом с ней можно создать «радиус без стены».

Зачем несколько стен? Все стены считаются из общего пула листов: обрезок одной стены может уйти на другую, а профили и клей суммируются. «Общий раскрой» программа отметит в подсказках. 3D-макет (глава 10) собирается именно по углам из компаса.


Размеры области

Все размеры задаются в миллиметрах. Проёмы привязываются к левому краю области (или к правому, или по центру). Если высота области больше длины листа, на стене появятся горизонтальные стыки — автоматически через длину листа. Если лист в точности равен высоте стены, обрезков не будет, и программа предупредит, что это, возможно, опечатка.

Радиусные углы

Где найти: **компас** → **клик по «Угол»** → **«Радиусный угол»**

, развёртка — справа, блок «Развёртки радиусных углов»

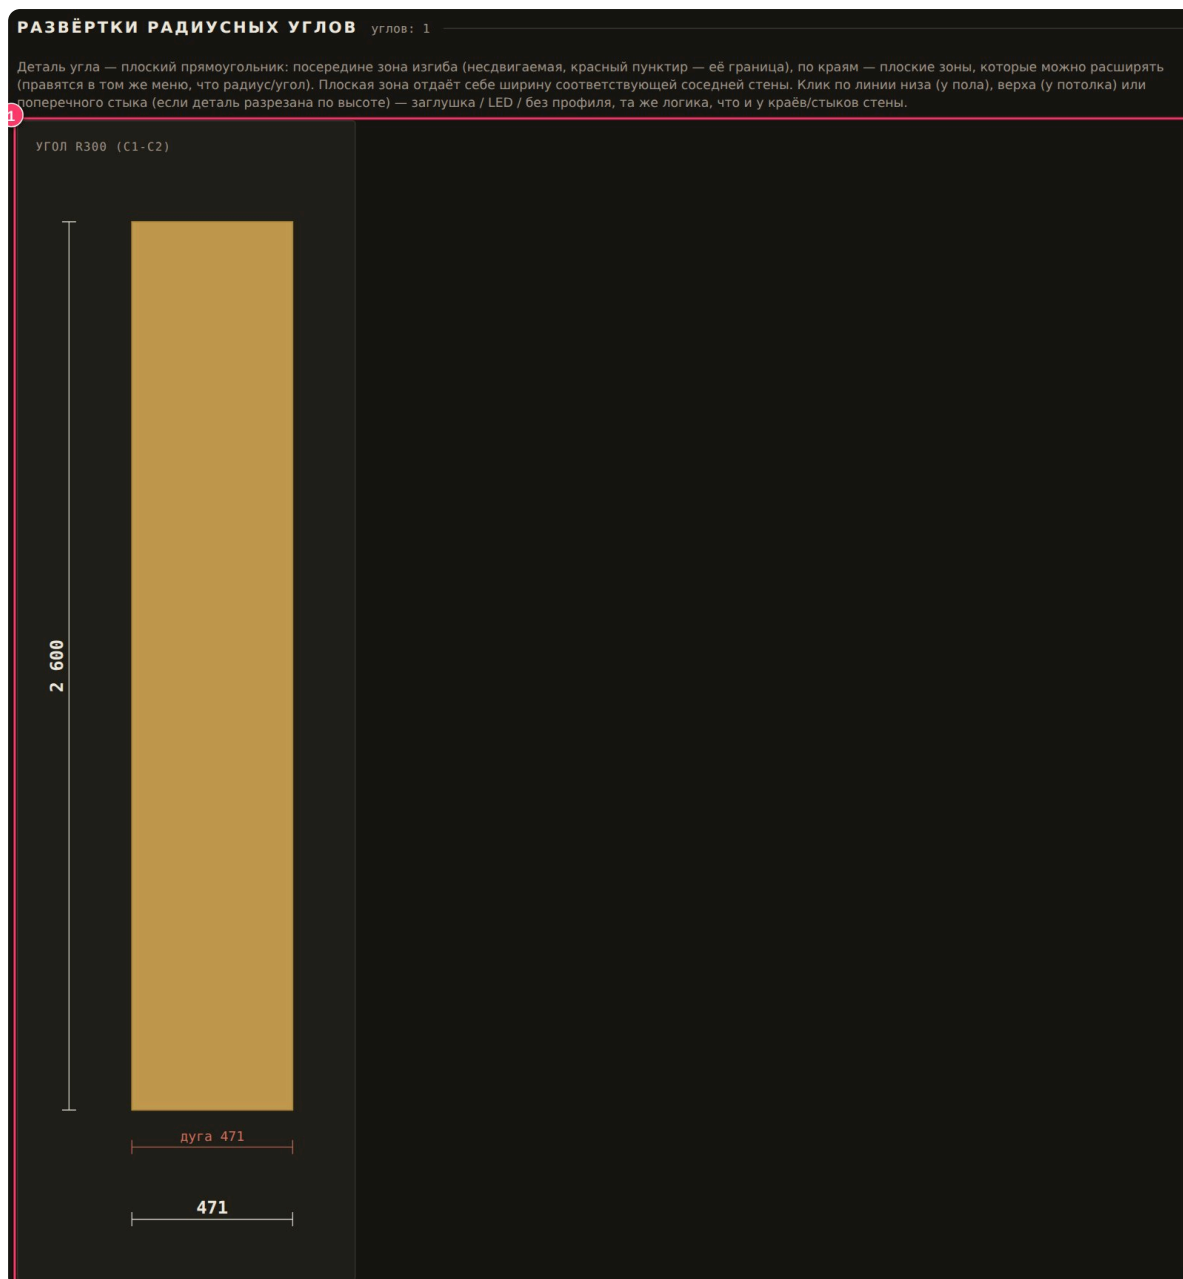

Развёртка радиусного угла: посередине зона изгиба, по краям — плоские зоны.

В меню радиусного угла появляются поля «Радиус, мм» и «Плоские зоны» по краям детали (у стены А и стены В). Деталь угла — плоский прямоугольник: посередине несдвигаемая зона изгиба (красный пунктир — её граница), по краям — плоские зоны, которые можно расширять. Плоская зона отдаёт себе ширину соседней стены. Клик по линии низа, верха или поперечного стыка на развёртке открывает меню профиля — так же, как и на схеме стены.

5. Раздел 02 «Панель»

Где найти: **левая колонка** → **02 Панель**

02 ПАНЕЛЬ

1 МАТЕРИАЛ
Бамбуковая панель 2900×1150

2 РАСЦВЕТКА (АРТИКУЛ)
8190

3 ЦВЕТ ПРОФИЛЕЙ
Обычный алюминий (по умолчанию)

4 ДЛИНА ЛИСТА ШИРИНА ЛИСТА
2900 1150

5 ОРИЕНТАЦИЯ
Вертикально — рейка вверх

6 ☒ Симметричная раскладка

7 ☐ Раскладка «кирпичиком»

8 ☒ Использовать обрезки

9 Мин. полезный обрезок пропил
300 5

10 ☐ Однотонная панель — рисунок ненаправленный

11 ☐ Разрешить стыковку деталей откоса

Стыковка откосов позволяет добрать их из мелких остатков и часто экономит целую панель, но на откосе появится горизонтальный шов.

Проверьте длину листа: если она равна высоте стены, обрезков не будет вовсе — обычно это опечатка.

Раздел «Панель».


- 1 **Материал** — тип панели. Шесть вариантов (таблица ниже). При смене типа размеры листа подставляются автоматически.
- 2 **Расцветка (артикул)** — кнопка открывает выбор расцветки с фотографиями (см. ниже). Для «скал» и «Своего размера» строка скрыта.
- 3 **Цвет профилей** — один на весь проект (см. ниже).
- 4 **Длина листа / ширина листа, мм.**
Подставляются по типу панели; для «Своего размера» вводятся вручную.
- 5 **Ориентация** — «Вертикально — рейка вверх» (панели стоят) или «Горизонтально».
- 6 **Симметричная раскладка** — крайние полосы делаются равной ширины, а не «одна целая, одна остаток». Включена по умолчанию.
- 7 **Раскладка «кирпичиком»** — поперечные стыки соседних полос сдвигаются на полдлины листа, и шов не тянется одной линией через всю стену.
- 8 **Использовать обрезки** — остатки листов идут на другие детали (проёмы, откосы, другие стены).
- 9 **Мин. полезный обрезок** — обрезок меньше этой стороны считается отходом. **Пропил** — ширина реза пилы, учитывается между деталями на листе.
- 10 **Однотонная панель — рисунок ненаправленный** — разрешает поворачивать детали на 90° при раскрое листа. Для панелей с направленным рисунком (волокно, «ёлочка», рейка) не включайте.

Разрешить стыковку деталей откоса — откос можно собрать из мелких кусков. Часто экономит целую панель, но на откосе появится горизонтальный шов.

Материал	Лист, мм	Расцветки	Примечание
Бамбуковая панель	2900×1150	39 артикулов	Дерево, камень, металл, однотонные и «ёлочка»
Реечная панель	2900×150	21 артикул	Есть парные расцветки (P3 и V3 и т. п.) и «8070 волна» (рейка с острыми волнообразными выступами, в отличие от обычной 8070 с прямоугольными зубьями)
Гибкий мрамор	2800×1200	8 артикулов	Матовый, по виду и на ощупь похож на камень; рисунок продолжается по всей стене, не повторяясь
Скала большая	2900×1200	нет	Полиуретан, цвет — белый гипсовый, реальный рельеф
Скала маленькая	2900×600	нет	То же
Свой размер	вводится	нет	Любая другая панель

Расцветки (артикулы)


Где найти: **02 Панель** → «Расцветка (артикул)» ; для заполнения проёма —
03 Проёмы → «Заполнение проёма материалом» ; для одной детали стены —
[клик по детали на схеме](#)

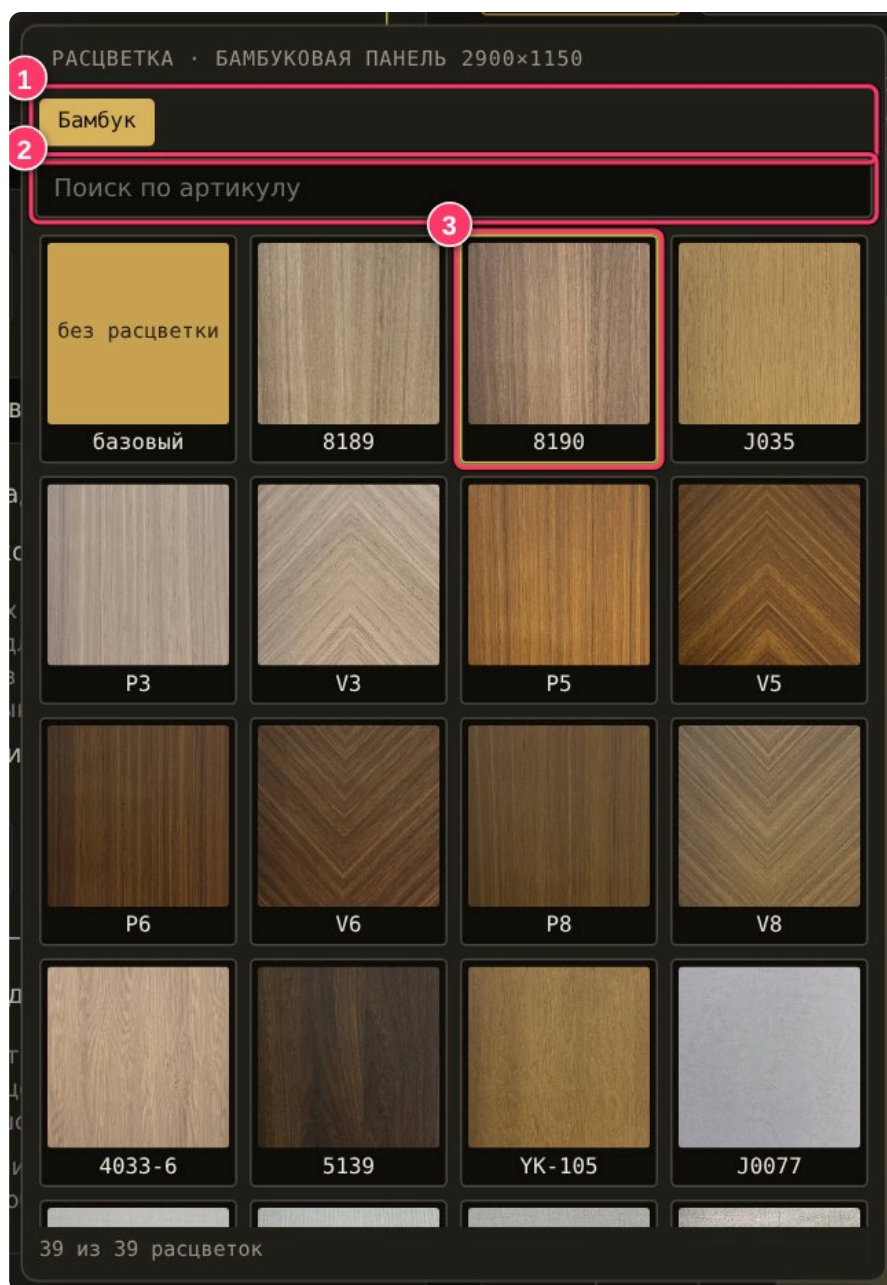


Выбор расцветки бамбука.

- 1 Вкладки типов** — в основном выборе одна вкладка (ваш материал). В окне заполнения проёма и детали — вкладки всех типов.
- 2 Поиск по артикулу** — набирайте часть артикула, например «p74».
- 3 Плитка** — фото образца и артикул. Выбранная плитка обведена. «Базовый» — материал без конкретной расцветки.

Внизу окна написано, сколько расцветок показано из скольких.

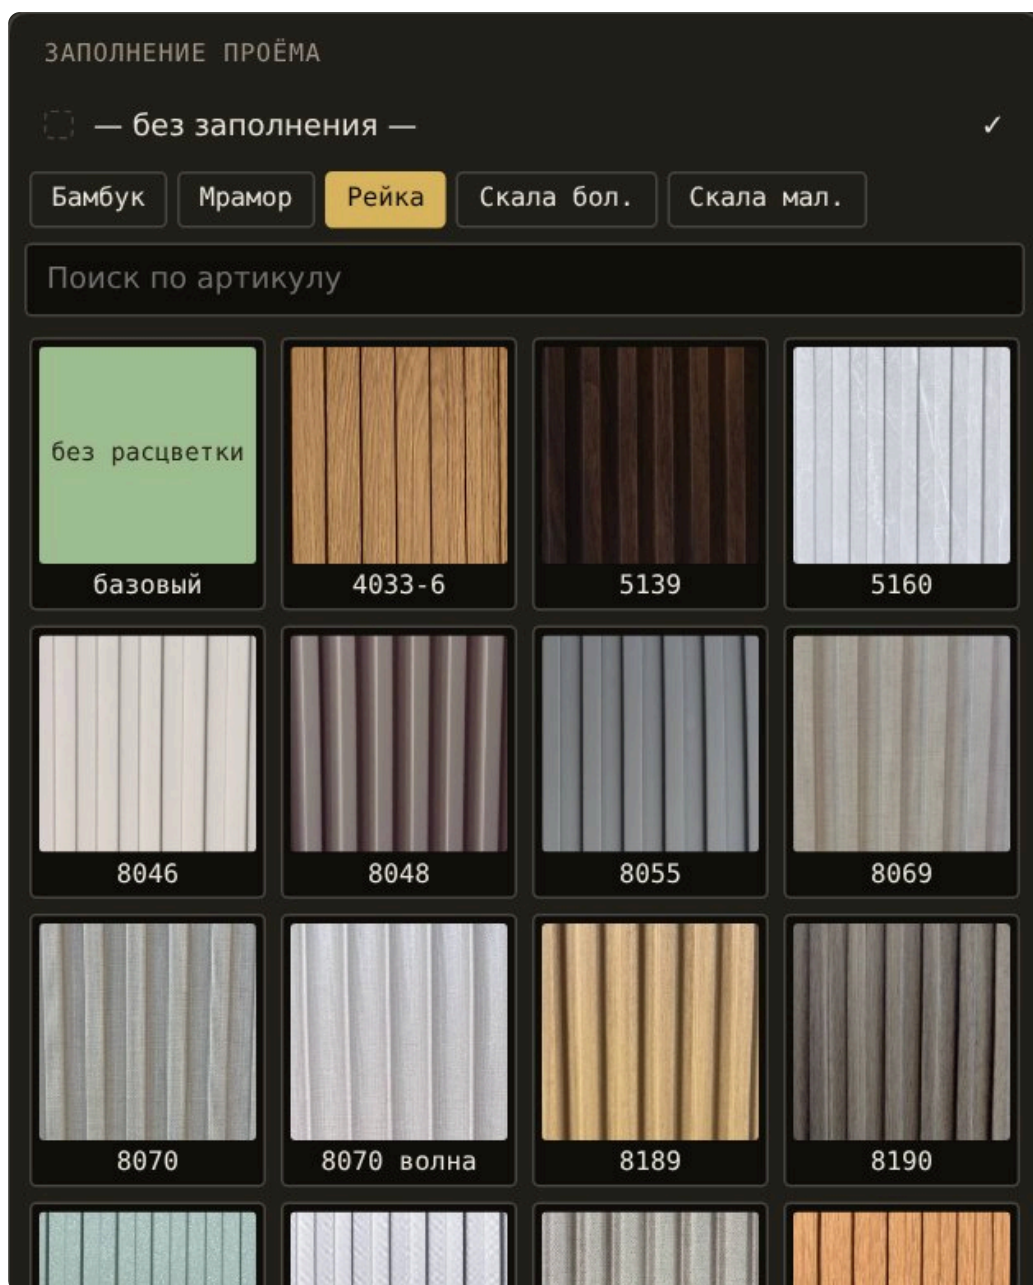

Вкладка «Рейка».

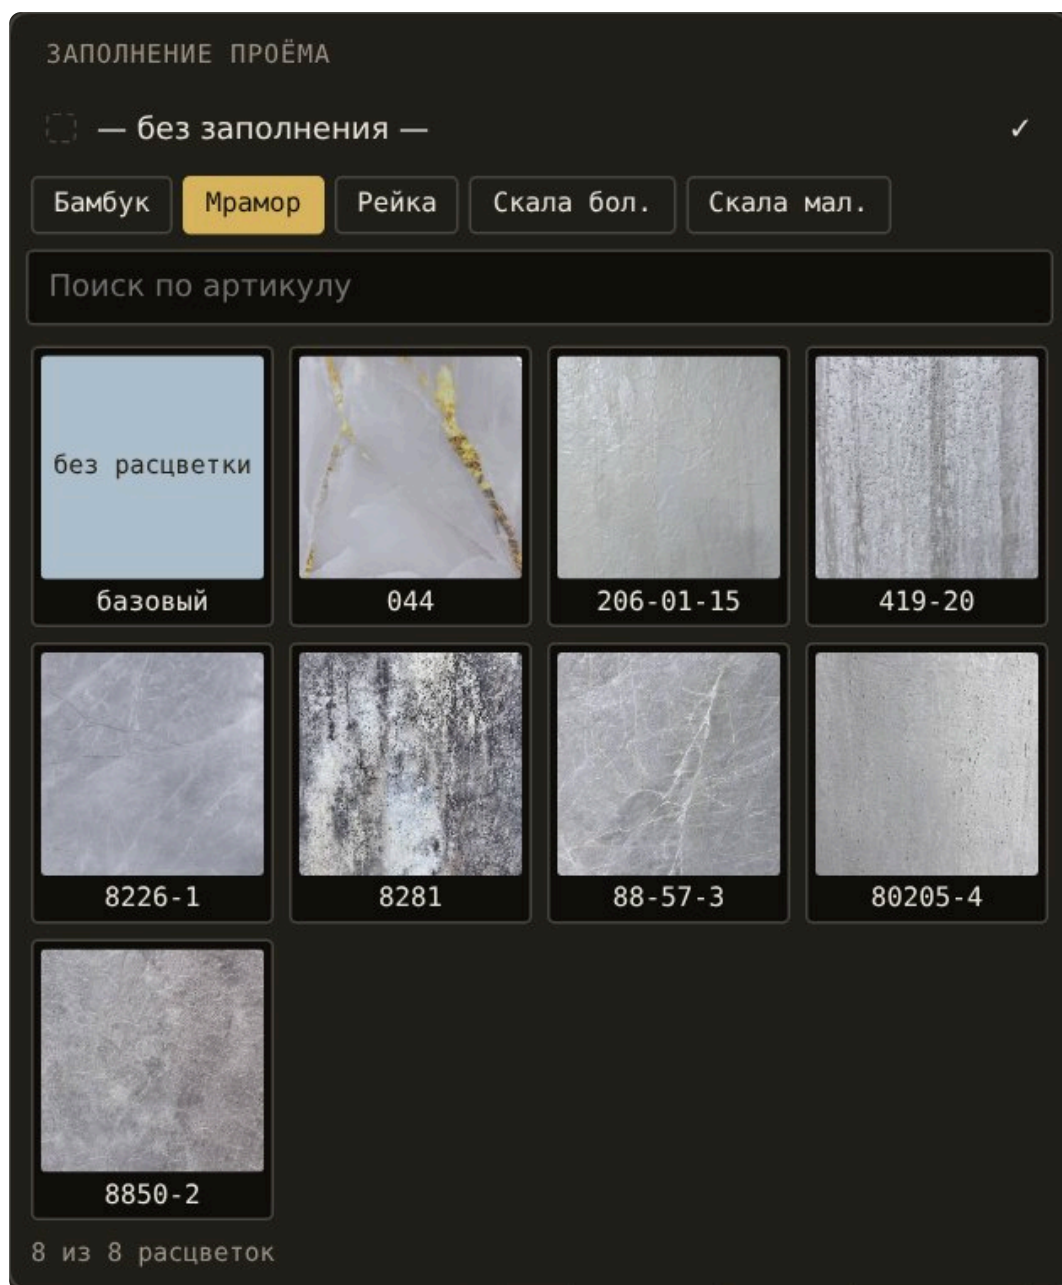

Вкладка «Мрамор».

Как работают цвета. На схеме расцветка показана условным цветом — чтобы разные материалы на чертеже было легко различить. Реальный цвет и фактура образца нужны нейросети: они попадают в задание в разделе «Визуализация на фото» и в архив (глава 11). На схеме по этой причине цвет может не совпадать с настоящим оттенком панели.

Название выбранной расцветки видно в заголовке схемы, в карте раскроя и в смете. Одна расцветка — одно название-артикул, дублей нет.

Цвет профилей

«Цвет профилей» — один на проект: обычный алюминий (по умолчанию), белый, золото, серебро, чёрный матовый, чёрный глянцевый, розовое золото, шампань. На раскрой, схему и смету он не влияет, а в задании для нейросети жёстко фиксирует цвет профилей и заглушек, чтобы они были нарисованы правильно.

6. Раздел 03 «Проёмы и откосы»

Где найти: **левая колонка** → **03 Проёмы и откосы** ; быстрые правки — **на схеме**

Каждый проём — отдельная карточка. Кнопка **+ Добавить проём** внизу раздела добавляет новую.

1 **Заголовок** — «Дверь 2». Кнопки справа: **дублировать** (копия рядом) и **удалить**.

2 **Мини-схема** — положение проёма на стене. Красная рамка — проём выходит за границы.

3 **Тип** — **Дверь** (из списка: Дверь, Окно, Ниша / Вырез).

4 **Привязка по горизонтали** — **От левой стены** (из списка: От левой стены, От правой стены, По центру). Значение: **400** мм.

5 **Ширина проёма**, мм. Значение: **900** мм. Подсказка: $x = 400 \text{ мм от левого края}$.

6 **Низ / Верх** — **Отметка от пола**, мм. Значения: **0** мм (Низ), **2100** мм (Верх).

7 **Заполнение проёма материалом** — **— без заполнения —** (из списка: без заполнения, Мрамор, Гранит, Плитка, Керамогранит, Ламинат, Паркет, ДСП, МДФ, Шпон, Стекло, Металл).

8 **Отделывать откосы** (включено).
ГЛУБИНА ОТКОСА: **200** мм.
ВЫЛЕТ НАКЛАДКИ: **0** мм.
 Вылет — для сторон в режиме «Выступающий»: насколько накладка выходит на стену за край проёма (0 — не выступает).
 Как отделана каждая сторона — то же самое можно кликом по контуру на схеме.
СЛЕВА: **Г-образный угол** (из списка: Г-образный угол, Шов авто (мм от по), Шов авто (мм от ле), Шов авто (мм от по), Шов авто (мм от ле)).
СПРАВА: **Г-образный угол** (из списка: Г-образный угол, Шов авто (мм от по), Шов авто (мм от ле), Шов авто (мм от по), Шов авто (мм от ле)).
СВЕРХУ: **Г-образный угол** (из списка: Г-образный угол, Шов авто (мм от по), Шов авто (мм от ле), Шов авто (мм от по), Шов авто (мм от ле)).


Карточка проёма «Дверь 2».

- 1 **Заголовок** — «Дверь 2». Кнопки справа: **дублировать** (копия рядом) и **удалить**.
- 2 **Мини-схема** — положение проёма на стене. Красная рамка — проём выходит за границы.
- 3 **Тип** — окно, дверь (низ всегда от пола, снизу нет откоса), ниша / вырез.
- 4 **Привязка по горизонтали** — «От левой стены», «От правой стены» или «По центру»; рядом — «Отступ от стены».
- 5 **Ширина проёма**, мм. Рядом подсказка: « $x = \dots$ мм от левого края».
- 6 **Низ / Верх** — **отметка от пола**, мм. Высота проёма вычисляется сама.
- 7 **Заполнение проёма материалом** — например, мрамор в нише. Выбирается тем же окном с фотографиями. Материал заполнения раскраивается отдельно, и в смету идёт отдельной строкой.
- 8 **Отделывать откосы** — включает глубину откоса, вылет накладки и способ отделки каждой стороны (ниже).

Дополнительно в карточке есть флажки «Накладной короб» (проём выступает в комнату, а не врезан в стену; нужен для обшивки парящих конструкций) и «Убрать материал стены под коробом».

Как отделаны стороны откоса

Каждая из четырёх сторон (слева, справа, сверху, снизу; у двери — без нижней) настраивается выпадающим списком или кликом по контуру проёма на схеме.

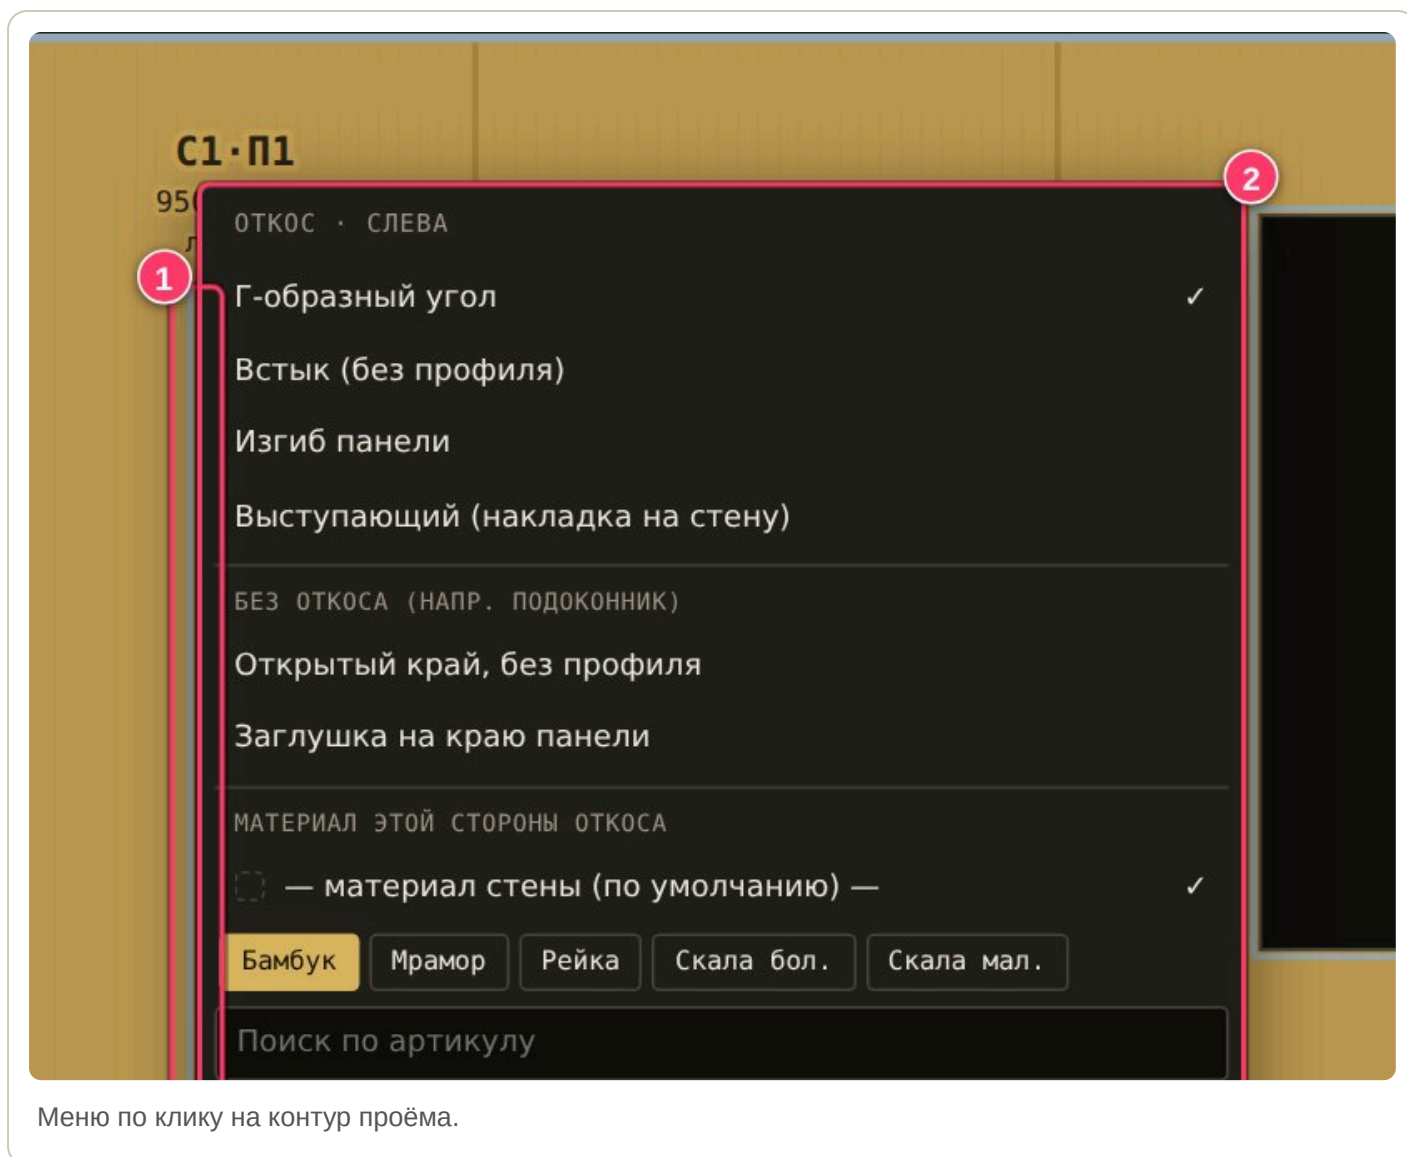


Режим	Что получается
Г-образный угол	отдельная деталь откоса + Г-образный профиль
Встык (без профиля)	деталь откоса без профиля
Изгиб панели	соседняя панель заворачивается в проём, отдельной детали нет
Выступающий	накладка на стену за краем проёма на «вылет»
Открытый край	без откоса и профиля (например, подоконник)
Заглушка	заглушка на торце панели

Откосы считаются настоящими деталями и раскладываются в остатки листов. Для режимов с материалом в меню есть пункт «Материал этой стороны откоса». Подсветка LED на откосе рисуется в блоке «LED» (в списке она неактивна и показана только как информация).

7. Работа прямо на схеме

Где найти: **правая часть окна** → «Схема раскладки»

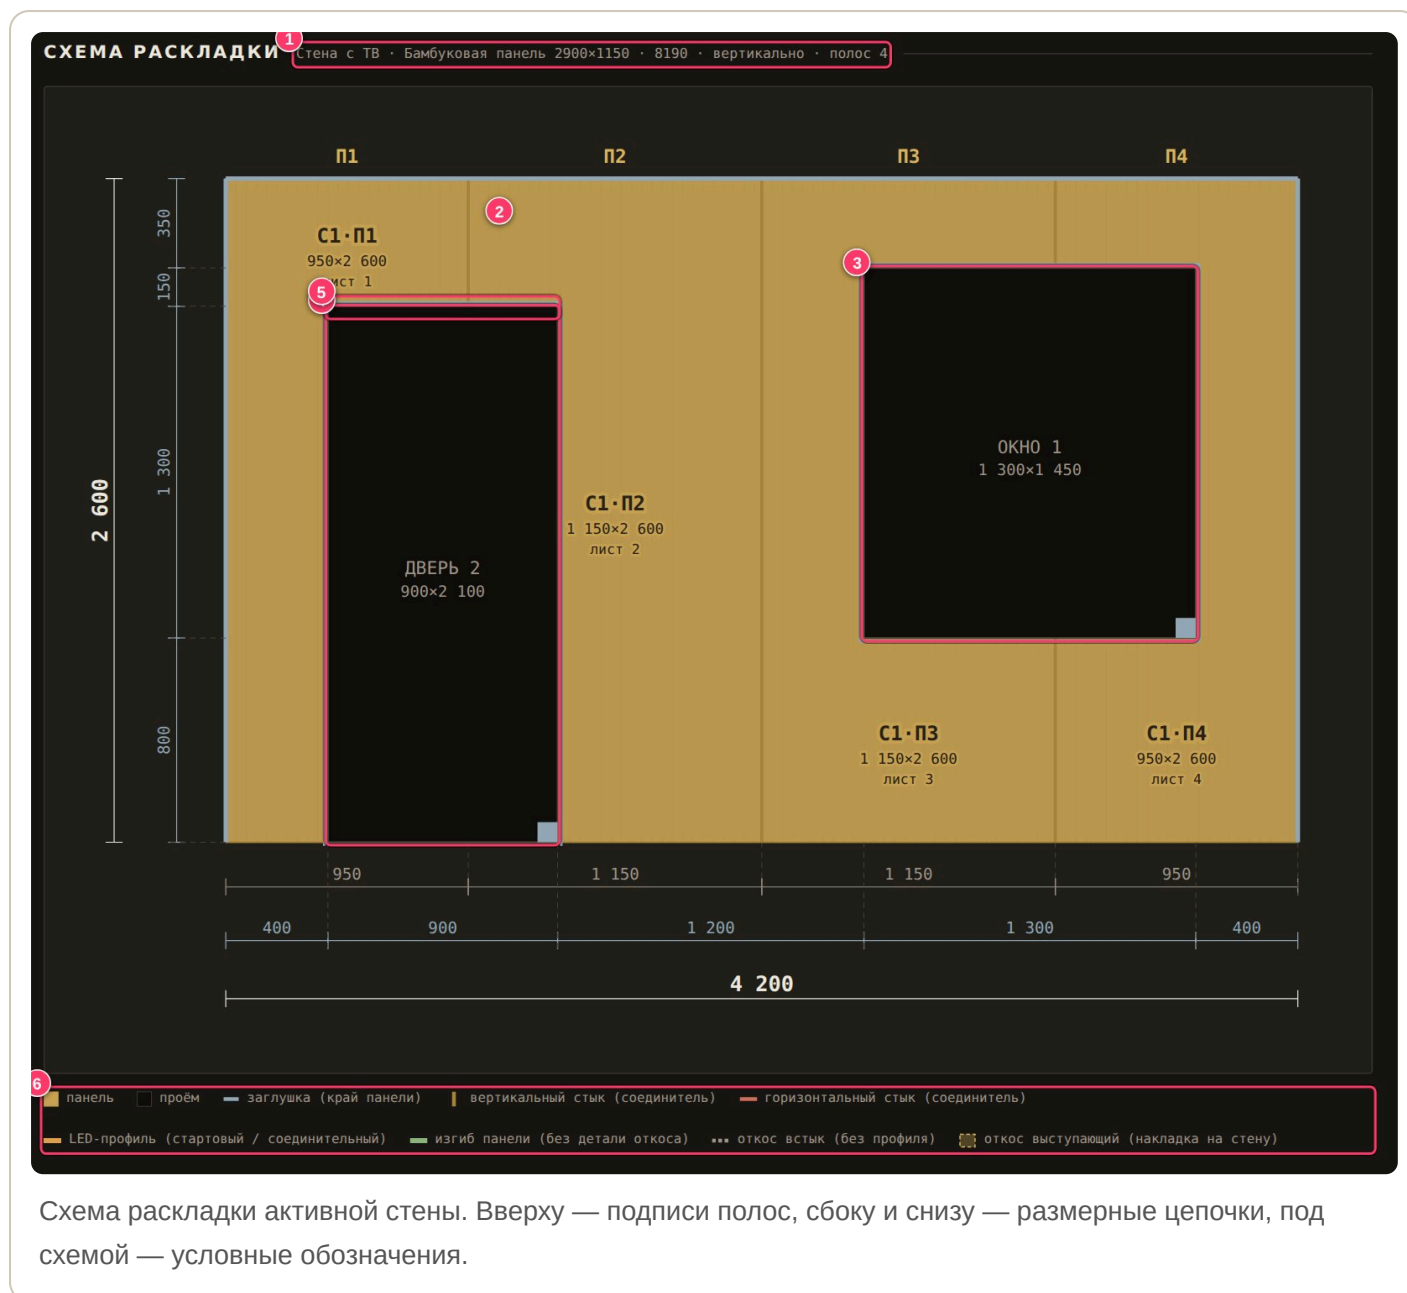


- 1 Заголовок** — стена, материал и расцветка, ориентация, количество полос.
- 2 Деталь стены** — подписана «С1·П1»: стена 1, полоса 1; ниже — размер и номер листа, из которого она режется.
- 3 Окно** — чёрный прямоугольник. Левая верхняя точка — перетаскивание, голубой квадрат в правом нижнем углу — изменение размера.
- 4 Дверь** — то же.
- 5 Контур откоса** — клик открывает меню отделки стороны.


6 **Условные обозначения** — что означает каждый цвет линии: заглушка, вертикальный и горизонтальный стыки, LED-профиль, изгиб, откос встык, откос выступающий.

Что можно кликать и тянуть


Действие	Что произойдёт
Потянуть проём за тело	перемещение проёма; прилипает к краям полос, краям стены и полу
Потянуть за голубой уголок проёма	изменение ширины и высоты
Клик по проёму	меню «Заполнение проёма»
Клик по линии откоса	меню отделки стороны
Клик по вертикальному стыку	меню стыка: соединитель / встык, «Сделать все стыки перемещаемыми», удаление
Клик по горизонтальному стыку	то же для горизонтального
Потянуть стык	переместить стык (в свободном режиме — любой; обычный стык автоматически включает свободный режим)
Клик по краю стены (верх, низ, слева, справа)	«— нет» / «Заглушка»
Клик по детали стены	свой материал только для этой детали

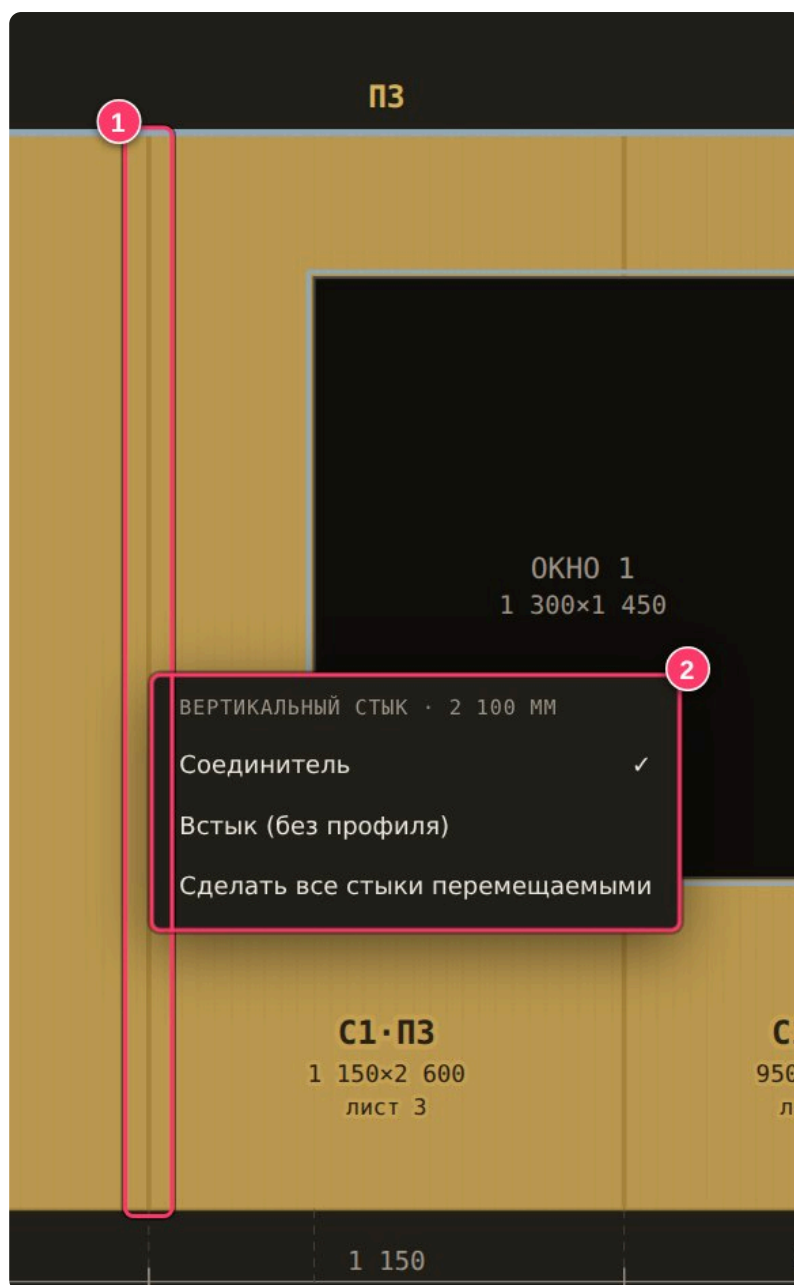

Меню вертикального стыка.

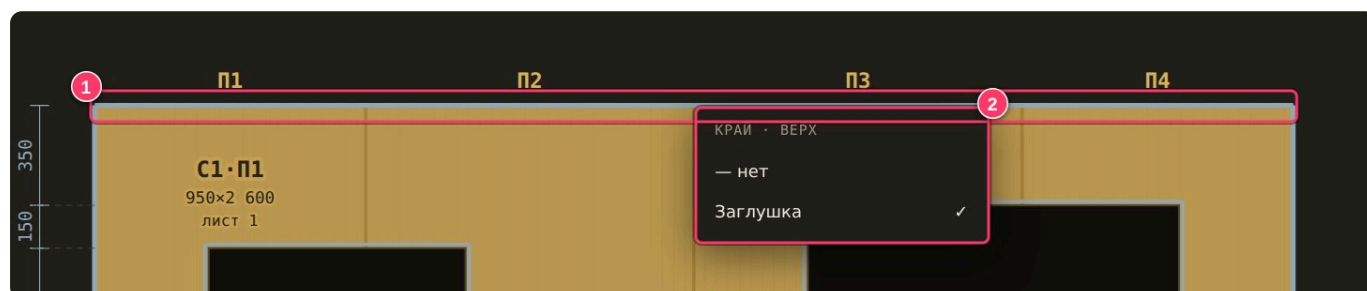

Меню края стены.

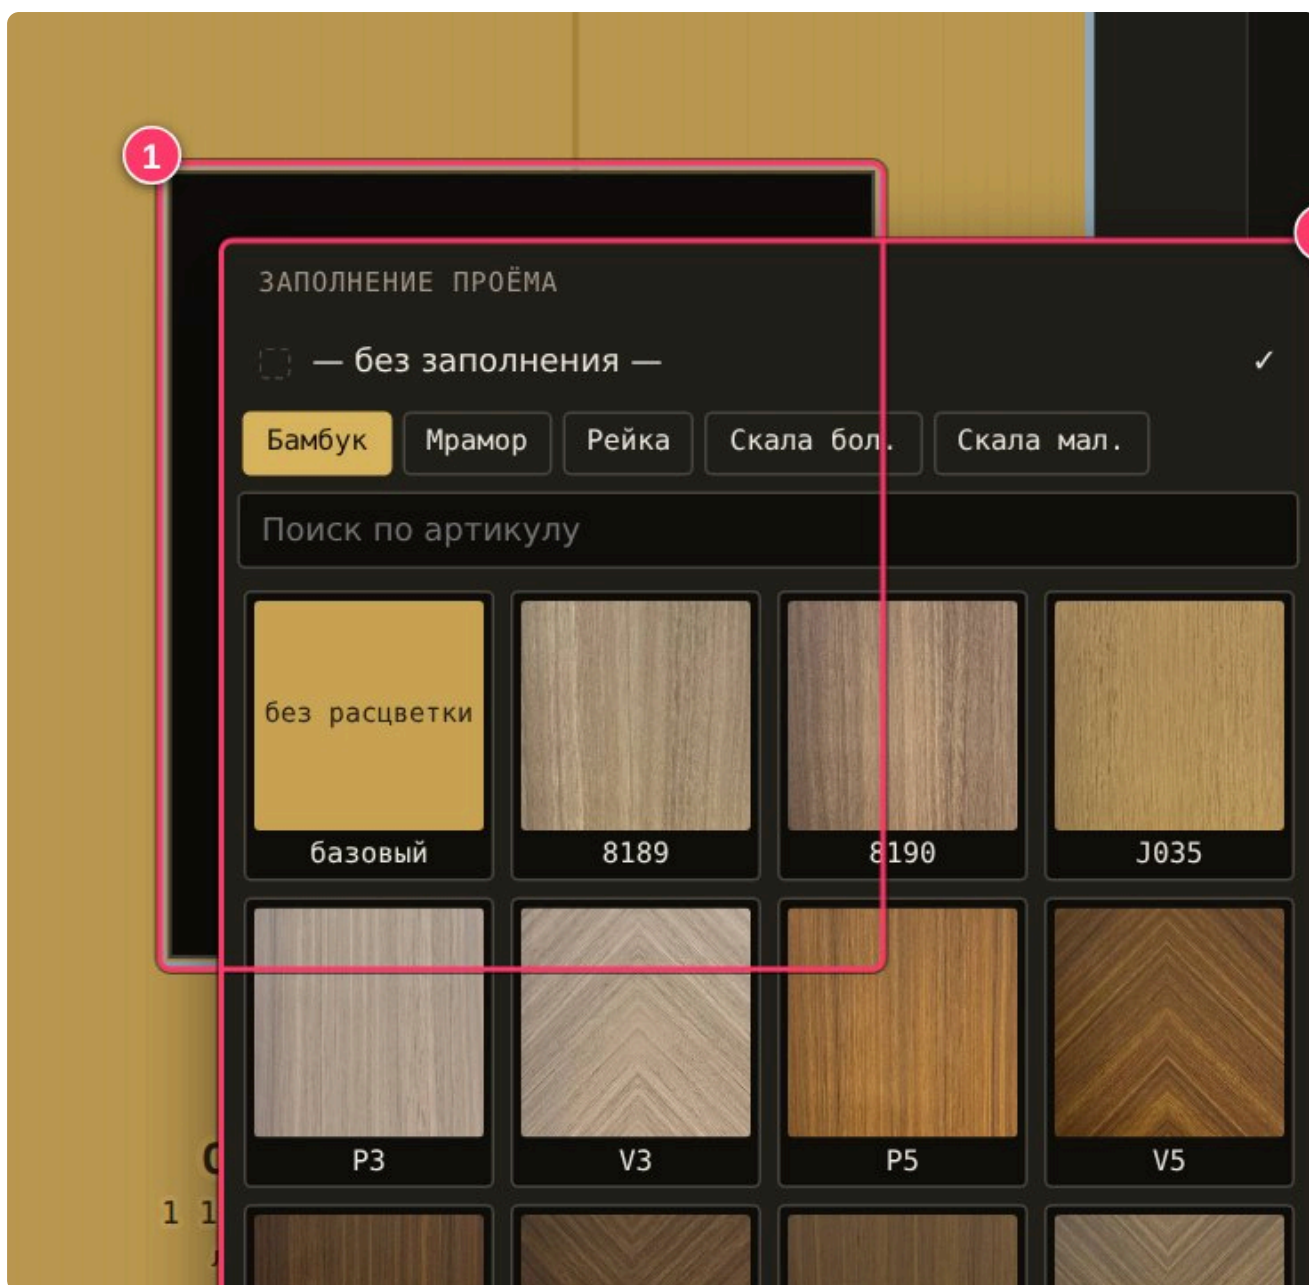

Клик по проёму: заполнение материалом.



Клик по детали стены: свой материал только для неё.

Типы стыков: **«Соединитель»** — профиль между панелями; **«Встык (без профиля)»** — панели стыкуются вплотную. LED-профиль на стык ставится только рисованием в блоке «LED» (глава 10).

8. Свободные стыки

По умолчанию стыки жёстко привязаны к раскладке: границы панелей определяются шириной листа, и сдвинуть можно только добавленные вручную. Для нестандартного проекта (узкие полосы, чередование материалов по дизайн-проекту) включается **свободная расстановка**: каждый стык становится обычным, его можно задать цифрой или перетащить мышью. Включение само по себе раскладку не меняет — естественные стыки просто превращаются в ручные.

Вертикальные стыки

Где найти: **01 Объект** → «Вертикальные стыки активной стены»

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЫКИ АКТИВНОЙ СТЕНЫ

☒ Свободная расстановка стыков — любой стык можно двигать

СТЫК 1 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ	ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА	
150 мм	150 мм	УДАЛИТЬ
СТЫК 2 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ · АВТО	ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА	
775 мм	625 мм	ЗАКРЕПИТЬ
СТЫК 3 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ	ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА	
1400 мм	625 мм	УДАЛИТЬ
СТЫК 4 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ	ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА	
2100 мм	700 мм	УДАЛИТЬ
СТЫК 5 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ	ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА	
2800 мм	700 мм	УДАЛИТЬ
СТЫК 6 · ОТ ЛЕВОГО КРАЯ	ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТЫКА	
3500 мм	700 мм	УДАЛИТЬ

Крайняя правая полоса: 700 мм.

ШИРИНА ПОЛОСЫ	СЧИТАТЬ	
700 мм	слева направо ▼	РАССТАВИТЬ

+ ДОБАВИТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТЫК


Список вертикальных стыков в свободном режиме.

- 1 Галочка «Свободная расстановка стыков» — включает режим для этой стены.
- 2 «От левого края» — расстояние от края стены до стыка. Стык двигается вводом числа.
- 3 «От предыдущего стыка» — расстояние от соседнего стыка слева. Изменение сдвигает только этот стык; значение в первом поле обновится само.

4 «Ширина полосы» + «Считать» + «расставить» — заменяет стыки равными полосами: слева направо или справа налево, остаток остаётся с другой стороны.

5 «+ добавить вертикальный стык» — новый стык.

Рядом с каждой строкой есть кнопка «удалить»; у стыка, который программа поставила сама (участок шире листа), написано «авто» и есть «закрепить», чтобы сделать его ручным.

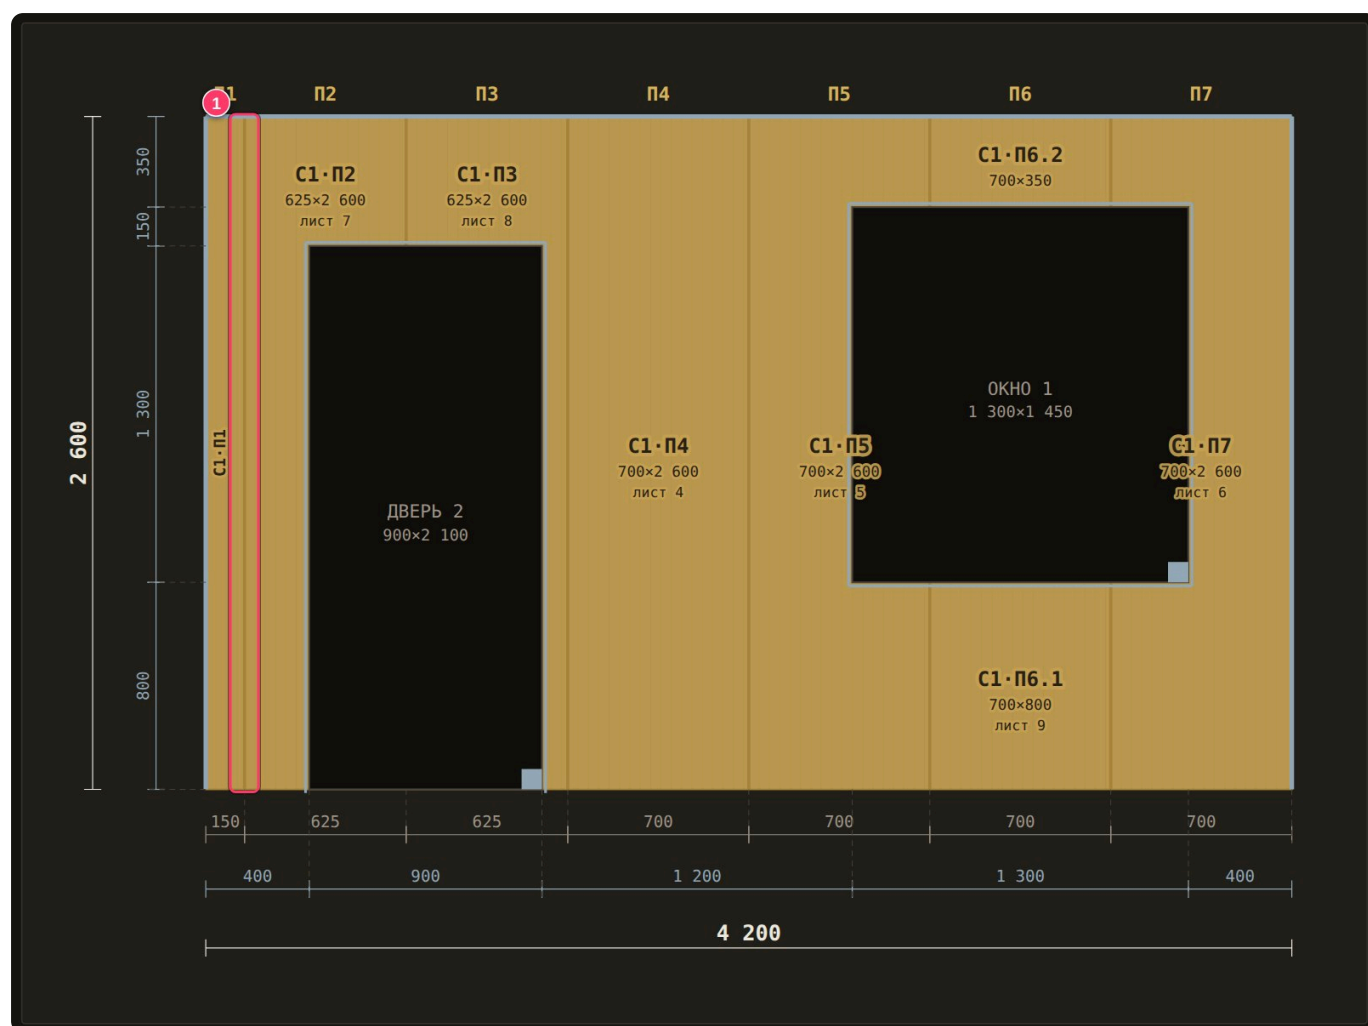

Результат: первая полоса 150 мм, остальные по 625 и 700 мм. Стык можно перетящить прямо на схеме.

1 Перетаскиваемый стык: минимум 50 мм до соседнего.

2 Соседний стык — он не двигается, а его расстояние до перетаскиваемого пересчитывается.

Участок шире листа делится на панели автоматически (строка «авто»). Предупреждение «крайняя полоса слишком узкая» в свободном режиме не показывается — вы сами решаете.


Горизонтальные стыки

Где найти: **01 Объект** → «Горизонтальные стыки активной стены»

Горизонтальные стыки.

- 1 **Свободная расстановка** — отключает автоматические стыки (по шагу листа, «кирпичик»).
- 2 **«От пола»** — отметка стыка. Стык можно также перетащить на схеме.
- 3 **«От предыдущего стыка»** — расстояние от стыка ниже (первый стык — от пола).
- 4 **«Высота куска» + «Считать» + «расставить»** — стыки через равную высоту снизу вверх или сверху вниз.
- 5 **«+ добавить горизонтальный стык»** — новый стык.

При «кирпичной» раскладке стык действует только на чётные или нечётные полосы — в списке под полем стыка написано, на какие именно полосы он действует.

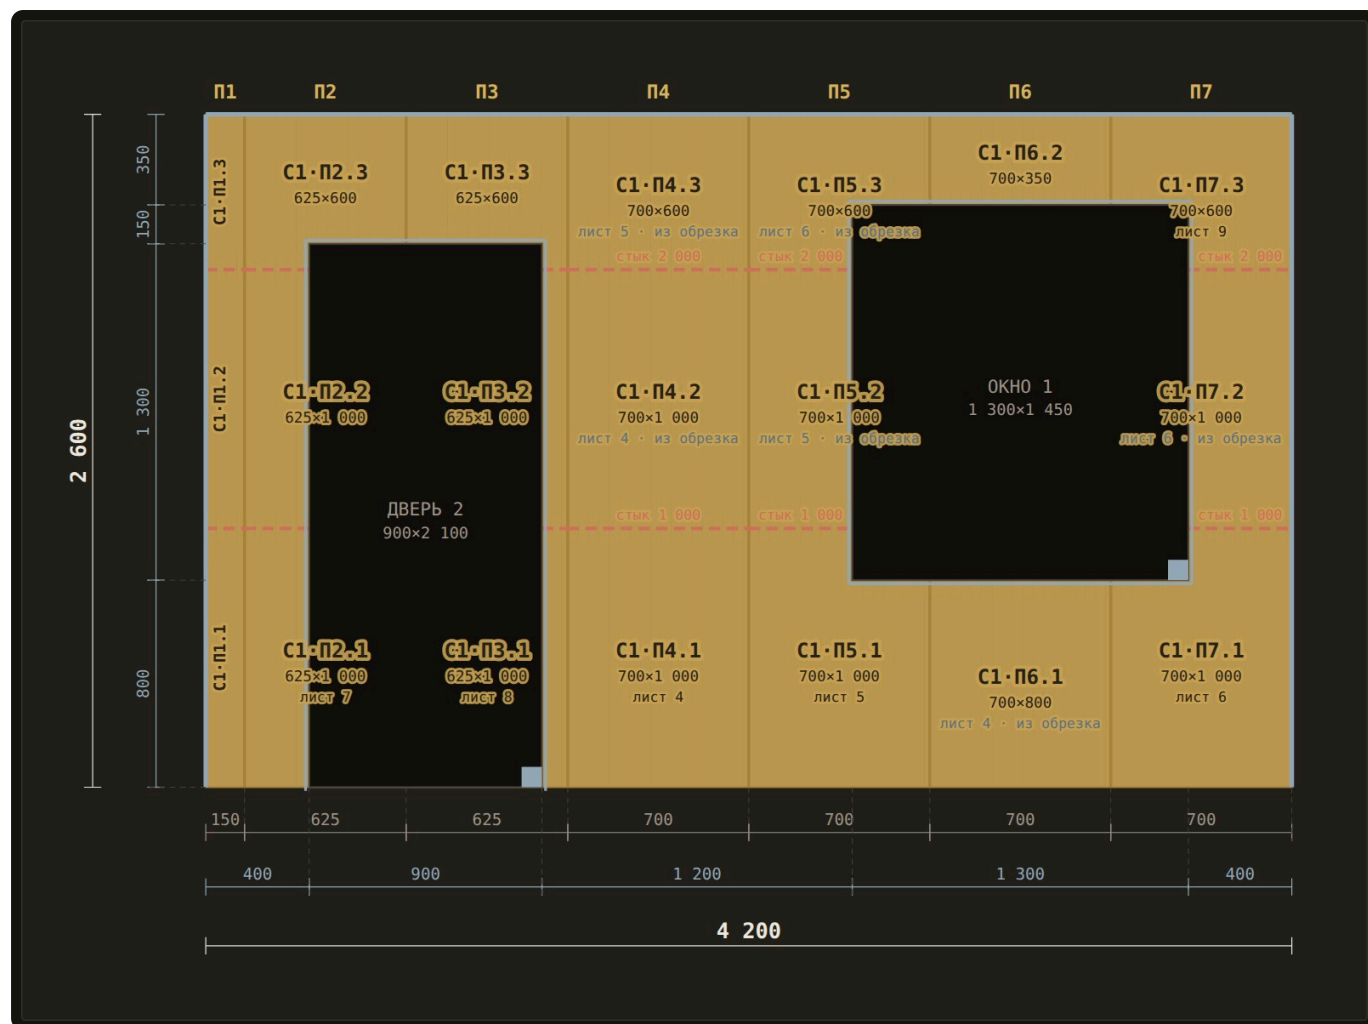

Стены с горизонтальными стыками через 1000 мм и вертикальными, ранее расставленными вручную. Подписи «из обрезка» показывают, какие детали программа добрала из остатков.

Если вы удалили стыки и кусок получился длиннее листа, он делится сам (строка «авто»). Нажмите «закрепить», если хотите двигать и такой стык.

При горизонтальной раскладке панелей («Ориентация → Горизонтально») поперечные стыки отсчитываются от левого края стены; подпись поля в списке меняется на «от левого края».

Пример: стена с чередующимися полосами по 70 см

1

Включите свободный режим

01 Объект → вертикальные стыки → галочка «Свободная расстановка стыков».

2

Расставьте

Ширина полосы = 700, «слева направо» → «расставить». Получатся стыки на 700, 1400, 2100 мм и т. д.

3 Подгоните

Если по проекту первая полоса должна быть 150 мм — в первой строке «от левого края» введите 150; остальные можно оставить или поправить цифрой «от предыдущего стыка».

4 Назначьте материалы

Кликайте по деталям на схеме и выбирайте расцветку для каждой полосы (меню «Материал детали»).

9. Профили, клей, цены

Раздел 04 «Профили»

Где найти: **левая колонка** → **04 Профили**

Раздел «Профили».

- 1 Длина хлыста** — стандартная длина профиля (по умолчанию 3000 мм). Профиль считается хлыстами с учётом остатков.
- 2 Края стены** — верх, низ, слева, справа: «— нет» или «Заглушка». LED на край ставится рисованием в блоке «LED».
- 3 Стыки между панелями** — включают или отключают профиль на вертикальных и горизонтальных стыках целиком.
- 4 Вертикальные стыки активной стены** — выбор типа каждого стыка (соединитель / встык). Горизонтальные и дополнительные — в разделе «Объект» или кликом по схеме.
- 5 Окантовка торцов у проёмов без откосов** — Г-образные профили по контуру проёма.

Раздел 05 «Клей»

05 КЛЕЙ

1 КЛЕЯ НА ПАНЕЛЬ 1.5 туб/лист

2 ЗАПАС КЛЕЯ 0 %

Норма: 1,5 тубы (300 мл) на каждую купленную бамбуковую панель. Клей считается по числу листов каждого материала; у заполнений своя норма пропорционально размеру листа.

Раздел «Клей».

- 1 **Клея на панель** — туб на лист (по умолчанию 1,5 тубы по 300 мл на каждую купленную бамбуковую панель). Клей считается по числу листов каждого материала.
- 2 **Запас клея, %** — добавляется сверху.

Раздел 06 «Цены»

Где найти: **левая колонка** → **06 Цены** (свёрнут по умолчанию — кликните по заголовку)

06 ЦЕНЫ

1 ПАНЕЛЬ, ШТ 4500

КЛЕЙ, ТУБА 450

ЗАГЛУШКА, ХЛЫСТ 900

СОЕДИНИТЕЛЬ, ХЛЫСТ 950

УГОЛ ВНЕШ., ХЛЫСТ 1100

УГОЛ ВНУТР., ХЛЫСТ 1100

LED-СТАРТОВЫЙ, ХЛЫСТ 1200

LED-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, ХЛЫСТ 1400

2 LED-ЛЕНТА, М 600

БЛОК ПИТАНИЯ, ШТ 2200

3 НАЦЕНКА / РАБОТА, % 0

Раздел «Цены».

- 1 **Цены за единицу:** панель, клей, заглушка, соединитель, углы внешний и внутренний, LED-профили (стартовый и соединительный) — за хлыст; лента — за метр; блок питания — за штуку.
- 2 **Наценка / работа, %** — прибавляется к итогу.

10. Результаты расчёта

Подсказки и карточки

Где найти: **правая часть, самый верх**

ПРОЁМЫ Стена с ТВ: детали С1-П1, С1-П2, С1-П3, С1-П4 ставятся целым листом с вырезом — количество панелей от проёма не уменьшается.

ОТКОСЫ Все 7 деталей откоса легли в остатки листов — доборных панелей не нужно.

ОБЩИЙ РАСКРОЙ Детали всех 2 стен кроются из общего пула листов — обрезки одной стены идут на другую.

ПАНЕЛЕЙ КУПИТЬ

7 шт

7 на плоскость · откосы из
обрезков

ПЛОЩАДЬ ОТДЕЛКИ

17,06 м²

стена 14,94 · откосы 2,12

ЧИСТЫЙ ОТХОД

17,9 %

годных обрезков 2,10 м²
остаётся на складе

ПРОФИЛЬ

20 хл

45,7 пог. м

КЛЕЙ

11 туб


7 × 1,5 туб/лист

Подсказки (сверху) и карточки итогов.

- 1 Подсказки** — цветные строки. Красные («ошибка») нужно исправить, жёлтые — проверить, синие — для сведения. Например: «Проём 2 выходит за границы области», «Включите разрешение стыковки откосов — вероятно, добор панели не понадобится».
- 2 Карточки:** «Панелей купить» (с разбивкой на плоскость и откосы), «Площадь отделки», «Чистый отход» (цветом предупреждения, если больше 20 %), «Профиль» (хлыстов и погонные метры), «Клей» (туб), а при наличии LED — «LED» (метры ленты, блок питания).

LED — рисование отрезков


Где найти: **правая часть** → «LED — рисование отрезков»

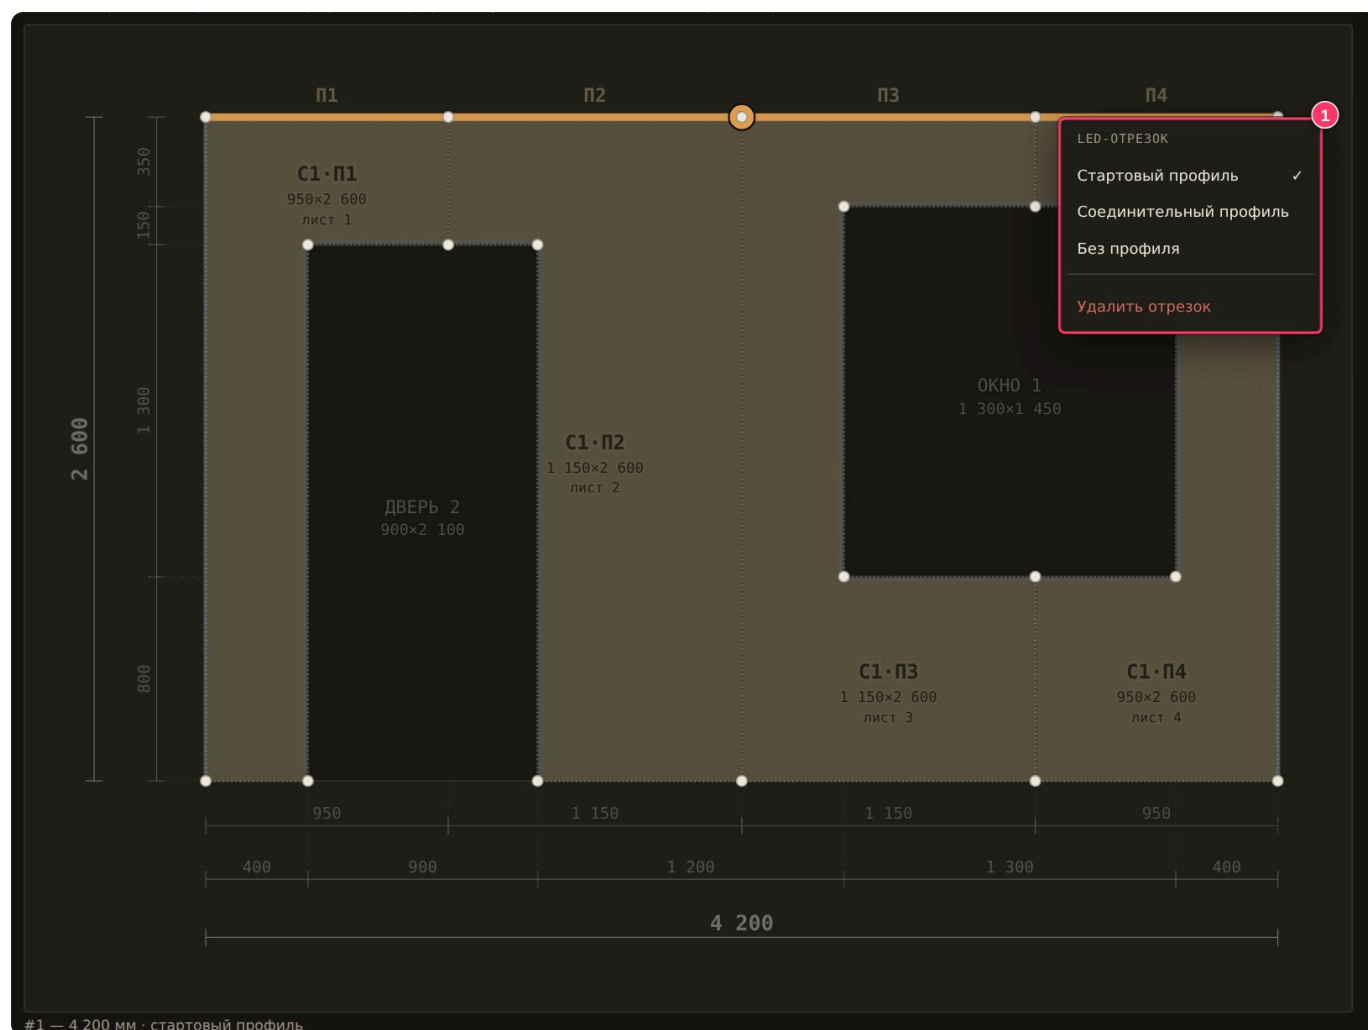

Отрезок протянут от угла до угла; сразу появилось меню способа реализации.

Подсветка рисуется мышью по схеме стены: нажмите на узел (угол, стык, край, угол откоса), ведите к другому узлу и отпустите. Несколько узлов подряд на одной прямой — один непрерывный отрезок. Сразу после протяжки (и потом по клику на готовый отрезок) открывается меню:

- **Стартовый профиль** — отрезок с начала луча;
- **Соединительный профиль** — продолжение;
- **Без профиля** — только лента;
- **Удалить отрезок**.

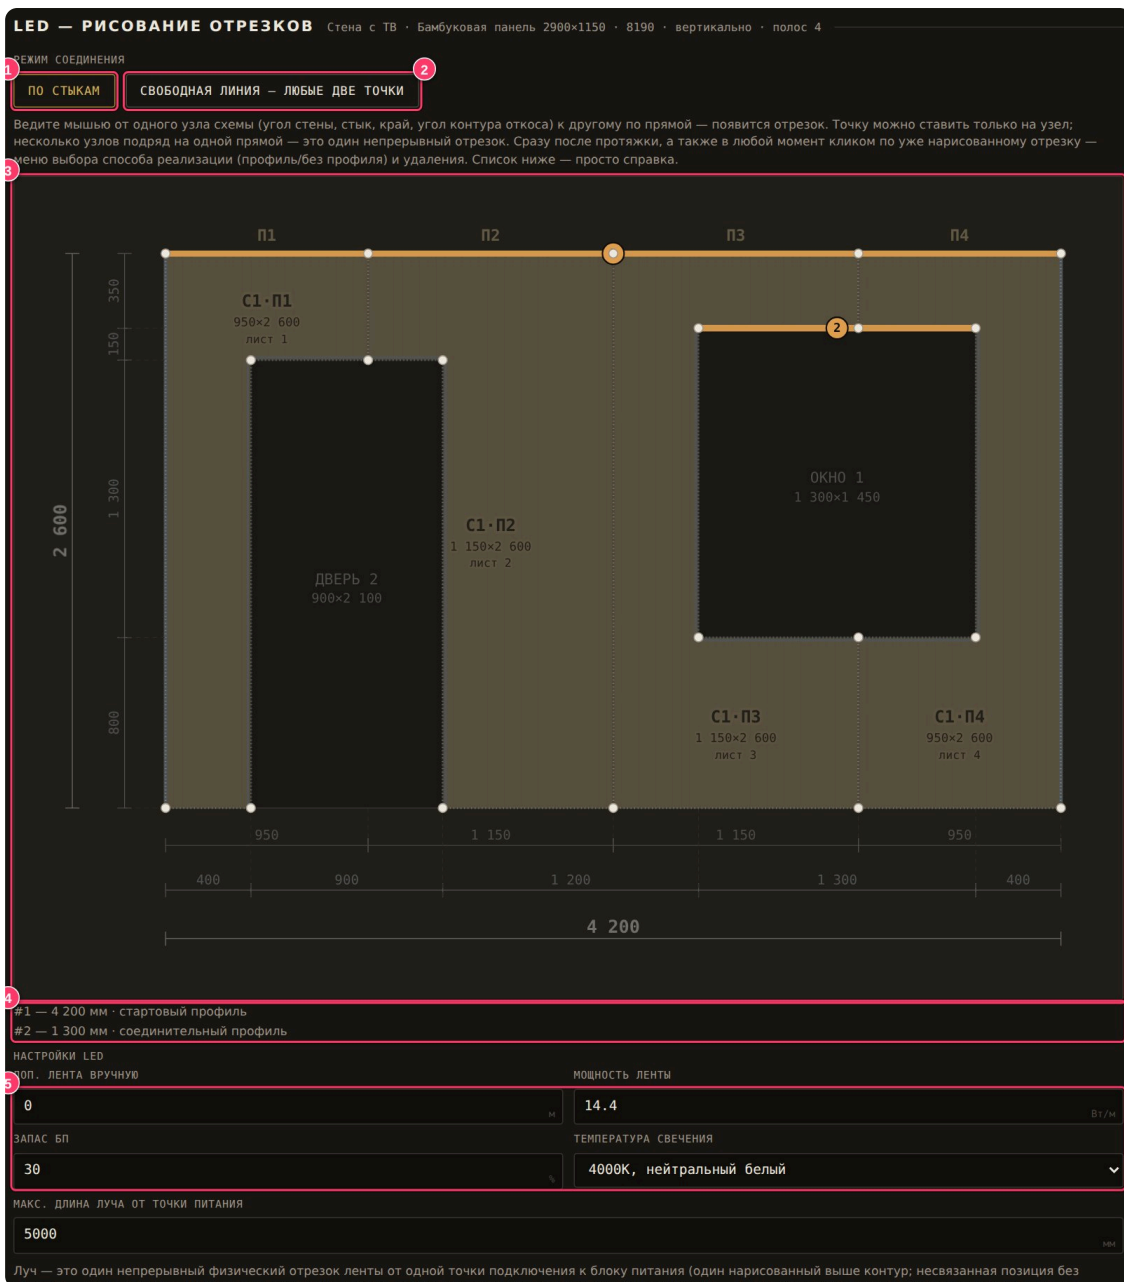


Блок «LED» целиком.

- 1 **По стыкам** — режим по умолчанию: точки можно ставить только на узлы схемы.
- 2 **Свободная линия — любые две точки** — линия по прямой под любым углом. Такой отрезок ничего не режет, его длина идёт только в смету.
- 3 **Поле рисования** — схема стены с узлами (белые точки).
- 4 **Список отрезков** — номер, длина, способ реализации. Только справка, правка — на схеме.
- 5 **Настройки:** «Доп. лента вручную», «Мощность ленты» (Вт/м), «Запас БП» (%), «Температура свечения» (2700К...6500К), «Макс. длина луча от точки питания». Превышение этой длины требует дополнительной точки питания и отдельного блока питания.

6 Итого по проекту — длина ленты, нагрузка и число блоков питания.

3D — макет комнаты

Где найти: **правая часть** → «3D — макет комнаты»

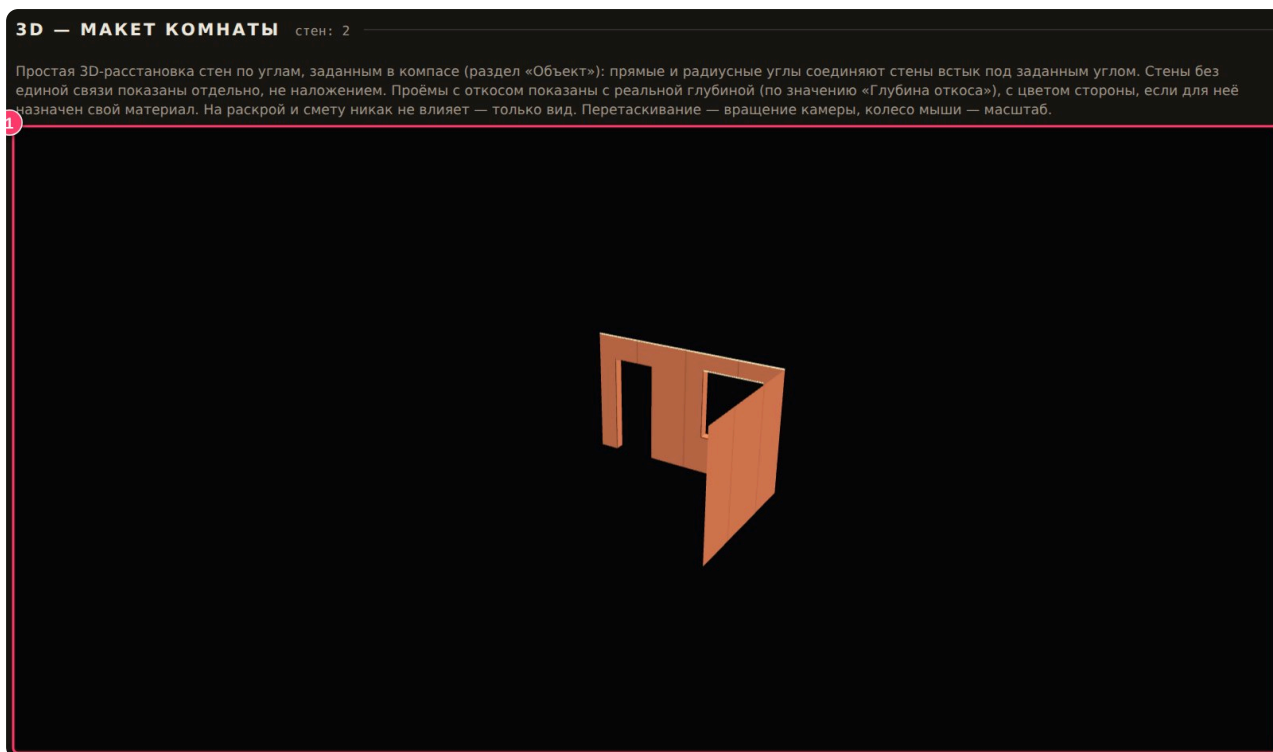


3D-макет по углам из «компас». Мышь — вращение, колесо — масштаб.

Макет нужен только для наглядности, на раскрой и смету он не влияет. Проёмы с откосами показаны с реальной глубиной. Стены без единой связи показываются отдельно, рядом. Тот же макет (изометрия) попадает на первую страницу печати.

Карта раскроя

Где найти: **правая часть** → «Карта раскроя»

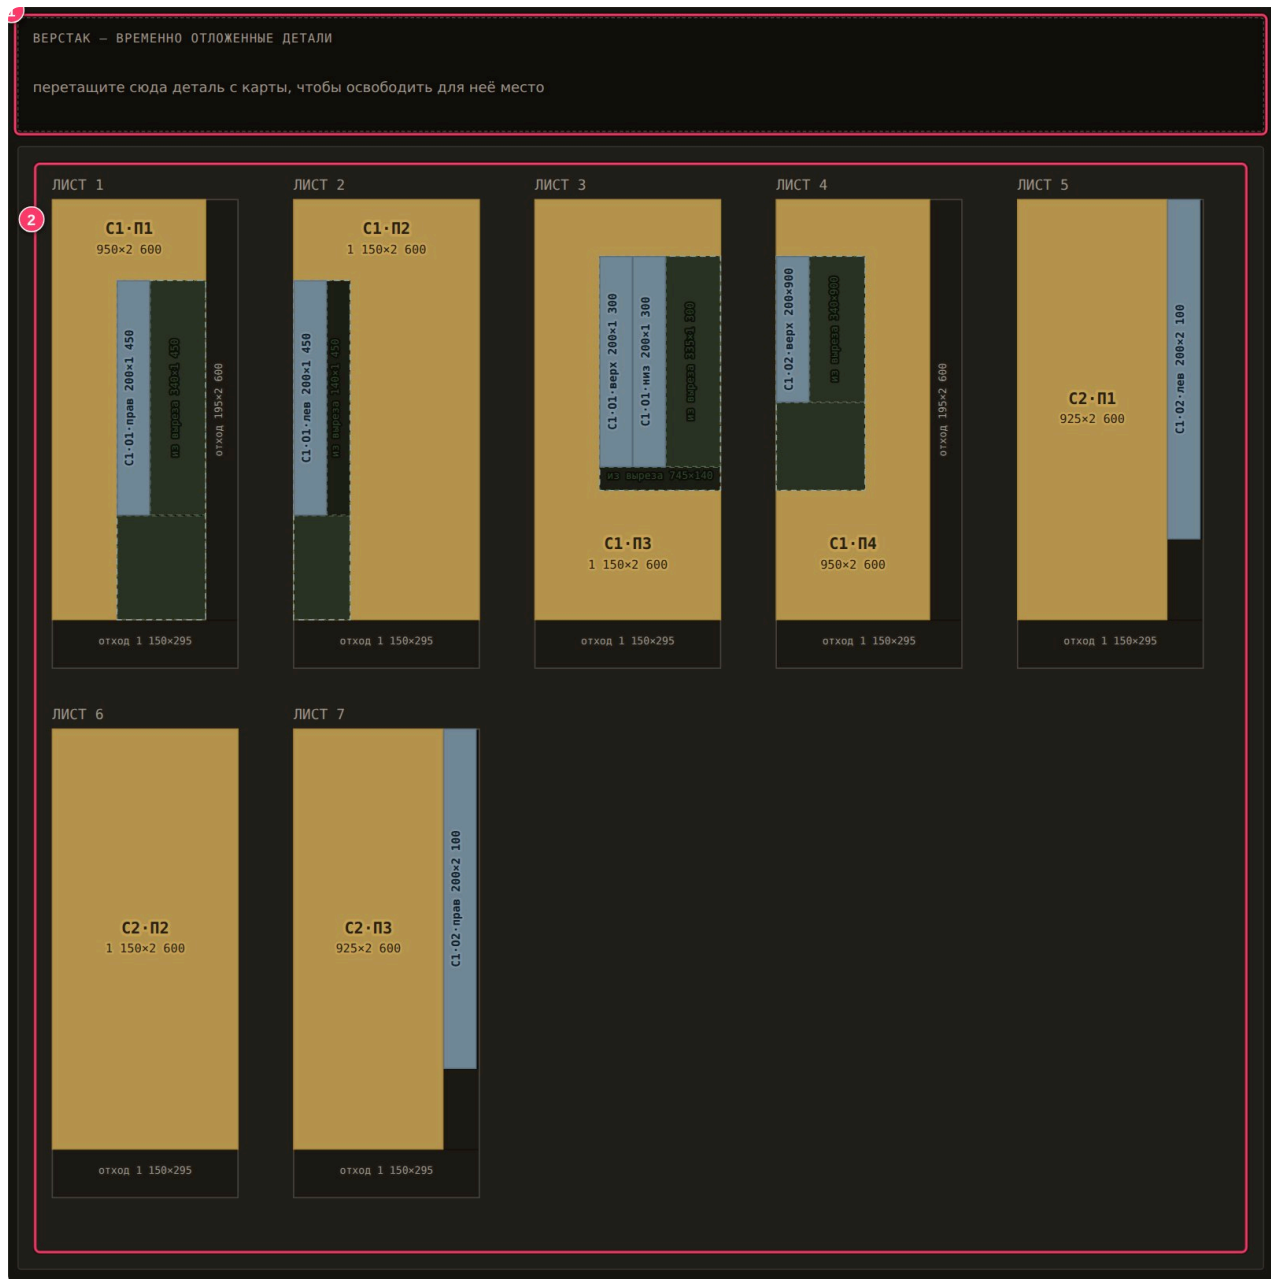

Листы, детали на них и верстак.

- 1 Верстак** — «временно отложенные детали». Перетащите на него деталь, чтобы освободить место на листе.
- 2 Листы** — каждый лист показан с деталями стены (жёлтые), деталями откосов, вырезами и обрезками. Цвета объяснены в условных обозначениях под картой.
- 3 Строка итогов** — число листов, деталей, откосов и ручных правок. Кнопка **сбросить** возвращает автоматический раскрой.

Деталь можно перетащить в другое место листа или на другой лист: пунктирный «призрак» зелёный — место подходит, красный — деталь здесь не помещается (при отпускании вернётся на прежнее место). Деталь прилипает к краям листа и соседним деталям с учётом пропила. Значок «U» в правом верхнем углу детали поворачивает её на 90°, если после поворота она помещается на листе (деталь радиусного угла не поворачивается). Для разных материалов (например, заполнение мрамором) показываются отдельные группы листов.

Вырезы, спецификация, смета

ВЫРЕЗЫ ПОД ПРОЁМЫ

размечать на детали до монтажа

ДЕТАЛЬ	ВЫРЕЗ Ш×В	ОТ ЛЕВОГО КРАЯ ДЕТАЛИ	ОТ НИЗА ДЕТАЛИ	ПРОЕМ
C1-P1	550 × 2 100	400	0	Стена с ТВ · дверь 2
C1-P2	350 × 2 100	0	0	Стена с ТВ · дверь 2
C1-P3	750 × 1 460	400	800	Стена с ТВ · окно 1
C1-P4	550 × 1 460	0	800	Стена с ТВ · окно 1

«Вырезы под проёмы» — размечать на детали до монтажа: размер выреза, отступ от начала детали и от низа.

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Панель Бамбуковая панель 2900×1150 · 8190	7 шт	7 на плоскость, откосы из обрезков
КРАЙ ОБЛАСТИ		
Заглушка · край области	3 хл	8,20 пог. м · отрезки 2 600, 3 000, 2 600
СТЫКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ		
Соединитель · вертикальные швы	4 хл	9,45 пог. м · отрезки 500, 2 600, 800, 350, 2 600, 2 600
КОНТУР ПРОЁМОВ		
Заглушка · примыкание откосов к раме	4 хл	9,30 пог. м · отрезки 1 450, 1 450, 1 300, 2 100, 2 100, 900
УГЛЫ		
Угол внешний (стены и контуры откосов)	5 хл	11,90 пог. м · отрезки 1 450, 1 450, 1 300, 2 100, 2 100, 900, 2 600
LED		
LED-профиль стартовый	2 хл	4,20 пог. м · отрезки 4 200
LED-профиль соединительный	1 хл	1,30 пог. м · отрезки 1 300
РАСХОДНИКИ И ПОДСВЕТКА		
Клей «жидкие гвозди»	11 туб	7 × 1,5 туб/лист · приклеивается 16,81 м²
LED-лента	5,5 м	из профилей 5,5 м · 14,4 Вт/м · 79 Вт · 4000К, нейтральный белый
Блок питания	2 шт × 60 Вт	нужно 103 Вт с запасом 30% · суммарно 120 Вт · по нагрузке хватило бы 1, но макс. луч 5 000 мм требует 2

«Спецификация» — список позиций по группам: панель, края, стыки, контур проёмов, углы, расходники и подсветка. Для профилей указано, из каких отрезков набираются хлысты.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Панель Бамбуковая панель 2900×1150 · 8190	7 шт	4 500 ₽	31 500 ₽
Заглушка · край области	3 хл	900 ₽	2 700 ₽
Соединитель · вертикальные швы	4 хл	950 ₽	3 800 ₽
Заглушка · примыкание откосов к раме	4 хл	900 ₽	3 600 ₽
Угол внешний (стены и контуры откосов)	5 хл	1 100 ₽	5 500 ₽
LED-профиль стартовый	2 хл	1 200 ₽	2 400 ₽
LED-профиль соединительный	1 хл	1 400 ₽	1 400 ₽
Клей «жидкие гвозди»	11 туба	450 ₽	4 950 ₽
LED-лента	6 м	600 ₽	3 600 ₽
Блок питания 60 Вт	2 шт	2 200 ₽	4 400 ₽
Итого · Иванов, гостиная			63 850 ₽

«Смета» — количество × цена, наценка и итог с названием клиента.

11. Визуализация на фото

Раскладку можно наложить на фотографию комнаты клиента (а если фото нет — на макет комнаты, см. ниже). Делается это двумя способами: показать схему, наложенную на фото (удобно клиенту), и отдать схему плюс описание любой нейросети для генерации картинки — она дорисует реалистичные текстуру, свет и тени, а геометрию (где панель, где стык, где LED) возьмёт со схемы. Фото обрабатывается только в вашем браузере и никуда не отправляется.

Не для печати. Накладка на фото нужна для наглядности и для нейросети. Она не влияет на раскрой и смету и не попадает в печать / PDF.

Где найти: **левая колонка** → **07 Визуализация на фото** (настройки) и
правая часть → **«Визуализация на фото»** (фото)

07 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ФОТО

1 **СТЕНА**
Стена с ТВ

2 **ФОТО СТЕНЫ/КОМНАТЫ**
Choose File room.jpg

3 **ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ НЕЙРОСЕТИ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, К ЭТОМУ ФОТО)**
Стены вокруг будут покрашены в белый, пол — тёмный ламинат

4

5 **ЧТО РАЗМЕЧАЕМ СЕЙЧАС**
Стена (контур)

6 ☒ **ЛУПА ПРИ РАЗМЕТКЕ**

7 ☐ **УГЛЫ ЗА КРАЕМ ФОТО (СЕРОЕ ПОЛЕ ВОКРУГ СНИМКА)**

Что делать на каждом шаге — подсказка прямо над фото. Стена не влезла в кадр целиком — включите «Углы за краем фото» и поставьте невидимый угол в поле вокруг снимка, по продолжению линий стены.

► Подробнее о разметке

СБРОСИТЬ ТОЧКИ ЦЕЛИ НАЛОЖИТЬ РАСКЛАДКУ

СКАЧАТЬ PNG СБРОСИТЬ РАЗМЕТКУ ЭТОГО ФОТО

для ГЕНЕРАЦИИ в НЕЙРОСЕТИ

Вместо готового (плоского) рендера — полупрозрачная схема поверх исходного фото плюс текстовое описание проекта: отдаёте оба нейросети (вручную, в любой генератор изображений) — она сама дорисует реалистичные текстуру, свет и тени, а точную геометрию (где панель, где стык, где LED, где откос) возьмёт со схемы. После первого «Наложить» картинка выше уже показывает саму схему — ползунок ниже сразу меняет её прозрачность.

НЕПРОЗРАЧНОСТЬ СХЕМЫ, %

СКАЧАТЬ СХЕМУ ДЛЯ НЕЙРОСЕТИ

СКОПИРОВАТЬ JSON-ОПИСАНИЕ

Появится здесь после первого «Наложить» — нажмите «Скопировать JSON-описание»

ДОБАВИТЬ 3D-ИЗОМЕТРИЮ МАКЕТА (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕГО КОНТЕКСТА ФОРМЫ КОМНАТЫ — ДРУГОЙ РАКУРС, НЕ ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ)

СКАЧАТЬ ВСЁ ДЛЯ НЕЙРОСЕТИ (АРХИВОМ)

Скачает один zip-архив (имя — сегодняшняя дата, повторное скачивание в тот же день не перезапишет предыдущее — браузер сам добавит «(2)», «(3)» и т.д.). Внутри — папка на каждое размеченное фото проекта («1 — ...», «2 — ...»): исходное фото, то же фото со схемой (все стыки и LED — чёткими линиями), описание-задание (.txt) и, если отмечено выше, 3D-изометрия. Одна папка = один запрос к нейросети; порядок — в файле «как-отправлять.txt». Откройте архив (двойной

- 1 **Стена** — какую стену проекта накладываем (при нескольких стенах).
- 2 **Фото стены/комнаты** — загрузка фотографии (JPG, PNG, WebP и др.).
- 3 **Фото проекта** — список загруженных фото; у каждого своя разметка. Фото узнаётся по имени файла; переименованное сопоставьте кнопкой «Применить».
- 4 **Пояснения для нейросети** — что важно, но не заложено в проекте: «стены вокруг будут покрашены в белый», «пол — тёмный ламинат». Относится к выбранному фото.
- 5 **Что размечаем сейчас** — текущая цель: стена; затем откосы (по гранях), «Зоны исключения» (мебель, розетки — туда ничего не ляжет).
- 6 **Лупа при разметке** — увеличение у курсора.
- 7 **Углы за краем фото** — если стена не влезла в кадр, ставьте невидимый угол в поле вокруг снимка.


Раздел 07: настройки визуализации.

Нет фото от клиента: макет комнаты


Где найти: **07 Визуализация на фото** → «Нет фото — создать макет комнаты»

(под полем «Фото стены/комнаты»)


Если фотографии нет, программа сама нарисует простой серый макет пустой комнаты: ваша стена в перспективе, пол, потолок, две боковые стены и окна и двери из проекта (окно — светло-голубой прямоугольник, дверь — коричневый). Углы стены ставятся автоматически, раскладка накладывается сама. Дальше всё как с настоящим фото. Только нейросеть получает задание другого вида: не «покажи эту же комнату», а «построй по макету готовый интерьер» — форма комнаты и ракурс берутся с макета, панели — по схеме, а пол, мебель, стиль и свет — по вашему описанию.

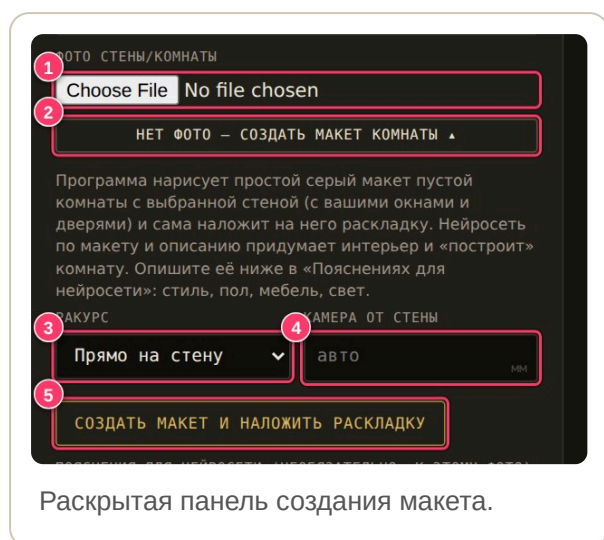


- 1 Фото стены/комнаты** — обычная загрузка фото; для макета не нужна.
- 2 Кнопка «Нет фото — создать макет комнаты»** — раскрывает и сворачивает панель.
- 3 Ракурс** — «Прямо на стену», «Слева, под углом» (камера левее центра, смотрит вправо) или «Справа, под углом». Угол — до 20°; у узкой стены он автоматически уменьшается, чтобы камера оставалась внутри комнаты.
- 4 Камера от стены, мм** — оставьте пустым («авто»): программа сама подберёт расстояние так, чтобы стена целиком влезла в кадр. Впишите число, если хотите ближе или дальше.
- 5 Создать макет и наложить раскладку** — один клик: рисует макет 1920×1280, ставит 4 угла выбранной стены (список «Стена» вверху раздела) и накладывает раскладку.

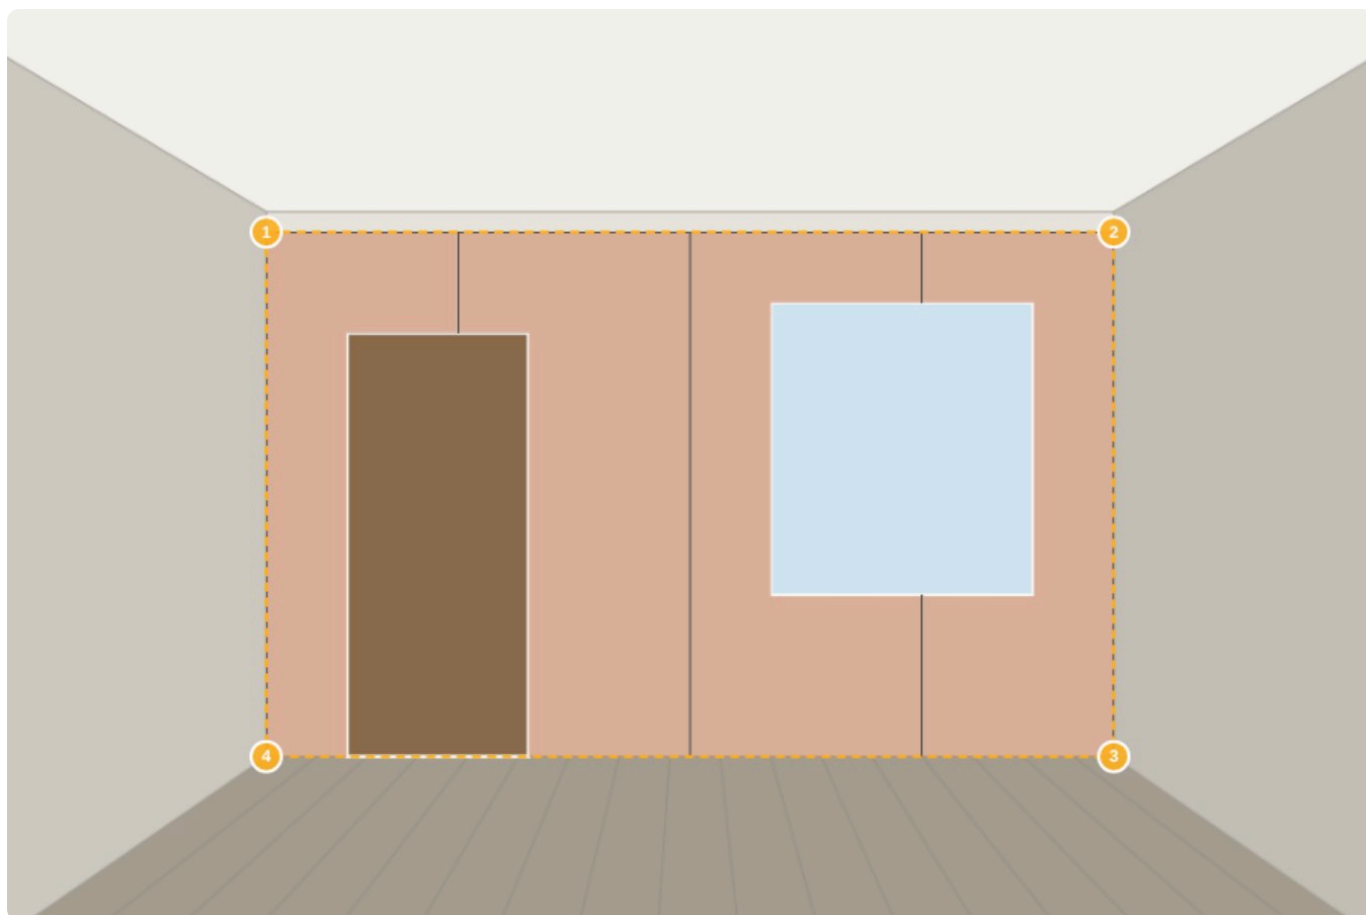

«Прямо на стену».

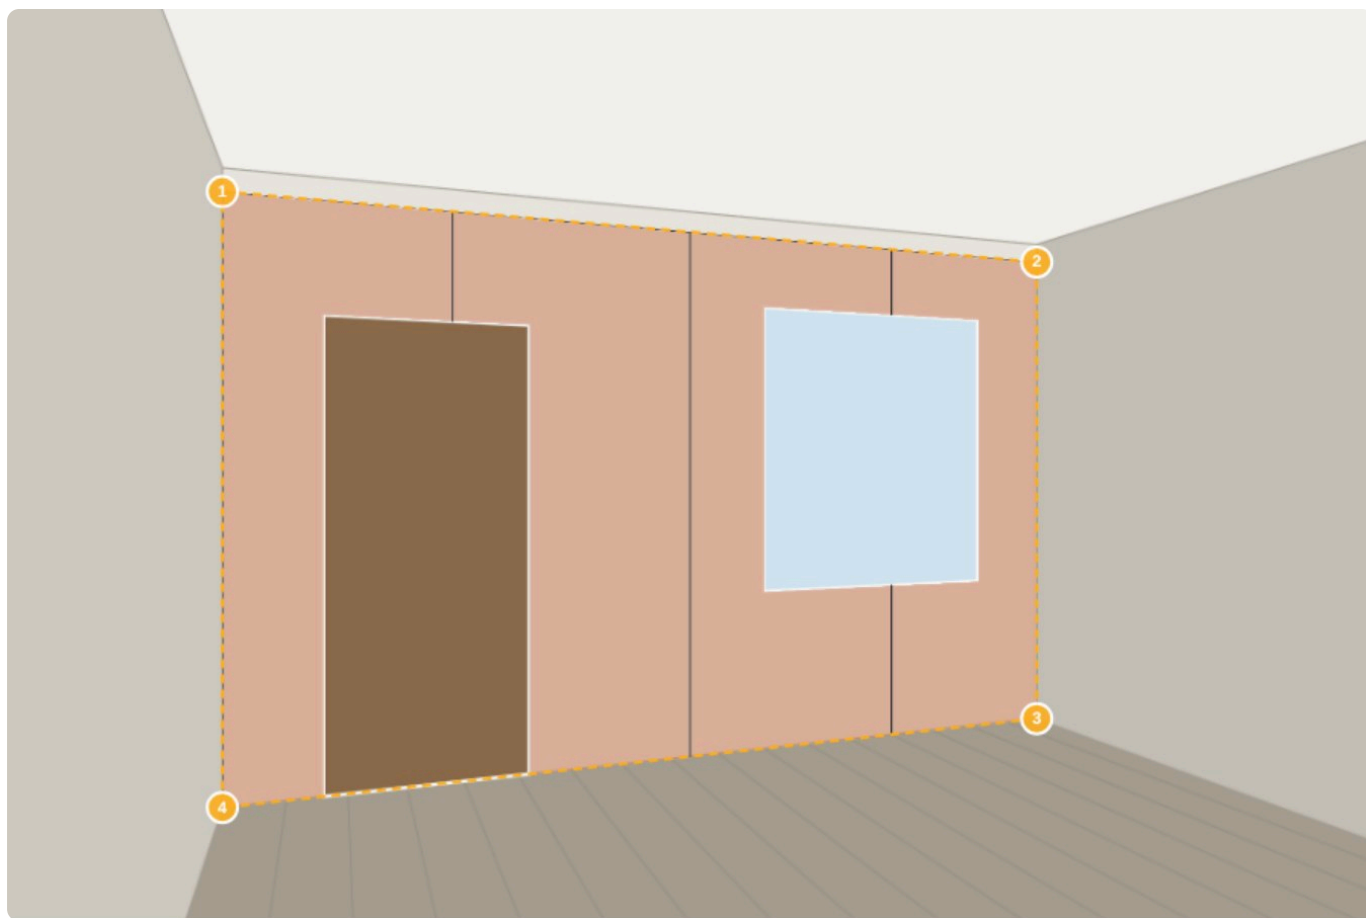

«Слева, под углом».

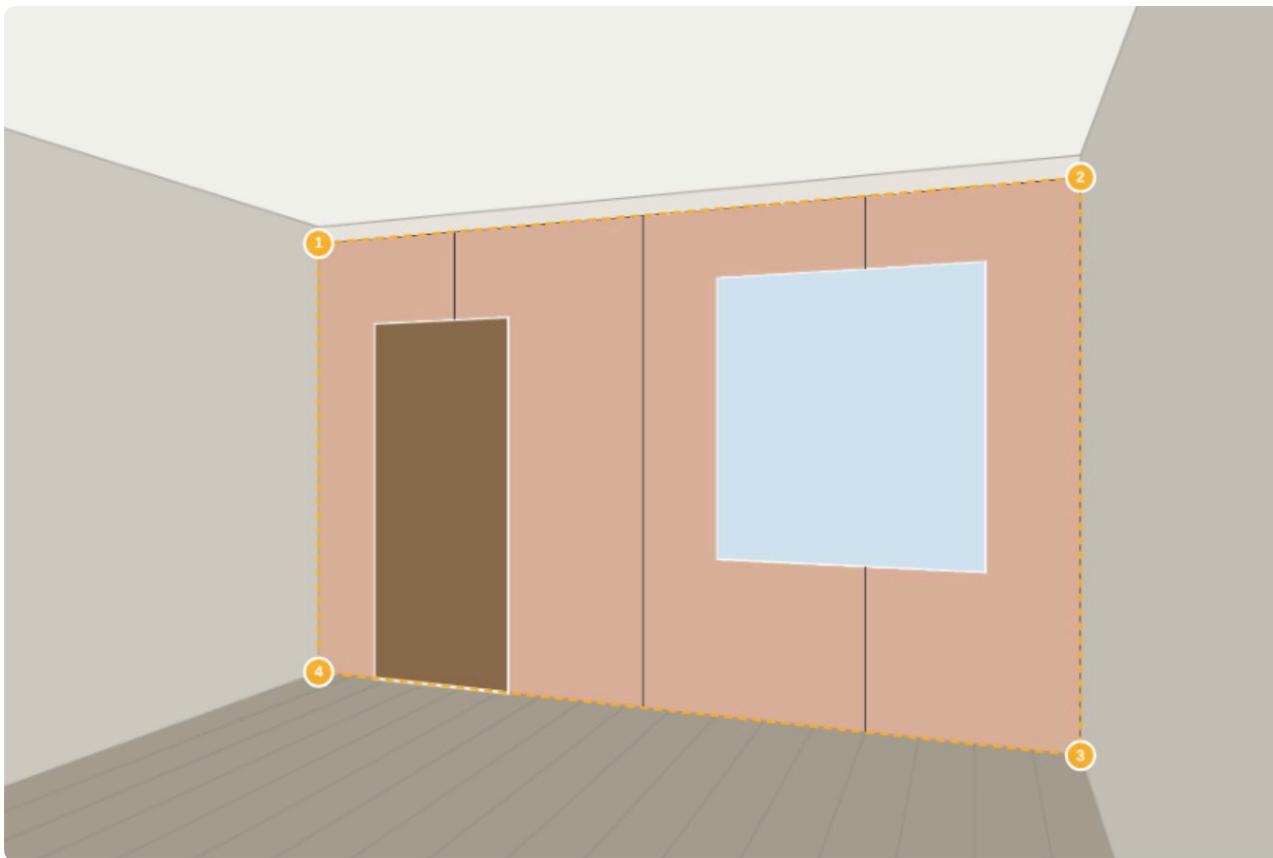

«Справа, под углом». Окна и двери проекта нарисованы на макете, а на схеме остаются без заливки.

1 Выберите стену

Список «Стена» в разделе 07 (если стен несколько). Макет строится по одной стене.

2 Создайте макет

Выберите ракурс и нажмите «Создать макет и наложить раскладку». Можно создать макеты с разных ракурсов — каждый получится отдельной записью в «Фото проекта».

3 Опишите комнату

Поле «Пояснения для нейросети» (в том же разделе): стиль, пол, мебель, свет. Например: «Современная гостиная, светлый паркет, серый диван у стены, тёплый вечерний свет». Если оставить пустым, нейросеть сделает сдержанный нейтральный интерьер с минимумом мебели.

4 Скачайте архив


«Скачать всё для нейросети (архивом)». Основа в папке будет называться `макет - комнаты.png`, а в «как-отправлять.txt» появится пояснение, что это макет, а не фото.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ФОТО



Раскладка панелей ляжет на снимок с учётом перспективы и освещения. Только для наглядности — на раскрой и смету не влияет, в печать/PDF не попадает.

готово «Стена с ТВ» на фото. Далее по желанию: откосы и зоны исключения — список «Что размечаем сейчас»; другая стена — список «Стена»; результат — кнопки «Скачать...». Ошиблись — «↶ Отменить» или Ctrl+Z.

фото Макет комнаты создан, раскладка наложена. Опишите комнату в поле «Пояснения для нейросети» (стиль, пол, мебель, свет) и скачайте всё для нейросети — она построит интерьер по макету.

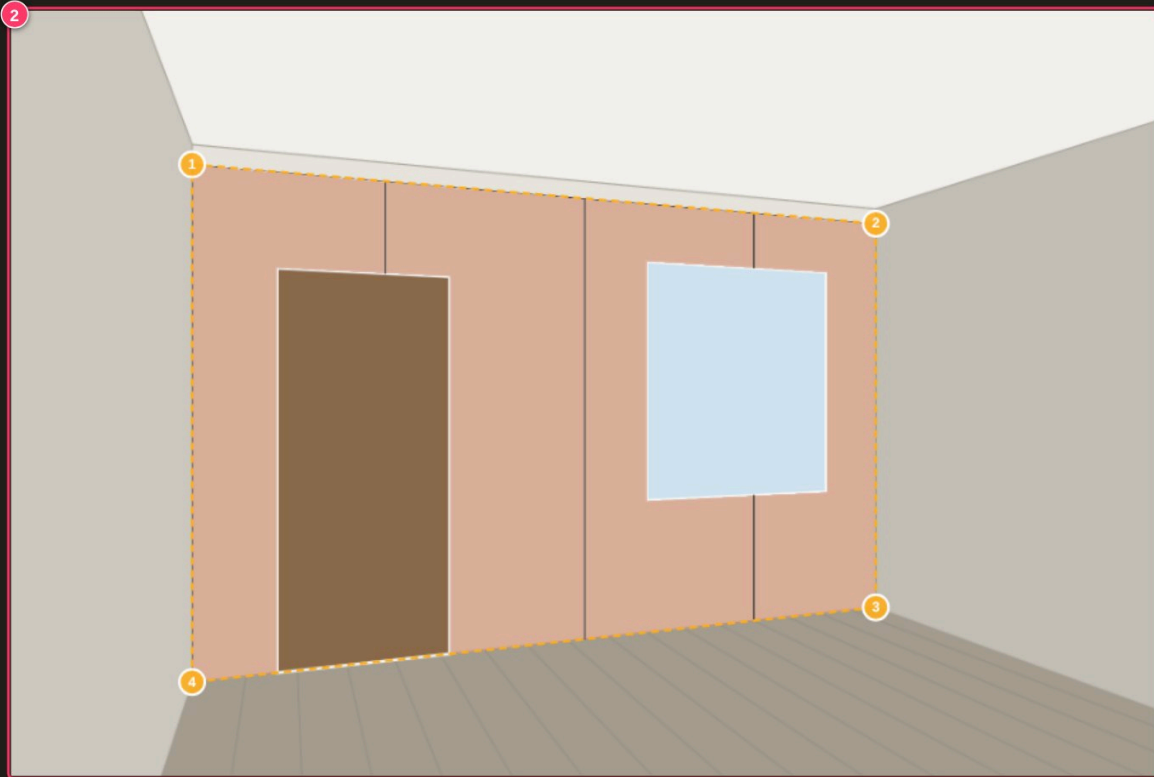

Макет создан, раскладка наложена; сверху — подсказка со следующим шагом.

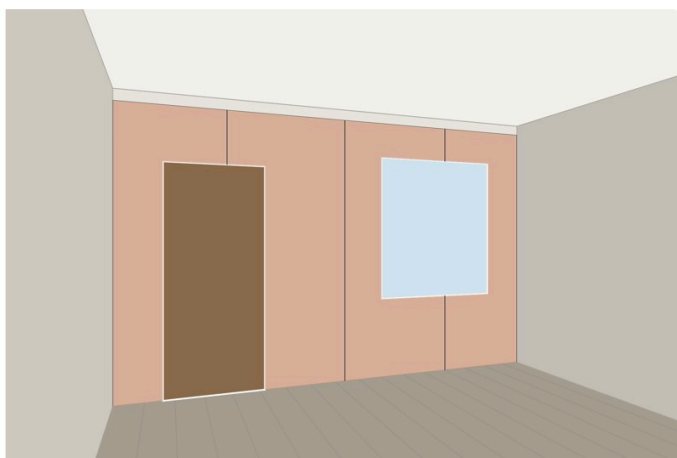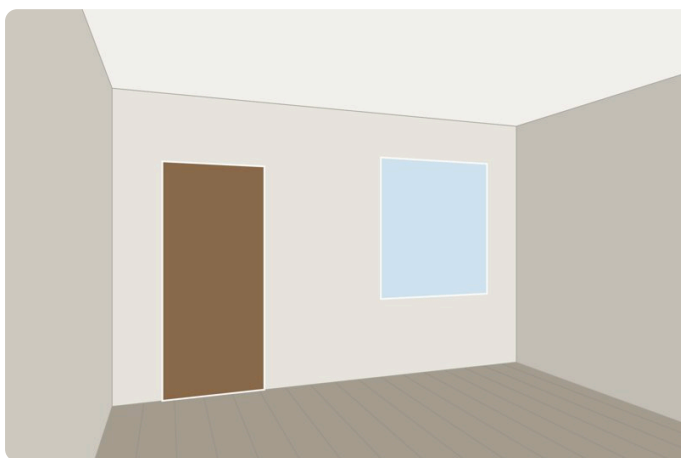

Что получает нейросеть: слева «макет-комнаты.png», справа «схема-для-нейросети.png» — тот же макет со схемой.

Что в задании меняется для макета. Нейросеть получает поле `image_kind: mockup`, правила про геометрию комнаты и ракурс «как на макете», разрешение придумать пол, потолок, мебель и свет по вашему описанию (с условием: мебель не закрывает больше ~10 % панелей, стыки и LED) и требование нарисовать настоящие окна и двери на тех местах, где на макете светло-голубые и коричневые прямоугольники. Правила про панели, стыки, LED, цвета профилей и образцы материалов остаются прежними.

Ограничения. Макет строится по одной стене с прямоугольной комнатой (ширина — ширина области, высота — высота потолка); откосы проёмов и соседние стены на макете не рисуются — откосы нейросеть сделает простыми, цвета стены. Для реальной комнаты с мебелью и особой планировкой надёжнее, если фото есть. Сам макет в файл проекта не сохраняется — при открытии проекта нажмите кнопку создания ещё раз.

Шаг за шагом (с настоящим фото)

1 Загрузите фото

Раздел 07 → «Фото стены/комнаты». Фото нет — используйте «Нет фото — создать макет комнаты» (см. выше), тогда шаги 2–3 выполняются сами.

2 Отметьте четыре угла стены

Кликами на фото, по порядку, в один обход (без перехлёста сторон). Подсказка шага — прямо над фото. Точки можно перетаскивать; лупа помогает поставить их точно в угол.

3 Нажмите «Наложить раскладку»

Раскладка ляжет на фото с учётом перспективы.


4 Отрегулируйте прозрачность схемы

Ползунок «Непрозрачность схемы» меняет её сразу.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ФОТО

Раскладка панелей ляжет на снимок с учётом перспективы и освещения. Только для наглядности — на раскрой и смету не влияет, в печать/PDF не попадает.

1
Шаг 3 из 3 Все 4 угла отмечены. Проверьте их лупой (точки перетаскиваются) и нажмите «Наложить раскладку».

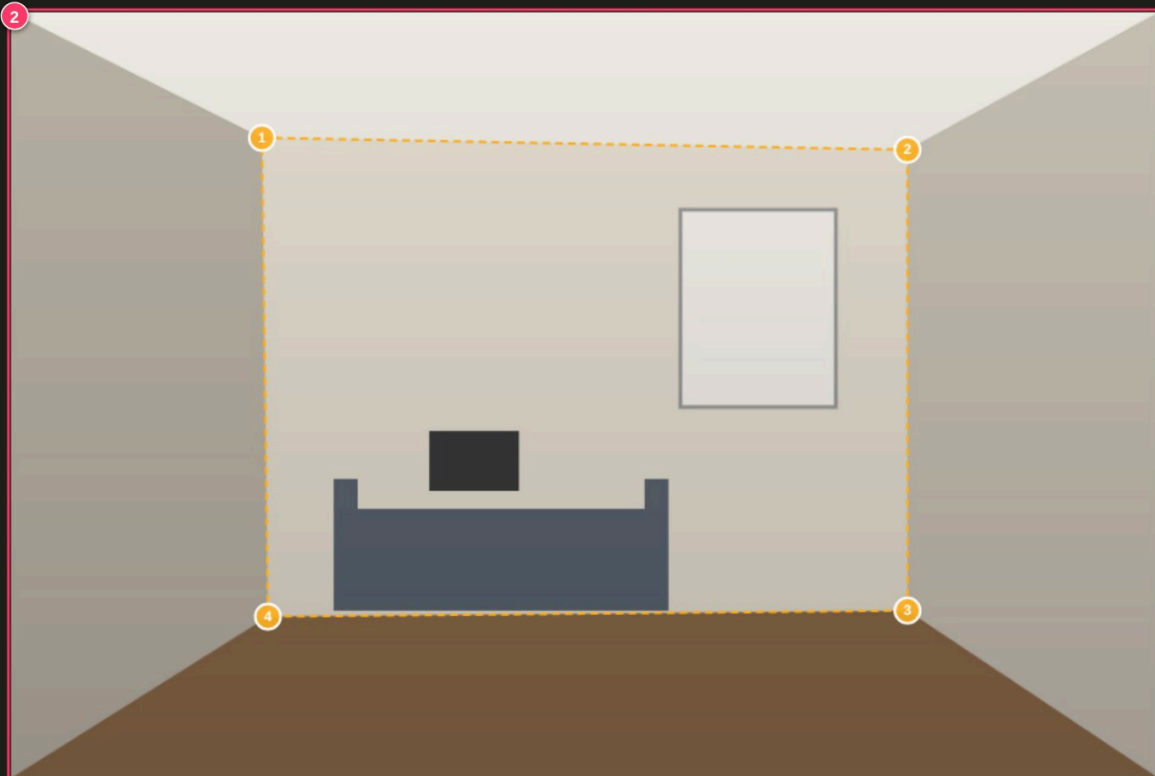


Шаг 2: четыре угла стены отмечены.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ФОТО

Раскладка панелей ляжет на снимок с учётом перспективы и освещения. Только для наглядности — на раскрой и смету не влияет, в печать/PDF не попадает.


готово «Стена с ТВ» на фото. Дальше по желанию: откосы и зоны исключения — список «Что размечаем сейчас»; другая стена — список «Стена»; результат — кнопки «Скачать...». Ошиблись — «↶ Отменить» или Ctrl+Z.

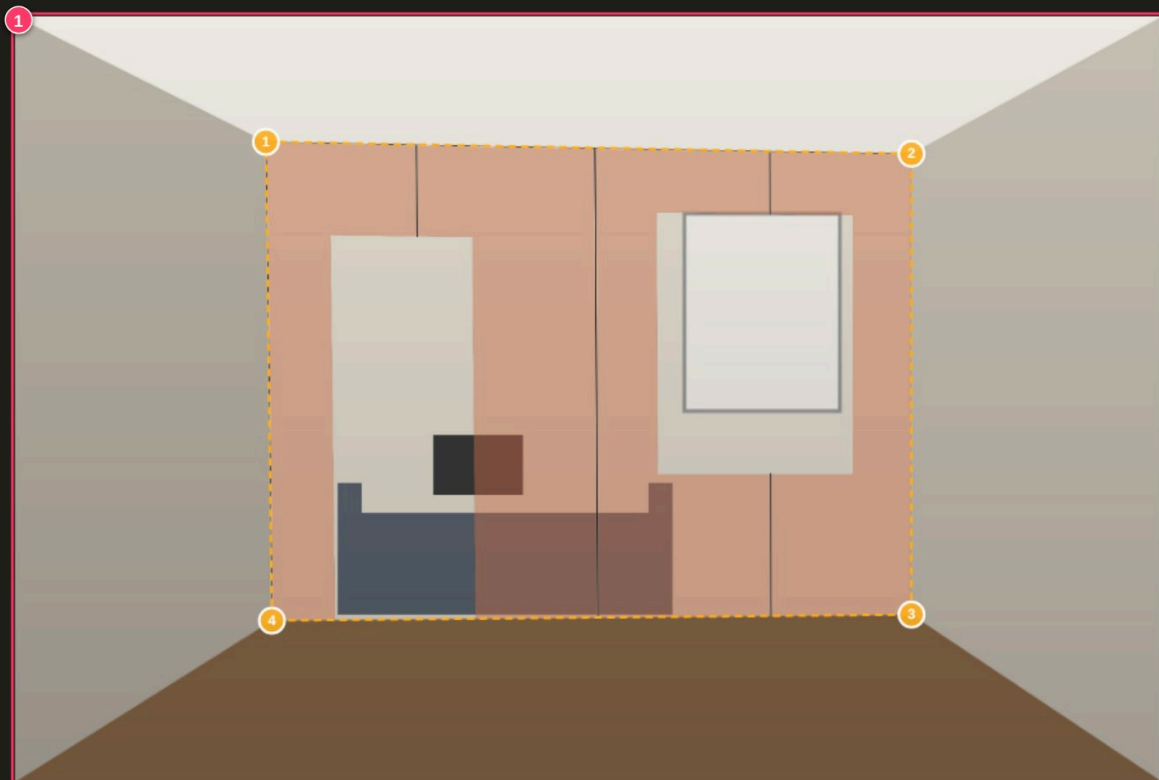

Шаг 3: схема наложена на фото.

На снимках — условное фото-заглушка вместо реальной комнаты.

Кнопки под фото и для нейросети

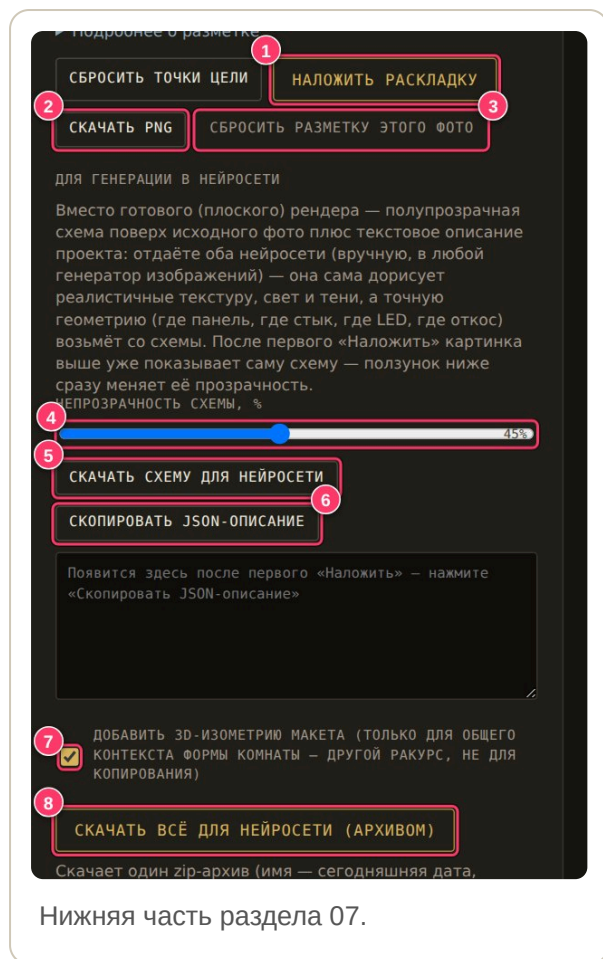

- 1 **Наложить раскладку** — выполняет наложение (повторное нажатие заменяет прежнее).
- 2 **Скачать PNG** — готовое плоское изображение с наложенной раскладкой.
- 3 **Сбросить разметку этого фото** — стирает точки и пояснения этого фото. Кнопка «Сбросить точки цели» стирает только точки текущей цели.
- 4 **Непрозрачность схемы, %** — прозрачность схемы поверх фото (15–80 %).
- 5 **Скачать схему для нейросети** — файл «схема-для-нейросети.png» (полупрозрачная схема на фото).
- 6 **Скопировать JSON-описание** — текстовое описание проекта (материалы, размеры, стыки, LED, откосы) в буфер обмена.
- 7 **Добавить 3D-изометрию макета** — если отмечено, в архив попадёт общий вид комнаты (только для понимания формы, не для копирования).
- 8 **Скачать всё для нейросети (архивом)** — один zip-архив с готовым заданием.

Что внутри архива

Имя архива — сегодняшняя дата; повторное скачивание в тот же день браузер назовёт «(2)», «(3)». Внутри — по папке на каждое размеченное фото проекта («1 — ...», «2 — ...»). Одна папка — один запрос к нейросети:

- исходное фото;
- **схема-для-нейросети.png** — то же фото со схемой: стыки и LED чёткими линиями;
- **описание-проекта.txt** — задание: размеры, материалы, стыки, LED, цвет профилей, правила для каждого материала (например, мрамор матовый, рисунок непрерывный; скала — белый гипс с рельефом);

- `материалы.jpg` — «доска материалов»: образец каждой расцветки в рамке цвета условной схемы с артикулом в подписи, чтобы нейросеть поняла, какая расцветка на какую деталь ложится;
- папка `образцы/` — фото образцов в файлах с названием артикула;
- `3d-изометрия.png` — если отмечена;
- `как-отправлять.txt` — порядок: что и в какой последовательности перетащить в чат нейросети.

Архив открывается двойным щелчком (в Windows и macOS как обычная папка); файлы одной папки перетаскиваются в чат нейросети. В архив попадают только фото, загруженные на странице в этом сеансе; остальные размеченные фото проекта программа назовёт — загрузите их заново.

Разметка сохраняется вместе с проектом (точки, откосы, зоны, пояснения), а сам файл фото — нет. Откройте проект и загрузите то же фото: разметка ляжет на место.

12. Файлы, отмена, печать

Сохранение и открытие

Сохранить проект скачивает `.json` с полным состоянием: все стены, проёмы, стыки и их типы, расцветки, цвет профилей, углы, LED, ручной раскрой, разметку фото. **Открыть проект** восстанавливает всё. Файлы, сохранённые прежними версиями программы, открываются без изменений. Если расцветка из файла отсутствует в каталоге, программа заменит её базовым типом и предупредит об этом.

Автосохранения нет. Закрыли вкладку — потеряли несохранённое. Сохраняйтесь после значимых правок.

Отмена

«↶ Отменить» и `Ctrl + Z` откатывают до 20 последних шагов: правки полей, проёмы, стыки, LED, углы, разметку фото. Повтора (вернуть отменённое) нет. Внутри текстового поля `Ctrl + Z` действует как обычная отмена набора.



- 1 Страница 1: итоги, подсказки, 3D-изометрия макета.
- 2 Страницы со схемами — по странице на каждую стену, с условными обозначениями.
- 3 Карта раскроя и вырезы под проёмы.
- 4 Спецификация и смета.

Нажмите **Печать / PDF** и в окне браузера выберите принтер «Сохранить как PDF» (или обычный принтер). Для печати используется светлая тема. Накладка на фото (раздел «Визуализация на фото») в печать не входит.

13. Типовые задачи

Стена с дверью и окном

1. Раздел 01: размеры стены.
2. Раздел 02: материал, расцветка.
3. Раздел 03: «+ Добавить проём» ×2 — дверь (тип «Дверь»), окно; отступы, ширина, отметки.
4. Проверьте подсказки над карточками. Если написано «Включите разрешение стыковки откосов», попробуйте включить его в разделе 02.

Подсветка по верху стены

1. Откройте блок «LED — рисование отрезков».
2. Мышью проведите по верхнему краю — от угла до угла.
3. В меню выберите «Стартовый профиль».

4. В блоке «Настройки LED» проверьте мощность ленты и температуру свечения. В смете появятся лента, профиль и блок питания.

Угол между двумя стенами

1. Раздел 01 → компас: «+ стена» в нужном слоте.
2. В клетке между стенами нажмите «+ угол» → прямой угол 90°.
3. Для радиусного: клик по «Угол» → «Радиусный угол», задайте радиус.
4. Посмотрите 3D-макет.

Узкие полосы и чередование материалов

Глава 8 → «Пример: стена с чередующимися полосами по 70 см».

Показать результат клиенту

1. Раздел 07: загрузите фото, отметьте углы, «Наложить раскладку» — или, если фото нет, нажмите «Нет фото — создать макет комнаты».
2. Либо «Скачать всё для нейросети (архивом)» и отдайте папку генератору изображений.
3. Для расчёта и документов — «Печать / PDF».

14. Вопросы и ответы

Вопрос	Ответ
Схема показывает не тот цвет, что у панели	Цвета на схеме условные — они нужны, чтобы различать материалы. Настоящий цвет и фактура уходят только в задание для нейросети.
Не могу сдвинуть вертикальный стык	Включите галочку «Свободная расстановка стыков» в разделе 01. Либо кликните по стыку на схеме → «Сделать все стыки перемещаемыми».
Подсказка «Крайняя полоса всего ... мм»	Включите «Симметричная раскладка» или используйте свободную расстановку и задайте стыки вручную.
Обрезков не остаётся	Проверьте, что длина листа не равна в точности высоте стены; включите «Использовать обрезки».
Откос не помещается в лист	В спецификации появится строка «Откосы не выкроены». Включите «Разрешить стыковку деталей откоса» или уменьшите глубину откоса.
Проём выходит за стену	Красная подсказка «Проём N выходит за границы области». Проверьте отступ, ширину и отметки.
«Изгиб не применился»	Край проёма не совпал с границей полосы. Вернулся обычный Г-образный угол. Подвиньте проём или стык.
Профиль на горизонтальных стыках не считается	Раздел 04 → «Профиль на горизонтальных стыках» выключен (подсказка про это тоже есть).
Проект не открывается	Файл повреждён или это не проект раскроя. Программа так и напишет в подсказках.
Фото не лезет в кадр целиком	Включите «Углы за краем фото» и поставьте невидимый угол в серое поле.
Нет фото от клиента, а визуализация нужна	Раздел 07 → «Нет фото — создать макет комнаты» (глава 11): программа нарисует макет пустой комнаты, нейросеть построит по нему интерьер.
Хочу вернуть автоматический раскрой после ручных правок на карте	В строке итогов над картой нажмите «сбросить».
Пропали данные после закрытия вкладки	Автосохранения нет — всегда сохраняйте проект в файл.

15. Где что находится

Функция	Место
Название клиента	01 Объект → «Клиент / объект»
Добавить стену, угол	01 Объект → компас → «+ стена», «+ угол»
Переключить стену	01 Объект → компас → кнопка с названием
Радиус угла	компас → клик по «Угол» → «Радиусный угол»
Размеры стены	01 Объект → «Ширина / высота области», «Высота потолка»
Свободные вертикальные стыки	01 Объект → «Вертикальные стыки активной стены»
Свободные горизонтальные стыки	01 Объект → «Горизонтальные стыки активной стены»
Удалить стену	01 Объект → внизу «Удалить эту стену»
Тип панели и размеры листа	02 Панель → «Материал», «Длина / ширина листа»
Расцветка (артикул)	02 Панель → «Расцветка (артикул)»
Цвет профилей	02 Панель → «Цвет профилей»
Ориентация, симметрия, «кирпичик»	02 Панель → «Ориентация», флажки
Обрезки, пропил	02 Панель → «Использовать обрезки», «Мин. полезный обрезок», «Пропил»
Добавить проём	03 Проемы и откосы → «+ Добавить проём»
Заполнение проёма материалом	карточка проёма → «Заполнение проёма материалом» или клик по проёму на схеме
Откосы	карточка проёма → «Отделывать откосы» или клик по контуру проёма на схеме
Материал отдельной детали	клик по детали на схеме
Длина хлыста профиля	04 Профили → «Длина хлыста»
Заглушки на краях	04 Профили → «Края стены» или клик по краю на схеме
Тип стыка (соединитель / встык)	клик по стыку на схеме или 04 Профили → «Вертикальные стыки активной стены»
Норма клея	05 Клей

Цены, наценка	06 Цены
LED: рисование, мощность, блок питания	правая часть → «LED — рисование отрезков»
3D-макет	правая часть → «3D — макет комнаты»
Фото, наложение, архив для нейросети	раздел 07 + правая часть «Визуализация на фото»
Макет комнаты вместо фото	раздел 07 → «Нет фото — создать макет комнаты»
Карта раскроя, верстак	правая часть → «Карта раскроя»
Вырезы под проёмы	правая часть → «Вырезы под проёмы»
Спецификация, смета	правая часть → «Спецификация», «Смета»
Сохранить / открыть проект, печать, отмена	шапка окна

Горячие клавиши и жесты

Действие	Как
Отменить	Ctrl + Z (вне текстового поля) или «↶ Отменить»
Подтвердить число в списке стыков	Enter
Развернуть / свернуть раздел	клик по заголовку раздела
Вращение 3D-макета	перетаскивание мышью
Масштаб 3D-макета	колесо мыши
Меню на схеме	клик (без перетаскивания) по линии или детали
Закрыть меню	клик в пустое место

Руководство подготовлено по версии программы от 6 октября 2026. Скриншоты воспроизводимы скриптами из папки `tools/guide_shots/`, исходник руководства — `docs/guide/guide.src.html`, сборка — `tools/build_guide.py`.