Раскрой — руководство пользователя

Расчёт раскроя панелей, профилей, клея и LED-подсветки по размерам стены. Версия программы от 6 октября 2026. Все скриншоты сделаны на демонстрационном проекте: стена 4200×2600 мм с дверью и окном, бамбуковая панель 8190, вторая стена и угол между ними.

О программе

Раскрой — это один файл `raskroy.html`. Он открывается двойным щелчком в обычном браузере (Chrome, Edge, Firefox, Safari) и работает без интернета и без установки. Ничего никуда не отправляется: все данные остаются на вашем компьютере.

Вы вводите размеры стен, проёмов и выбираете материал — программа сама раскладывает панели, считает стыки и профили, раскраивает листы с учётом обрезков, считает клей, LED-подсветку и стоимость, рисует схему раскладки и карту раскроя для резчика. Слева — все настройки, справа — результат, он пересчитывается сразу при любом изменении.

Важно. У программы нет автосохранения. Работа живёт, пока открыта вкладка. Чтобы не потерять проект, нажимайте `Сохранить проект` (создаётся файл `.json`), а при следующем визите — `Открыть проект`. Подробнее — в главе 12.

Как читать гайд. Красные цифры 1 на скриншотах привязаны к спискам под рисунками. Синие плашки «Где найти» подсказывают путь к функции. В конце, в главе 15, есть сводная таблица «что и где лежит».

---

1. Быстрый старт — первый расчёт за 5 минут

1. **Назовите объект**
   Раздел **01 Объект** → «Клиент / объект». Название попадёт в смету и в имя файла проекта.

2. **Задайте размеры стены**
   Там же: «Ширина области», «Высота области», «Высота потолка», все в миллиметрах.

3. **Выберите материал и расцветку**
   Раздел **02 Панель** → «Материал», затем «Расцветка (артикул)» — откроется окно с фотографиями образцов.

4 **Добавьте проёмы**

Раздел **03 Проёмы и откосы** → `+ Добавить проём`. Укажите тип (окно, дверь, ниша), отступ от стены, ширину и отметки низа/верха от пола.

5 **Проверьте схему**

Справа «Схема раскладки». Проёмы можно двигать мышью, по линиям стыков и краёв — кликать (меню профиля).

6 **Прочитайте подсказки**

Над карточками итогов программа пишет, что не так (проём вылез за стену, слишком узкая крайняя полоса и т. п.) и как сэкономить панель.


7 **Посмотрите раскрой и смету**

Ниже: «Карта раскроя» для резчика, «Спецификация» и «Смета». Цены — в разделе **06 Цены**.

8 **Сохраните и/или распечатайте**

Кнопки в шапке: `Сохранить проект`, `Печать / PDF`.

2. Окно программы

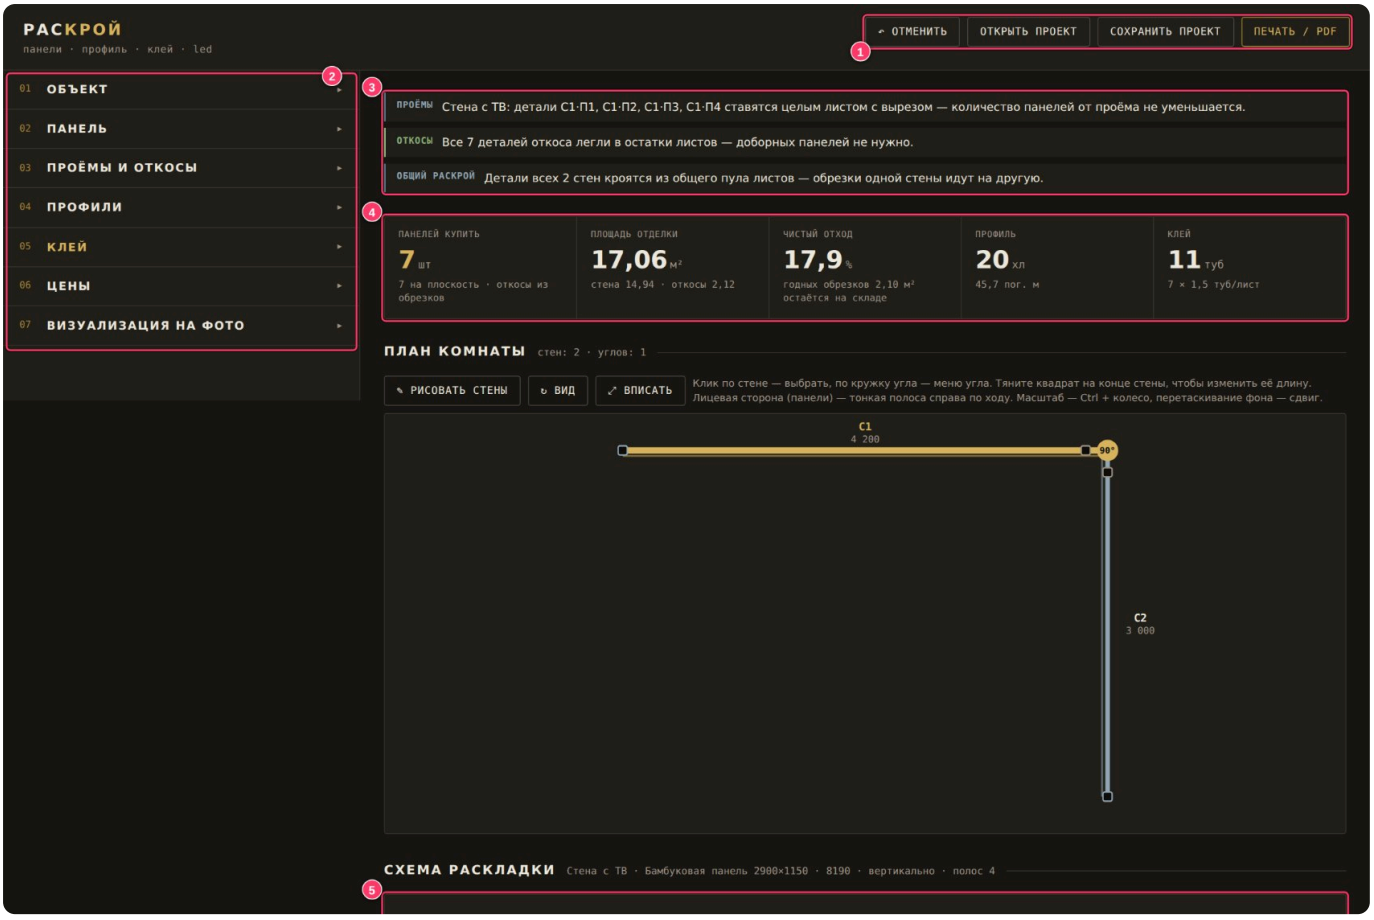

Общий вид. Разделы слева свёрнуты, чтобы был виден весь список.

1. **Верхняя панель** — отмена действия, открытие и сохранение проекта, печать / PDF (глава 3).
2. **Левая колонка с настройками** — семь разделов 01–07. Клик по заголовку раскрывает или сворачивает раздел. При прокрутке страницы колонка остаётся на месте.
3. **Подсказки и предупреждения** — цветные строки: синие — информация, жёлтые — стоит проверить, красные — ошибка.
4. **Карточки итогов** — сколько панелей купить, площадь отделки, процент чистого отхода, профиль, клей (и LED, если нарисован).
5. **Схема раскладки** — главный рабочий экран: тут же можно кликать и перетаскивать.

Ниже схемы, по порядку, идут: LED (рисование), 3D-макет комнаты, визуализация на фото, карта раскроя, вырезы под проёмы, спецификация и смета. На узких экранах (телефон, планшет) колонка настроек уходит над результатами.

Что вам нужно	Где найти
Размеры стены, углы, несколько стен	слева, раздел 01 «Объект»
Материал, расцветка, цвет профилей, раскладка	слева, раздел 02 «Панель»
Двери, окна, ниши, откосы	слева, раздел 03 «Проёмы и откосы»; быстрые правки — на схеме
Профили по краям и стыкам	раздел 04 «Профили»; быстрые правки — клик по линии на схеме
Клей	раздел 05 «Клей»
Цены и наценка	раздел 06 «Цены» (по умолчанию свёрнут)
Картинка для клиента на фото его комнаты	раздел 07 «Визуализация на фото» и блок справа «Визуализация на фото»
Подсветка	справа, блок «LED — рисование отрезков»
Как резать листы	справа, «Карта раскроя»

---

3. Верхняя панель




Кнопки в правом верхнем углу.

1. **↶ Отменить** — отменяет последнее действие (до 20 шагов). Недоступна, пока нечего отменять. Горячая клавиша — `Ctrl`+`Z` (`⌘`+`Z` на Mac), работает и в русской раскладке. Набор числа «2700» считается одним шагом, а не четырьмя.
2. **Открыть проект** — загружает ранее сохранённый файл `.json`.
3. **Сохранить проект** — скачивает файл вида «Иванов гостиная 2026-10-05.json» со всеми стенами, проёмами, LED, разметкой фото.
4. **Печать / PDF** — открывает печать браузера. Чтобы получить PDF, выберите принтер «Сохранить как PDF».

4. Раздел 01 «Объект»

Где найти: **левая колонка → 01 Объект**

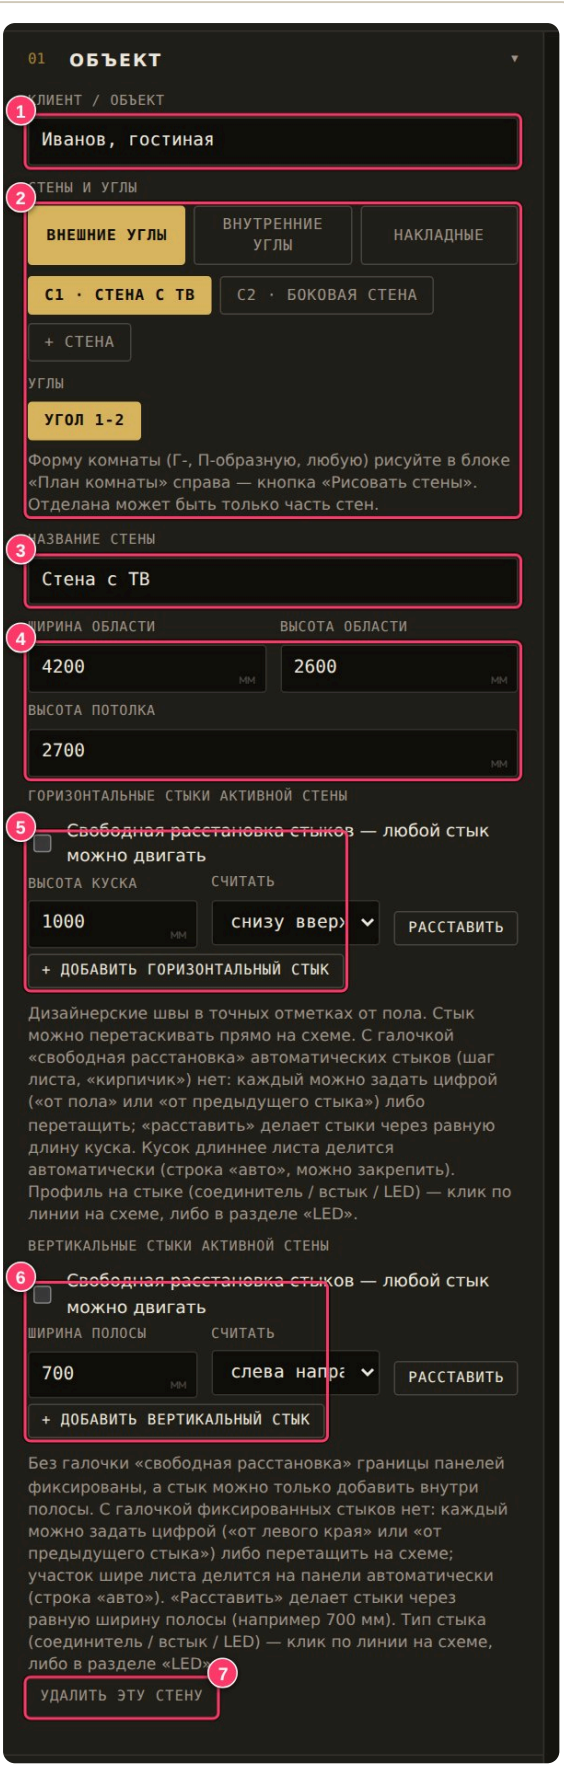

1. **Клиент / объект** — произвольное название. Идёт в смету и в имя сохраняемого файла.
2. **Стены и углы** — список стен и углов; форма комнаты рисуется мышью в блоке «План комнаты» (см. ниже).
3. **Название стены** — имя активной (подсвеченной) стены. Если не менять, будет «Стена 1», «Стена 2» и т. д.
4. **Ширина области, высота области, высота потолка**, мм. Область — та часть стены, которую вы отделываете. Если область выше потолка, программа предупредит.
5. **Горизонтальные стыки активной стены** — свободная расстановка, «расставить», «+ добавить горизонтальный стык» (глава 8).
6. **Вертикальные стыки активной стены** — то же для вертикальных (глава 8).
7. **Удалить эту стену** — удаляет активную стену. Последнюю оставшуюся удалить нельзя.

Раздел «Объект» целиком.

Стены и углы: список




Список стен и углов в разделе 01: кнопки стен, «+ стена» и кнопки углов.

1. `Внешние углы` — как считать обычный угол комнаты (90° со стороны панелей): внешним угловым профилем.
2. `Внутренние углы` — внутренним профилем (как в обычной комнате). Переключатель действует сразу на все обычные углы; выступающий угол (270°) получает противоположный тип автоматически, а в меню любого угла тип можно задать вручную.
3. `Накладные` — на всех углах (в том числе выступающих) ставится накладной Г-образный профиль — «уголок» поверх стыка; размер 15/20/30 мм выбирается в разделе 02 «Панель» (см. «Накладной угол»).
4. **Активная стена** — подсвечена жёлтым; то, что вы вводите в разделах слева, относится к ней. Клик по другой стене переключает на неё.
5. **Другая стена** — кнопка с номером и названием стены переключает на неё (то же — клик по стене на плане).
6. **«Угол 1-2»** — угол между стенами 1 и 2; у нестандартного угла рядом подписан его градус (например, «Угол 4-5 · 270°»). Клик открывает меню угла (ниже).
7. `+ стена` — быстро достраивает цепочку: новая стена 3000 мм встаёт от свободного конца активной стены с поворотом вправо на 90° и сразу связывается с ней углом. Для произвольной формы удобнее рисовать мышью — см. «План комнаты».

План комнаты: Г-образный коридор, П-образная комната

> Где найти: **правая часть → «План комнаты»** (над схемой раскладки)

Комната не обязана быть прямоугольной. Стены задаются **цепочкой любой длины**: каждая следующая стена стыкуется с предыдущей углом. Цепочку можно замкнуть (комната) или оставить открытой: если отделана только часть стен — рисуйте только их. Правило одно: стена идёт слева направо так, как её видит зритель со стороны панелей, а **комната (лицевая сторона панелей) всегда справа по ходу цепочки** — на плане это тонкая полоса вдоль стены.

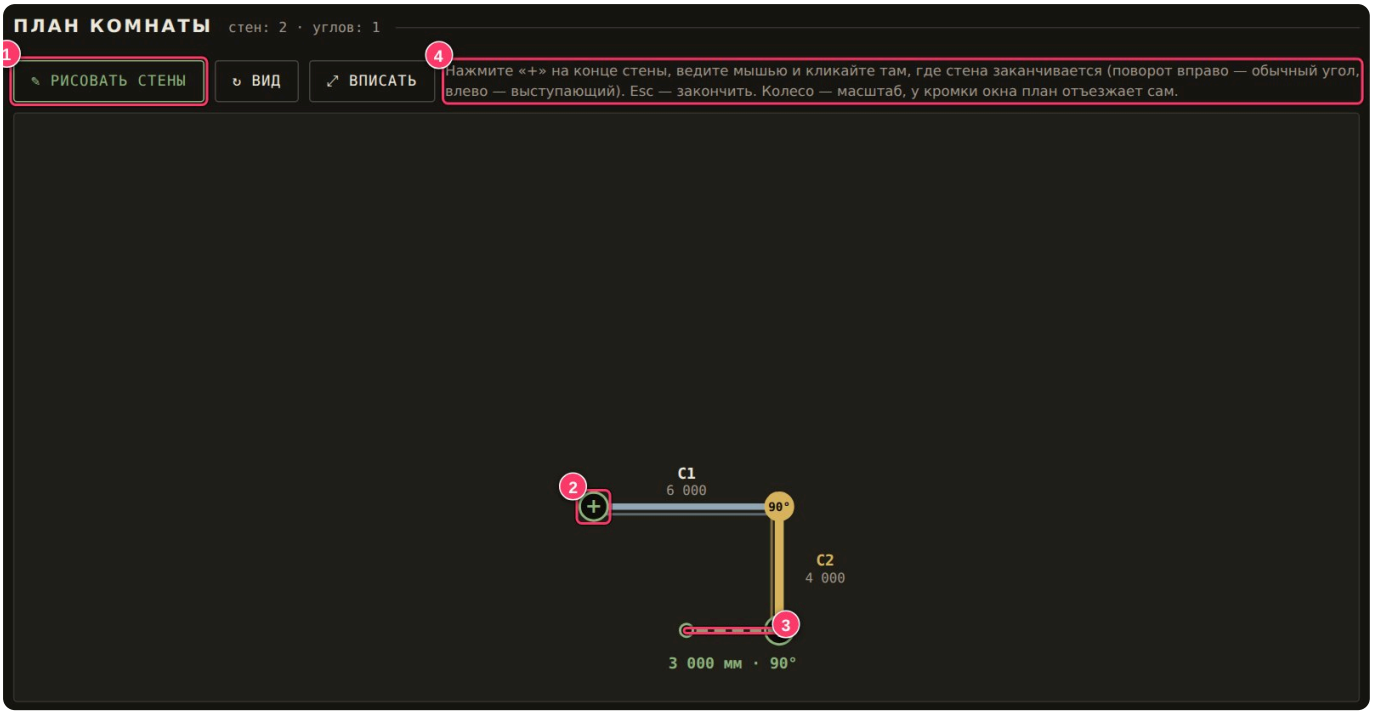


Рисование: первая стена и «+» на её свободном конце; вторая стена уже создана, пунктиром показана третья.

1. `✎ Рисовать стены` — включает режим рисования: на свободных концах стен появляются зелёные «+».
2. **«+» на конце стены** — нажмите и ведите мышь. Новая стена всегда идёт под прямым углом к предыдущей: курсор справа по ходу — поворот вправо (угол 90°, обычный угол комнаты), слева — влево (угол 270°, выступ).
3. **Пунктирная линия** — будущая стена; подпись показывает длину (шаг 100 мм, с зажатой клавишей `Alt` — 10 мм) и угол. Клик создаёт стену, связывает её углом со старой, и рисование продолжается уже от её конца.
4. **Подсказка** под кнопками меняется вместе с режимом.

Замыкание. Подведите конец стены к свободному концу другой стены — линия «примагнитится» (подпись «замыкание»), клик замкнёт комнату и сам выключит режим рисования; угол в месте

замыкания посчитается автоматически. Открытую цепочку завершают клавишей `Esc`, правой кнопкой или двойным кликом. Новая стена наследует высоту и режим верхней и нижней кромки той, от которой её рисовали; длину потом можно поправить цифрой («Ширина области») или потянув квадрат на конце стены.

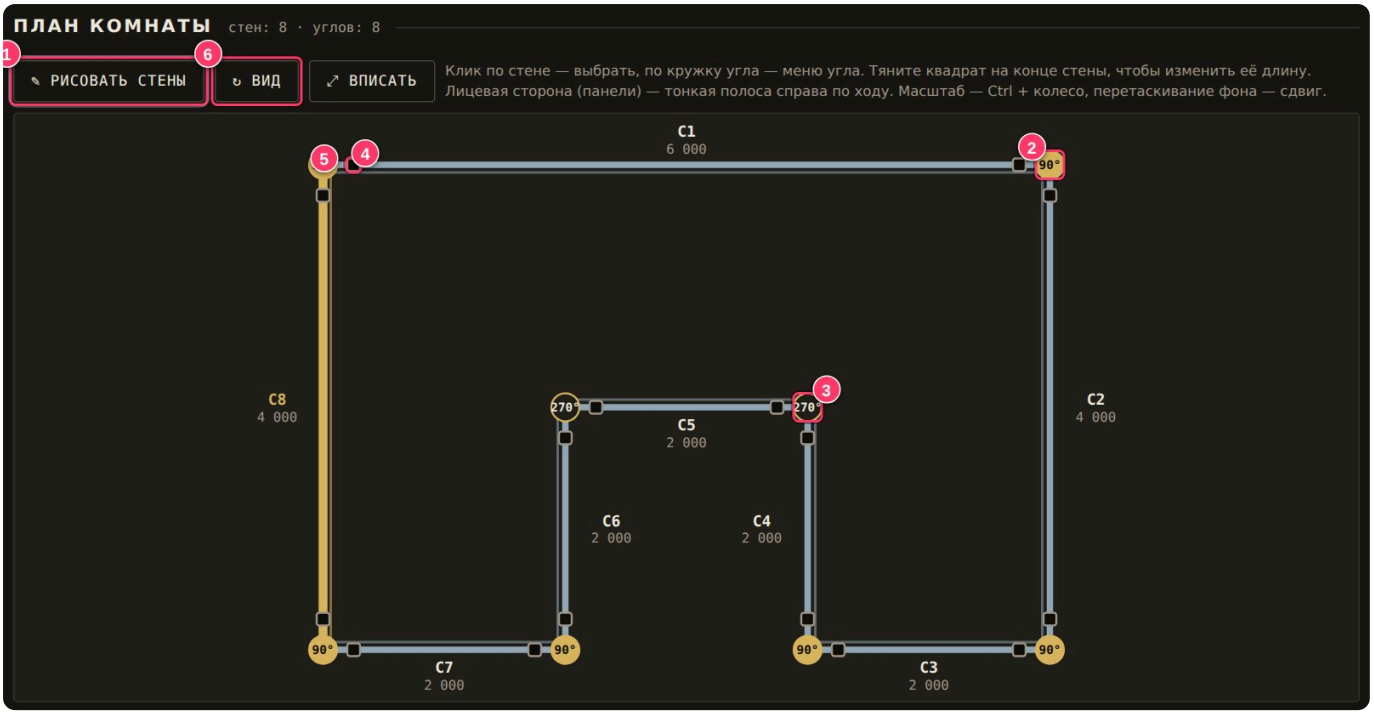

П-образная комната из восьми стен: шесть углов по 90° и два выступающих по 270°.


1. `✎ Рисовать стены` — после замыкания режим выключается сам.
2. **Кружок «90°»** — обычный угол комнаты. Цвет заливки: жёлтый — внешний, тёмный — внутренний профиль; обод оранжевый — радиусный угол «⌒».
3. **Кружок «270°»** — выступающий угол (вход в нишу Г- или П-образной комнаты). Клик по любому кружку открывает меню угла.
4. **Квадрат на конце стены** — потяните, чтобы изменить длину; обычный клик по квадрату на *свободном* конце открывает меню «Радиусный угол здесь — соседняя стена не отделывается» и «Продолжить стену отсюда».
5. **Активная стена** (жёлтая) — клик по любой стене выбирает её для правки в разделах слева.
6. `↻ вид` — поворот плана на 90° (на расчёт не влияет). Масштаб — колесо мыши (при рисовании) или `Ctrl` + колесо (всегда, в том числе щипок на тачпаде), сдвиг — перетаскивание фона, `⤢ вписать` — вернуть общий вид. Во время рисования, если подвести курсор к кромке окна, план отъезжает сам.



Те же восемь углов в списке раздела 01; выступающие подписаны градусами.

Угол по умолчанию — всегда 90°. Если угол в комнате другой (скос, эркер), введите его в меню угла: поле «Угол комнаты, °» — это угол со стороны панелей: 90 — обычный, 270 — выступающий, 135 — тупой скос и т. д. (от 1 до 359; 180 — прямая линия).

Позиции стен и 3D-макет считает один и тот же расчёт по углам цепочки, поэтому план, 3D и раскрой всегда согласованы.

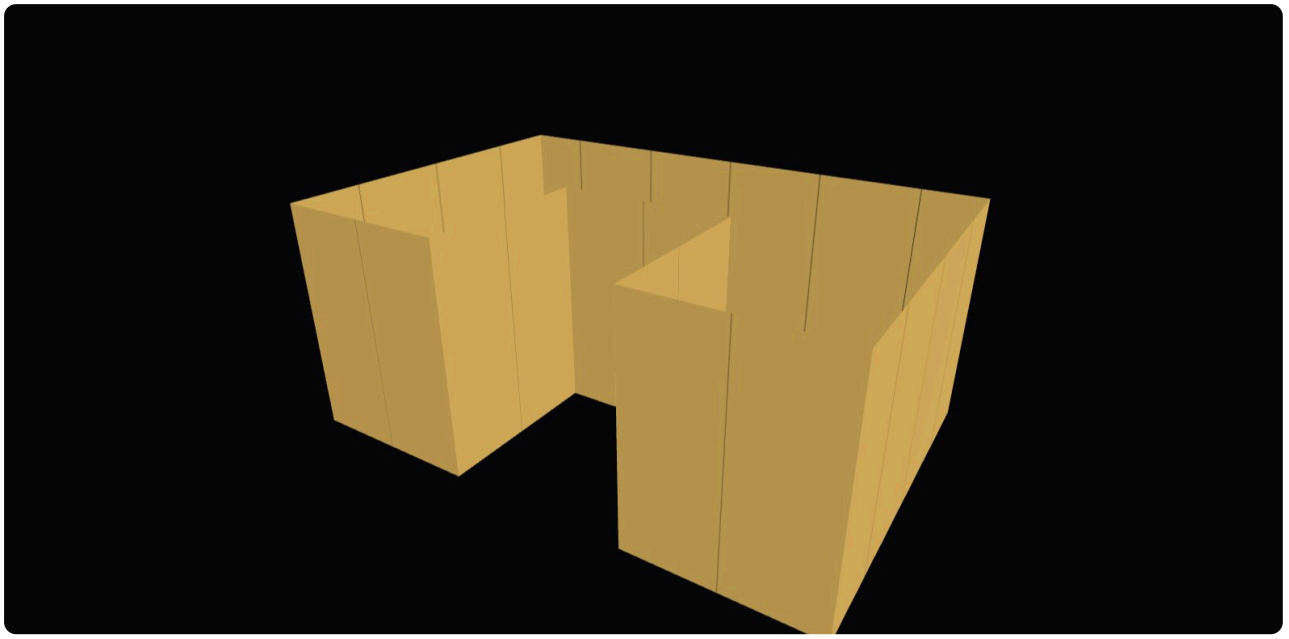


3D-макет той же П-образной комнаты: выступ в нише виден как отдельные стены.

Что меняется у выступающего угла и открытой цепочки

- **Профиль угла.** Длина профиля равна высоте стены, как у любого угла. Тип — противоположный выбранному для обычных углов (при «Внешних» обычные получают внешний профиль, а выступающий — внутренний); у каждого угла его можно задать вручную: меню → «Тип угла».
- **Радиусный выступающий угол.** Деталь та же, что у вогнутого угла такого же радиуса: ширина дуги и касательные совпадают, в раскрое и смете ничего не меняется — деталь лишь выгибается в другую сторону (в 3D выступ скруглён снаружи). На развёртке угла стоит пометка «выступающий». Плоские зоны, материал детали, LED на краях действуют так же, как у обычного радиусного угла.

- **Заглушки.** На свободных торцах открытой цепочки (первая и последняя стена) заглушка по краю остаётся — её можно сменить в разделе 04 «Профили» → «Края стены» (слева/справа). На связанных концах заглушек нет: там стоит угловой профиль (или деталь радиусного угла).
- **LED-лента на торце связанного края** заменяет угловой профиль — так же, как и в обычной комнате.
- **Реечные панели.** Считаются так же: профили углов те же. Радиусный угол из реечной панели физически невозможен — деталь шире рейки, и программа оставит обычный угол с понятным замечанием.
- **Радиус без второй стены.** Если соседняя стена не отделывается, а угол нужно закруглить, нажмите квадрат на свободном конце → «Радиусный угол здесь». Угол комнаты задаётся в меню этого радиуса.
- **Если стену удалить,** связанные с ней углы исчезают, и цепочка делится на две отдельные части: в 3D они показываются рядом.

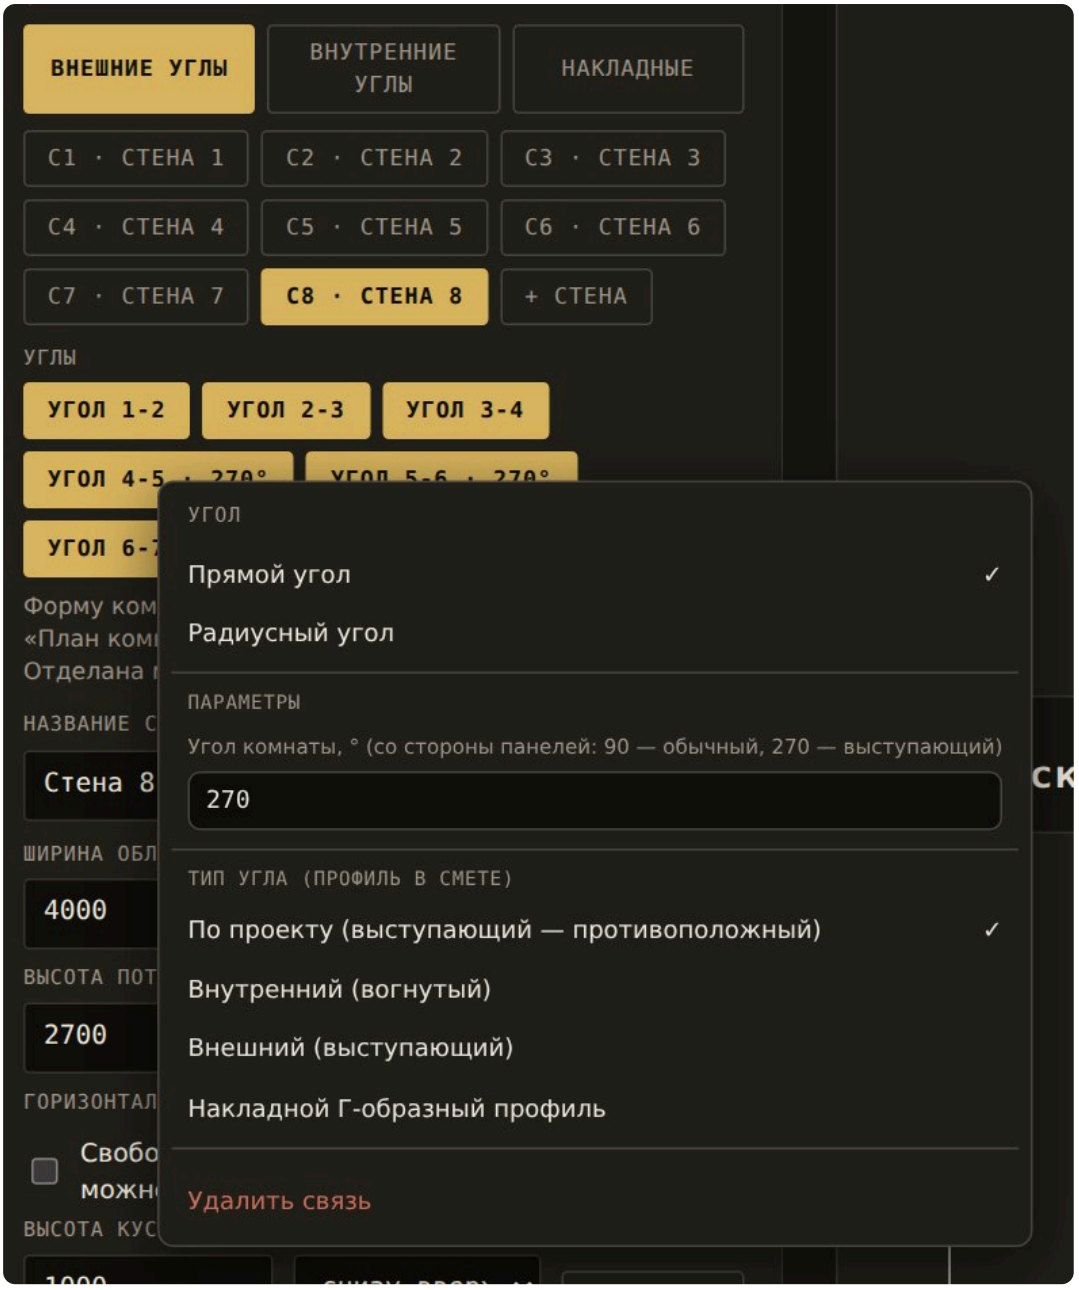

Меню угла: вид угла, «Угол комнаты, °», тип профиля, удаление связи.

В меню угла:

- **Прямой угол** — стены встык под заданным углом; в смету идут угловые профили.
- **Радиусный угол** — стена плавно загибается панелью (см. ниже).
- **Угол комнаты, °** — по умолчанию 90; для выступающего 270.
- **Тип угла (профиль в смете)** — «по проекту» (учитывает переключатель «Внешние/Внутренние углы», у выступающего — противоположный), либо «внутренний»/«внешний»/«накладной Г-образный профиль» жёстко для этого угла.
- **Удалить связь** — стены остаются, а угол между ними исчезает.

Зачем несколько стен? Все стены считаются из общего пула листов: обрезок одной стены может уйти на другую, а профили и клей суммируются. «Общий раскрой» программа отметит в подсказках. 3D-макет (глава 10) собирается по углам цепочки.


Размеры области

Все размеры задаются в миллиметрах. Проёмы привязываются к левому краю области (или к правому, или по центру). Если высота области больше длины листа, на стене появятся горизонтальные стыки — автоматически через длину листа. Если лист в точности равен высоте стены, обрезков не будет, и программа предупредит, что это, возможно, опечатка.

Радиусные углы

Где найти: **список «Углы» или кружок угла на плане → «Радиусный угол»**

, развёртка — справа, блок «Развёртки радиусных углов»

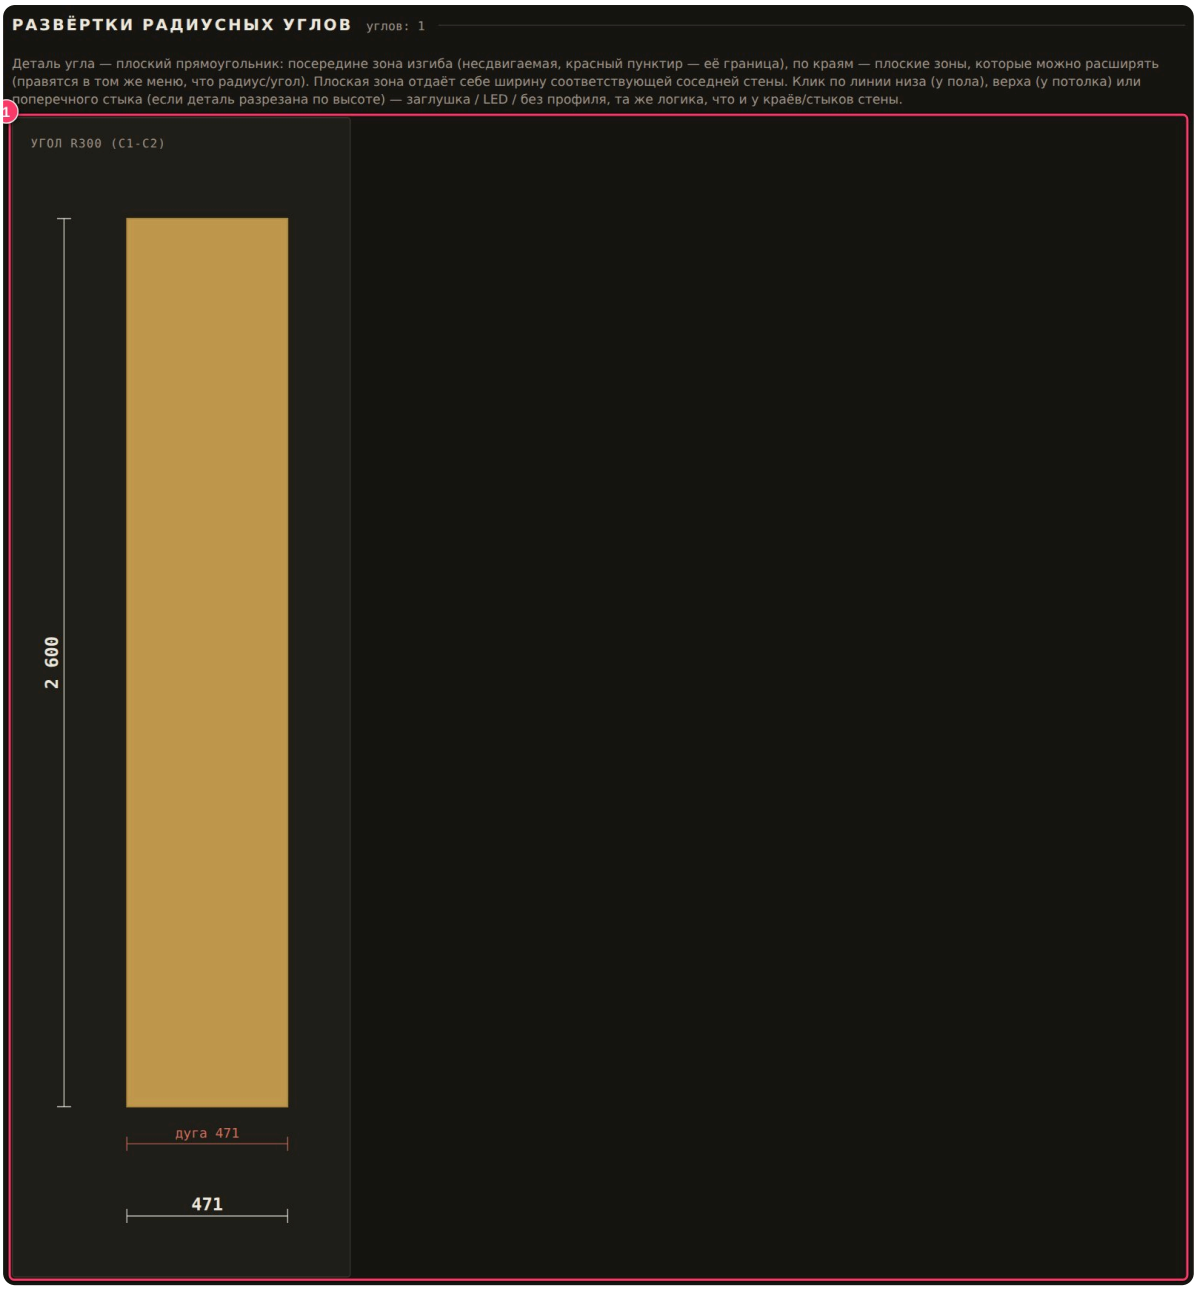

Развёртка радиусного угла: посередине зона изгиба, по краям — плоские зоны.

В меню радиусного угла появляются поля «Радиус, мм» и «Плоские зоны» по краям детали (у стены A и стены B). Деталь угла — плоский прямоугольник: посередине несдвигаемая зона изгиба (красный пунктир — её граница), по краям — плоские зоны, которые можно расширять. Плоская зона отдаёт себе ширину соседней стены. Клик по линии низа, верха или поперечного стыка на развёртке открывает меню профиля — так же, как и на схеме стены.


Материал детали угла. Внизу меню радиусного угла — пункт «Материал детали угла». По умолчанию гнутая деталь кроится из основной панели проекта. Если нужен другой материал (например, гибкий мрамор: он лучше гнётся), выберите его в списке — деталь пойдёт в отдельный пул листов этого материала: свой лист в смете, своя карта раскроя (с верстаком), цвет и подпись на развёртке угла, цвет в 3D и в задании для нейросети. Ширина детали должна поместиться в лист выбранного материала (рейка 150 мм для гнутого угла не годится —

программа предупредит и посчитает угол как обычный). Цена листа берётся из раздела «06 Цены», блок «Панели других материалов».

---

5. Раздел 02 «Панель»

> Где найти: **левая колонка → 02 Панель**

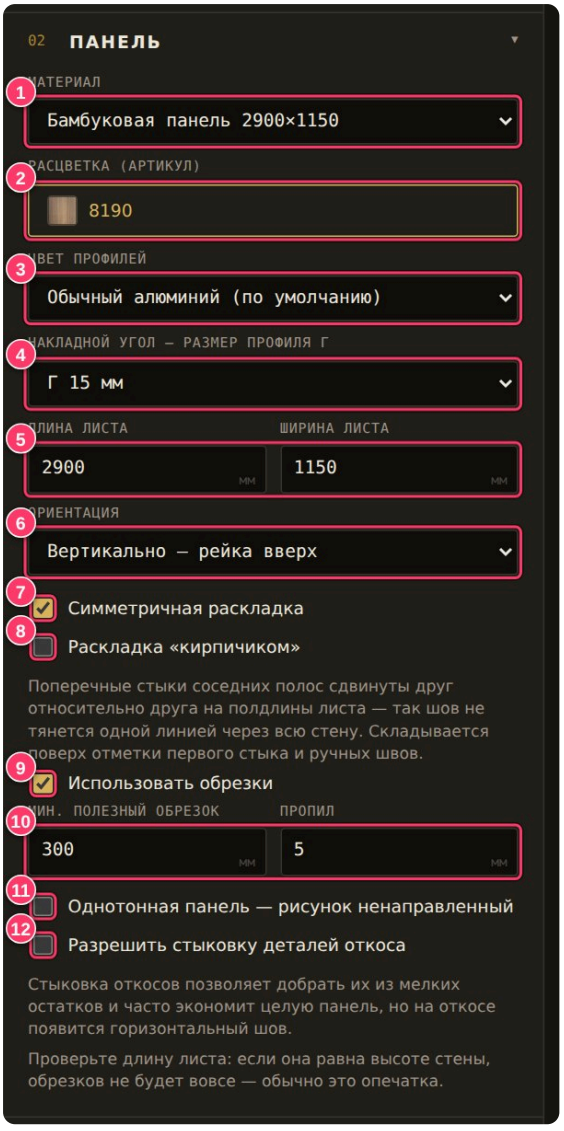

Раздел «Панель».

1. **Материал** — тип панели. Шесть вариантов (таблица ниже). При смене типа размеры листа подставляются автоматически.
2. **Расцветка (артикул)** — кнопка открывает выбор расцветки с фотографиями (см. ниже). Для «скал» и «Своего размера» строка скрыта.
3. **Цвет профилей** — один на весь проект (см. ниже).
4. **Накладной угол — размер профиля Г** — 15, 20 или 30 мм; нужен только тем углам, у которых выбран тип «накладной» (см. ниже).
5. **Длина листа / ширина листа**, мм. Подставляются по типу панели; для «Своего размера» вводятся вручную.
6. **Ориентация** — «Вертикально — рейка вверх» (панели стоят) или «Горизонтально».
7. **Симметричная раскладка** — крайние полосы делаются равной ширины, а не «одна целая, одна остаток». Включена по умолчанию.
8. **Раскладка «кирпичиком»** — поперечные стыки соседних полос сдвигаются на полдлины листа, и шов не тянется одной линией через всю стену.
9. **Использовать обрезки** — остатки листов идут на другие детали (проёмы, откосы, другие стены).
10. **Мин. полезный обрезок** — обрезок меньше этой стороны считается отходом. **Пропил** —

ширина реза пилы, учитывается между деталями на листе.


11. **Однотонная панель — рисунок ненаправленный** — разрешает поворачивать детали на 90° при раскрое листа. Для панелей с направленным рисунком (волокно, «ёлочка», рейка) не включайте.

12. **Разрешить стыковку деталей откоса** — откос можно собрать из мелких кусков. Часто экономит целую панель, но на откосе появится горизонтальный шов.

Материал	Лист, мм	Расцветки	Примечание
Бамбуковая панель	2900×1150	39 артикулов	Дерево, камень, металл, однотонные и «ёлочка»
Реечная панель	2900×150	21 артикул	Есть парные расцветки (P3 и V3 и т. п.) и «8070 волна» (рейка с острыми волнообразными выступами, в отличие от обычной 8070 с прямоугольными зубьями)
Гибкий мрамор	2800×1200	8 артикулов	Матовый, по виду и на ощупь похож на камень; рисунок продолжается по всей стене, не повторяясь
Скала большая	2900×1200	нет	Полиуретан, цвет — белый гипсовый, реальный рельеф
Скала маленькая	2900×600	нет	То же
Свой размер	вводится	нет	Любая другая панель

Расцветки (артикулы)


Где найти: **02 Панель → «Расцветка (артикул)»** ; для заполнения проёма — **03 Проёмы → «Заполнение проёма материалом»** ; для одной детали стены — **клик по детали на схеме**

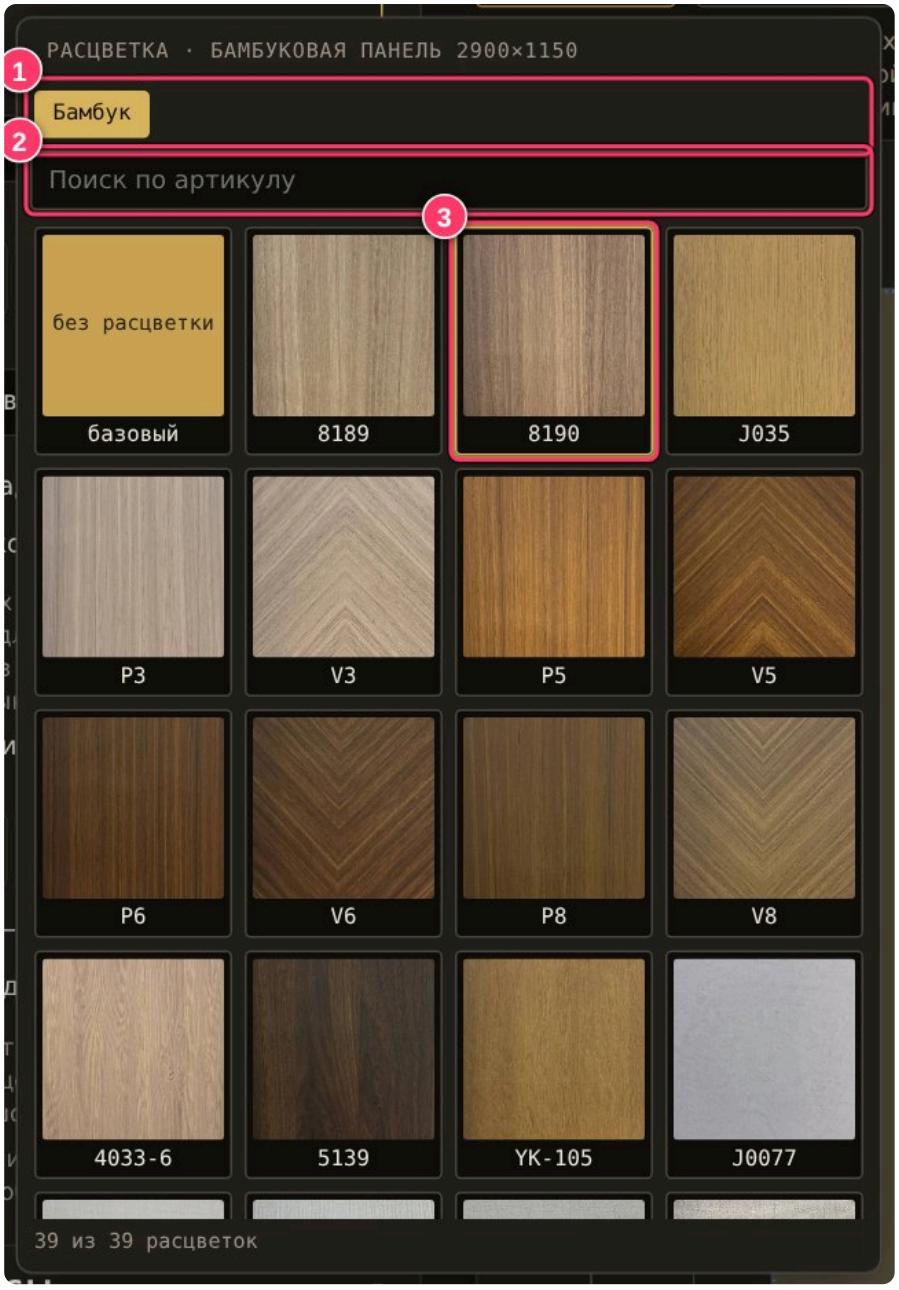


Выбор расцветки бамбука.

1. **Вкладки типов** — в основном выборе одна вкладка (ваш материал). В окне заполнения проёма и детали — вкладки всех типов.
2. **Поиск по артикулу** — набирайте часть артикула, например «p74».
3. **Плитка** — фото образца и артикул. Выбранная плитка обведена. «Базовый» — материал без конкретной расцветки.

Внизу окна написано, сколько расцветок показано из скольких.

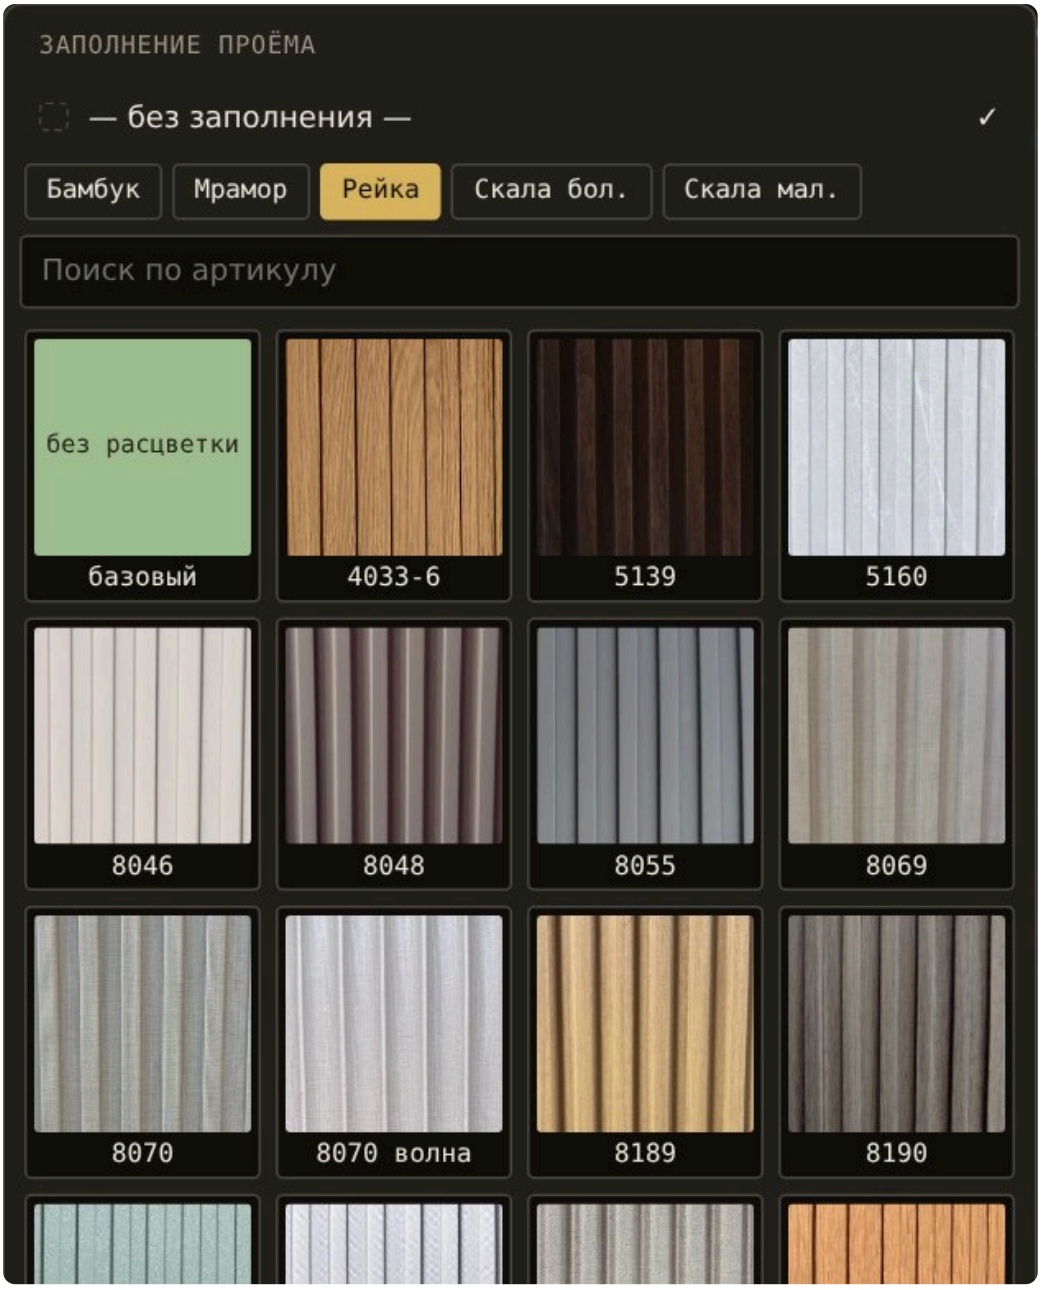

Вкладка «Рейка».

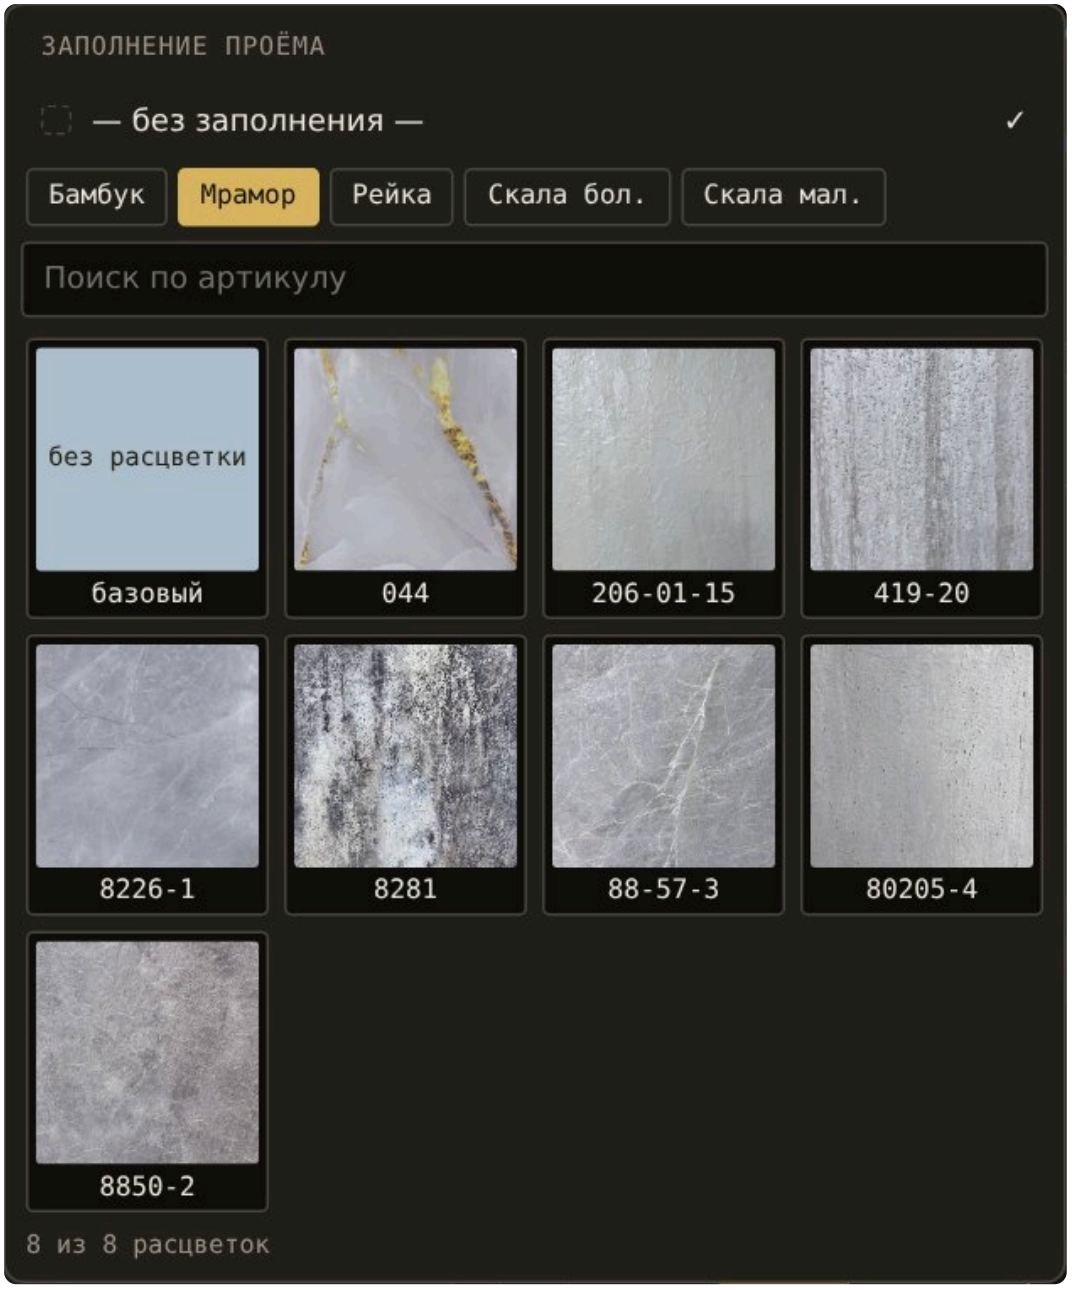

Вкладка «Мрамор».

Как работают цвета. На схеме расцветка показана условным цветом — чтобы разные материалы на чертеже было легко различить. Реальный цвет и фактура образца нужны нейросети: они попадают в задание в разделе «Визуализация на фото» и в архив (глава 11). На схеме по этой причине цвет может не совпадать с настоящим оттенком панели.

Название выбранной расцветки видно в заголовке схемы, в карте раскроя и в смете. Одна расцветка — одно название-артикул, дублей нет.

Цвет профилей

«Цвет профилей» — один на проект: обычный алюминий (по умолчанию), белый, золото, серебро, чёрный матовый, чёрный глянцевый, розовое золото, шампань. На раскрой, схему и смету он не влияет, а в задании для нейросети жёстко фиксирует цвет профилей и заглушек, чтобы они были нарисованы правильно.

Накладной угол

> Где найти:
>
> **01 Объект → «Накладные» (все углы) или меню угла → «Тип угла» → «Накладной Г-образный профиль»**
>
> ; размер — **02 Панель → «Накладной угол — размер профиля Г»** ; цена — **06 Цены**

Кроме внешнего и внутреннего угловых профилей есть **накладной Г-образный профиль** (уголок, который кладётся поверх стыка двух панелей). Он считается как угловой профиль: длина — высота стены, как у любого угла, в смету идёт отдельной позицией «Угол накладной Г 15 / 20 / 30 мм» (хлыст 3 м). Цена зависит от размера: 15 мм — 700 ₽, 20 мм — 800 ₽, 30 мм — 900 ₽ (меняется в разделе «Цены»).


- Тип можно задать **всем углам сразу** (кнопка «Накладные» в списке стен и углов) или **одному углу** (меню угла); у остальных останутся внешний/внутренний.
- Накладной профиль подходит и вогнутому, и выступающему углу, поэтому у выступающего угла он не меняется на «противоположный».
- Размер один на проект. Если на торце связанного края стоит LED-лента или угол сделан радиусным, углового профиля нет — как и у остальных типов.
- На раскрой панелей тип угла не влияет — только на смету и описание для нейросети.

---

6. Раздел 03 «Проёмы и откосы»

> Где найти: **левая колонка → 03 Проёмы и откосы** ; быстрые правки — **на схеме**

Каждый проём — отдельная карточка. Кнопка `+ Добавить проём` внизу раздела добавляет новую.

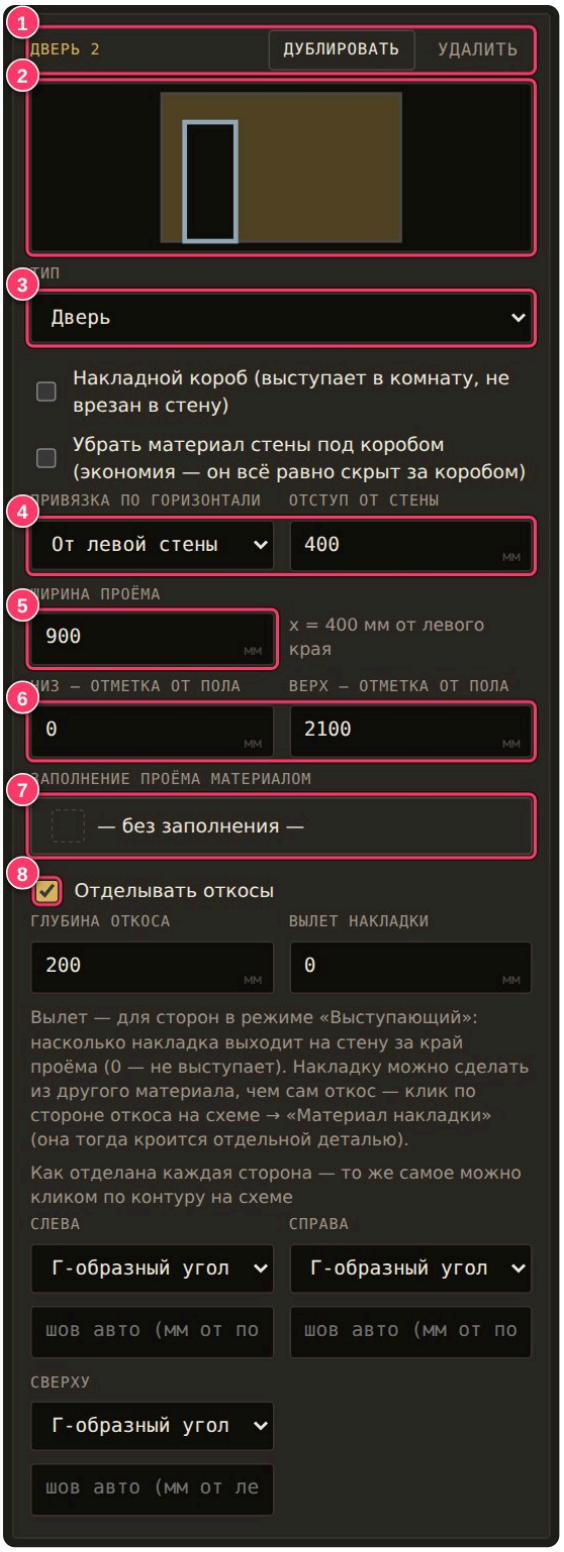


Карточка проёма «Дверь 2».

1. **Заголовок** — «Дверь 2». Кнопки справа: `дублировать` (копия рядом) и `удалить`.
2. **Мини-схема** — положение проёма на стене. Красная рамка — проём выходит за границы.
3. **Тип** — окно, дверь (низ всегда от пола, снизу нет откоса), ниша / вырез.
4. **Привязка по горизонтали** — «От левой стены», «От правой стены» или «По центру»; рядом — «Отступ от стены».
5. **Ширина проёма**, мм. Рядом подсказка: «x = … мм от левого края».
6. **Низ / Верх — отметка от пола**, мм. Высота проёма вычисляется сама.
7. **Заполнение проёма материалом** — например, мрамор в нише. Выбирается тем же окном с фотографиями. Материал заполнения раскраивается отдельно, и в смету идёт отдельной строкой.
8. **Отделывать откосы** — включает глубину откоса, вылет накладки и способ отделки каждой стороны (ниже).

Дополнительно в карточке есть флажки «Накладной короб» (проём выступает в комнату, а не врезан в стену; нужен для обшивки парящих конструкций) и «Убрать материал стены под коробом».

Как отделаны стороны откоса

Каждая из четырёх сторон (слева, справа, сверху, снизу; у двери — без нижней) настраивается выпадающим списком или кликом по контуру проёма на схеме.

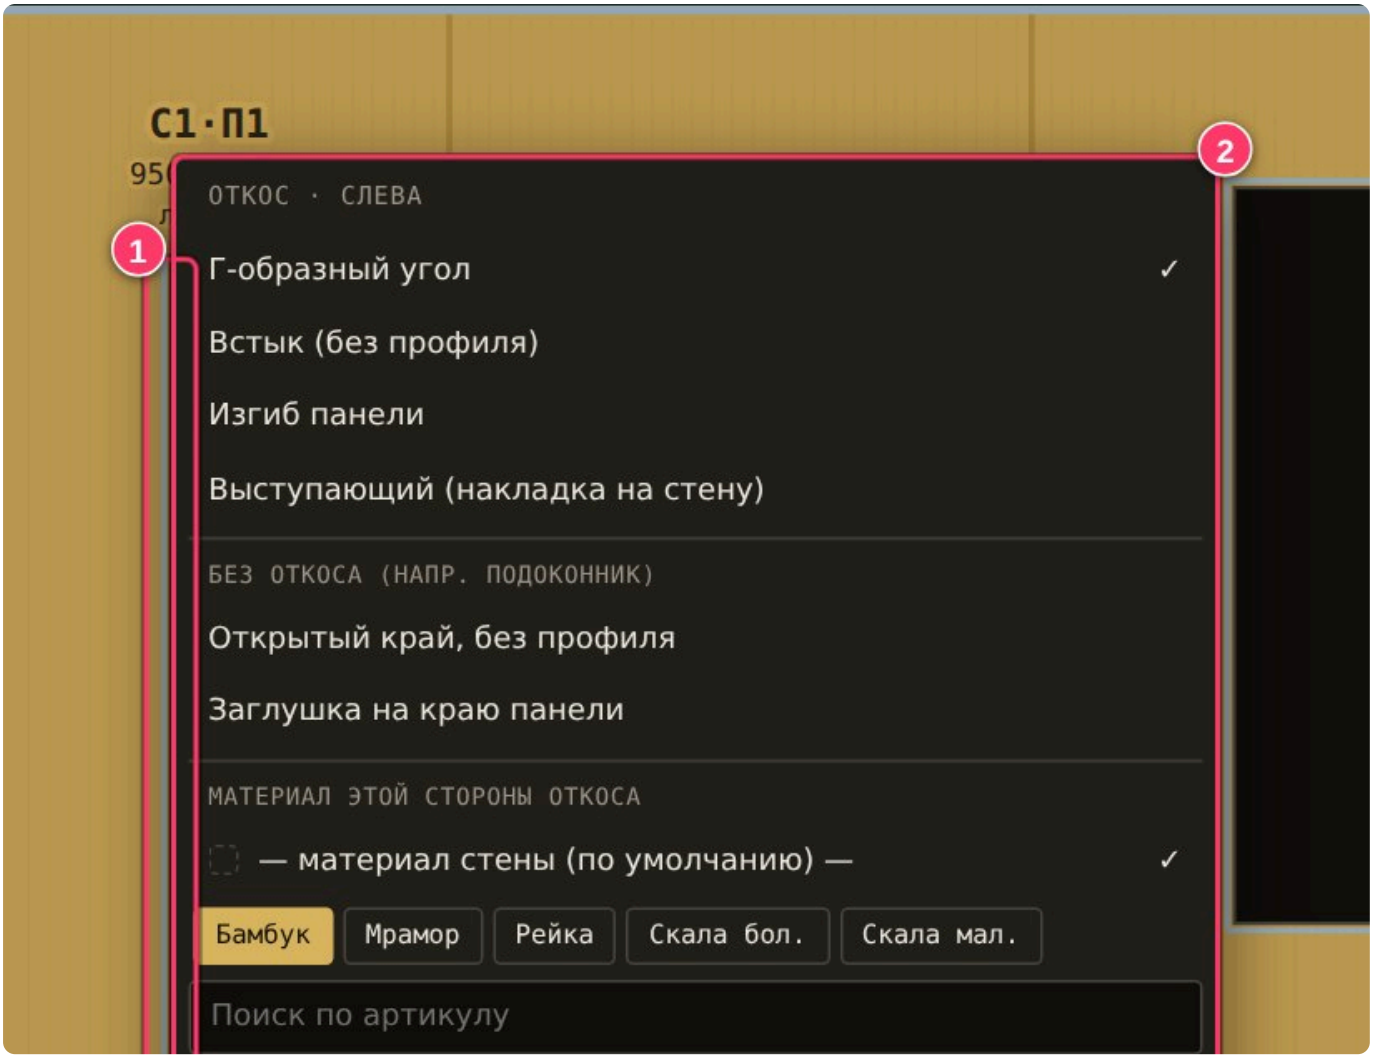

Меню по клику на контур проёма.


Режим	Что получается
Г-образный угол	отдельная деталь откоса + Г-образный профиль
Встык (без профиля)	деталь откоса без профиля
Изгиб панели	соседняя панель заворачивается в проём, отдельной детали нет
Выступающий	накладка на стену за краем проёма на «вылет»
Открытый край	без откоса и профиля (например, подоконник)
Заглушка	заглушка на торце панели

Откосы считаются настоящими деталями и раскладываются в остатки листов. Для режимов с материалом в меню есть пункт «Материал этой стороны откоса»; у «Выступающего» ещё и отдельный материал накладки (ниже). Подсветка LED на откосе рисуется в блоке «LED» (в списке она неактивна и показана только как информация).

Накладка из другого материала

> Где найти:
>
> **клик по стороне откоса на схеме → «Накладка на стену (внешняя часть)» → «Материал накладки»**
>
> (только у стороны в режиме «Выступающий» и при «Вылете накладки» больше 0)


Бывает, что внутри проёма откос из одного материала, а накладка на стену вокруг него — из другого (например, откос из бамбука, а наличник из мрамора). Две разные панели одной деталью не сделать, поэтому, как только для накладки выбран другой материал, **выступающая сторона делится на две детали**: откос в проёме (глубина откоса, свой материал стороны или материал стены) и накладка на стену (ширина — вылет, вдоль края проёма).

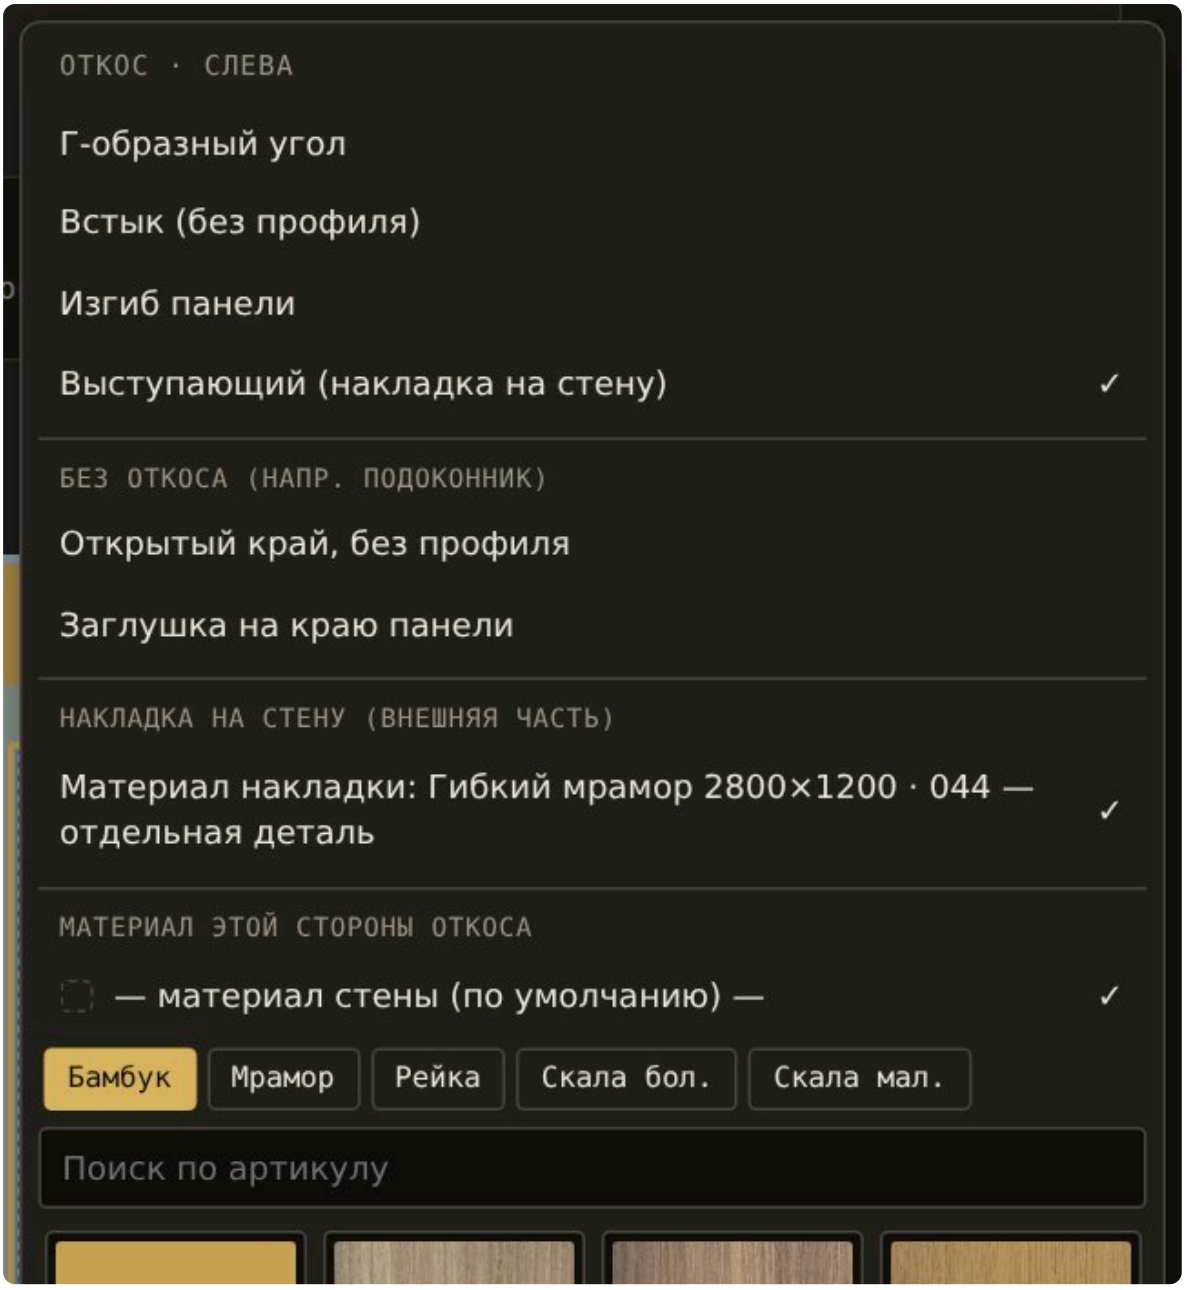


В меню выступающей стороны — блок «Накладка на стену»: кнопка с материалом накладки.

- Накладка кроится из листов **своего материала**: отдельный пул листов на карте раскроя (со своим верстаком), отдельная строка в смете и цена листа.
- На схеме накладка залита цветом выбранного материала, в 3D — рамкой этого цвета вокруг проёма.
- У верха и низа накладка длиннее откоса на вылет, если рядом выступающая боковая сторона: она перекрывает торцы боковых накладок (Т-стык, как и раньше).
- Выбрать «— как откос (одна деталь со сгибом) —» — вернуть прежнюю одну деталь. Если материал накладки совпал с материалом самого откоса (или материалом проекта, когда откос из него же), делить нечего — деталь остаётся одной.

- Профили не меняются: угловые, примыкание к раме и заглушки считаются так же, как у одной детали. Отдельный профиль на стык откоса с накладкой не ставится.
- Накладка лежит на плоскости стены, поэтому в разметке фото («Визуализация на фото») отдельной гранью не отмечается.

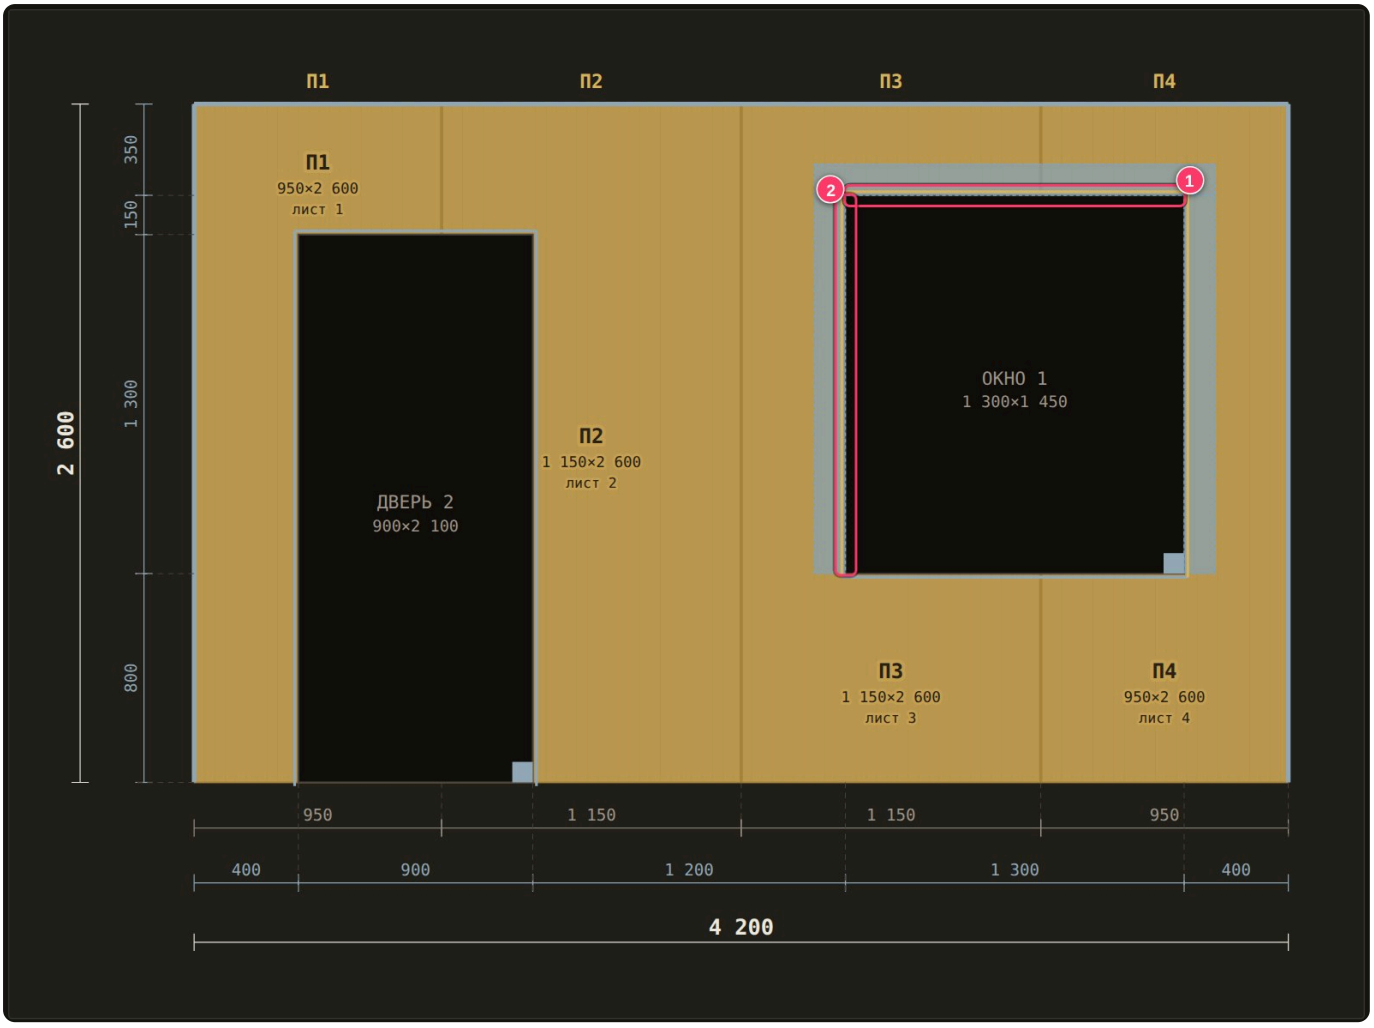

Окно с выступающим откосом: накладка слева, справа и сверху (1) залита цветом мрамора; клик по контуру стороны (2) открывает меню выше.

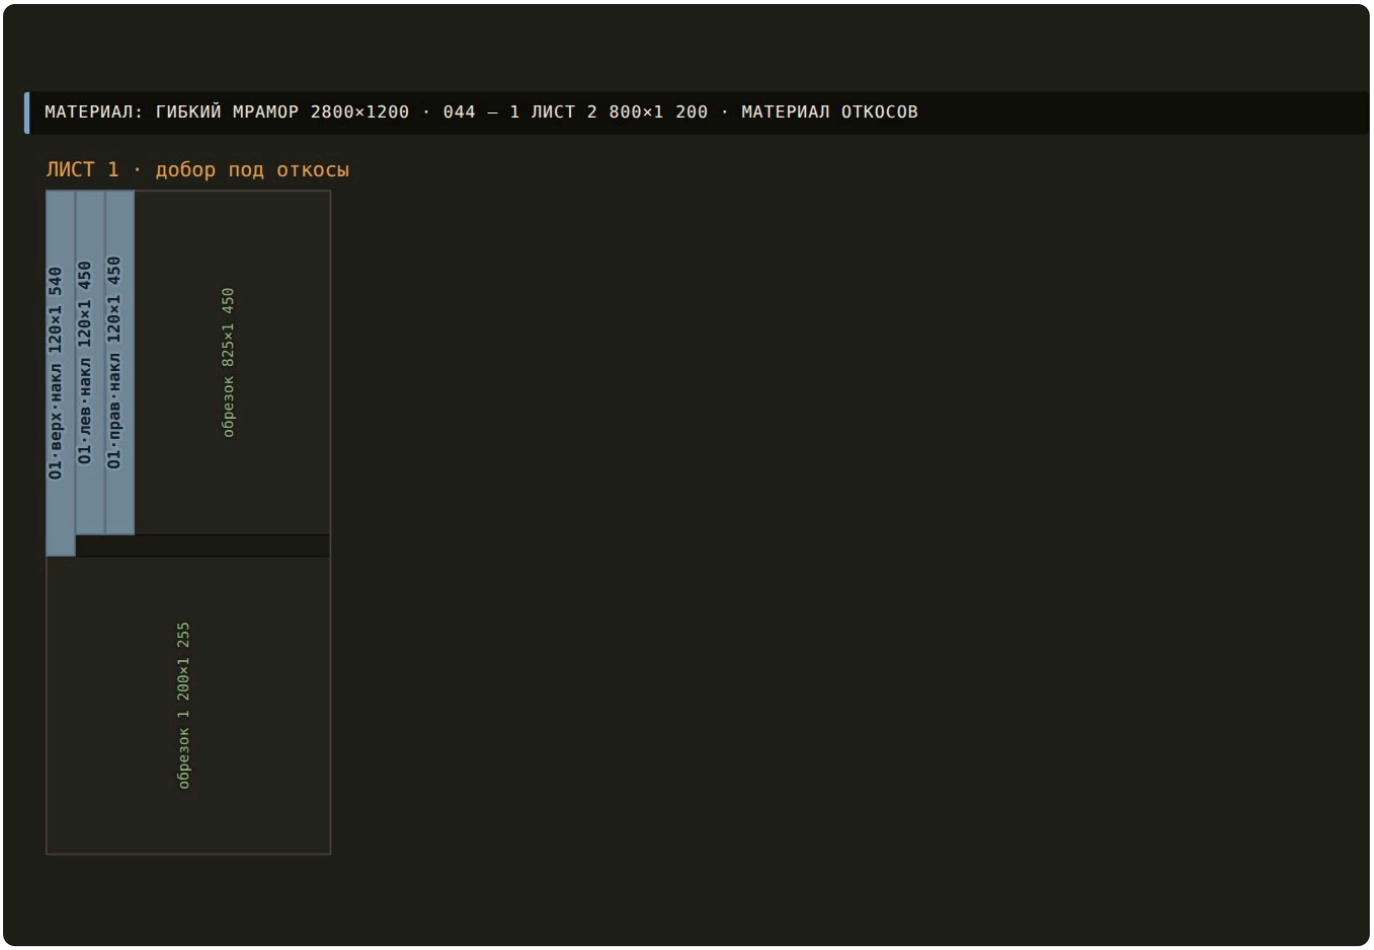


Накладки из мрамора — на отдельном листе («добор под откосы»); сами откосы остались в общем пуле панелей.

Заполнение проёма другим материалом: рейка, мрамор

> Где найти: **03 Проёмы → «Заполнение проёма материалом»** ; стыки — **клик по линии на схеме**

Проём можно «зашить» другим материалом. Так делают и для настоящей ниши с мрамором, и для **полосы другого материала во всю высоту стены**: например, по краям бамбуковой панели идут рейки. Для второго случая задайте проём шириной с полосу и высотой во всю область (от пола до верха), выберите ему заполнение. Заполнение раскраивается отдельно, листами своего материала, а в смете идёт отдельной строкой.

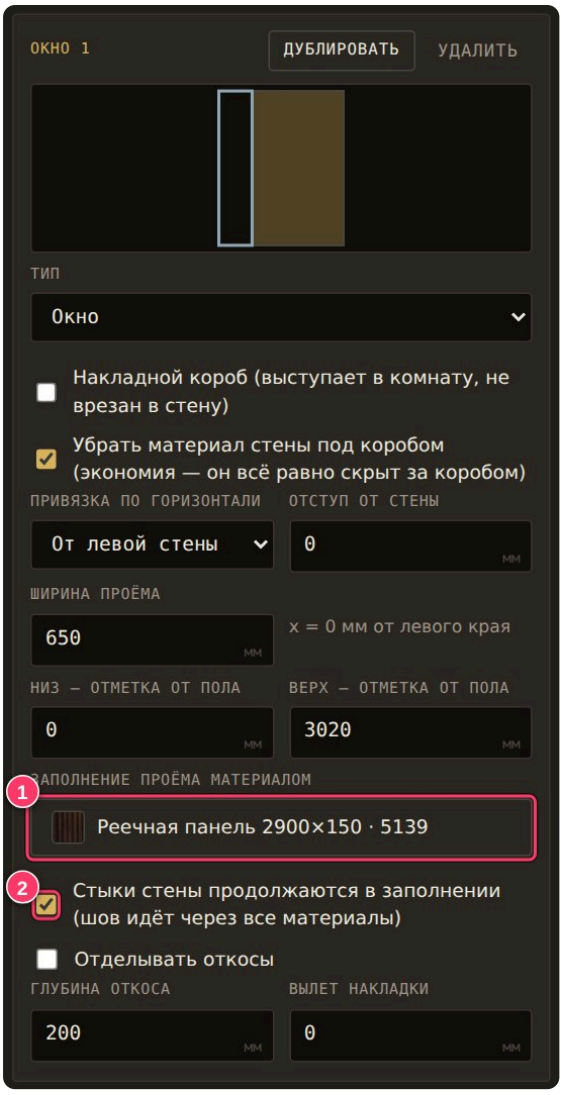

Карточка проёма с заполнением рейкой.

1. **Заполнение проёма материалом** — окно выбора расцветки (вкладка «Рейка»).
2. **«Стыки стены продолжаются в заполнении»** — появляется, когда выбрано заполнение. Включён по умолчанию для заполнения во всю высоту. Тогда ручные горизонтальные стыки стены (например, на 320 мм от пола), «первый стык» и свободная расстановка действуют и в рейке: шов идёт одной линией через все материалы. Если снять флажок, рейка кроится сама по длине листа (например, 2900 мм + добор 120 мм).



Схема: рейка в проёмах по краям, бамбук посередине, стык стены на 320 мм.


1. **Граница рейка / бамбук** — настоящий вертикальный стык: у него есть тип, профиль попадает в спецификацию и смету. Там, где встречаются **бамбуковая и реечная панели** (в любую сторону: бамбук с рейкой в проёме или рейка с бамбуком), по умолчанию стоит **«Заглушка»** — позиция «Заглушка · стык разных панелей (бамбук / рейка)» по цене заглушки, на схеме линия цвета профиля. Клик по линии открывает меню типа: «Соединитель», «Заглушка», «Встык». У остальных пар материалов (например, бамбук с мрамором) по умолчанию остаётся соединитель. Граница не двигается: её положение задаёт проём.

2. **Поперечный стык внутри рейки** — шов, по которому рейка наращивается по длине. Это один сплошной отрезок поперёк всего заполнения (а не отдельный кусок на каждую рейку).

Тип стыка выбирается кликом по линии, как у стыков стены. Пунктир — шов задан вручную в списке стыков стены.

3. **Край стены** — заглушка по левому и правому краю идёт вдоль рейки, как и вдоль обычной панели.

4. **Границы реек и подписи деталей** — тонкие линии внутри проёма показывают, как рейки лежат и как они режутся. Каждая деталь подписана так же, как на карте раскроя: «О1·П2.2 · 150×2 700 · лист 3» (проём 1, полоса 2, часть 2). Короткий кусок у стыка подписан только именем.

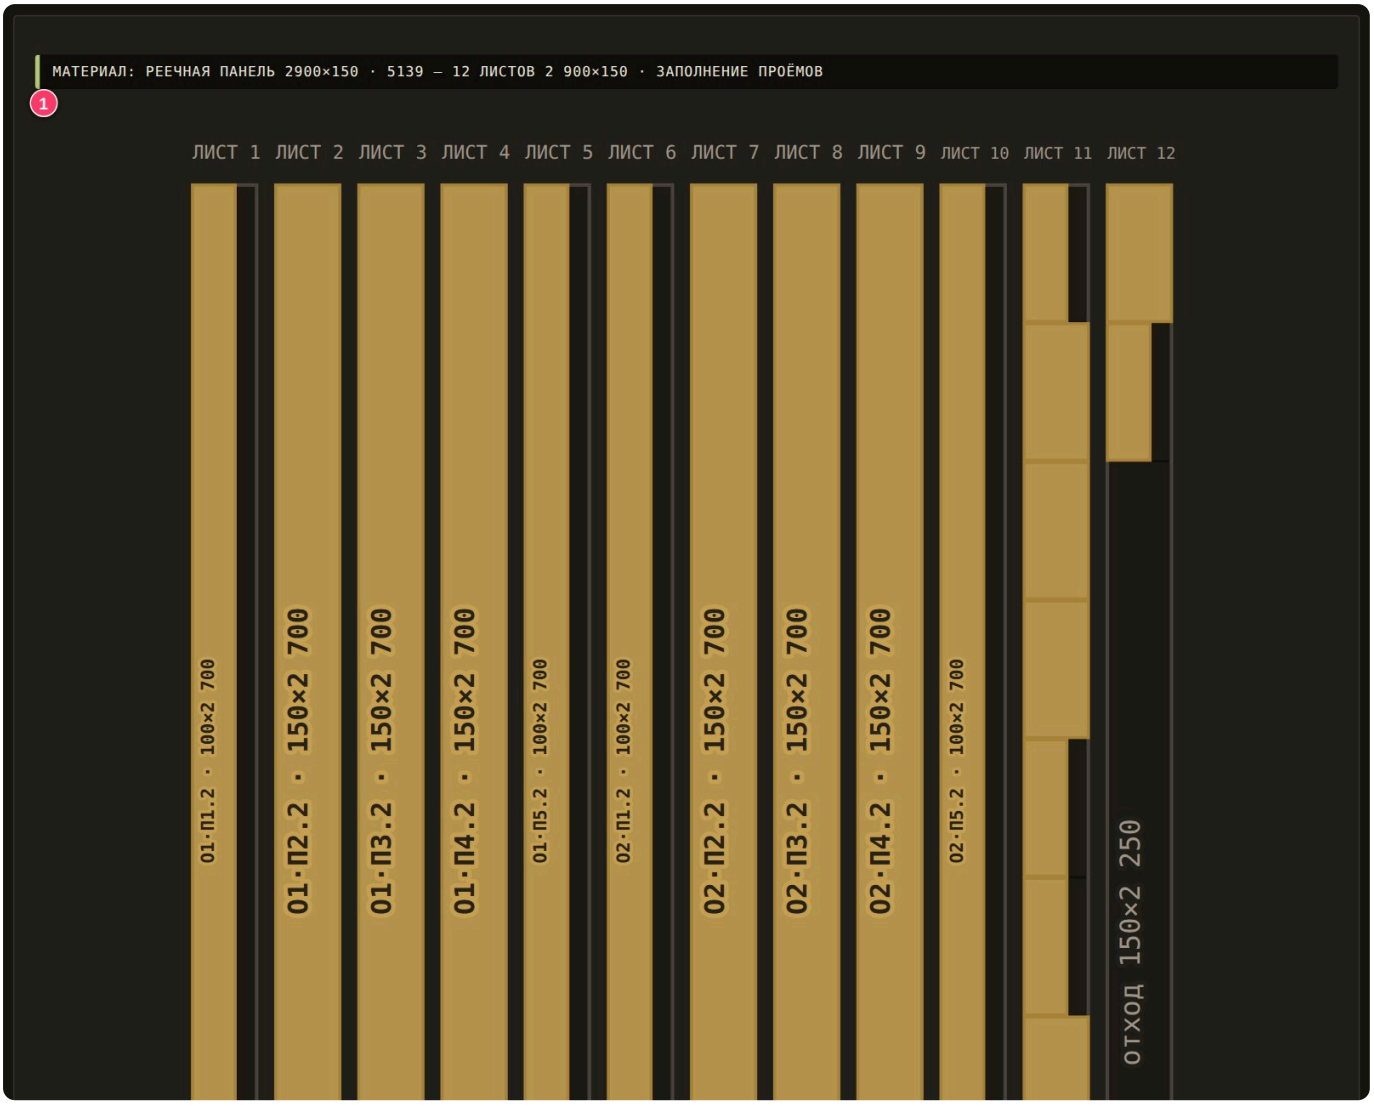

Карта раскроя реек: каждая подпись вдоль детали. Рейка 2900×150 мм режется на 2700 + 320 мм, стык приходится на отметку стыка стены.

Как работает рейка. Рёбра идут вдоль листа, поэтому деталь рейки **нельзя поворачивать на 90°**: у реек нет значка «↻» на карте раскроя, а флажок «Однотонная панель» (поворот при раскрое) для реечной панели недоступен. Узкие листы 2900×150 мм на карте стоят в ряд (до 12 в строке), подписи читаются, печать проекта с рейкой занимает на несколько страниц меньше. Чаще всего длины листа не хватает на всю высоту стены; тогда стык рейки по длине ложится на отметку стыка стены (либо на лист ровно, если стыков нет) — его видно на схеме и можно перевести в «встык».

---

7. Работа прямо на схеме

Где найти: **правая часть окна → «Схема раскладки»**


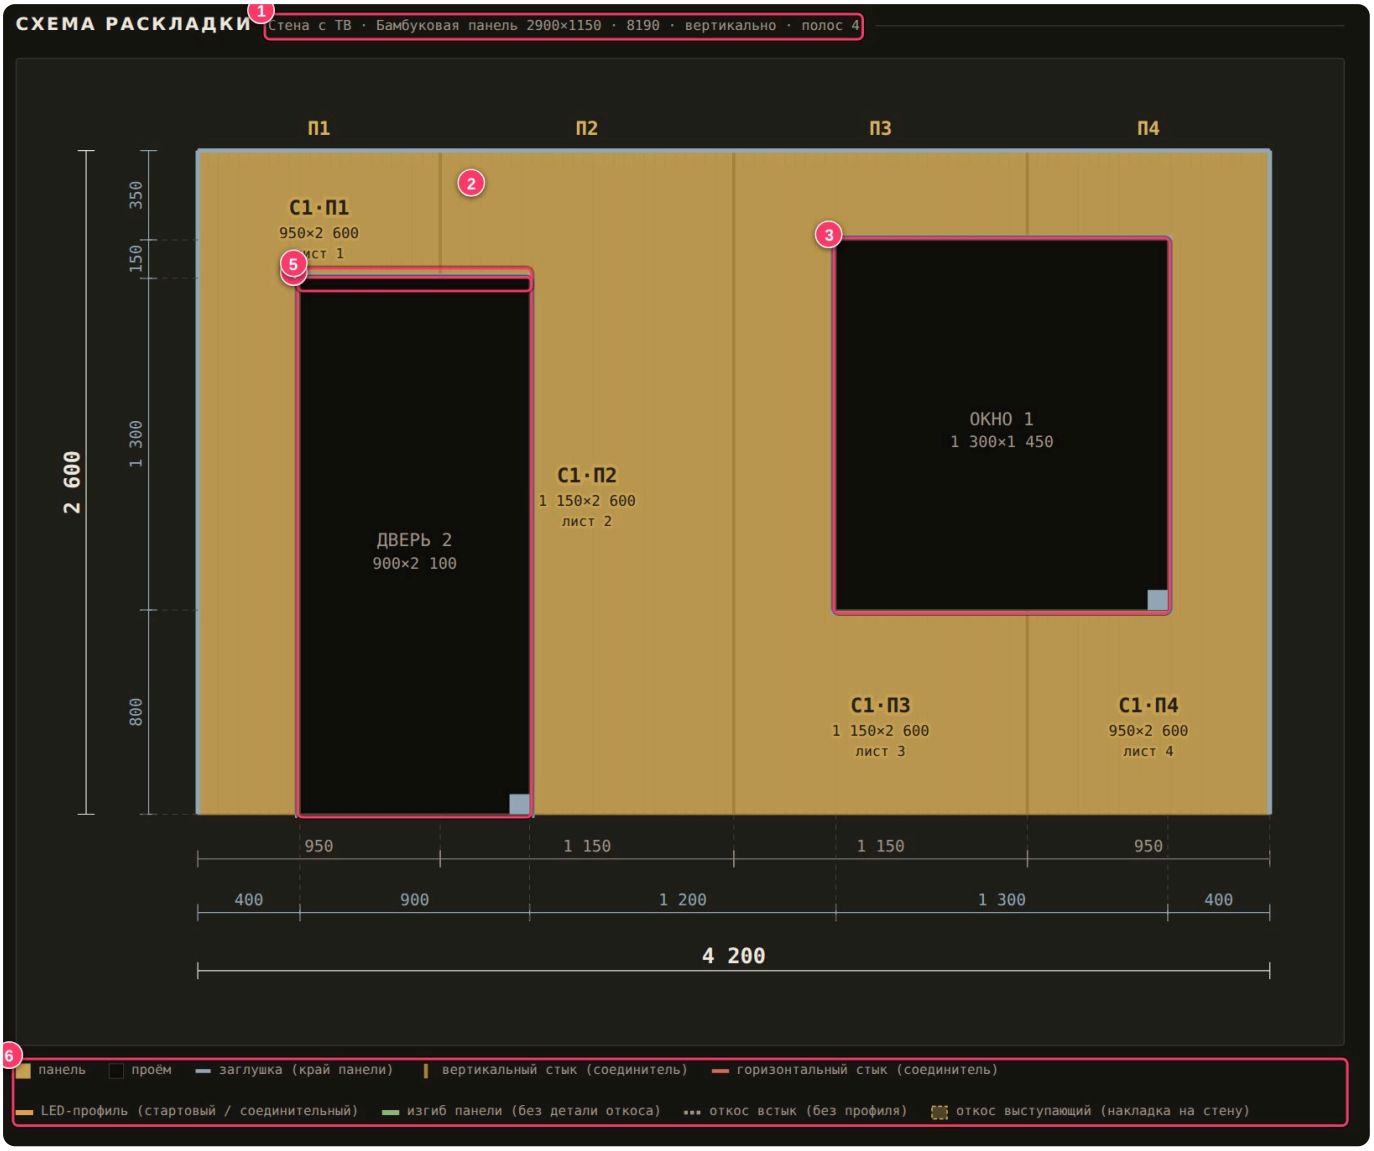


Схема раскладки активной стены. Вверху — подписи полос, сбоку и снизу — размерные цепочки, под схемой — условные обозначения.


1. **Заголовок** — стена, материал и расцветка, ориентация, количество полос.
2. **Деталь стены** — подписана «С1·П1»: стена 1, полоса 1; ниже — размер и номер листа, из которого она режется.
3. **Окно** — чёрный прямоугольник. Левая верхняя точка — перетаскивание, голубой квадрат в правом нижнем углу — изменение размера.
4. **Дверь** — то же.
5. **Контур откоса** — клик открывает меню отделки стороны.
6. **Условные обозначения** — что означает каждый цвет линии: заглушка, вертикальный и горизонтальный стыки, LED-профиль, изгиб, откос встык, откос выступающий.

Что можно кликать и тянуть


Действие	Что произойдёт
Потянуть проём за тело	перемещение проёма; прилипает к краям полос, краям стены и полу
Потянуть за голубой уголок проёма	изменение ширины и высоты
Клик по проёму	меню «Заполнение проёма»
Клик по линии откоса	меню отделки стороны
Клик по вертикальному стыку	меню стыка: соединитель / встык, «Сделать все стыки перемещаемыми», удаление
Клик по горизонтальному стыку	то же для горизонтального
Клик по границе рейка / бамбук или по поперечному стыку внутри рейки	меню типа стыка («соединитель» / «заглушка» / «встык»); граница не двигается, стык внутри рейки следует за стыком стены
Потянуть стык	переместить стык (в свободном режиме — любой; обычный стык автоматически включает свободный режим)
Клик по краю стены (верх, низ, слева, справа)	«— нет» / «Заглушка»
Клик по детали стены	свой материал только для этой детали

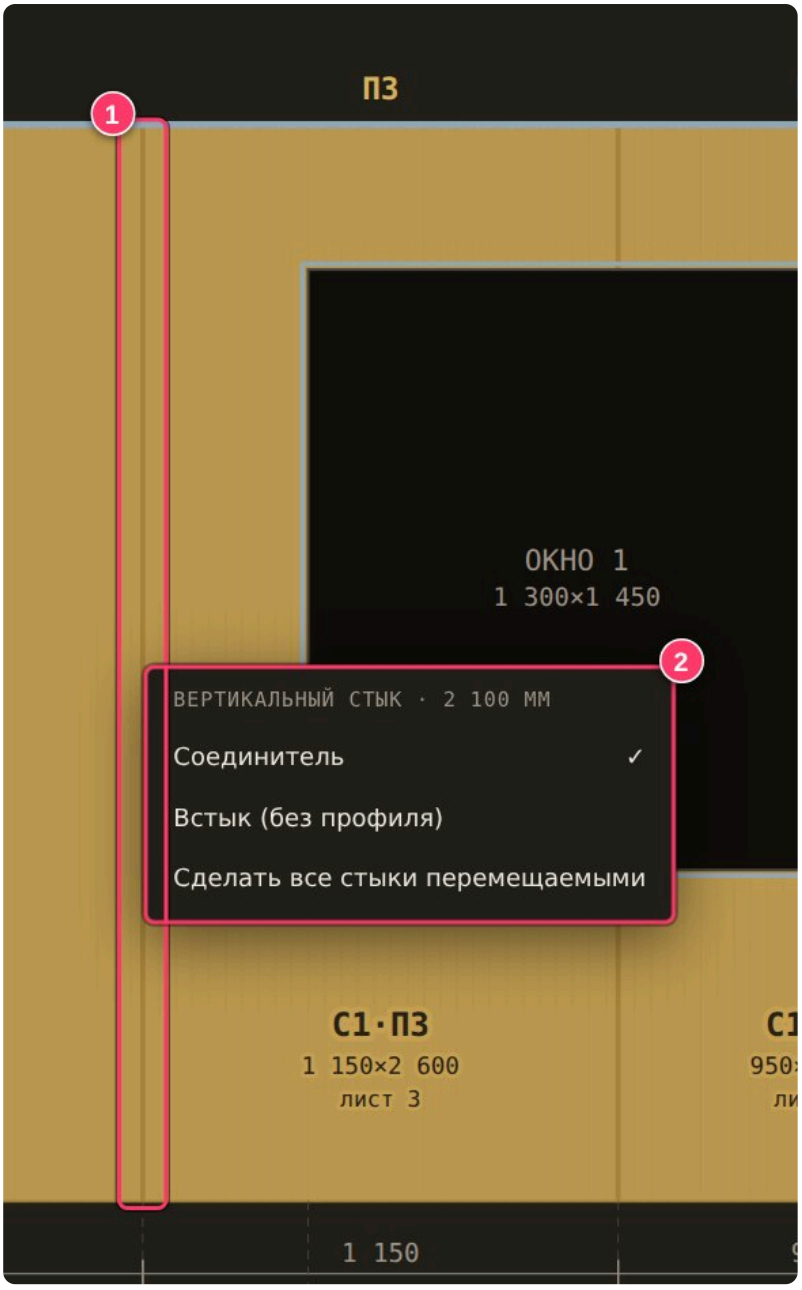


Меню вертикального стыка.

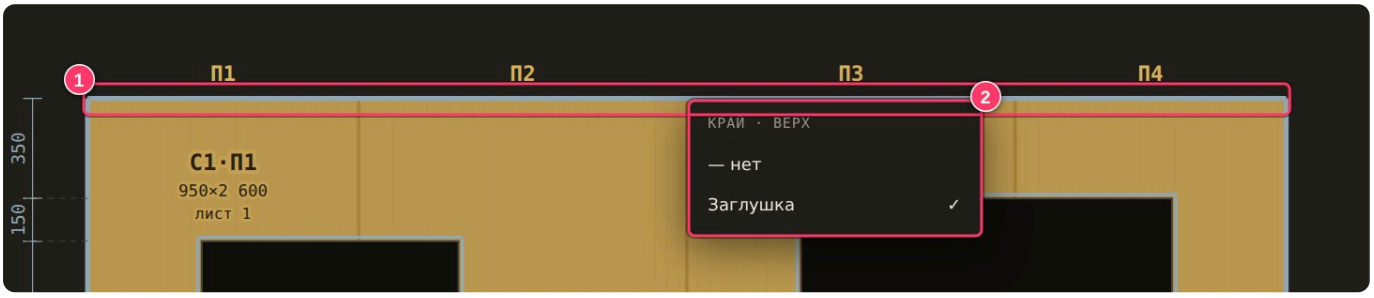

Меню края стены.

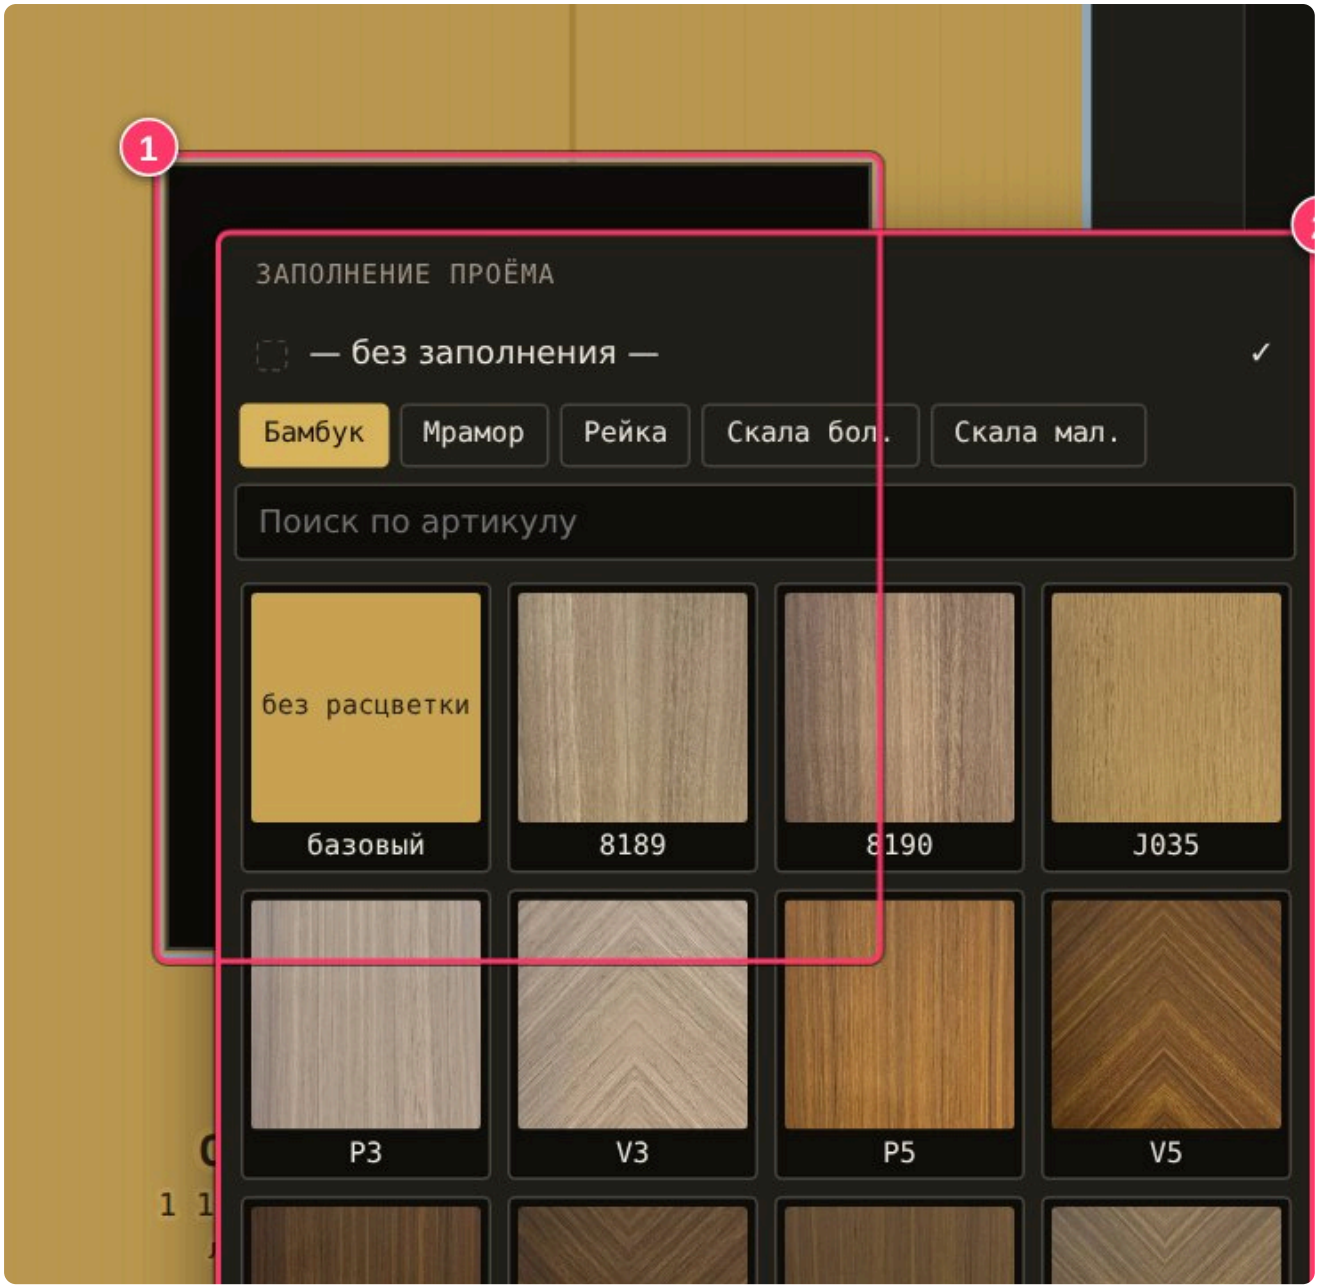

Клик по проёму: заполнение материалом.

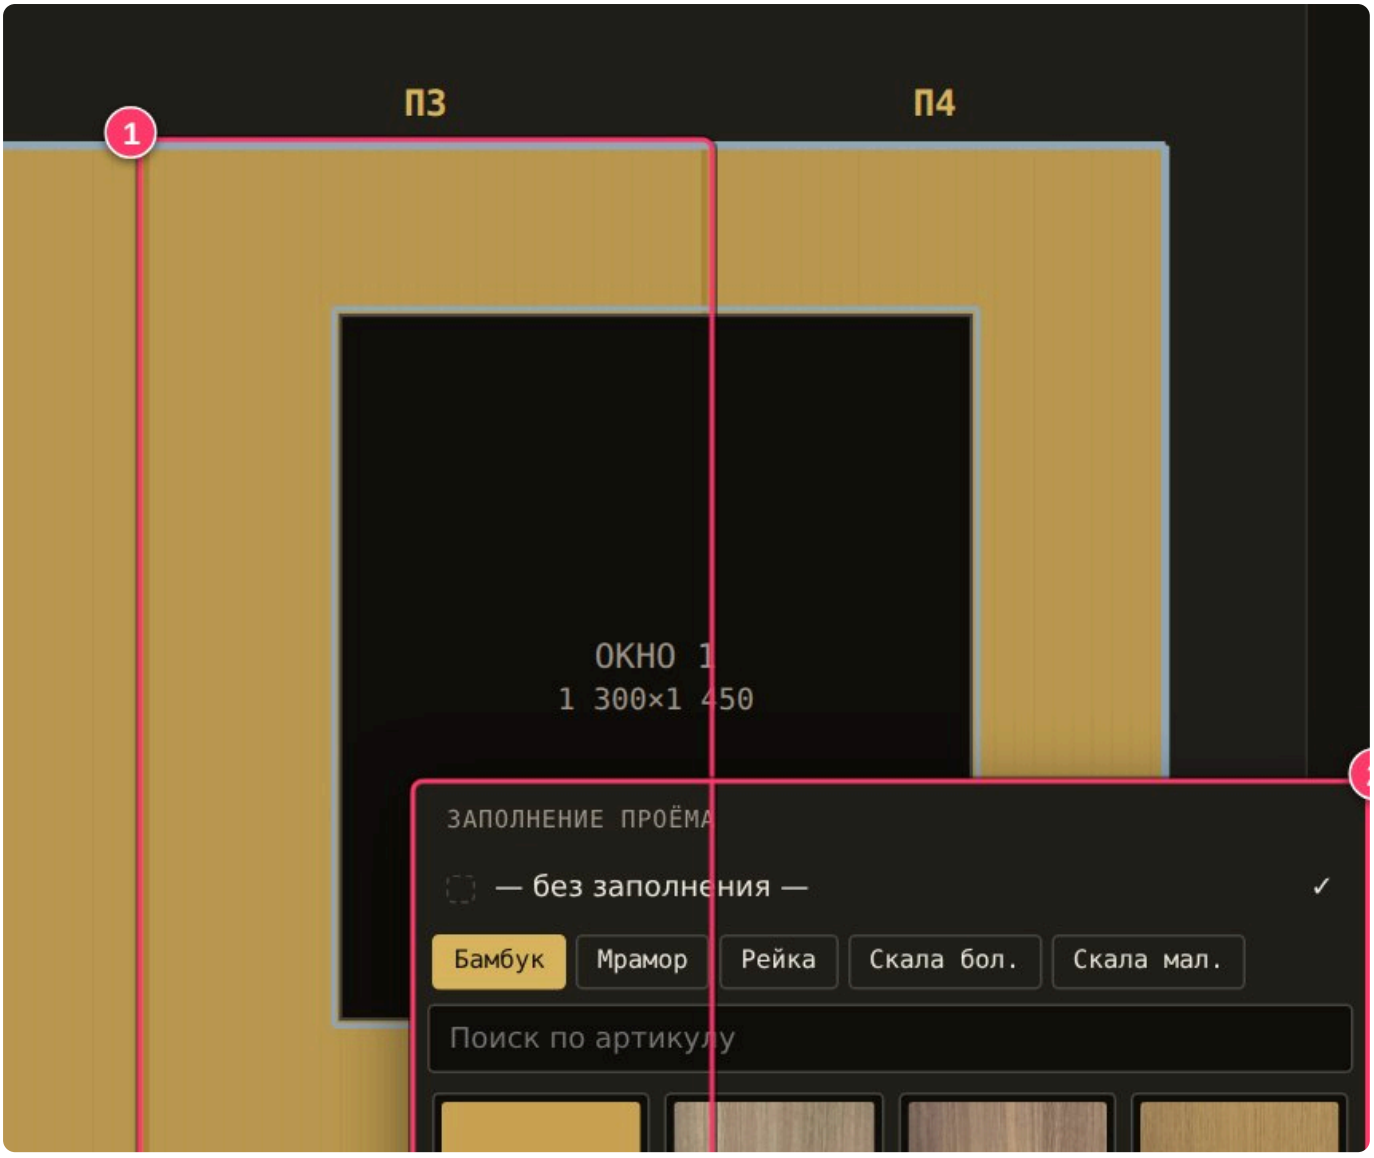

Клик по детали стены: свой материал только для неё.

Типы стыков: **«Соединитель»** — профиль между панелями; **«Заглушка»** — торцевой профиль на границе разных панелей (только для границы с заполнением проёма; по умолчанию там, где бамбук граничит с рейкой); **«Встык (без профиля)»** — панели стыкуются вплотную. LED-профиль на стык ставится только рисованием в блоке «LED» (глава 10).


---

8. Свободные стыки

По умолчанию стыки жёстко привязаны к раскладке: границы панелей определяются шириной листа, и сдвинуть можно только добавленные вручную. Для нестандартного проекта (узкие полосы, чередование материалов по дизайн-проекту) включается **свободная расстановка**: каждый стык становится обычным, его можно задать цифрой или перетащить мышью. Включение само по себе раскладку не меняет — естественные стыки просто превращаются в ручные.

Вертикальные стыки

Где найти: **01 Объект → «Вертикальные стыки активной стены»**

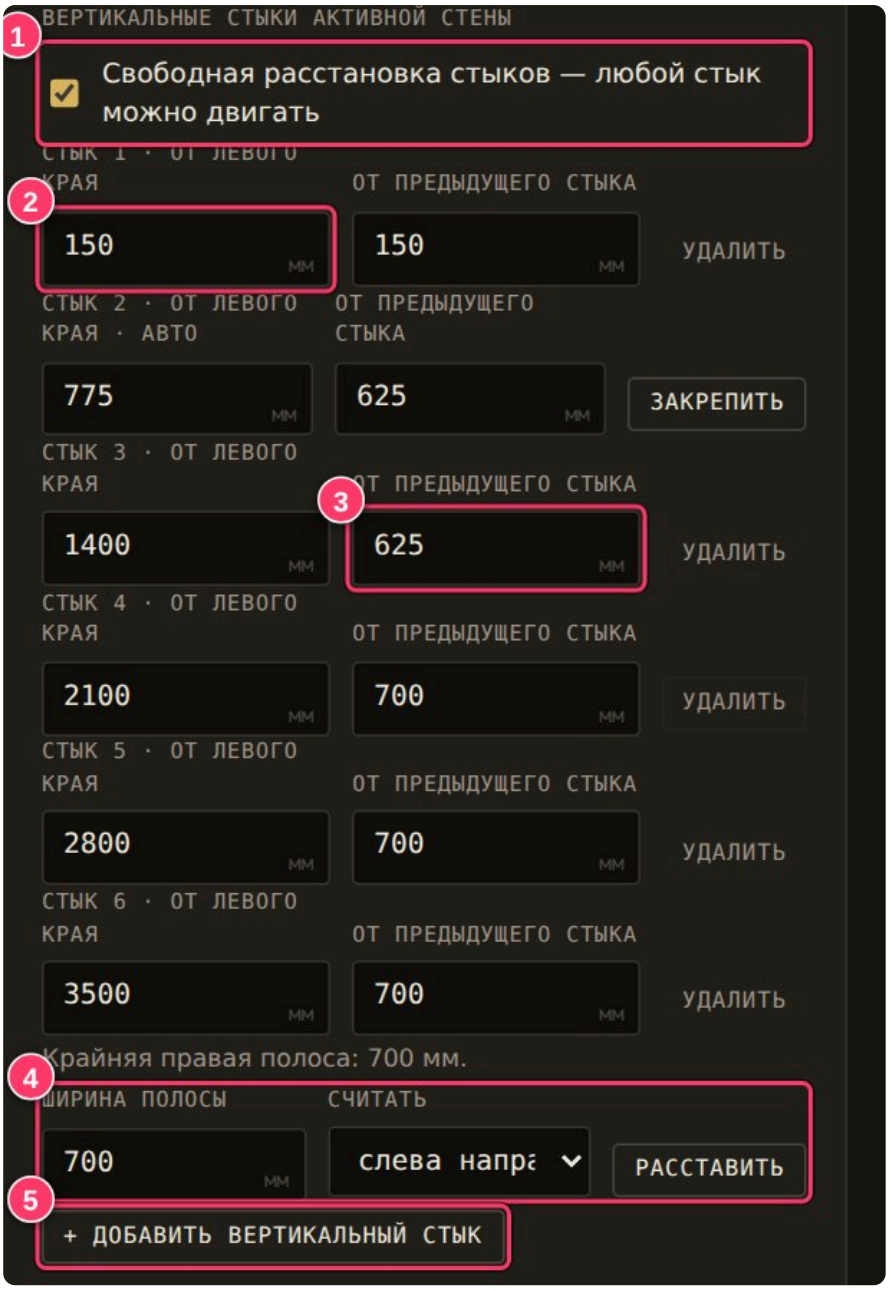


Список вертикальных стыков в свободном режиме.

1. **Галочка «Свободная расстановка стыков»** — включает режим для этой стены.
2. **«От левого края»** — расстояние от края стены до стыка. Стык двигается вводом числа.
3. **«От предыдущего стыка»** — расстояние от соседнего стыка слева. Изменение сдвигает только этот стык; значение в первом поле обновится само.

4. **«Ширина полосы» + «Считать» + «расставить»** — заменяет стыки равными полосами: слева направо или справа налево, остаток остаётся с другой стороны.

5. **«+ добавить вертикальный стык»** — новый стык.

Рядом с каждой строкой есть кнопка «удалить»; у стыка, который программа поставила сама (участок шире листа), написано «авто» и есть «закрепить», чтобы сделать его ручным.

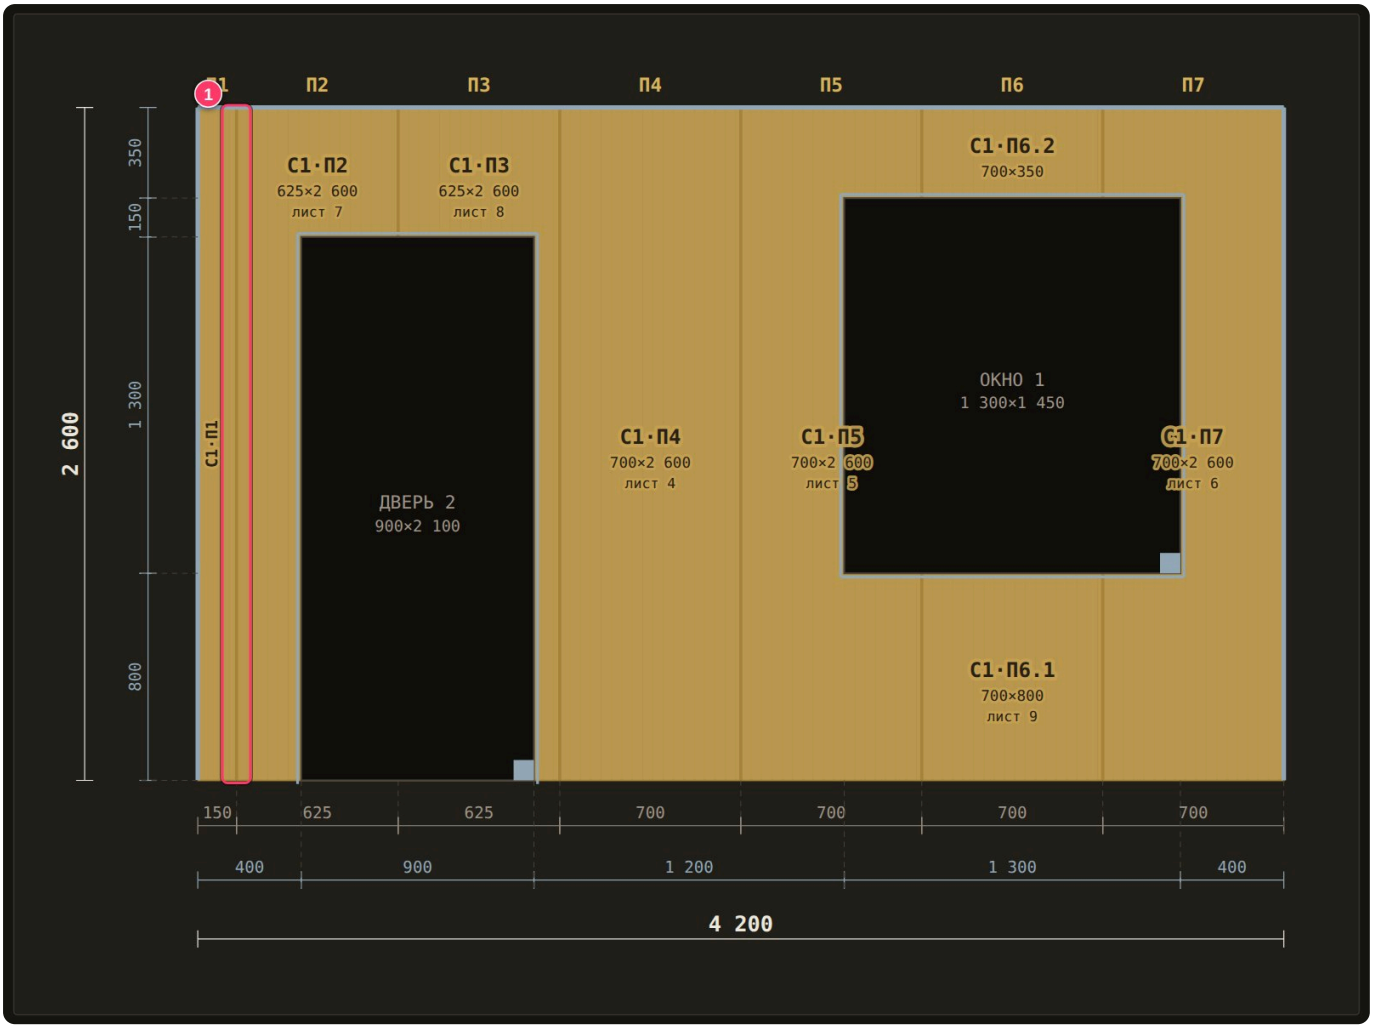

Результат: первая полоса 150 мм, остальные по 625 и 700 мм. Стык можно перетащить прямо на схеме.


1. Перетаскиваемый стык: минимум 50 мм до соседнего.

2. Соседний стык — он не двигается, а его расстояние до перетаскиваемого пересчитывается.

Участок шире листа делится на панели автоматически (строка «авто»). Предупреждение «крайняя полоса слишком узкая» в свободном режиме не показывается — вы сами решаете.

Горизонтальные стыки


Где найти: **01 Объект → «Горизонтальные стыки активной стены»**

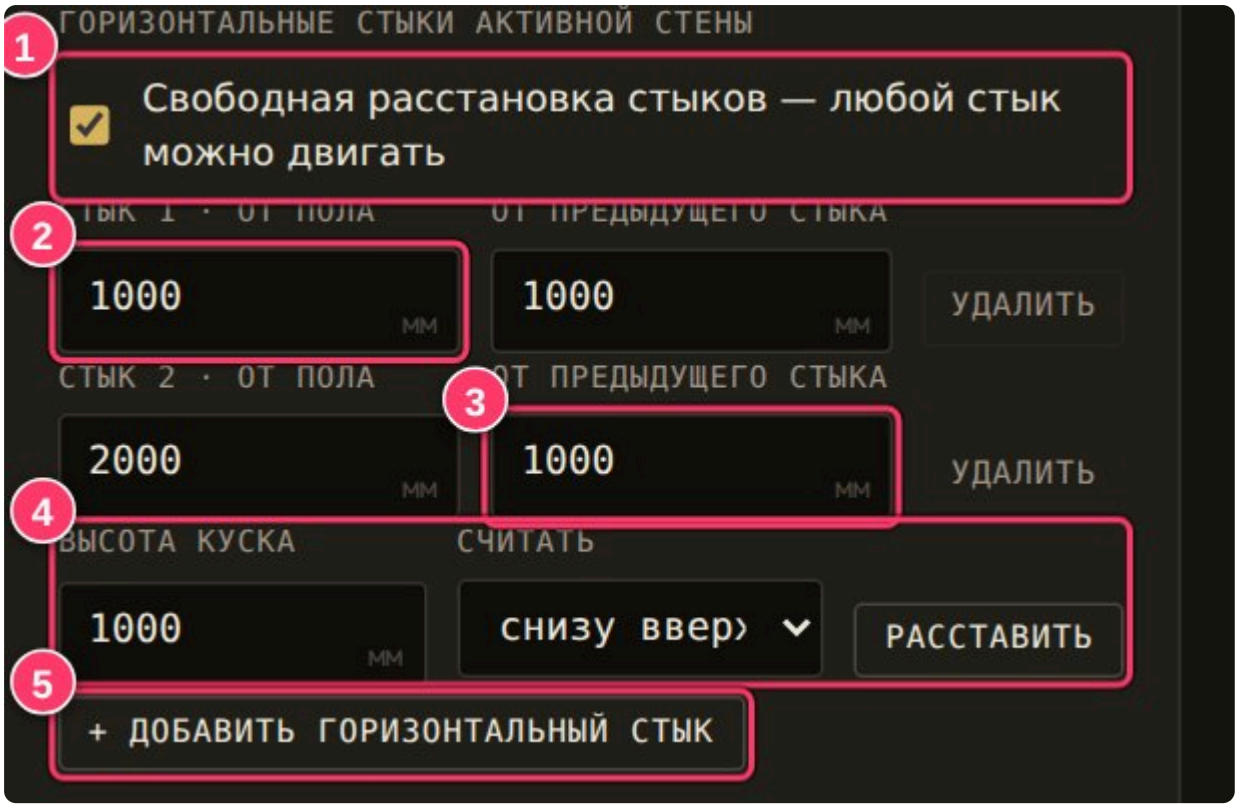

Горизонтальные стыки.

1. **Свободная расстановка** — отключает автоматические стыки (по шагу листа, «кирпичик»).
2. **«От пола»** — отметка стыка. Стык можно также перетащить на схеме.
3. **«От предыдущего стыка»** — расстояние от стыка ниже (первый стык — от пола).
4. **«Высота куска» + «Считать» + «расставить»** — стыки через равную высоту снизу вверх или сверху вниз.
5. **«+ добавить горизонтальный стык»** — новый стык.

При «кирпичной» раскладке стык действует только на чётные или нечётные полосы — в списке под полем стыка написано, на какие именно полосы он действует.

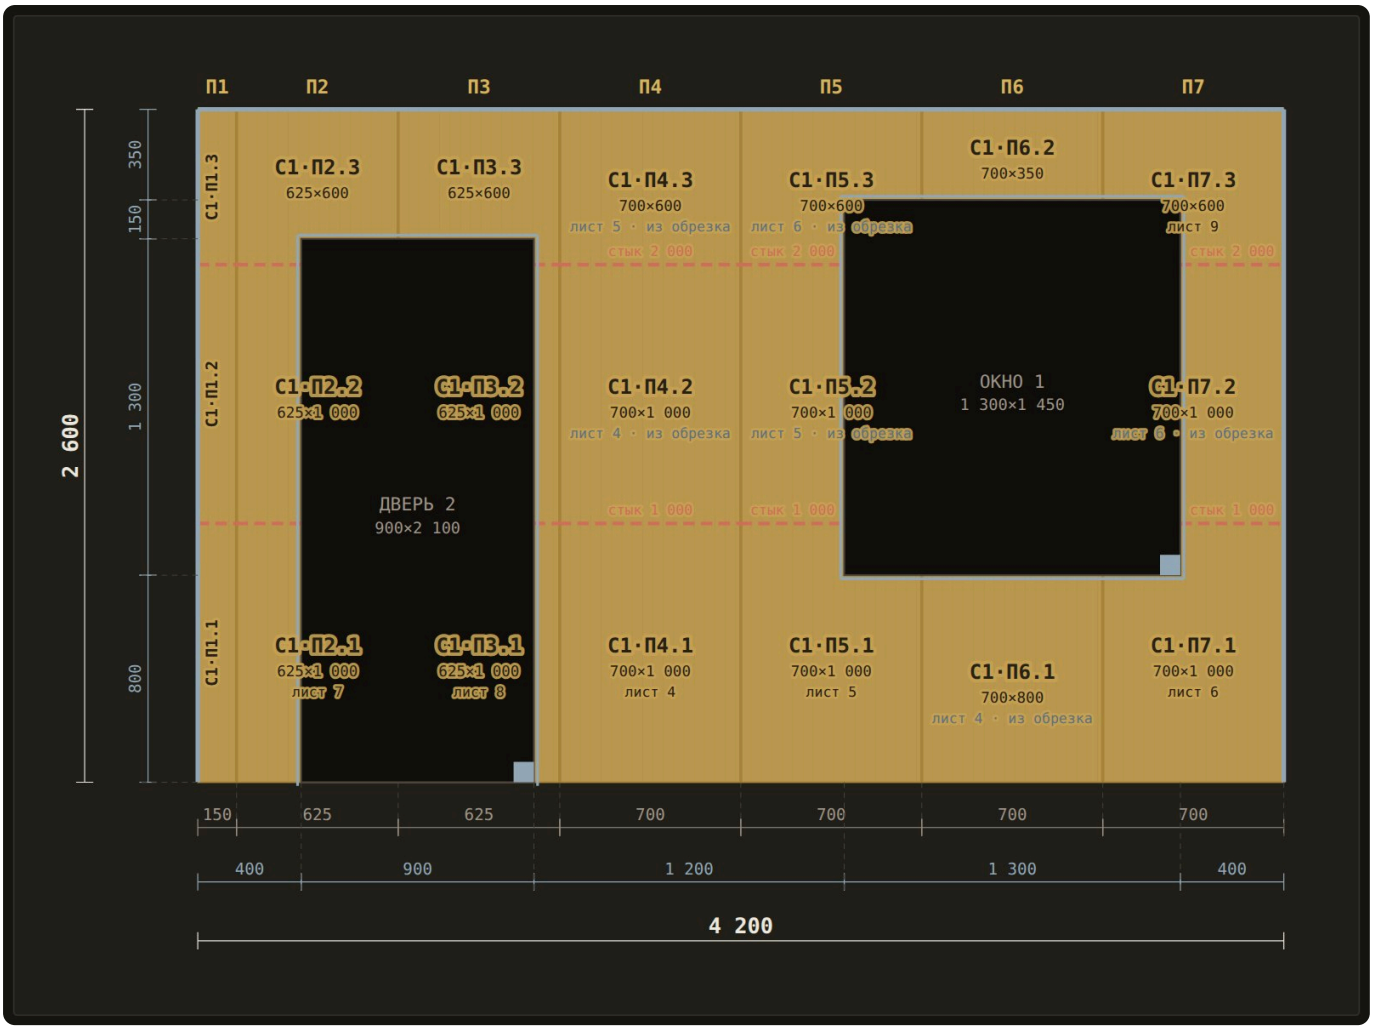

Стены с горизонтальными стыками через 1000 мм и вертикальными, ранее расставленными вручную. Подписи «из обрезка» показывают, какие детали программа добрала из остатков.

Если вы удалили стыки и кусок получился длиннее листа, он делится сам (строка «авто»). Нажмите «закрепить», если хотите двигать и такой стык.

При горизонтальной раскладке панелей («Ориентация → Горизонтально») поперечные стыки отсчитываются от левого края стены; подпись поля в списке меняется на «от левого края».

Пример: стена с чередующимися полосами по 70 см

1 **Включите свободный режим**

01 Объект → вертикальные стыки → галочка «Свободная расстановка стыков».

2 **Расставьте**

Ширина полосы = 700, «слева направо» → «расставить». Получатся стыки на 700, 1400, 2100 мм и т. д.

3 **Подгоните**

Если по проекту первая полоса должна быть 150 мм — в первой строке «от левого края» введите 150; остальные можно оставить или поправить цифрой «от предыдущего стыка».


4 **Назначьте материалы**

Кликайте по деталям на схеме и выбирайте расцветку для каждой полосы (меню «Материал детали»).

9. Профили, клей, цены

Раздел 04 «Профили»


Где найти: **левая колонка → 04 Профили**

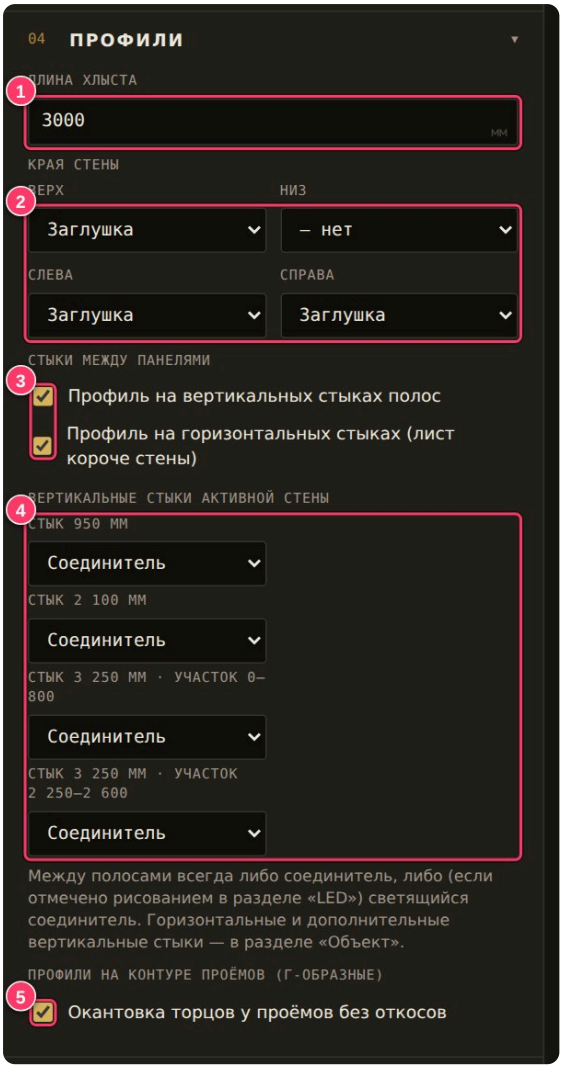

Раздел «Профили».

1. **Длина хлыста** — стандартная длина профиля (по умолчанию 3000 мм). Профиль считается хлыстами с учётом остатков.
2. **Края стены** — верх, низ, слева, справа: «— нет» или «Заглушка». LED на край ставится рисованием в блоке «LED».
3. **Стыки между панелями** — включают или отключают профиль на вертикальных и горизонтальных стыках целиком.
4. **Вертикальные стыки активной стены** — выбор типа каждого стыка (соединитель / встык). Горизонтальные и дополнительные — в разделе «Объект» или кликом по схеме.
5. **Окантовка торцов у проёмов без откосов** — Г-образные профили по контуру проёма.

Раздел 05 «Клей»

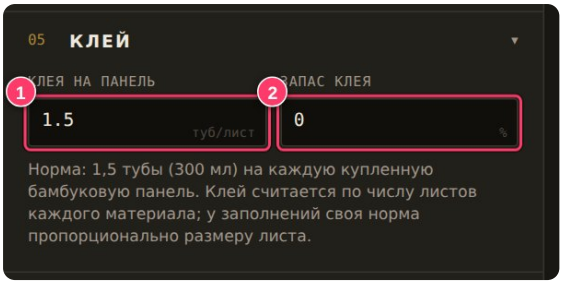


Раздел «Клей».

1. **Клея на панель** — туб на лист (по умолчанию 1,5 тубы по 300 мл на каждую купленную бамбуковую панель). Клей считается по числу листов каждого материала.
2. **Запас клея**, % — добавляется сверху.

Раздел 06 «Цены»

Где найти: **левая колонка → 06 Цены** (свёрнут по умолчанию — кликните по заголовку)

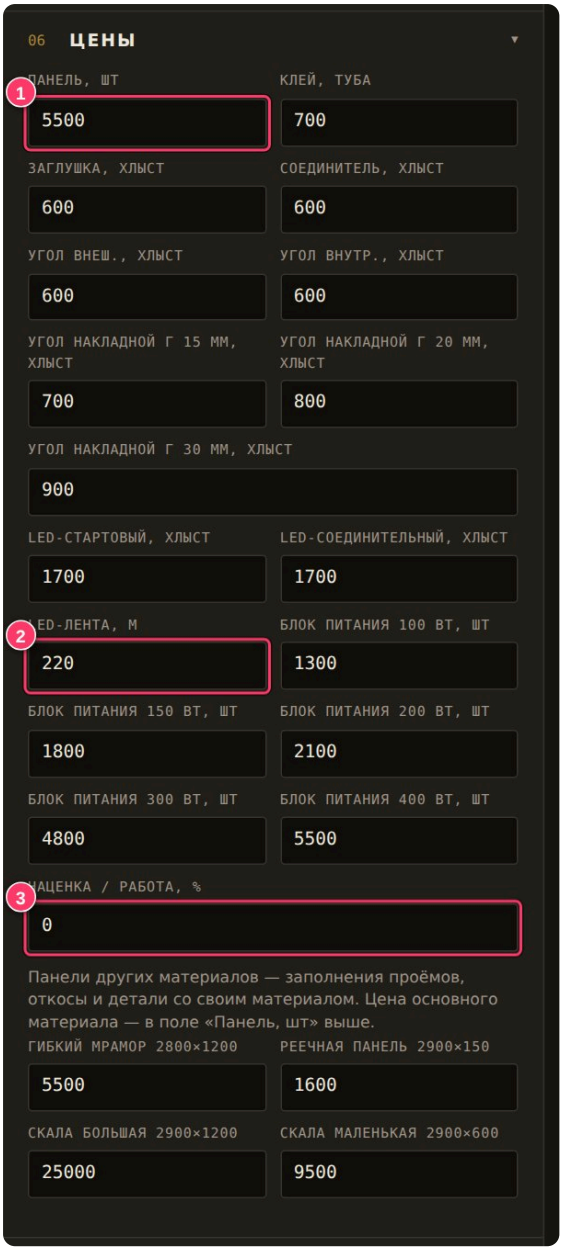


Раздел «Цены».

1. **Цены за единицу**: панель, клей, заглушка, соединитель, углы внешний, внутренний и накладной Г (15, 20, 30 мм), LED-профили (стартовый и соединительный) — за хлыст; лента — за метр; блок питания — за штуку, отдельная цена для каждой мощности (100, 150, 200, 300, 400 Вт). По умолчанию стоят розничные цены прайса; старые проекты хранят свои.
2. **Наценка / работа, %** — прибавляется к итогу.
3. **Панели других материалов** (внизу раздела) — цена листа для заполнений проёмов, откосов и деталей со своим материалом: мрамор, рейка, скала, бамбук. Цена основного материала — в поле «Панель, шт»; его строка в этом списке скрыта. Значения сохраняются в проект.

10. Результаты расчёта

Подсказки и карточки

> Где найти: **правая часть, самый верх**

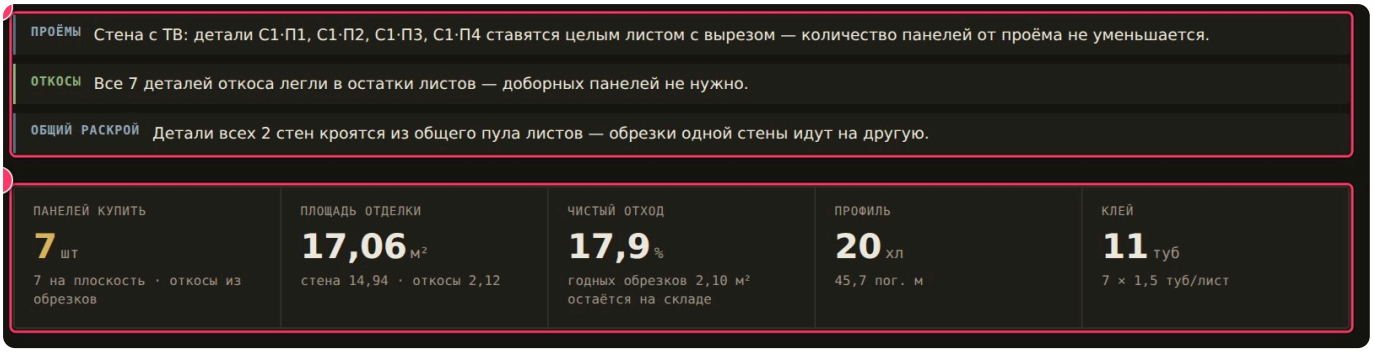

Подсказки (сверху) и карточки итогов.

1. **Подсказки** — цветные строки. Красные («ошибка») нужно исправить, жёлтые — проверить, синие — для сведения. Например: «Проём 2 выходит за границы области», «Включите разрешение стыковки откосов — вероятно, добор панели не понадобится».
2. **Карточки**: «Панелей купить» (с разбивкой на плоскость и откосы), «Площадь отделки», «Чистый отход» (цветом предупреждения, если больше 20 %), «Профиль» (хлыстов и погонные метры), «Клей» (туб), а при наличии LED — «LED» (метры ленты, блок питания).

LED — рисование отрезков


Где найти: **правая часть → «LED — рисование отрезков»**



Отрезок протянут от угла до угла; сразу появилось меню способа реализации.

Подсветка рисуется мышью по схеме стены: нажмите на узел (угол, стык, край, угол откоса), ведите к другому узлу и отпустите. Несколько узлов подряд на одной прямой — один непрерывный отрезок. Сразу после протяжки (и потом по клику на готовый отрезок) открывается меню:

- **Стартовый профиль** — отрезок с начала луча;
- **Соединительный профиль** — продолжение;
- **Без профиля** — только лента;
- **Удалить отрезок**.

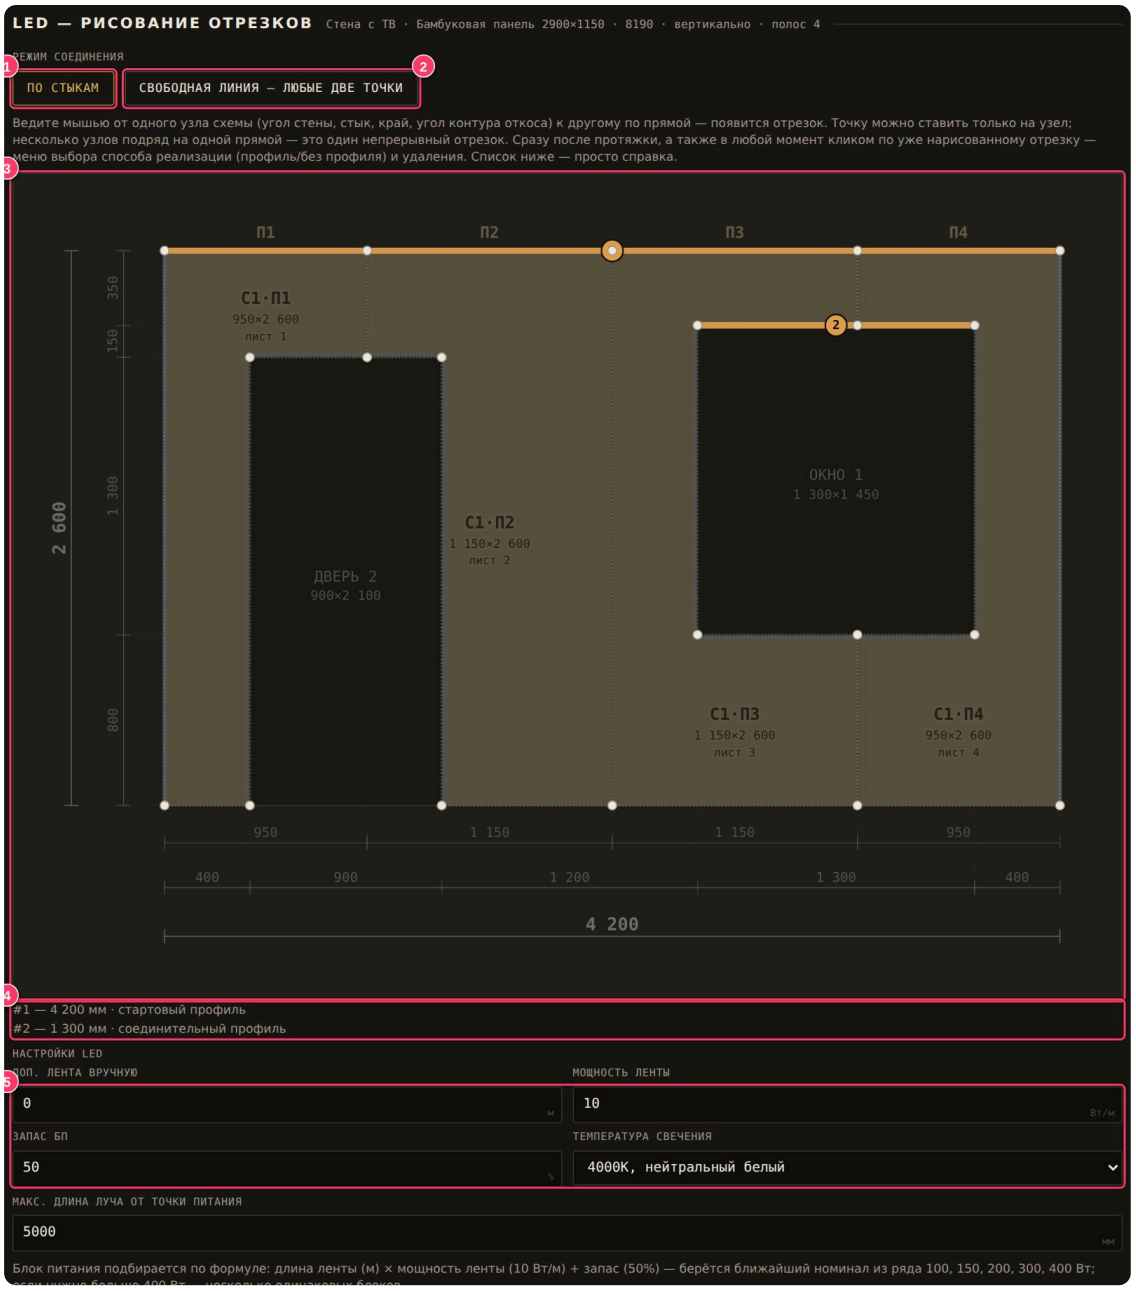

Блок «LED» целиком.


1. `По стыкам` — режим по умолчанию: точки можно ставить только на узлы схемы.
2. `Свободная линия — любые две точки` — линия по прямой под любым углом. Такой отрезок ничего не режет, его длина идёт только в смету.
3. **Поле рисования** — схема стены с узлами (белые точки).
4. **Список отрезков** — номер, длина, способ реализации. Только справка, правка — на схеме.
5. **Настройки**: «Доп. лента вручную», «Мощность ленты» (Вт/м; по умолчанию 10), «Запас БП» (%; по умолчанию 50), «Температура свечения» (2700K…6500K), «Макс. длина луча от точки питания». Превышение этой длины требует дополнительной точки питания и отдельного блока питания.

6 **Итого по проекту** — длина ленты, нагрузка и число блоков питания.

Как подбирается блок питания. Нужная мощность = **длина ленты (м) × 10 Вт + 50%** (то есть 15 Вт на метр); берётся ближайший блок из ряда **100, 150, 200, 300, 400 Вт**. Например, 6 м ленты — 90 Вт — блок 100 Вт; 10 м — 150 Вт — блок 150 Вт; 14 м — 210 Вт — блок 300 Вт. Если нужно больше 400 Вт (лента длиннее 26,7 м), ставятся несколько одинаковых блоков. Цена блока берётся по его мощности из раздела «Цены». Мощность ленты и запас можно изменить в настройках LED — формула остаётся той же.

3D — макет комнаты

Где найти: **правая часть → «3D — макет комнаты»**

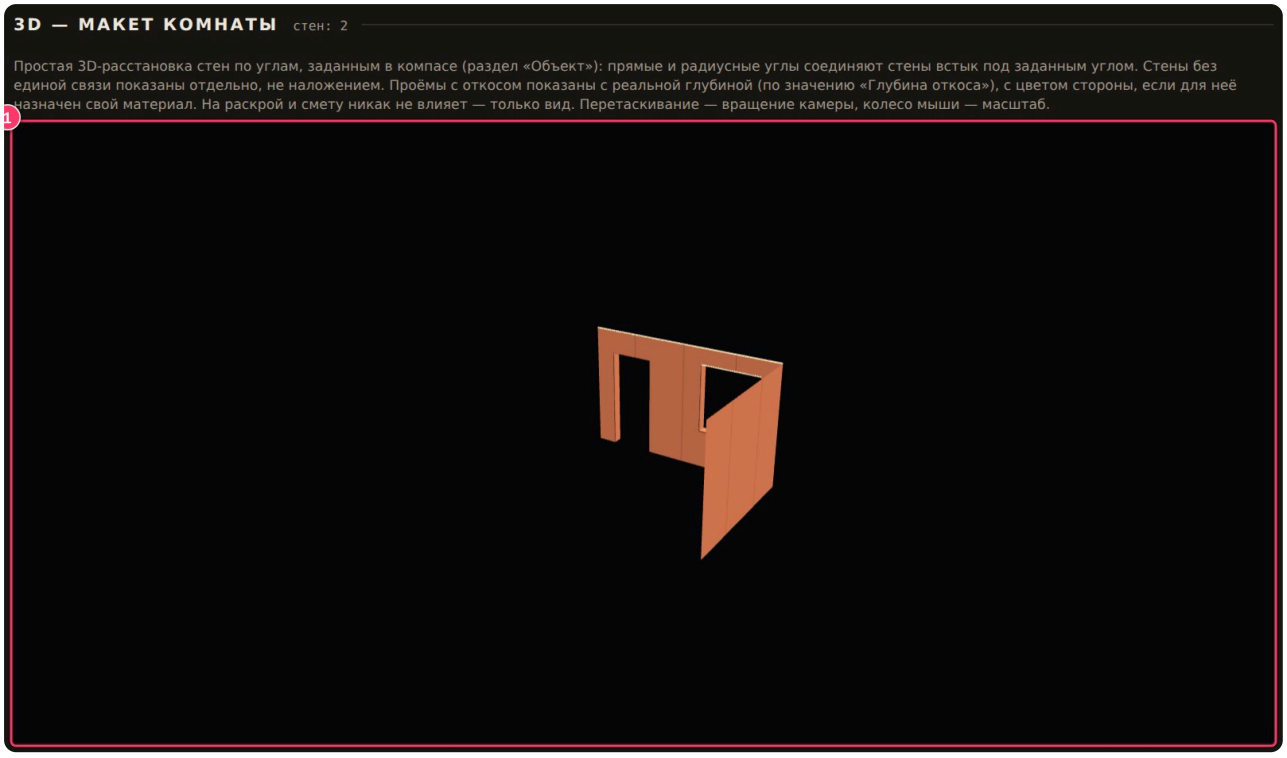

3D-макет собирается по цепочке углов, нарисованной на плане комнаты. Мышью — вращение, колесо — масштаб.

Макет нужен только для наглядности, на раскрой и смету он не влияет. Проёмы с откосами показаны с реальной глубиной. Стены без единой связи показываются отдельно, рядом. Тот же макет (изометрия) попадает на первую страницу печати.

Карта раскроя

Где найти: **правая часть → «Карта раскроя»**



Листы, детали на них и верстак.

1. **Верстак** — «временно отложенные детали». Он стоит справа от листов и остаётся на экране, пока вы листаете карту раскроя: перетащите на него деталь, чтобы освободить место на листе, и вернуть её обратно можно перетаскиванием или кнопкой ↩ на самой детали верстака (она возвращает деталь на исходное место — это единственный способ, если у материала не осталось ни одного листа). На узком экране (меньше ~1100 пикселей) верстак стоит сверху и прилипает под шапкой. В печать он не попадает.
2. **Листы** — каждый лист показан с деталями стены (жёлтые), деталями откосов, вырезами и обрезками. Цвета объяснены в условных обозначениях под картой.
3. **Строка итогов** — число листов, деталей, откосов и ручных правок. Кнопка **сбросить** возвращает автоматический раскрой.

Деталь можно перетащить в другое место листа или на другой лист: пунктирный «призрак» зелёный — место подходит, красный — деталь здесь не помещается (при отпускании вернётся на

прежнее место). Деталь прилипает к краям листа и соседним деталям с учётом пропила. Значок «↻» в правом верхнем углу детали поворачивает её на 90°, если после поворота она помещается на листе (деталь радиусного угла не поворачивается). Для разных материалов (например, заполнение мрамором) показываются отдельные группы листов.

Вырезы, спецификация, смета

ВЫРЕЗЫ ПОД ПРОЁМЫ размечать на детали до монтажа

ДЕТАЛЬ	ВЫРЕЗ Ш×В	ОТ ЛЕВОГО КРАЯ ДЕТАЛИ	ОТ НИЗА ДЕТАЛИ	ПРОЁМ
С1·П1	550 × 2 100	400	0	Стена с ТВ · дверь 2
С1·П2	350 × 2 100	0	0	Стена с ТВ · дверь 2
С1·П3	750 × 1 460	400	800	Стена с ТВ · окно 1
С1·П4	550 × 1 460	0	800	Стена с ТВ · окно 1

«Вырезы под проёмы» — размечать на детали до монтажа: размер выреза, отступ от начала детали и от низа.

ПОЗИЦИЯ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
Панель Бамбуковая панель 2900×1150 · 8190	7 шт	7 на плоскость, откосы из обрезков
КРАЙ ОБЛАСТИ		
Заглушка · край области	3 хл	8,20 пог. м · отрезки 2 600, 3 000, 2 600
СТЫКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ		
Соединитель · вертикальные швы	4 хл	9,45 пог. м · отрезки 500, 2 600, 800, 350, 2 600, 2 600
КОНТУР ПРОЁМОВ		
Заглушка · примыкание откосов к раме	4 хл	9,30 пог. м · отрезки 1 450, 1 450, 1 300, 2 100, 2 100, 900
УГЛЫ		
Угол внешний (стены и контуры откосов)	5 хл	11,90 пог. м · отрезки 1 450, 1 450, 1 300, 2 100, 2 100, 900, 2 600
LED		
LED-профиль стартовый	2 хл	4,20 пог. м · отрезки 4 200
LED-профиль соединительный	1 хл	1,30 пог. м · отрезки 1 300
РАСХОДНИКИ И ПОДСВЕТКА		
Клей «жидкие гвозди»	11 туб	7 × 1,5 туб/лист · приклеивается 16,81 м²
LED-лента	5,5 м	из профилей 5,5 м · 10,0 Вт/м · 55 Вт · 4000K, нейтральный белый
Блок питания	2 шт × 100 Вт	нужно 83 Вт с запасом 50% · суммарно 200 Вт · по нагрузке хватило бы 1, но макс. луч 5 000 мм требует 2

«Спецификация» — список позиций по группам: панель, края, стыки, контур проёмов, углы, расходники и подсветка. Для профилей указано, из каких отрезков набираются хлысты.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Панель Бамбуковая панель 2900×1150 · 8190	7 шт	5 500 ₽	38 500 ₽
Заглушка · край области	3 хл	600 ₽	1 800 ₽
Соединитель · вертикальные швы	4 хл	600 ₽	2 400 ₽
Заглушка · примыкание откосов к раме	4 хл	600 ₽	2 400 ₽
Угол внешний (стены и контуры откосов)	5 хл	600 ₽	3 000 ₽
LED-профиль стартовый	2 хл	1 700 ₽	3 400 ₽
LED-профиль соединительный	1 хл	1 700 ₽	1 700 ₽
Клей «жидкие гвозди»	11 туба	700 ₽	7 700 ₽
LED-лента	6 м	220 ₽	1 320 ₽
Блок питания 100 Вт	2 шт	1 300 ₽	2 600 ₽
Итого · Иванов, гостиная			**64 820 ₽**


«Смета» — количество × цена, наценка и итог с названием клиента.

11. Визуализация на фото

Раскладку можно наложить на фотографию комнаты клиента (а если фото нет — на макет комнаты, см. ниже). Делается это двумя способами: показать схему, наложенную на фото (удобно клиенту), и отдать схему плюс описание любой нейросети для генерации картинки — она дорисует реалистичные текстуру, свет и тени, а геометрию (где панель, где стык, где LED) возьмёт со схемы. Фото обрабатывается только в вашем браузере и никуда не отправляется.

Не для печати. Накладка на фото нужна для наглядности и для нейросети. Она не влияет на раскрой и смету и не попадает в печать / PDF.

Где найти: **левая колонка → 07 Визуализация на фото** (настройки) и **правая часть → «Визуализация на фото»** (фото)

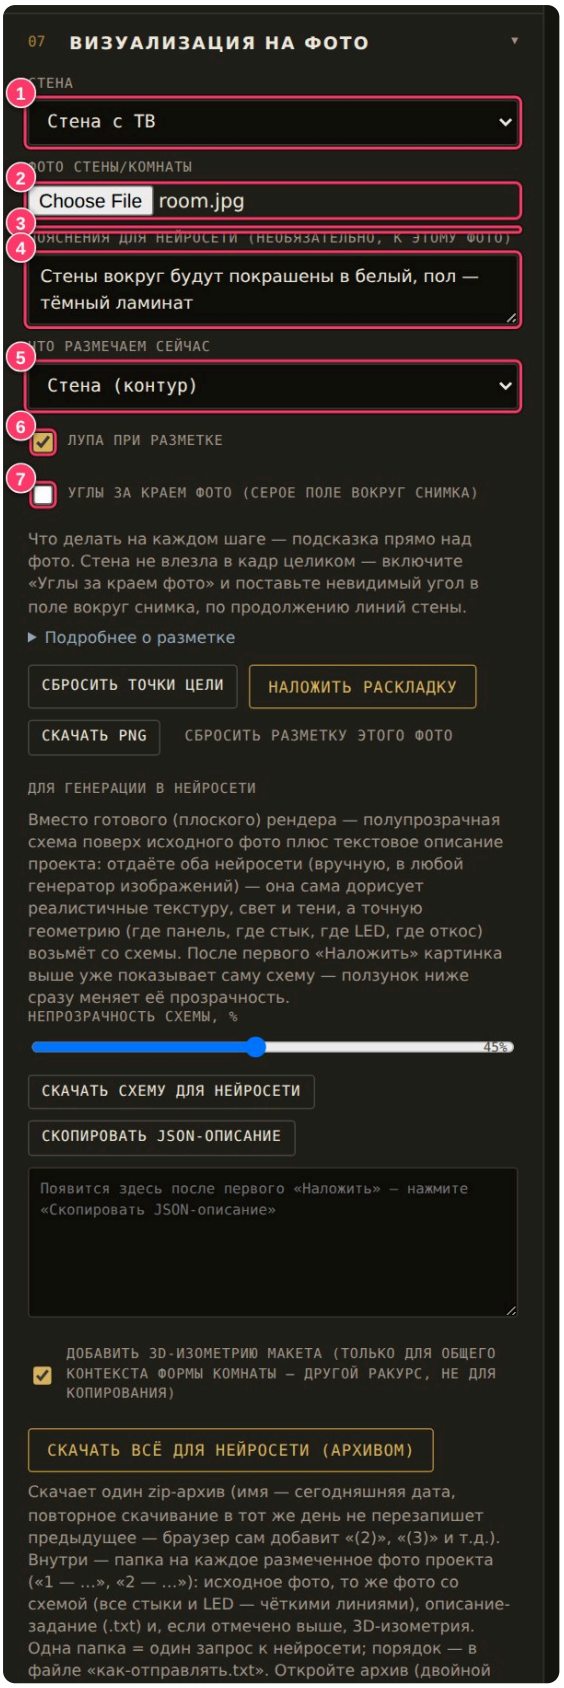


Раздел 07: настройки визуализации.

1. **Стена** — какую стену проекта накладываем (при нескольких стенах).
2. **Фото стены/комнаты** — загрузка фотографии (JPG, PNG, WebP и др.).
3. **Фото проекта** — список загруженных фото; у каждого своя разметка. Фото узнаётся по имени файла; переименованное сопоставьте кнопкой «Применить».
4. **Пояснения для нейросети** — что важно, но не заложено в проекте: «стены вокруг будут покрашены в белый», «пол — тёмный ламинат». Относится к выбранному фото.
5. **Что размечаем сейчас** — текущая цель: стена; затем откосы (по гранях), «Зоны исключения» (мебель, розетки — туда ничего не ляжет).
6. **Лупа при разметке** — увеличение у курсора.
7. **Углы за краем фото** — если стена не влезла в кадр, ставьте невидимый угол в поле вокруг снимка.

Нет фото от клиента: макет комнаты


> Где найти: **07 Визуализация на фото → «Нет фото — создать макет комнаты»**
>
> (под полем «Фото стены/комнаты»)

Если фотографии нет, программа сама нарисует простой серый макет пустой комнаты: ваша стена в перспективе, пол, потолок, две боковые стены и окна и двери из проекта (окно — светло-голубой прямоугольник, дверь — коричневый). Углы стены ставятся автоматически, раскладка накладывается сама. Дальше всё как с настоящим фото. Только нейросеть получает задание другого вида: не «покажи эту же комнату», а «построй по макету готовый интерьер» — форма комнаты и ракурс берутся с макета, панели — по схеме, а пол, мебель, стиль и свет — по вашему описанию.

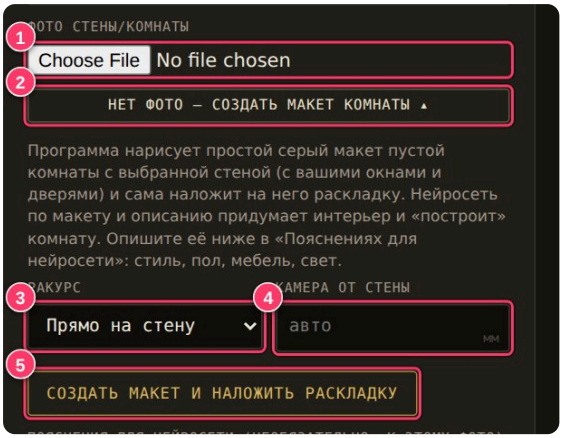


Раскрытая панель создания макета.


1. **Фото стены/комнаты** — обычная загрузка фото; для макета не нужна.
2. **Кнопка «Нет фото — создать макет комнаты»** — раскрывает и сворачивает панель.
3. **Ракурс** — «Прямо на стену», «Слева, под углом» (камера левее центра, смотрит вправо) или «Справа, под углом». Угол — до 20°; у узкой стены он автоматически уменьшается, чтобы камера оставалась внутри комнаты.
4. **Камера от стены**, мм — оставьте пустым («авто»): программа сама подберёт расстояние так, чтобы стена целиком влезла в кадр. Впишите число, если хотите ближе или дальше.
5. **Создать макет и наложить раскладку** — один клик: рисует макет 1920×1280, ставит 4 угла выбранной стены (список «Стена» вверху раздела) и накладывает раскладку.

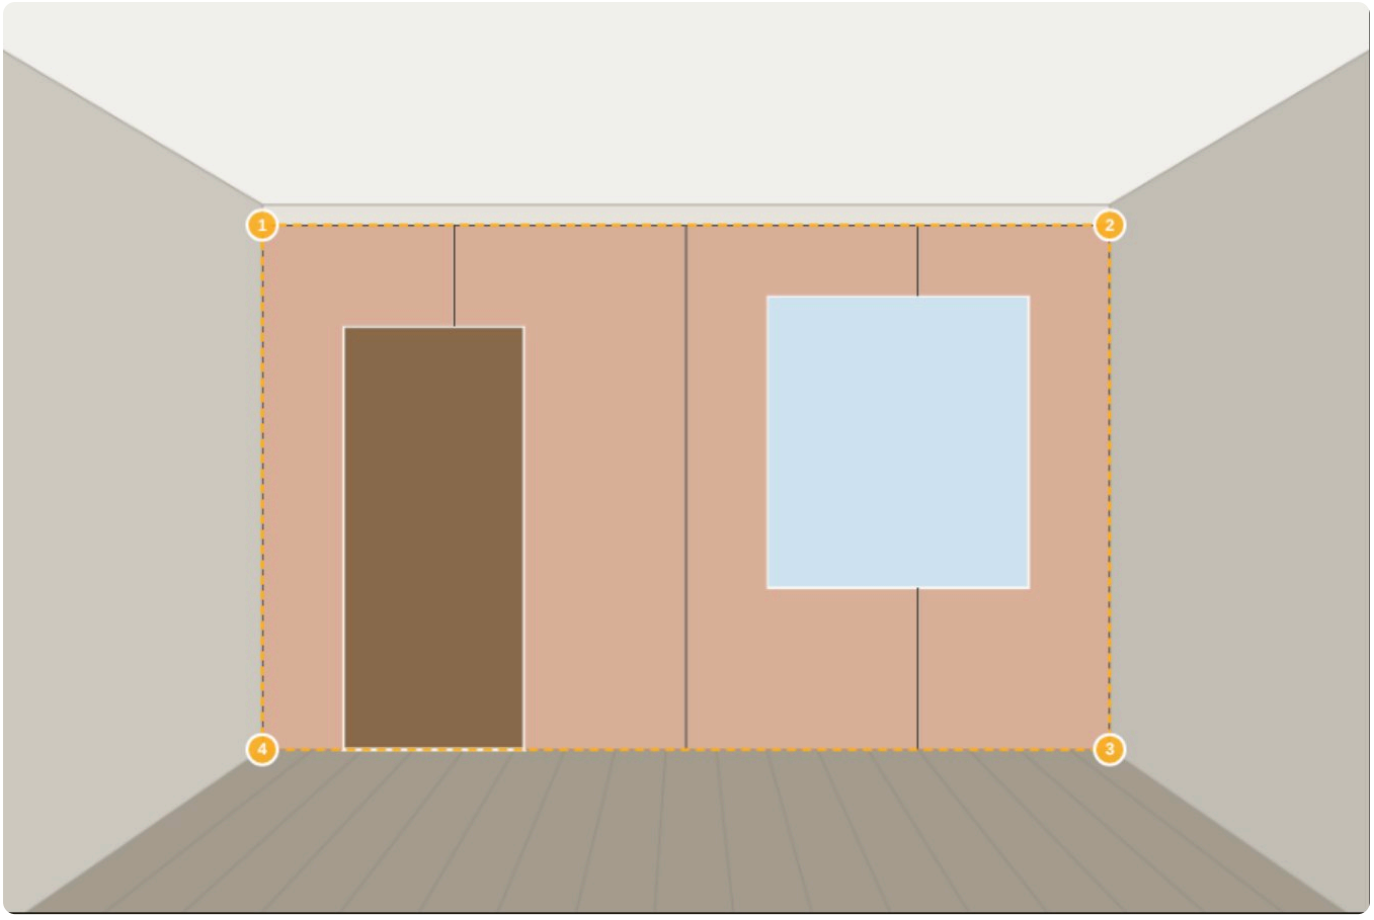

«Прямо на стену».

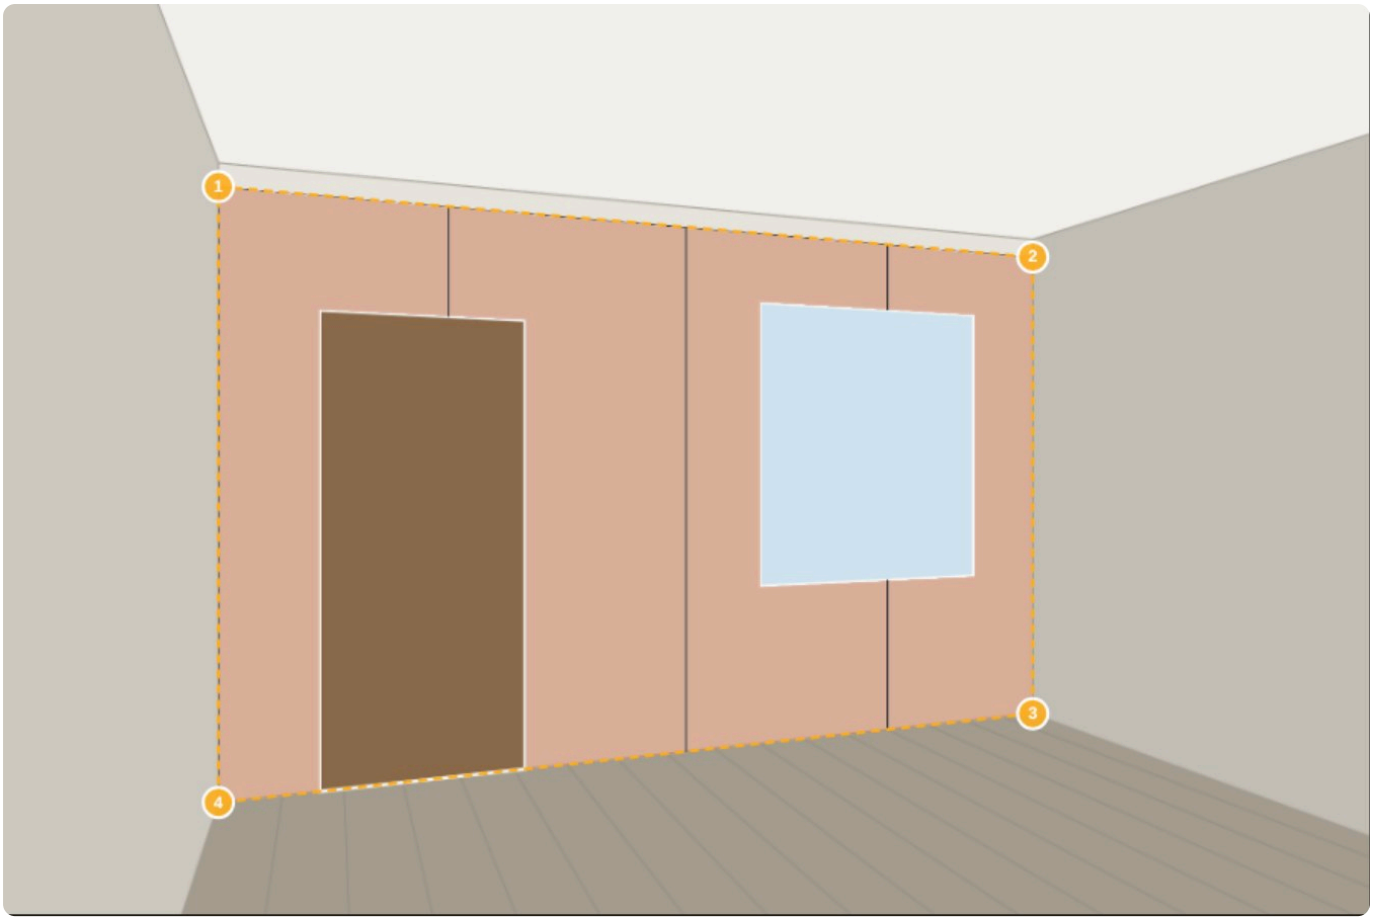

«Слева, под углом».

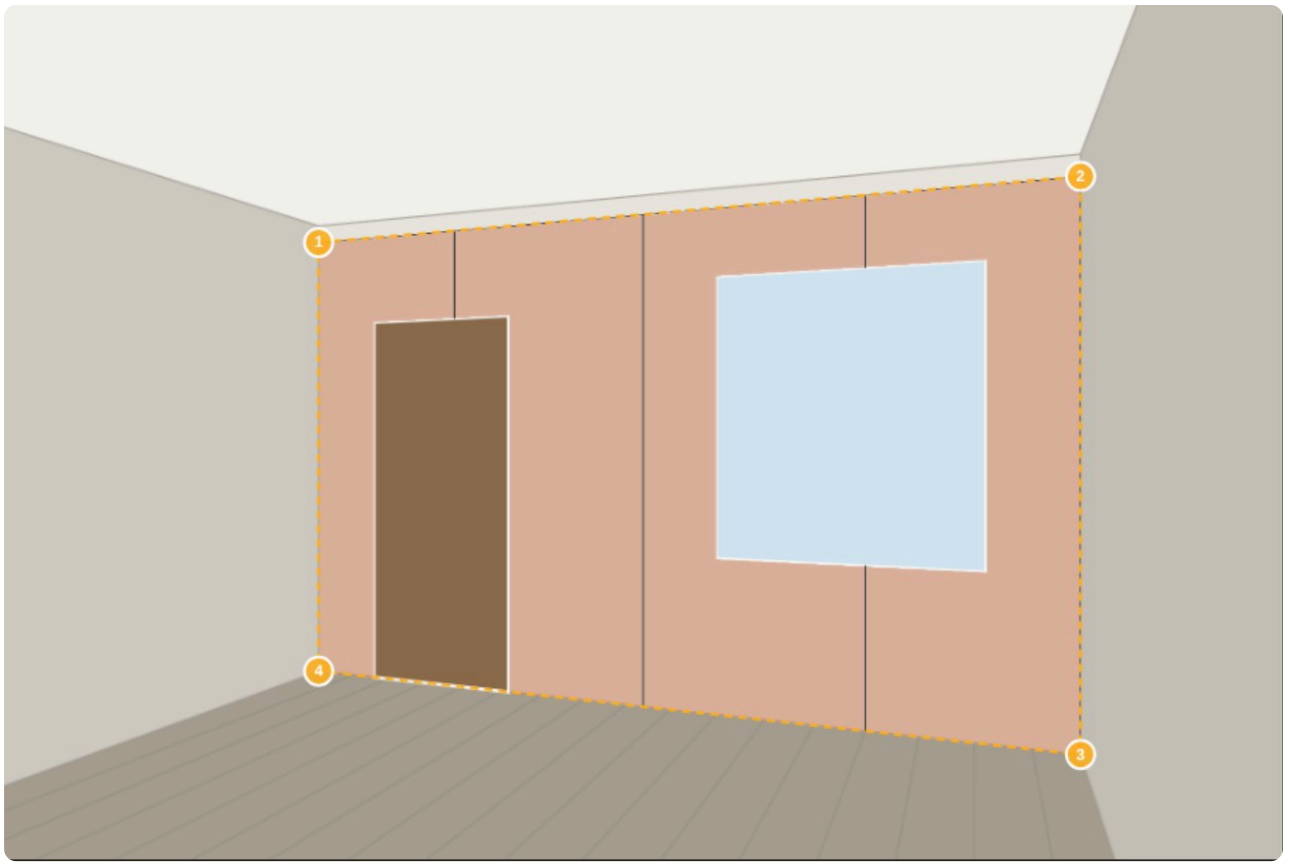

«Справа, под углом». Окна и двери проекта нарисованы на макете, а на схеме остаются без заливки.

1 **Выберите стену**

Список «Стена» в разделе 07 (если стен несколько). Макет строится по одной стене.

2 **Создайте макет**


Выберите ракурс и нажмите «Создать макет и наложить раскладку». Можно создать макеты с разных ракурсов — каждый получится отдельной записью в «Фото проекта».

3 **Опишите комнату**


Поле «Пояснения для нейросети» (в том же разделе): стиль, пол, мебель, свет. Например: «Современная гостиная, светлый паркет, серый диван у стены, тёплый вечерний свет». Если оставить пустым, нейросеть сделает сдержанный нейтральный интерьер с минимумом мебели.

4 **Скачайте архив**

«Скачать всё для нейросети (архивом)». Основа в папке будет называться `макет-комнаты.png`, а в «как-отправлять.txt» появится пояснение, что это макет, а не фото.

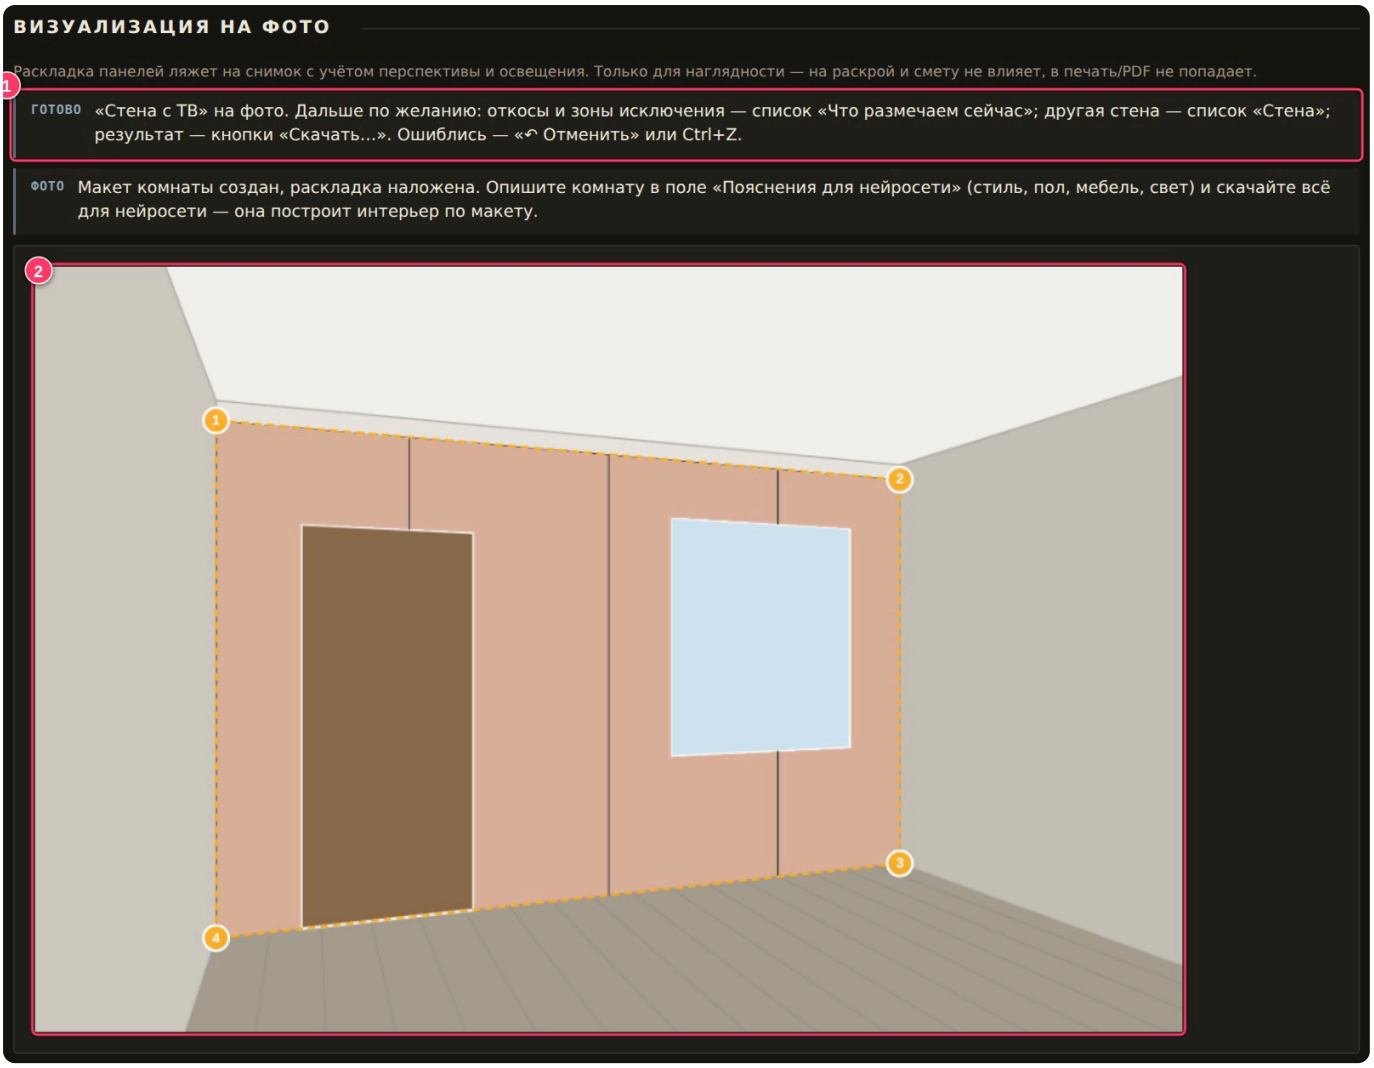

Макет создан, раскладка наложена; сверху — подсказка со следующим шагом.

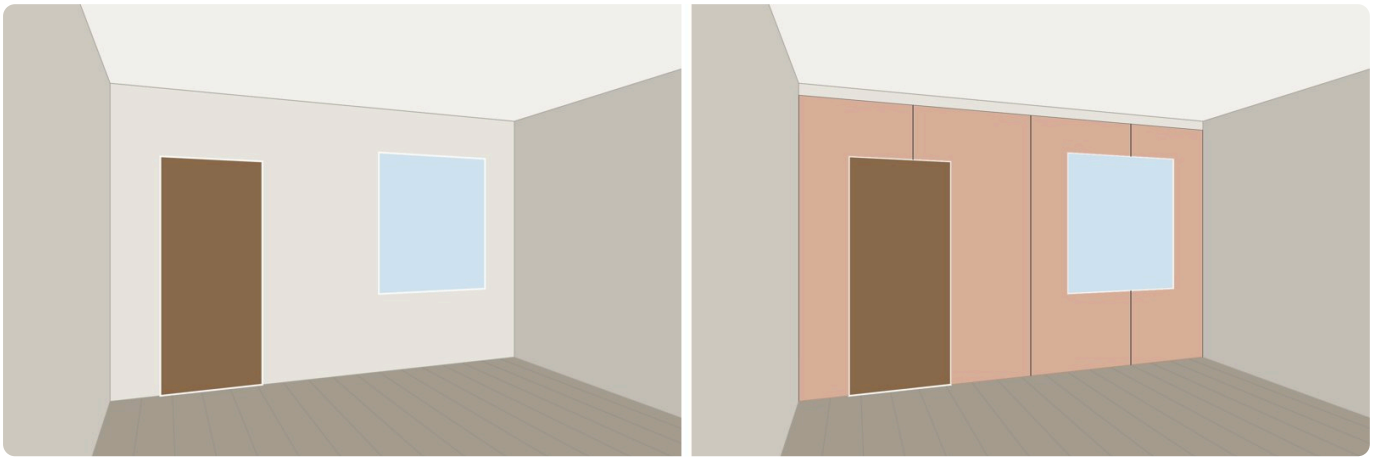

Что получает нейросеть: слева «макет-комнаты.png», справа «схема-для-нейросети.png» — тот же макет со схемой.

Что в задании меняется для макета. Нейросеть получает поле `image_kind: mockup`, правила про геометрию комнаты и ракурс «как на макете», разрешение придумать пол, потолок, мебель и свет по вашему описанию (с условием: мебель не закрывает больше ~10 % панелей, стыки и LED) и требование нарисовать настоящие окна и двери на тех местах, где на макете светло-голубые и коричневые прямоугольники. Правила про панели, стыки, LED, цвета профилей и образцы материалов остаются прежними.

Ограничения. Макет строится по одной стене с прямоугольной комнатой (ширина — ширина области, высота — высота потолка); откосы проёмов и соседние стены на макете не рисуются — откосы нейросеть сделает простыми, цвета стены. Для реальной комнаты с мебелью и особой планировкой надёжнее, если фото есть. Сам макет в файл проекта не сохраняется — при открытии проекта нажмите кнопку создания ещё раз.


Шаг за шагом (с настоящим фото)

1. **Загрузите фото**
   Раздел 07 → «Фото стены/комнаты». Фото нет — используйте «Нет фото — создать макет комнаты» (см. выше), тогда шаги 2–3 выполнятся сами.


2. **Отметьте четыре угла стены**
   Кликами на фото, по порядку, в один обход (без перехлёста сторон). Подсказка шага — прямо над фото. Точки можно перетаскивать; лупа помогает поставить их точно в угол.

3. **Нажмите «Наложить раскладку»**
   Раскладка ляжет на фото с учётом перспективы.

4. **Отрегулируйте прозрачность схемы**
   Ползунок «Непрозрачность схемы» меняет её сразу.

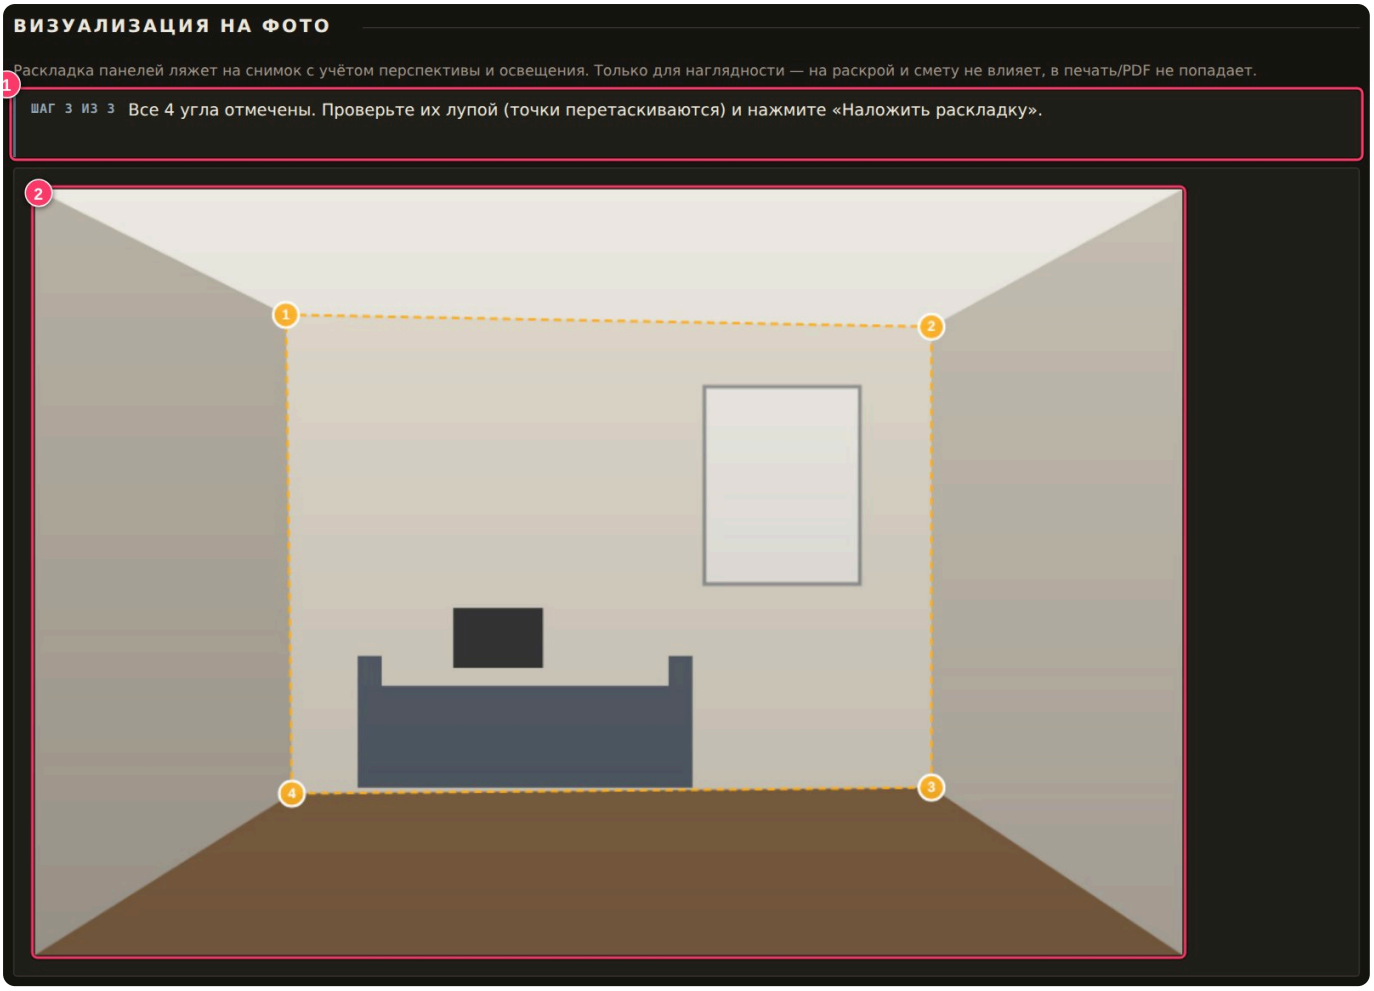


Шаг 2: четыре угла стены отмечены.

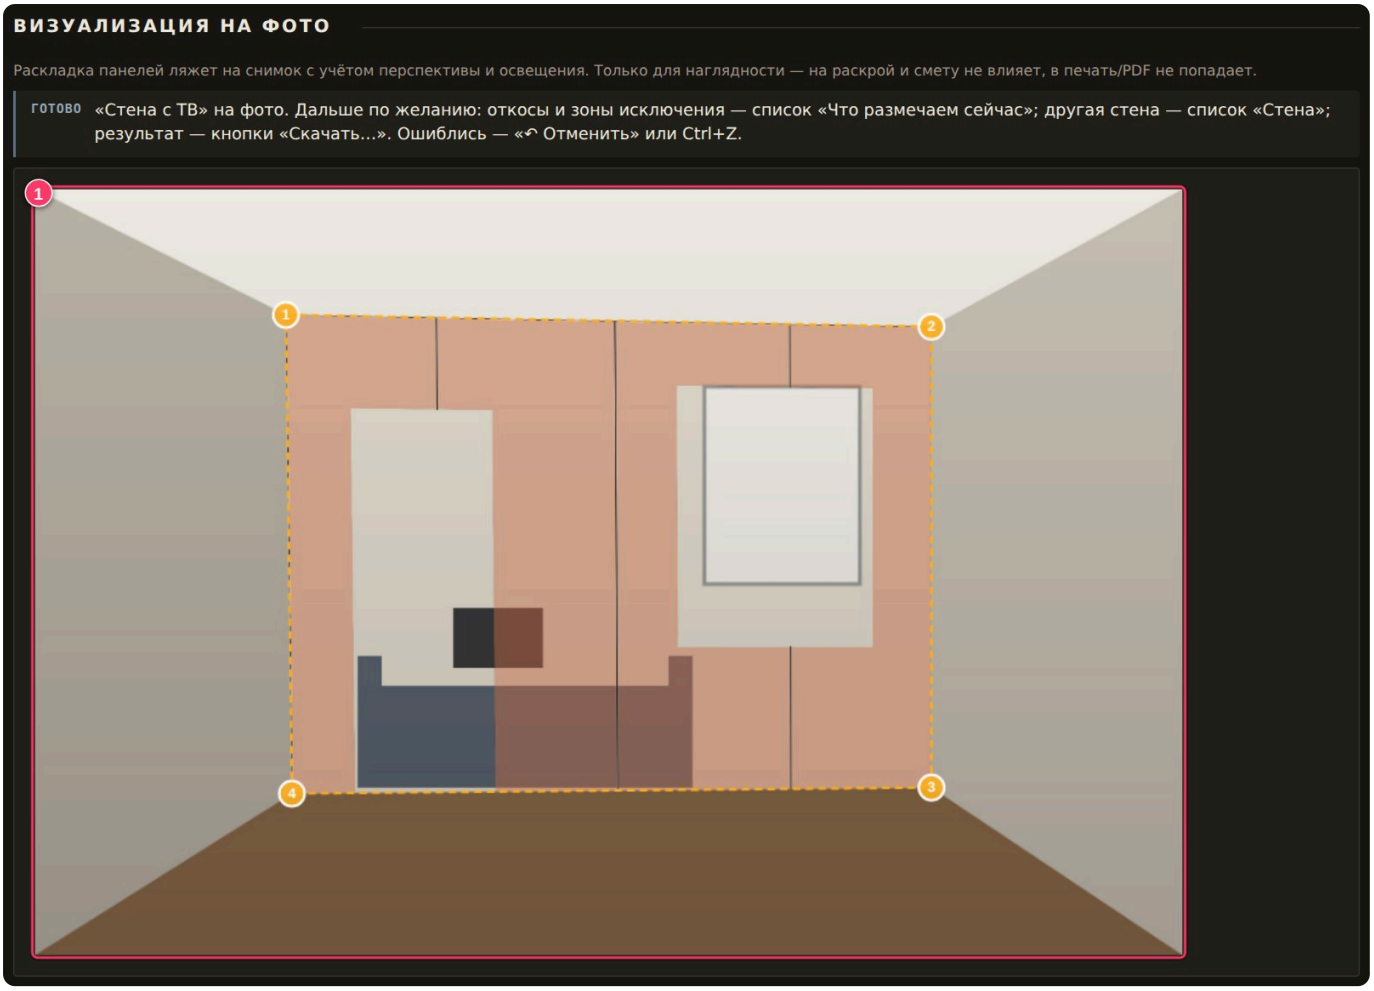

Шаг 3: схема наложена на фото.

На снимках — условное фото-заглушка вместо реальной комнаты.

Кнопки под фото и для нейросети

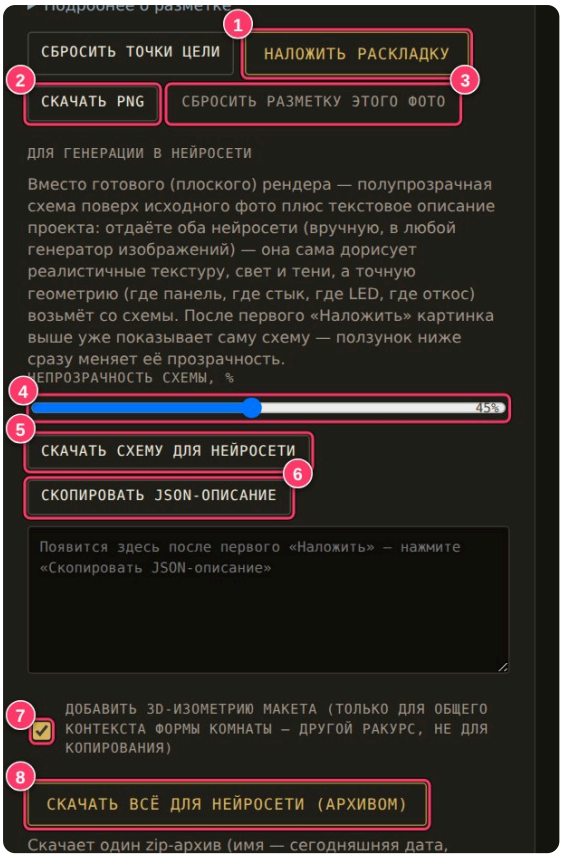

Нижняя часть раздела 07.

1. **Наложить раскладку** — выполняет наложение (повторное нажатие заменяет прежнее).
2. **Скачать PNG** — готовое плоское изображение с наложенной раскладкой.
3. **Сбросить разметку этого фото** — стирает точки и пояснения этого фото. Кнопка «Сбросить точки цели» стирает только точки текущей цели.
4. **Непрозрачность схемы, %** — прозрачность схемы поверх фото (15–80 %).
5. **Скачать схему для нейросети** — файл «схема-для-нейросети.png» (полупрозрачная схема на фото).
6. **Скопировать JSON-описание** — текстовое описание проекта (материалы, размеры, стыки, LED, откосы) в буфер обмена.
7. **Добавить 3D-изометрию макета** — если отмечено, в архив попадёт общий вид комнаты (только для понимания формы, не для копирования).
8. **Скачать всё для нейросети (архивом)** — один zip-архив с готовым заданием.

Что внутри архива

Имя архива — сегодняшняя дата; повторное скачивание в тот же день браузер назовёт «(2)», «(3)». Внутри — по папке на каждое размеченное фото проекта («1 — …», «2 — …»). Одна папка — один запрос к нейросети:

- исходное фото;
- `схема-для-нейросети.png` — то же фото со схемой: стыки и LED чёткими линиями;
- `описание-проекта.txt` — задание: размеры, материалы, стыки, LED, цвет профилей, правила для каждого материала (например, мрамор матовый, рисунок непрерывный; скала — белый гипс с рельефом);

- `материалы.jpg` — «доска материалов»: образец каждой расцветки в рамке цвета условной схемы с артикулом в подписи, чтобы нейросеть поняла, какая расцветка на какую деталь ложится;
- папка `образцы/` — фото образцов в файлах с названием артикула;
- `3d-изометрия.png` — если отмечена;
- `как-отправлять.txt` — порядок: что и в какой последовательности перетащить в чат нейросети.

Архив открывается двойным щелчком (в Windows и macOS как обычная папка); файлы одной папки перетаскиваются в чат нейросети. В архив попадают только фото, загруженные на странице в этом сеансе; остальные размеченные фото проекта программа назовёт — загрузите их заново.

> **Разметка сохраняется вместе с проектом** (точки, откосы, зоны, пояснения), а сам файл фото — нет. Откройте проект и загрузите то же фото: разметка ляжет на место.

---

12. Файлы, отмена, печать

Сохранение и открытие

`Сохранить проект` скачивает `.json` с полным состоянием: все стены, проёмы, стыки и их типы, расцветки, цвет профилей, углы, LED, ручной раскрой, разметку фото. `Открыть проект` восстанавливает всё. Файлы, сохранённые прежними версиями программы, открываются без изменений. Если расцветка из файла отсутствует в каталоге, программа заменит её базовым типом и предупредит об этом.

> **Автосохранения нет.** Закрыли вкладку — потеряли несохранённое. Сохраняйтесь после значимых правок.

Отмена

«↶ Отменить» и `Ctrl`+`Z` откатывают до 20 последних шагов: правки полей, проёмы, стыки, LED, углы, разметку фото. Повтора (вернуть отменённое) нет. Внутри текстового поля `Ctrl`+`Z` действует как обычная отмена набора.

Печать и PDF



Печать / PDF демонстрационного проекта: 5 страниц.

1. Страница 1: итоги, подсказки, 3D-изометрия макета.
2. Страницы со схемами — по странице на каждую стену, с условными обозначениями.
3. Карта раскроя и вырезы под проёмы.
4. Спецификация и смета.

Нажмите `Печать / PDF` и в окне браузера выберите принтер «Сохранить как PDF» (или обычный принтер). Для печати используется светлая тема. Накладка на фото (раздел «Визуализация на фото») в печать не входит.

---

13. Типовые задачи

Стена с дверью и окном

1. Раздел 01: размеры стены.
2. Раздел 02: материал, расцветка.
3. Раздел 03: «+ Добавить проём» ×2 — дверь (тип «Дверь»), окно; отступы, ширина, отметки.
4. Проверьте подсказки над карточками. Если написано «Включите разрешение стыковки откосов», попробуйте включить его в разделе 02.

Подсветка по верху стены

1. Откройте блок «LED — рисование отрезков».
2. Мышью проведите по верхнему краю — от угла до угла.
3. В меню выберите «Стартовый профиль».

4. В блоке «Настройки LED» проверьте мощность ленты и температуру свечения. В смете появятся лента, профиль и блок питания.

Угол между двумя стенами

1. Блок «План комнаты» → «✎ Рисовать стены» → «+» на конце стены → клик там, где стена кончается (или «+ стена» в разделе 01). Угол 90° создаётся сам.
2. Для выступающего угла проведите новую стену влево от хода цепочки (угол 270°); другой градус вводится в меню угла.
3. Для радиусного: клик по кружку угла (или «Угол …» в списке) → «Радиусный угол», задайте радиус.
4. Посмотрите 3D-макет.

Узкие полосы и чередование материалов

Глава 8 → «Пример: стена с чередующимися полосами по 70 см».

Показать результат клиенту

1. Раздел 07: загрузите фото, отметьте углы, «Наложить раскладку» — или, если фото нет, нажмите «Нет фото — создать макет комнаты».
2. Либо «Скачать всё для нейросети (архивом)» и отдайте папку генератору изображений.
3. Для расчёта и документов — «Печать / PDF».

14. Вопросы и ответы

Вопрос	Ответ
Схема показывает не тот цвет, что у панели	Цвета на схеме условные — они нужны, чтобы различать материалы. Настоящий цвет и фактура уходят только в задание для нейросети.
Не могу сдвинуть вертикальный стык	Включите галочку «Свободная расстановка стыков» в разделе 01. Либо кликните по стыку на схеме → «Сделать все стыки перемещаемыми».
Подсказка «Крайняя полоса всего … мм»	Включите «Симметричная раскладка» или используйте свободную расстановку и задайте стыки вручную.
Обрезков не остаётся	Проверьте, что длина листа не равна в точности высоте стены; включите «Использовать обрезки».
Откос не помещается в лист	В спецификации появится строка «Откосы не выкроены». Включите «Разрешить стыковку деталей откоса» или уменьшите глубину откоса.
Проём выходит за стену	Красная подсказка «Проём N выходит за границы области». Проверьте отступ, ширину и отметки.
«Изгиб не применился»	Край проёма не совпал с границей полосы. Вернулся обычный Г-образный угол. Подвиньте проём или стык.
Профиль на горизонтальных стыках не считается	Раздел 04 → «Профиль на горизонтальных стыках» выключен (подсказка про это тоже есть).
Проект не открывается	Файл повреждён или это не проект раскроя. Программа так и напишет в подсказках.
Фото не лезет в кадр целиком	Включите «Углы за краем фото» и поставьте невидимый угол в серое поле.
Нет фото от клиента, а визуализация нужна	Раздел 07 → «Нет фото — создать макет комнаты» (глава 11): программа нарисует макет пустой комнаты, нейросеть построит по нему интерьер.
Рейка 2900 мм, а стена выше: как наращивается	Стык рейки ложится на отметку стыка стены (если он есть) — флажок «Стыки стены продолжаются в заполнении» в карточке проёма; иначе рейка делится по длине листа. Стык виден на схеме красным пунктиром, тип выбирается кликом.

Нельзя повернуть деталь рейки	Так задумано: рёбра идут вдоль листа, поворот на 90° невозможен. Значка «↻» у реек нет, галочка «Однотонная панель» недоступна.
Хочу вернуть автоматический раскрой после ручных правок на карте	В строке итогов над картой нажмите «сбросить».
Пропали данные после закрытия вкладки	Автосохранения нет — всегда сохраняйте проект в файл.

15. Где что находится

Функция	Место
Название клиента	01 Объект → «Клиент / объект»
Нарисовать стены, Г-/П-образную комнату	«План комнаты» → «✎ Рисовать стены» (или 01 Объект → «+ стена»)
Переключить стену	01 Объект → кнопка стены, либо клик по стене на плане
Радиус угла, угол комнаты 270°, тип профиля	клик по кружку угла на плане (или «Угол …» в списке)
Размеры стены	01 Объект → «Ширина / высота области», «Высота потолка»
Свободные вертикальные стыки	01 Объект → «Вертикальные стыки активной стены»
Свободные горизонтальные стыки	01 Объект → «Горизонтальные стыки активной стены»
Удалить стену	01 Объект → внизу «Удалить эту стену»
Тип панели и размеры листа	02 Панель → «Материал», «Длина / ширина листа»
Расцветка (артикул)	02 Панель → «Расцветка (артикул)»
Цвет профилей	02 Панель → «Цвет профилей»
Ориентация, симметрия, «кирпичик»	02 Панель → «Ориентация», флажки
Обрезки, пропил	02 Панель → «Использовать обрезки», «Мин. полезный обрезок», «Пропил»
Добавить проём	03 Проёмы и откосы → «+ Добавить проём»
Заполнение проёма материалом	карточка проёма → «Заполнение проёма материалом» или клик по проёму на схеме
Откосы	карточка проёма → «Отделывать откосы» или клик по контуру проёма на схеме
Материал отдельной детали	клик по детали на схеме
Длина хлыста профиля	04 Профили → «Длина хлыста»
Заглушки на краях	04 Профили → «Края стены» или клик по краю на схеме

Тип стыка (соединитель / встык)	клик по стыку на схеме или 04 Профили → «Вертикальные стыки активной стены»
Норма клея	05 Клей
Цены, наценка	06 Цены
LED: рисование, мощность, блок питания	правая часть → «LED — рисование отрезков»
3D-макет	правая часть → «3D — макет комнаты»
Фото, наложение, архив для нейросети	раздел 07 + правая часть «Визуализация на фото»
Макет комнаты вместо фото	раздел 07 → «Нет фото — создать макет комнаты»
Карта раскроя, верстак	правая часть → «Карта раскроя»
Вырезы под проёмы	правая часть → «Вырезы под проёмы»
Спецификация, смета	правая часть → «Спецификация», «Смета»
Сохранить / открыть проект, печать, отмена	шапка окна

Горячие клавиши и жесты

Действие	**Как**
Отменить	`Ctrl` + `Z` (вне текстового поля) или «↶ Отменить»
Подтвердить число в списке стыков	`Enter`
Развернуть / свернуть раздел	клик по заголовку раздела
Вращение 3D-макета	перетаскивание мышью
Масштаб 3D-макета	колесо мыши
Меню на схеме	клик (без перетаскивания) по линии или детали
Закрыть меню	клик в пустое место

Руководство подготовлено по версии программы от 6 октября 2026. Скриншоты воспроизводимы скриптами из папки `tools/guide_shots/`, исходник руководства — `docs/guide/guide.src.html`, сборка —

`tools/build_guide.py`.