

如何更新固件


打开附件中提供的烧录软件FlyMcu，将四路电机驱动板的typec口与电脑相连，然后点击软件中的搜索串口。并选择你的驱动板所用的串口。

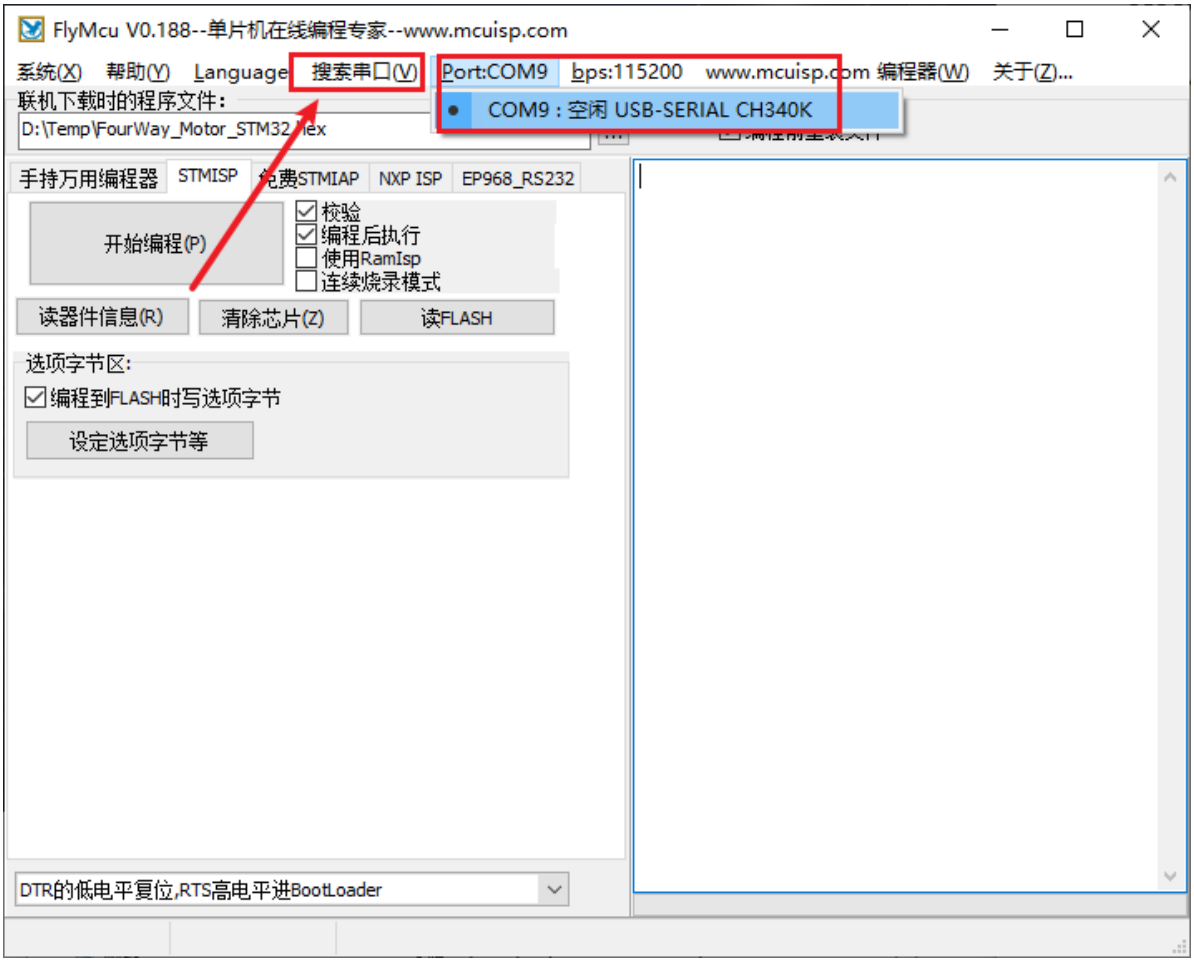

程序文件这里选中下载到的固件文件，然后注意其他的红框中的设置都要与图中的一样。

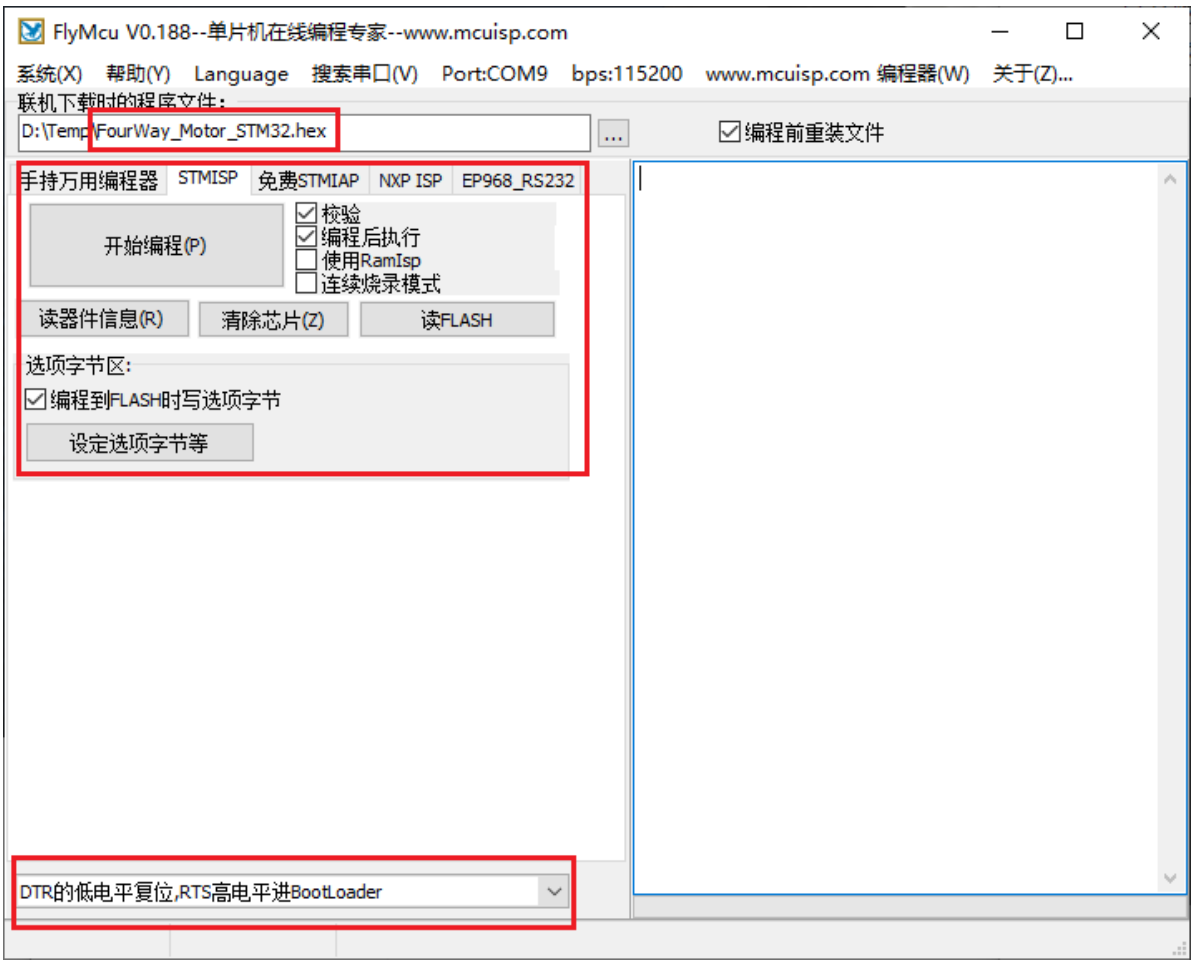

最后直接点击开始编程，无需做其他操作，固件就会开始烧录，下图是烧录成功后显示的信息：

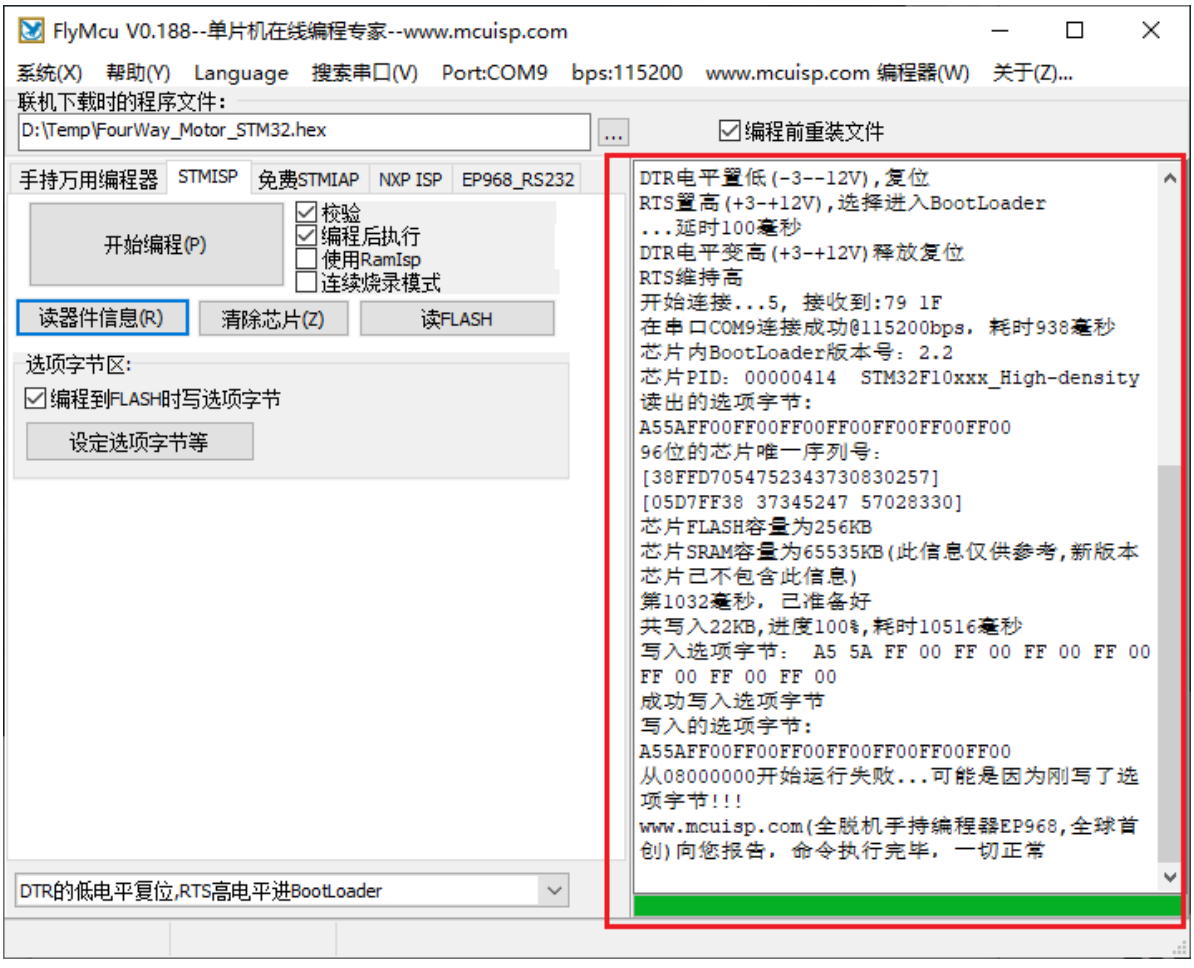

最后重新拔插一下typec线，让驱动板重启，如果红灯常亮，绿灯3秒2闪，那么就是烧录成功了。