


PRO

Oru POS PRO

Buku Panduan Pengguna

Owner, kasir, pelayan, dan dapur untuk cafe dan restoran. Server mini PC di toko, dibuka lewat tablet dan HP, satu WiFi.

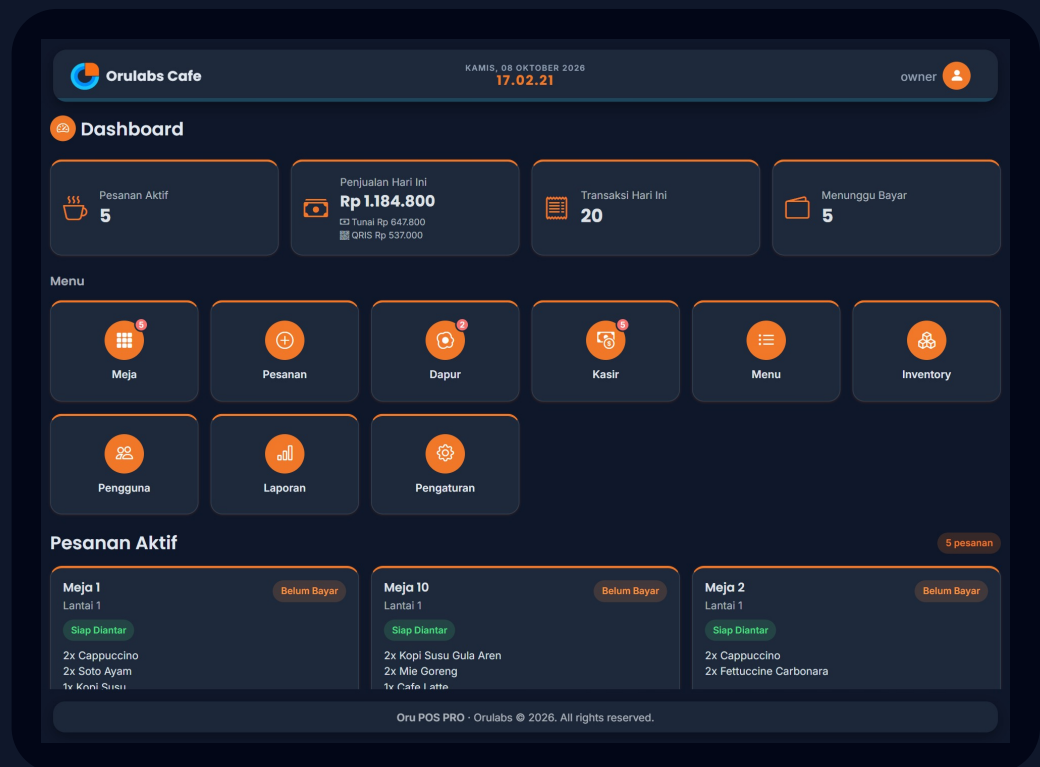

Langkah demi langkah, lengkap dengan gambar.

Orulabs · Edisi Oktober 2026

Daftar Isi

1. Mengenal Oru POS PRO	3
2. Membuka Aplikasi dan Masuk	4
3. Layar Utama dan Akun Anda	5
4. Mengatur Data Toko (Sekali di Awal)	7
5. Meja, Lantai, dan Kode QR	11
6. Kelola Menu dan Resep	12
7. Inventory Bahan Baku	13
8. Pengguna dan Hak Akses	13
9. Membuat Pesanan (Pelayan atau Kasir)	14
10. Tamu Memesan Sendiri Lewat QR	15
11. Dapur: Mengolah Pesanan	16
12. Pelayan: Mengantar Pesanan	17
13. Kasir: Menerima Pembayaran	17
14. Laporan Penjualan	19
15. Menjaga Toko Tetap Lancar	20
16. Daftar Periksa Pengaturan Awal	20
17. Masalah Umum dan Jawabannya	21
18. Kontak Penjual	21

Cara memakai buku ini

- 1 **Lingkaran kuning bernomor** di gambar menunjuk bagian layar yang dijelaskan. Nomor yang sama ada di penjelasan di bawah atau di samping gambar.
- 2 **Kotak berwarna** berisi pesan penting. Merah = hati-hati, oranye = tips, biru = catatan.
- 3 Semua gambar memakai **data contoh** ("Orulabs Cafe"). Nama toko, menu, meja, dan harga di toko Anda akan berbeda.
- 4 Tampilan di perangkat Anda bisa sedikit berbeda (terang/gelap, ukuran layar), tetapi tombol dan urutannya sama.



Butuh bantuan? Pindai untuk menghubungi penjual lewat WhatsApp.

CATATAN Berjualan **tidak butuh internet**, tetapi semua perangkat harus berada di **WiFi toko yang sama** dengan mini PC (server). Internet hanya dibutuhkan bila Anda memakai fitur yang memang online, misalnya aplikasi e-wallet atau notifikasi QRIS di tablet.

1 Mengenal Oru POS PRO

Apa itu Oru POS PRO?

Oru POS PRO adalah **aplikasi kasir untuk cafe, warkop, dan restoran** dengan banyak perangkat. Pelayan mencatat pesanan per meja, **dapur** melihat antrean di tabletnya sendiri, **kasir** menerima pembayaran tunai atau QRIS lalu mencetak struk, dan **owner** memantau laporan. Tamu juga bisa **memesan sendiri** dengan memindai kode QR di meja.

Bagaimana perangkatnya bekerja sama

Seluruh data toko tersimpan di sebuah **mini PC (server)** yang dipasang penjual di toko dan menyala terus. Tablet dan HP karyawan hanya **membuka aplikasi** yang tersambung ke mini PC itu lewat **satu WiFi toko**. Jadi pesanan dari pelayan langsung tampil di tablet dapur dan kasir, tanpa internet dan tanpa biaya langganan server.


Yang perlu disiapkan

Perlengkapan	Keterangan
Mini PC (server) di toko	Dipasang dan diatur penjual. Harus selalu menyala dan tersambung ke router selama toko buka.
Tablet / HP Android untuk karyawan	Aplikasi Oru POS dipasang penjual. Bisa juga memakai browser di perangkat apa pun di WiFi yang sama.
WiFi toko (router)	Semua perangkat tersambung ke WiFi yang sama . Internetnya boleh mati; routernya harus menyala.
Printer struk (boleh nanti)	Printer thermal kertas 58 mm atau 80 mm, dipasang penjual.
Gambar QRIS toko (boleh nanti)	Foto atau tangkapan layar QRIS dari GoPay/DANA/bank Anda.

Siapa boleh melakukan apa

Peran	Bisa melakukan
Owner	Semua fitur: pengaturan, menu, inventory, pengguna, laporan, backup, selain membuat pesanan dan membayar.
Kasir	Melihat peta meja, membuat pesanan, dan menerima pembayaran.
Pelayan	Melihat peta meja, membuat pesanan, dan mengantarkan pesanan yang sudah siap.
Dapur	Melihat antrean pesanan dan mengubah statusnya (diproses, siap).

Satu pesanan dari awal sampai selesai

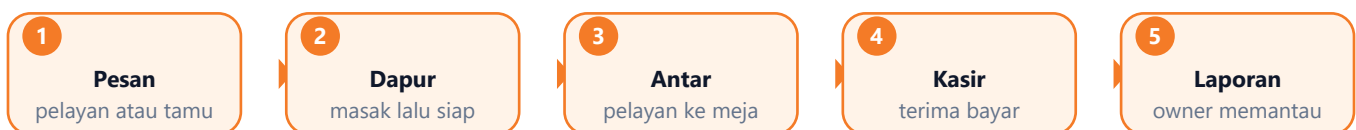


Siapa	Layar	Yang dilakukan	Status pesanan
Pelayan / Kasir / Tamu	Pesanan	Pilih meja dan menu, ketuk Buat Pesanan .	Diterima
Dapur	Antrian Dapur	Ketuk Mulai Proses , lalu Tandai Siap .	Diproses, lalu Siap Diantar
Pelayan	Siap Diantar	Antar ke meja, ketuk Tandai Sudah Diantar .	Sudah Diantar
Kasir	Pembayaran	Pilih Tunai atau QRIS, ketuk Bayar , beri struk.	Lunas; meja kosong

2 Membuka Aplikasi dan Masuk

Aplikasi sudah dipasang oleh penjual di tablet dan HP karyawan. Anda hanya perlu membukanya dan login dengan akun masing-masing. Akun dibuat oleh Owner (Bab 8); password awal diberikan penjual.

Cara membuka

Cara	Langkah
Lewat aplikasi	Ketuk ikon Oru POS di layar utama tablet atau HP (cincin biru dengan kotak oranye). Tunggu halaman login tampil.
Lewat browser	Buka Chrome, ketik alamat server toko yang diberikan penjual (bentuknya seperti http://192.168.1.10:8000), lalu tekan Enter. Simpan sebagai bookmark atau tambahkan ke layar utama supaya mudah dibuka.
Bila tertulis "Tidak bisa terhubung ke server toko"	Pastikan perangkat tersambung ke WiFi toko , mini PC dalam keadaan menyala, lalu ketuk Coba Lagi .

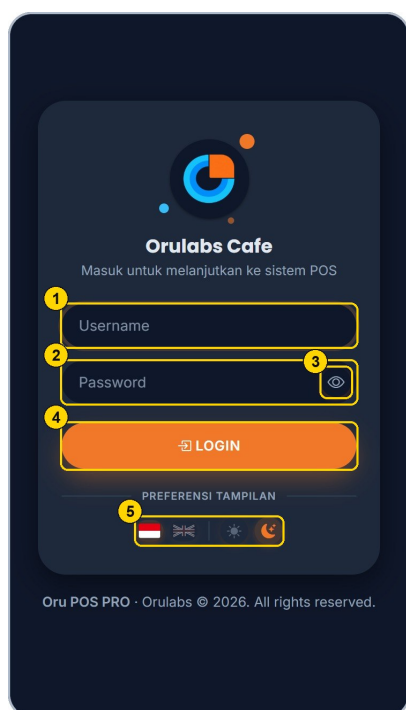

Halaman login

Halaman ini muncul bila Anda belum login. Nama dan logo toko tampil di tengah.

- 1 **Username:** ketik nama pengguna Anda.
- 2 **Password:** ketik password Anda.
- 3 **Ikon mata:** ketuk untuk melihat password yang diketik.
- 4 **LOGIN:** ketuk untuk masuk. Bila benar, Anda tiba di Dashboard.
- 5 **Preferensi Tampilan:** pilih bahasa (Indonesia/Inggris) dan tema terang atau gelap.


PENTING Segera **ganti password awal** setelah login pertama (Bab 3). Jangan membagikan password Anda ke karyawan lain; setiap orang punya akun sendiri.

Arti warna dan tanda di aplikasi

Tanda	Artinya
Status Diterima (oranye)	Pesanan baru masuk, belum mulai dimasak.
Status Diproses (biru)	Dapur sedang memasak pesanan.
Status Siap Diantar (hijau)	Pesanan sudah jadi dan menunggu diantar ke meja.
Meja Kosong (biru) dan Terisi (oranye)	Pada peta meja: biru boleh dipesan, oranye sedang ada pesanan yang belum dibayar.
Angka merah di tombol Dashboard	Jumlah yang menunggu ditangani, misalnya pesanan yang belum diproses dapur.
Ikon speaker di pojok layar	Menyalakan atau mematikan bunyi notifikasi di perangkat itu.
PIN di kartu pesanan (4 angka)	Kunci pesanan meja itu, dipakai tamu lain di meja yang sama untuk ikut menambah menu.

3 Layar Utama dan Akun Anda

Dashboard adalah layar pertama setelah login: ringkasan hari ini di atas, tombol menu di tengah, daftar pesanan aktif di bawah.

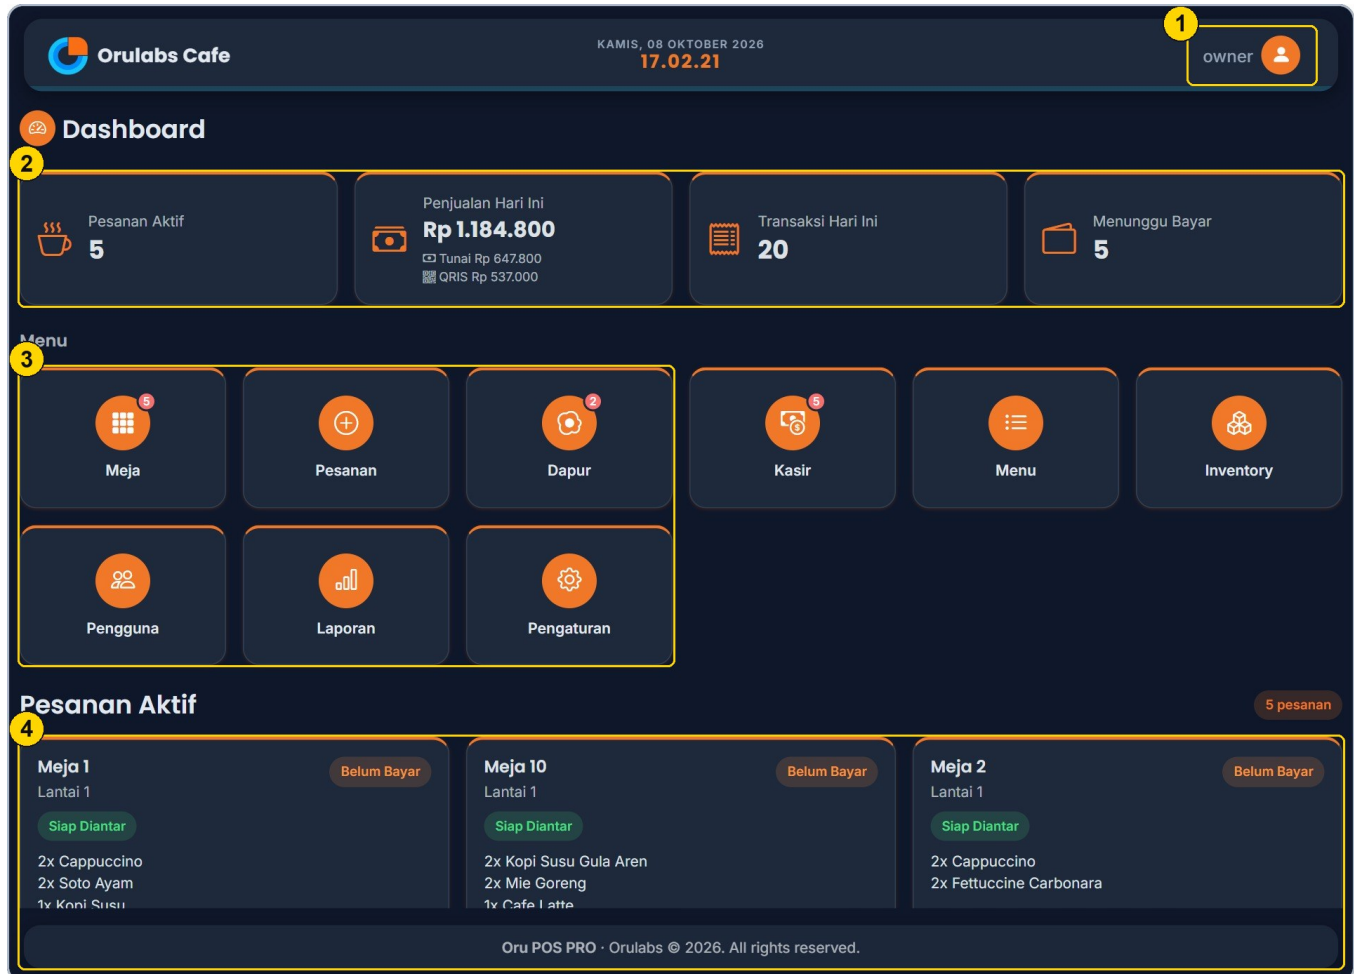


Dashboard (tampilan Owner)

- 1 **Nama akun** dan ikon profil: ketuk untuk membuka menu akun (di bawah).
- 2 **Ringkasan hari ini**: Pesanan Aktif, Penjualan Hari Ini (rincian tunai dan QRIS), Transaksi Hari Ini, dan Menunggu Bayar.
- 3 **Tombol menu**: Meja, Pesanan, Dapur, Kasir, Menu, Inventory, Pengguna, Laporan, Pengaturan. Angka merah = jumlah yang menunggu ditangani.
- 4 **Pesanan Aktif**: kartu pesanan yang belum selesai, lengkap dengan meja, status, dan isinya.

Tombol di Dashboard menurut peran akun


Peran	Tombol yang tampil
Owner	Semua: Meja, Pesanan, Dapur, Kasir, Menu, Inventory, Pengguna, Laporan, Pengaturan.
Kasir	Meja, Pesanan, dan Kasir.
Pelayan	Meja, Pesanan, dan Siap Diantar.
Dapur	Meja dan Dapur.

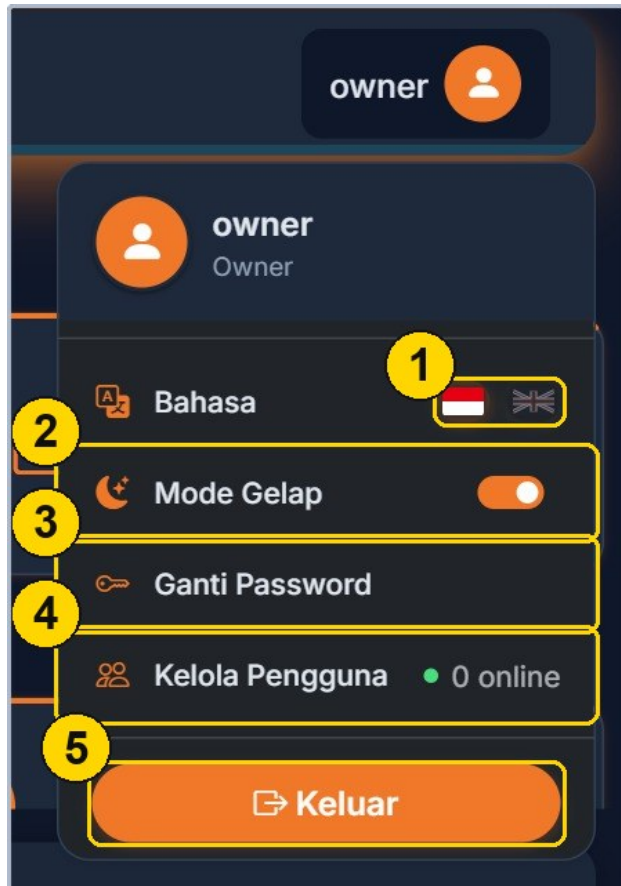

Menu akun

Ketuk nama atau ikon profil di pojok kanan atas.

- 1 **Bahasa:** Indonesia atau Inggris. Pilihan ini hanya berlaku di perangkat Anda.
- 2 **Mode Gelap:** geser untuk berpindah antara tema gelap dan terang.
- 3 **Ganti Password:** lanjut ke halaman ganti password.
- 4 **Kelola Pengguna (Owner):** lihat dan atur akun karyawan; angka menunjukkan berapa yang sedang online.
- 5 **Keluar:** logout. Lakukan ini di perangkat bersama setelah selesai bertugas.

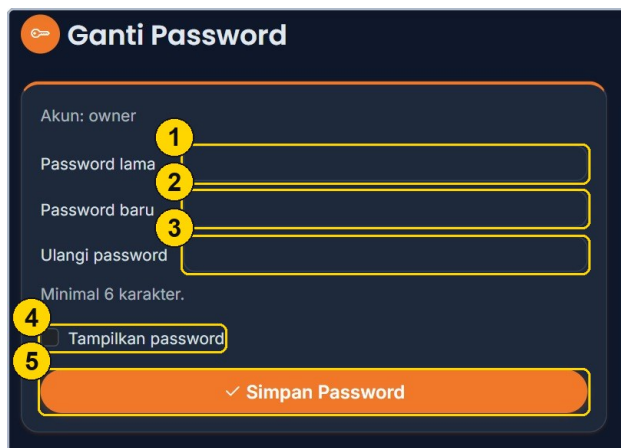

Mengganti password

Dari menu akun, ketuk **Ganti Password**.

- 1 **Password lama:** password yang dipakai sekarang.
- 2 **Password baru:** pilih yang sulit ditebak, minimal huruf dan angka.
- 3 **Ulangi password:** ketik password baru sekali lagi.
- 4 **Tampilkan password:** centang bila ingin melihat yang diketik.
- 5 **Simpan Password:** ketuk untuk menyimpan.

TIPS Catat password Owner di tempat yang aman. Bila karyawan lupa password, Owner bisa mengaturnya ulang di Kelola Pengguna (Bab 8).

Menjaga akun tetap aman

Kebiasaan	Alasannya
Pakai password yang sulit ditebak (campuran huruf dan angka) dan jangan sama dengan akun lain	Orang yang tahu password bisa membuka laporan dan mengubah harga atau menu.
Selalu Keluar dari tablet yang dipakai bergantian	Supaya pesanan dan pembayaran tercatat atas nama orang yang benar.
Segera ganti password awal dari penjual	Password awal diketahui penjual dan bisa diketahui orang lain.

4 Mengatur Data Toko (Sekali di Awal)

Buka **Dashboard, Pengaturan** (khusus Owner). Ada enam tab di bagian atas. Setiap selesai mengubah isian, ketuk tombol oranye **Simpan Pengaturan** di bagian paling bawah.

The screenshot shows the 'Pengaturan Toko' (Store Settings) interface for 'Orulabs Cafe'. The top bar displays the date 'KAMIS, 08 OKTOBER 2026' and the time '17.02.30'. The user is logged in as 'owner'. The settings are organized into five numbered sections:

- 1 IDENTITAS TOKO:** Includes fields for 'Nama Toko' (Orulabs Cafe), 'Nomor Telepon' (081388611977), 'Alamat Toko' (Jl. Mahoni Blok. E Gg.2 No. 9), 'Jam Buka', and 'Jam Tutup'.
- 2 KONTAK & SOSIAL:** Includes fields for 'WhatsApp' (081388611977), 'Instagram' (@r0corp), 'TikTok' (@r0corp), and 'Facebook' (@r0corp).
- 3 INFO WIFI:** Includes fields for 'Nama WiFi' (OrulabsCafeWifi) and 'Password WiFi' (Admin@123).
- 4 MEJA & LANTAI:** Includes a toggle for 'Pakai Meja?' and a list of tables/floors with a 'Tambah Lantai' button.
- 5 SIMPAN PENGATURAN:** A button to save the settings.


Tab Aplikasi: identitas toko

- 1 Tab pengaturan:** Aplikasi, Logo, Struk & Pembayaran, Notifikasi, Platform Delivery, Sistem. Ketuk namanya untuk berpindah.
- 2 Identitas Toko:** nama toko, nomor telepon, alamat, jam buka dan jam tutup. Tampil di bagian atas aplikasi dan di struk.
- 3 Kontak & Sosial:** WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook. Dicetak di bagian bawah struk.
- 4 Info WiFi:** nama dan password WiFi toko. Dicetak di kartu QR meja; tamu harus tersambung ke WiFi toko dulu agar bisa membuka menu.
- 5 Meja & Lantai:** saklar **Pakai Meja?** (matikan bila usaha tanpa meja) dan daftar lantai (Bab 5).
- 6 Simpan Pengaturan:** ketuk setelah selesai. Bila pindah halaman sebelum menyimpan, perubahan hilang.

TIPS Jam buka dan jam tutup boleh dikosongkan bila tidak ingin dicetak di struk.

Urutan mengisi pengaturan yang disarankan

Urutan	Tab	Yang diisi
1	Aplikasi	Nama, alamat, telepon, jam buka, info WiFi, Pakai Meja?
2	Logo	Logo toko (boleh pakai logo bawaan dulu).
3	Struk & Pembayaran	PPN bila perlu, ukuran kertas, gambar QRIS.
4	Notifikasi dan Platform Delivery	Nada bunyi per peran; platform delivery bila dipakai.
5	Sistem	Buat backup pertama setelah semua data awal terisi.

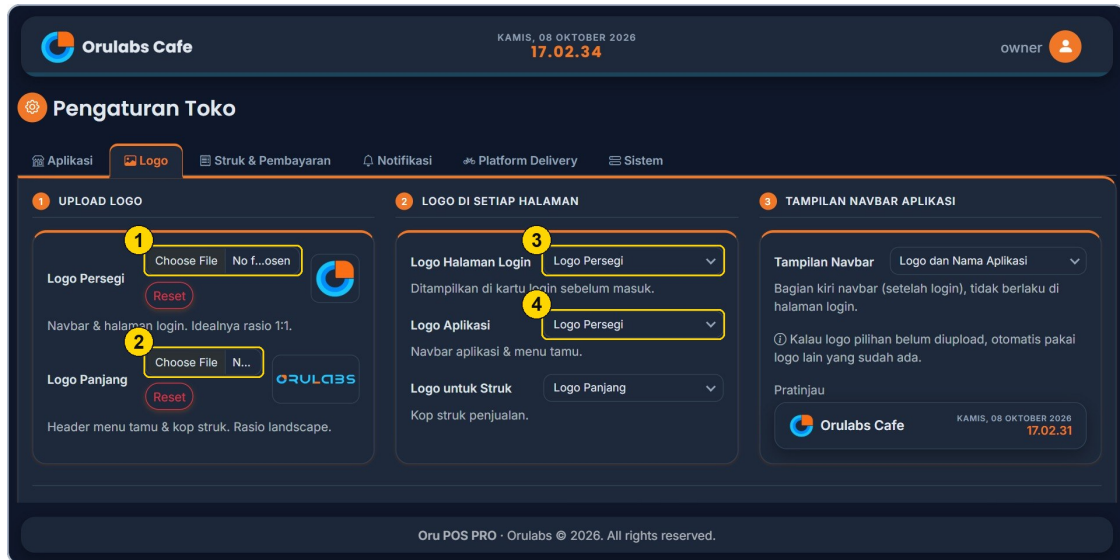


Tab Logo

Ganti logo bawaan dengan logo toko Anda.

- 1 **Logo Persegi:** pilih file gambar dari perangkat. Gambar pratinjau muncul di sampingnya. **Reset** mengembalikan ke logo bawaan.
- 2 **Logo Panjang:** logo versi memanjang (bila ada). Cara dan tombol Reset sama.
- 3 **Logo Halaman Login:** pilih memakai logo persegi atau panjang di halaman login.
- 4 **Logo Aplikasi:** pilih logo untuk bagian atas aplikasi dan menu tamu.


CATATAN Bila logo tidak berubah di perangkat lain setelah diganti, buka tab **Sistem** dan ketuk **Bersihkan Cache**.

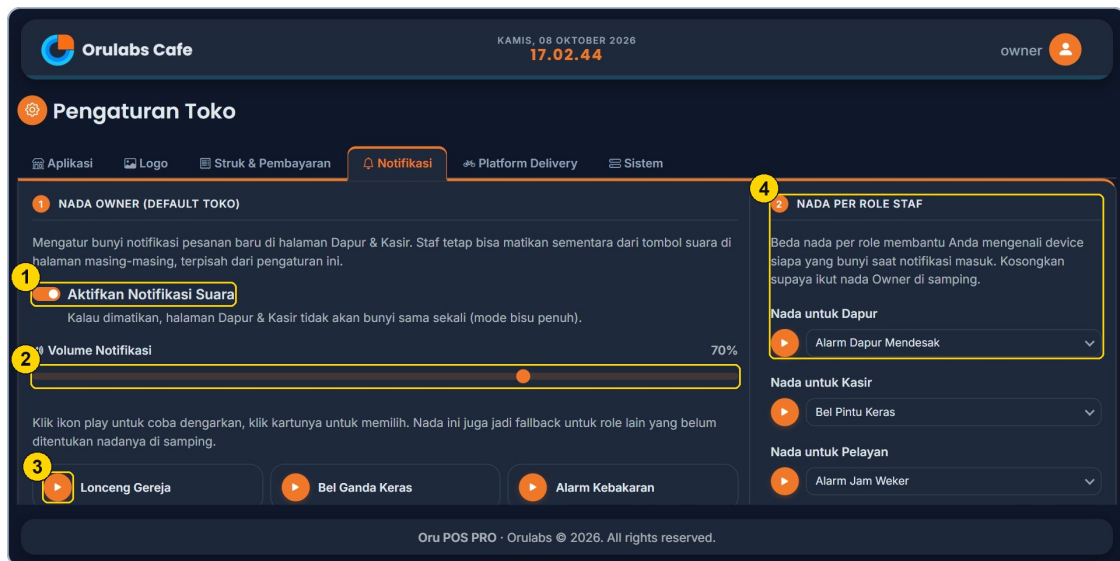

Tab Notifikasi

Mengatur bunyi saat ada pesanan baru, pesanan siap, atau pembayaran.


- 1 **Aktifkan Notifikasi Suara:** bila dimatikan, halaman Dapur dan Kasir tidak berbunyi sama sekali. Karyawan juga bisa mematikan bunyi sementara dari ikon speaker.
- 2 **Volume Notifikasi:** geser untuk mengatur keras bunyinya.
- 3 **Daftar nada:** ketuk tombol putar untuk mendengarkan, ketuk kartunya untuk memilih nada bawaan toko.
- 4 **Nada Sendiri:** unggah file suara milik Anda (opsional).
- 5 **Nada per Role:** beri nada berbeda untuk Dapur, Kasir, dan Pelayan agar setiap orang langsung tahu bunyi mana yang untuknya.

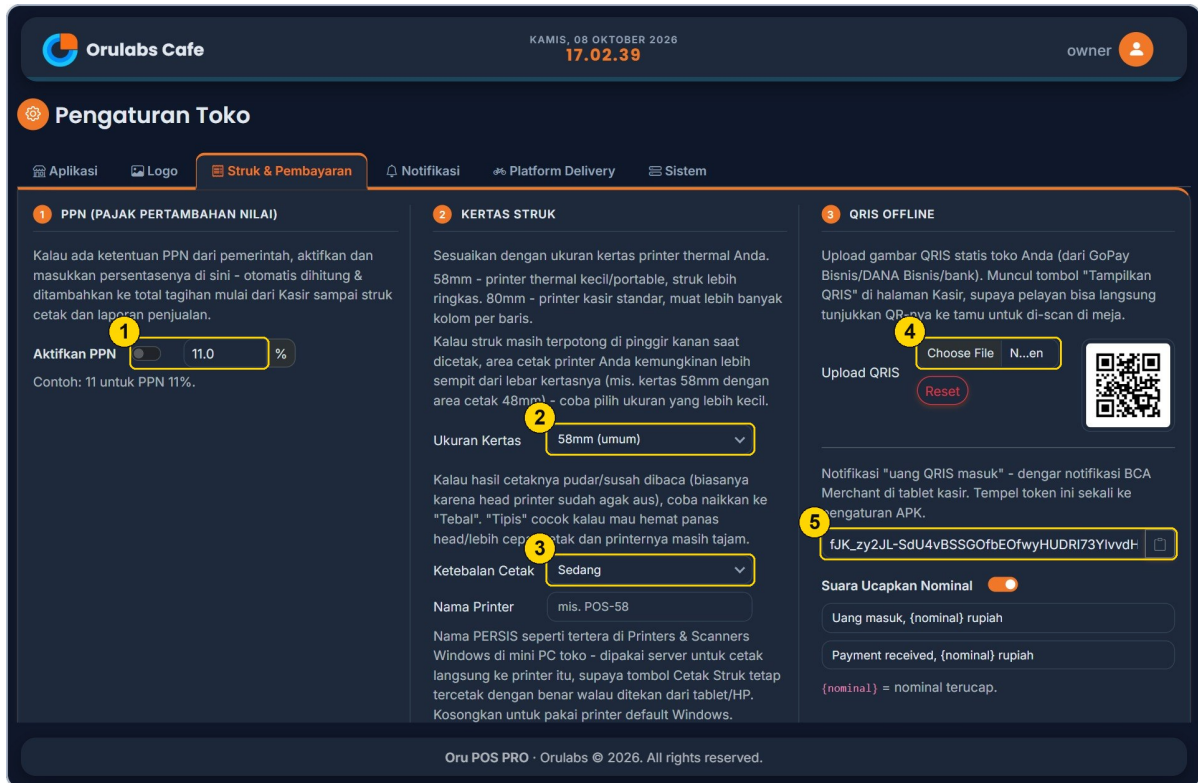

Tab Struk dan Pembayaran

- 1 **PPN:** nyalakan **hanya bila toko wajib memungut PPN**, lalu isi persentasenya (misalnya 11). Otomatis ditambahkan ke total dan struk.
- 2 **Ukuran Kertas:** 58 mm untuk printer kecil, 80 mm untuk printer kasir standar. Pilih 48 atau 72 mm bila hasil cetak terpotong di pinggir.
- 3 **Ketebalan Cetak:** naikkan ke **Tebal** bila hasil cetak pudar. **Nama Printer** di bawahnya diisi penjual (nama printer di mini PC).
- 4 **QRIS Offline:** unggah gambar QRIS toko. Sesudah itu tombol QRIS di layar Kasir menampilkan untuk dipindai tamu.
- 5 **Token Notifikasi QRIS:** dipakai penjual saat memasang aplikasi di tablet kasir agar bunyi "uang QRIS masuk" berfungsi. **Jangan dibagikan.**

CATATAN Struk dicetak oleh **printer yang tersambung ke mini PC**, jadi tombol Cetak Struk bisa ditekan dari tablet atau HP mana pun. Isian Nama Printer harus persis sama dengan nama di Windows; kosongkan bila memakai printer bawaan Windows.

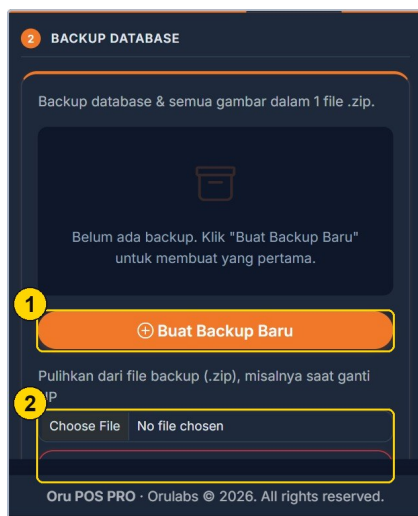


Tab Sistem: backup dan perawatan

Khusus Owner.

- 1 **Buat Backup Baru:** membuat salinan seluruh data toko dan foto menu dalam satu file .zip. Daftar backup yang sudah dibuat tampil di kartu yang sama.
- 2 **Pulihkan dari File:** pilih file .zip backup lalu ketuk tombolnya. Data sekarang diganti isi backup itu.

PENTING Backup yang hanya tersimpan di mini PC ikut hilang bila mini PC rusak. Unduh file backup secara berkala dan simpan di luar toko (Google Drive atau WhatsApp sendiri).

PENTING Kartu lain di tab ini (**Mode Perbaikan, Mode Demo, Reset ke Mode Pabrik**) hanya untuk penjual dan teknisi. **Jangan dibuka:** Reset menghapus seluruh data toko dan tidak bisa dikembalikan, dan Mode Perbaikan menutup aplikasi untuk semua karyawan.

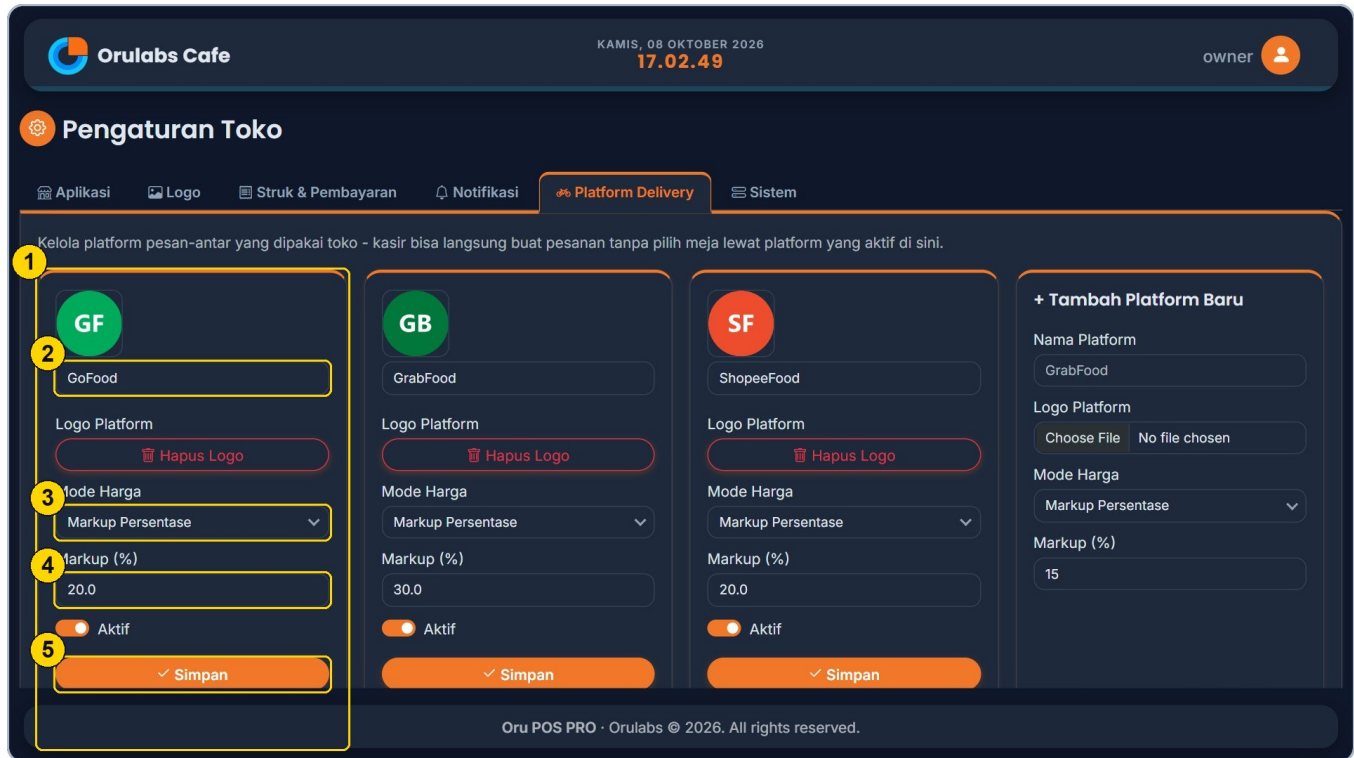

Tab Platform Delivery

Untuk toko yang menerima pesanan dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan sejenisnya.

- 1 **Kartu platform:** satu kartu untuk tiap platform, lengkap dengan logo. Logo juga tercetak di struk pesanan platform itu.
- 2 **Nama Platform:** tampil sebagai pilihan jenis pesanan di layar Pesanan.
- 3 **Mode Harga:** **Markup Persentase** (harga menu naik otomatis sekian persen) atau **Harga Manual per Menu**.
- 4 **Markup (%):** isi sesuai selisih harga yang Anda tetapkan untuk platform itu, misalnya 20.
- 5 **Simpan:** simpan perubahan platform itu. Saklar **Aktif** menentukan platform tampil atau tidak; **Hapus Platform** menghapusnya.

CATATAN Tambah Platform Baru ada di kartu paling kanan. Platform yang tidak aktif tidak muncul di layar Pesanan.

Contoh hitungan markup 20%


Menu	Harga normal	Tambahan 20%	Harga untuk platform
Affogato	Rp 25.000	Rp 5.000	Rp 30.000
Americano	Rp 18.000	Rp 3.600	Rp 21.600
Cafe Latte	Rp 22.000	Rp 4.400	Rp 26.400

Cadangan wajib sebelum perubahan besar

Sebelum ini	Lakukan dulu
Mengubah banyak menu atau harga sekaligus	Buat Backup Baru dulu, supaya bisa dikembalikan bila salah.
Memindahkan toko ke mini PC lain	Unduh backup, minta penjual memasang mini PC baru, lalu Pulihkan dari File .
Penjual akan memperbarui aplikasi di mini PC	Buat backup hari itu. Pembaruan dilakukan saat toko sepi.

5 Meja, Lantai, dan Kode QR


Halaman **Meja** menunjukkan keadaan semua meja secara langsung. Owner juga mengatur meja dan lantai di sini. Aktifkan dulu saklar **Pakai Meja?** di Pengaturan, tab Aplikasi.

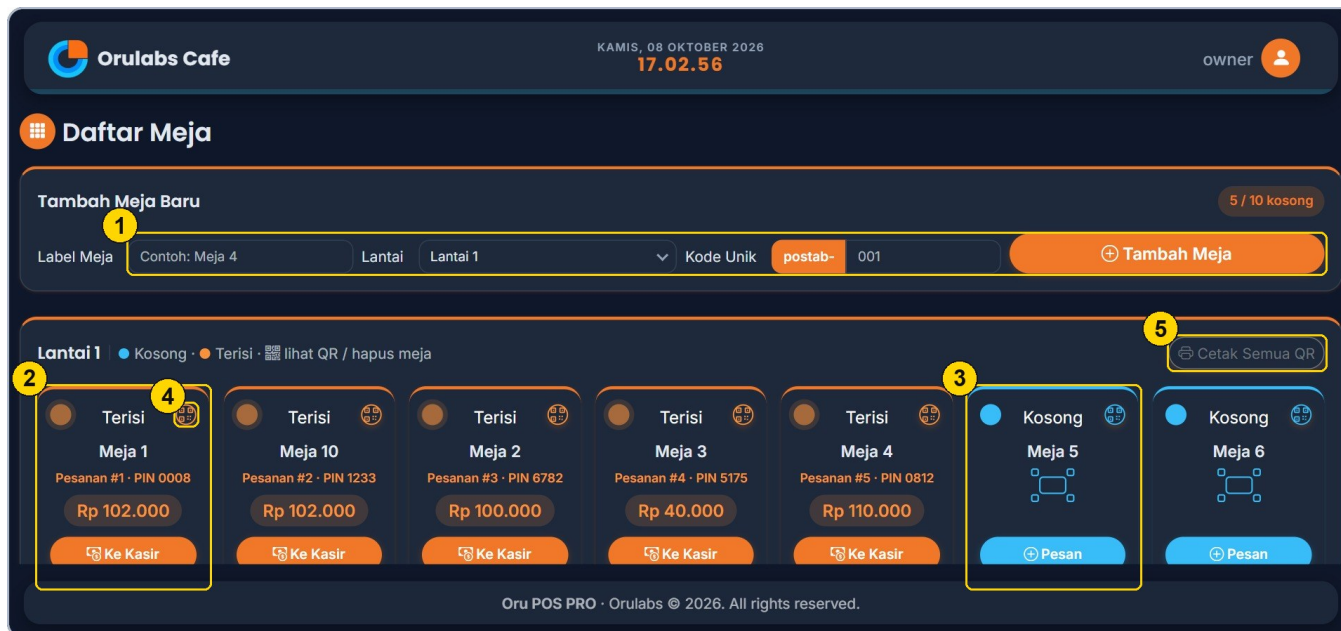

Peta meja

- 1 **Tambah Meja Baru:** isi **Label Meja** (contoh: Meja 4), pilih **Lantai**, dan **Kode Unik** (terisi otomatis), lalu ketuk **Tambah Meja**. Tulisan di kanan menunjukkan berapa meja kosong.
- 2 **Meja Terisi** (oranye): menampilkan nomor pesanan, PIN meja, dan total tagihan. Ketuk **Ke Kasir** untuk membayar.
- 3 **Meja Kosong** (biru): ketuk **Pesan** untuk langsung membuat pesanan di meja itu.
- 4 **Ikon QR** pada kartu meja: lihat, cetak, atau hapus meja itu.
- 5 **Cetak Semua QR:** membuat PDF berisi kartu QR semua meja di satu lantai, siap dicetak dan ditempel.

TIPS Meja otomatis **kembali kosong** setelah pesannya dibayar. Lantai ditambah di Pengaturan, tab Aplikasi, bagian Meja & Lantai.

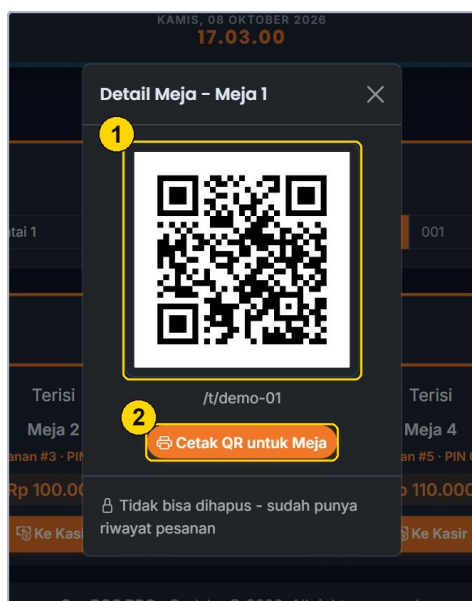

Kode QR meja


Ketuk ikon QR pada kartu meja.

- 1 **QR meja:** tamu memindainya dengan kamera HP untuk membuka menu meja itu. Alamatnya tertulis di bawah QR.
- 2 **Cetak QR untuk Meja:** cetak atau simpan sebagai PDF. Tempelkan di meja yang sesuai.

CATATAN Meja yang sudah punya riwayat pesanan **tidak bisa dihapus**. Tamu hanya bisa membuka QR bila HP-nya tersambung ke **WiFi toko**.


6 Kelola Menu dan Resep

Buka **Dashboard, Menu** (khusus Owner). Susun kategori lebih dulu, baru tambah menu ke dalamnya.

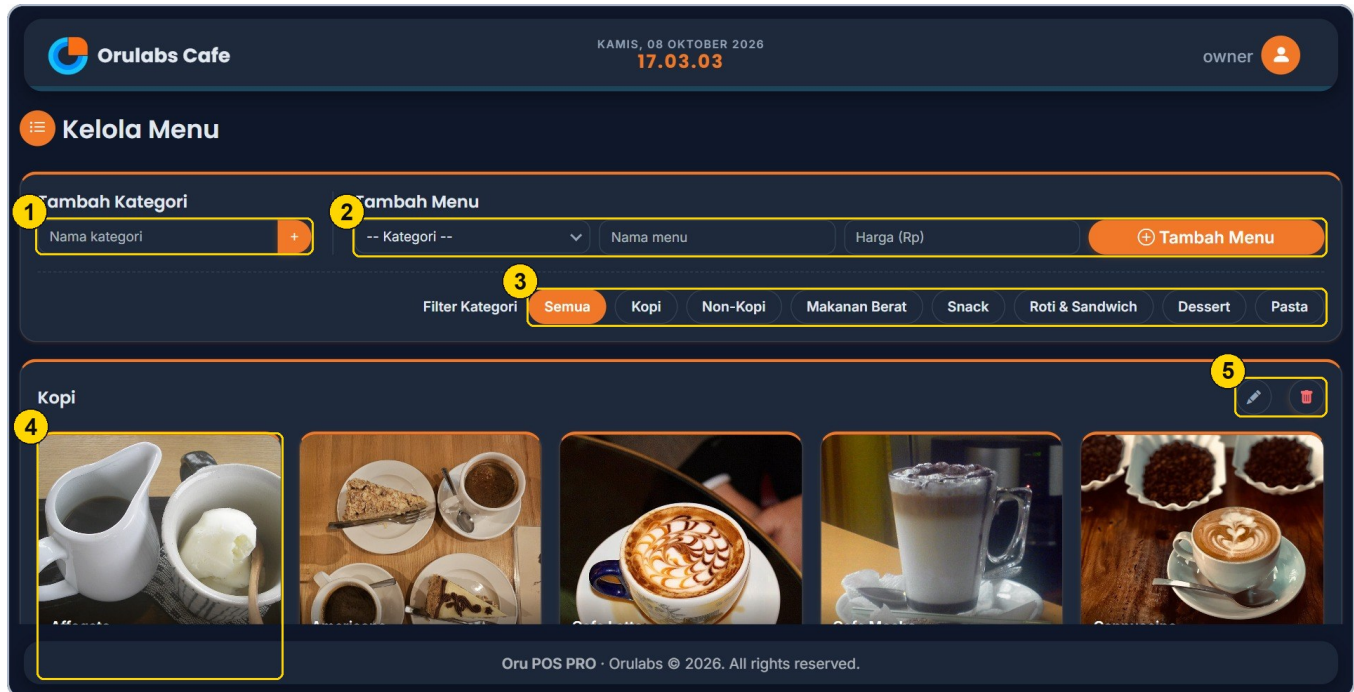

Daftar menu

- 1 **Tambah Kategori:** ketik nama (misalnya Kopi, Makanan Berat), lalu ketuk tombol +.
- 2 **Tambah Menu:** pilih kategori, isi nama dan harga (angka saja), lalu ketuk **Tambah Menu**. Foto ditambahkan sesudahnya.
- 3 **Filter Kategori:** tampilkan satu kategori saja.
- 4 **Kartu menu** (foto, nama, harga): ketuk fotonya untuk membuka detail menu (di bawah).
- 5 **Pensil** mengubah nama kategori; **tempat sampah** menghapus kategori. Kategori hanya bisa dihapus bila sudah kosong.

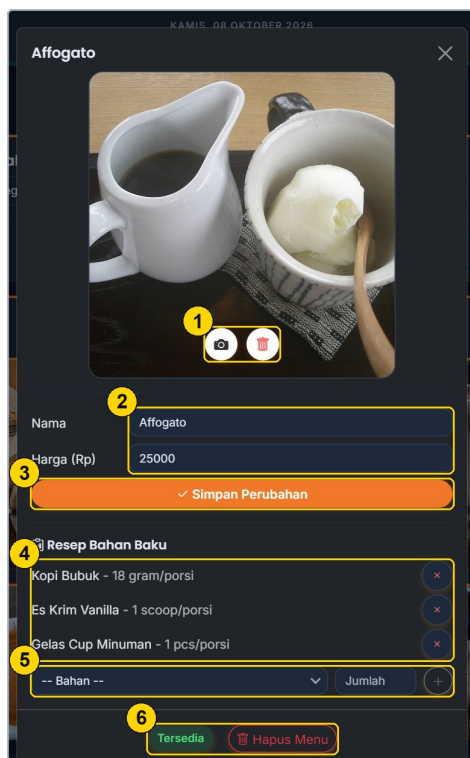

Detail menu: foto, harga, dan resep


Ketuk foto sebuah menu.

- 1 **Ganti foto** (ikon kamera) atau **hapus foto** (tempat sampah). Foto otomatis diperkecil agar ringan.
- 2 **Nama dan Harga** menu.
- 3 **Simpan Perubahan:** ketuk setelah mengubah nama atau harga.
- 4 **Resep Bahan Baku:** daftar bahan yang terpakai untuk **satu porsi** menu ini. Ikon merah menghapus bahan dari resep.
- 5 **Tambah bahan:** pilih bahan, isi jumlah per porsi, lalu ketuk +.
- 6 **Tersedia / Habis:** ketuk untuk menandai menu kosong. **Hapus Menu** menghapus menu ini.

TIPS Stok bahan baku **berkurang otomatis** sesuai resep setiap pesanan dibuat. Menu yang ditandai **Habis**, atau yang bahannya tidak cukup, tidak bisa dipesan.

7 Inventory Bahan Baku


Buka **Dashboard, Inventory** (khusus Owner). Di sini Anda mencatat bahan baku dan memantau stoknya.

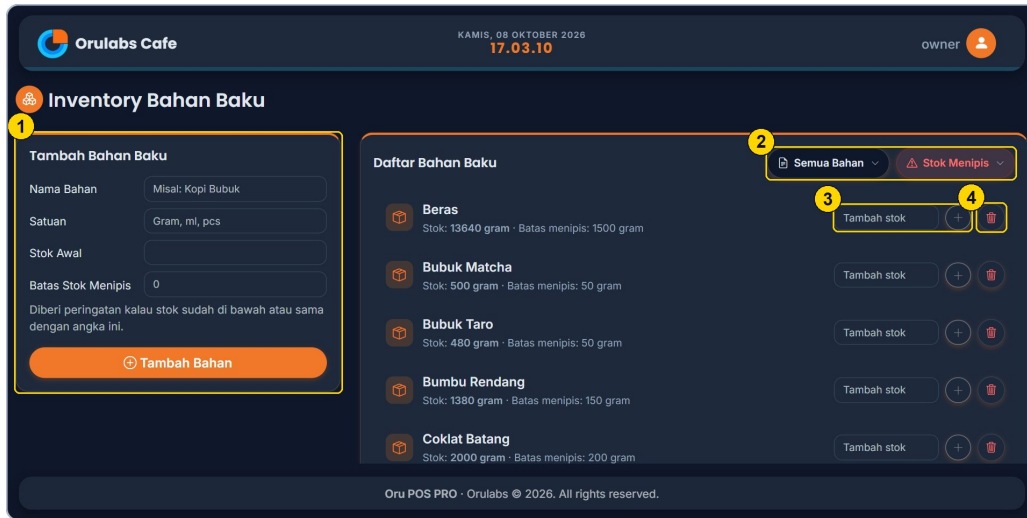

Daftar bahan baku

- 1 **Tambah Bahan Baku:** isi nama bahan, satuan (gram, ml, pcs), stok awal, dan **Batas Stok Menipis** (bila stok turun di bawahnya, tombol Inventory di Dashboard bertanda merah), lalu ketuk **Tambah Bahan**.
- 2 **Unduh daftar:** pilih **Semua Bahan** atau **Stok Menipis**, lalu simpan sebagai Excel atau PDF, misalnya untuk daftar belanja.
- 3 **Tambah stok:** ketik jumlah bahan yang baru dibeli, lalu ketuk tombol + di sampingnya.
- 4 **Hapus bahan:** tempat sampah merah. Bahan yang masih dipakai resep sebaiknya dilepas dulu dari resep.

8 Pengguna dan Hak Akses

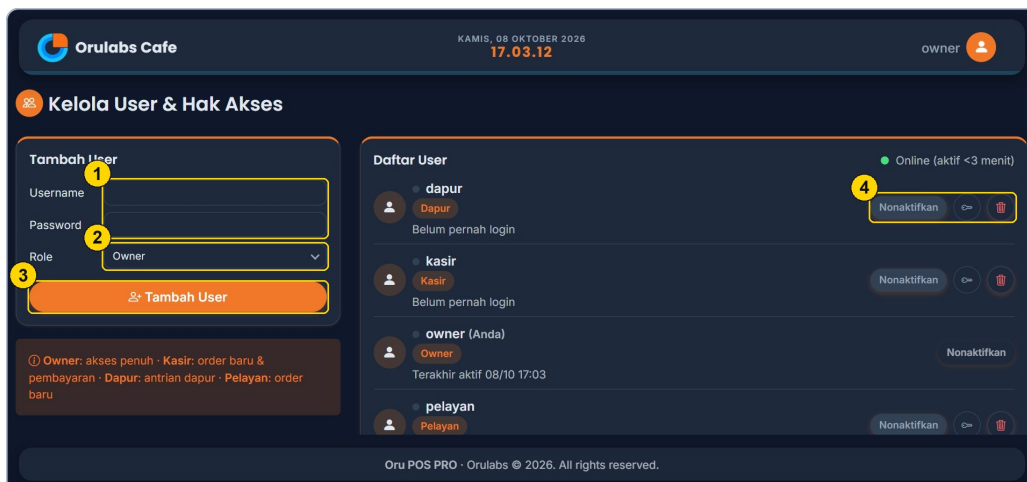


Mengelola akun karyawan

Buka **Dashboard, Pengguna** (khusus Owner).

- 1 **Username dan Password** akun baru. Beri akun sendiri untuk tiap karyawan.
- 2 **Role:** Owner, Kasir, Dapur, atau Pelayan. Keterangan hak akses tiap role ada di kotak di bawah formulir.
- 3 **Tambah User:** ketuk untuk membuat akun.
- 4 **Aksi per akun:** **Nonaktifkan** (akun tidak bisa login tanpa dihapus), **ikon kunci** (atur password baru), dan **tempat sampah** (hapus akun). Karyawan yang berhenti sebaiknya **dinonaktifkan** agar riwayat pesannya tetap tercatat.


9 Membuat Pesanan (Pelayan atau Kasir)

Buka **Dashboard**, **Pesanan**, atau ketuk **Pesan** pada meja kosong di peta meja. Layar ini dipakai Owner, Kasir, dan Pelayan.

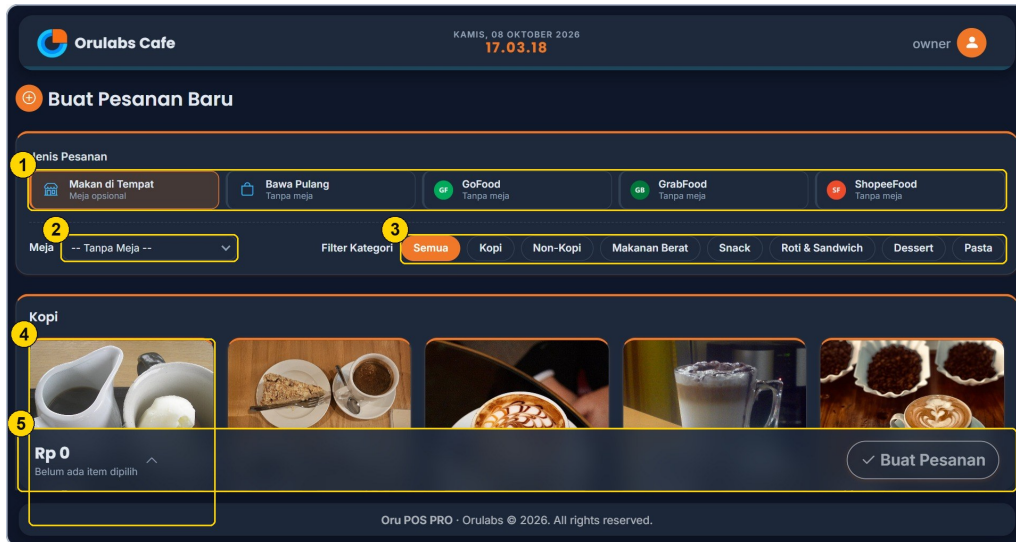

Memilih jenis pesanan dan menu

- 1 **Jenis Pesanan:** **Makan di Tempat** (pilih meja), **Bawa Pulang**, atau salah satu platform delivery yang aktif.
- 2 **Meja:** pilih meja untuk pesanan makan di tempat. Kosongkan bila tidak perlu.
- 3 **Filter Kategori:** persempit daftar menu.
- 4 **Kartu menu:** ketuk tombol + di bawah foto untuk menambah satu porsi, - untuk mengurangi.
- 5 **Bilah bawah:** menampilkan total dan jumlah item yang dipilih.

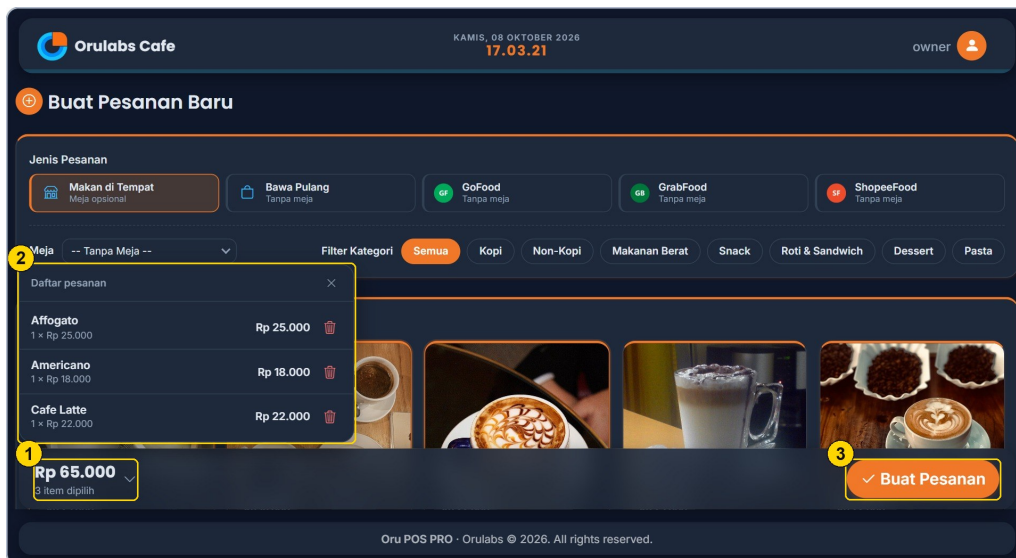

Memeriksa dan mengirim pesanan


Ketuk bilah bawah untuk membuka daftar pesanan.

- 1 **Total dan jumlah item:** ketuk untuk membuka atau menutup daftar.
- 2 **Daftar pesanan:** periksa menu dan jumlahnya. Ikon tempat sampah menghapus satu baris.
- 3 **Buat Pesanan:** ketuk untuk mengirim. Pesanan langsung muncul di layar Dapur dan Kasir. Pesanan **ditolak** bila stok bahan resepnya tidak cukup.

TIPS Pesanan platform delivery (GoFood, GrabFood, dan sejenisnya): di bagian **Jenis Pesanan**, pilih nama platformnya. Tidak perlu memilih meja, dan harga menu otomatis menyesuaikan markup platform itu. Struk memakai logo platform.

10 Tamu Memesan Sendiri Lewat QR

Tamu yang duduk di meja bisa memesan dari HP-nya tanpa memanggil pelayan. Pelayan tetap bisa membantu bila tamu tidak nyaman memesan sendiri.

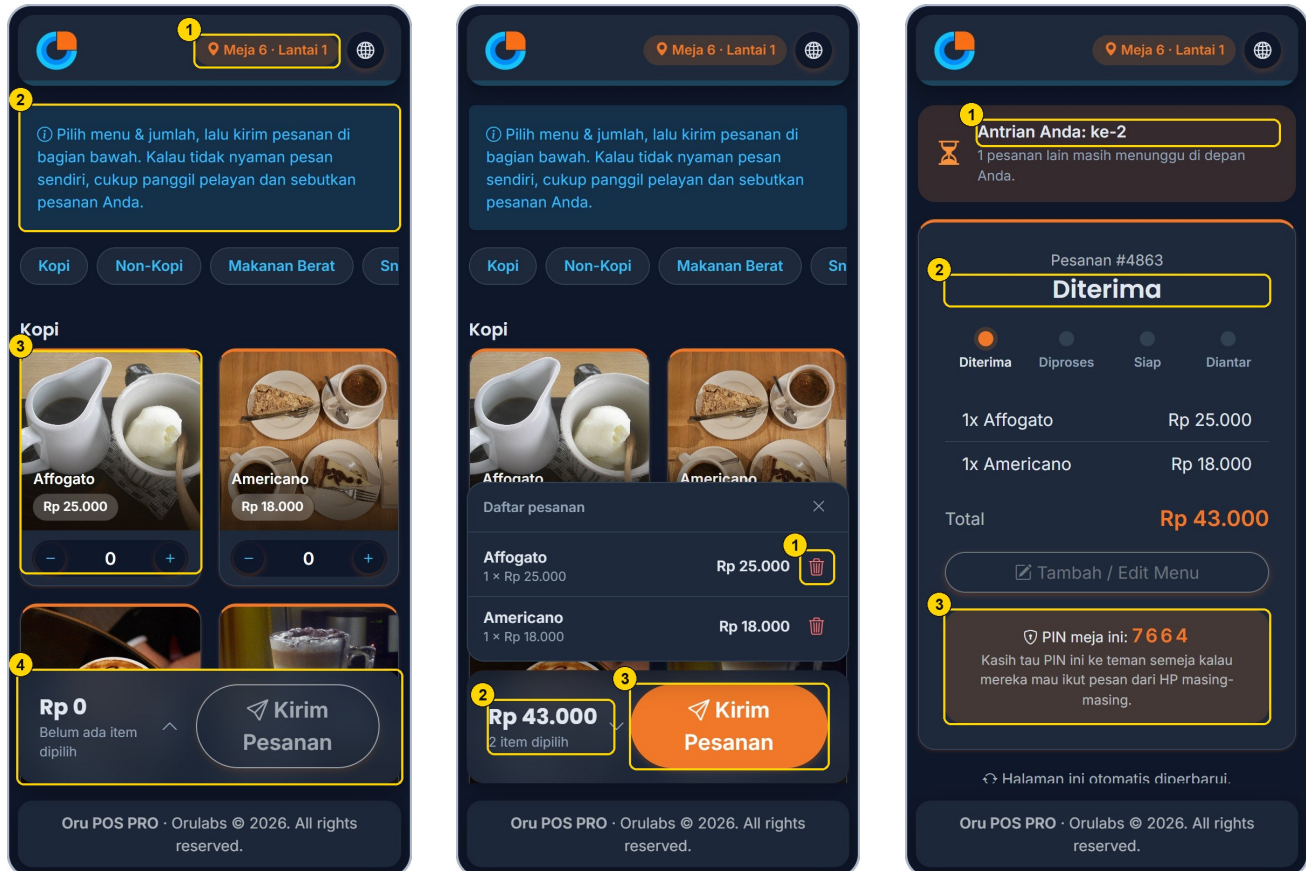

Memilih menu

- 1 Tamu memindai **QR di meja** (HP harus tersambung ke WiFi toko). Menu meja itu terbuka dan nomor mejanya tampil di atas.
- 2 Petunjuk singkat tampil di bagian atas halaman.
- 3 Ketuk **+** pada menu pilihan; - untuk mengurangi.
- 4 **Bilah bawah** menampilkan total. Ketuk **Kirim Pesanan** bila sudah selesai memilih.

Memeriksa pesanan

- 1 Ketuk tanda panah di bilah bawah untuk melihat daftar. **Tempat sampah** menghapus satu baris.
- 2 **Total** pesanan. Ketuk panahnya untuk menutup daftar.
- 3 **Kirim Pesanan**: pesanan langsung masuk ke dapur.

Memantau pesanan


- 1 **Antrian**: menunjukkan berapa pesanan lain yang masih menunggu.
- 2 **Status pesanan** berubah otomatis: Diterima, Diproses, Siap, Diantar.
- 3 **PIN meja**: 4 angka milik pesanan ini. Tamu lain di meja yang sama memerlukan PIN ini untuk ikut menambah menu.

PENTING Pesanan tamu **langsung masuk ke dapur** tanpa disetujui kasir. Bila meja sudah punya pesanan berjalan, tamu lain diminta memasukkan **PIN meja** sebelum menambah menu, sehingga orang iseng tidak bisa mengubah pesanan meja itu.

TIPS Pelayan bisa melihat PIN tiap meja di **peta meja** dan di **layar Kasir**, jadi bila tamu lupa PIN, pelayan dapat membantu. Pembayaran tetap dilakukan di kasir, bukan di HP tamu.


11 Dapur: Mengolah Pesanan

Tablet dapur membuka **Dashboard, Dapur**. Setiap pesanan baru muncul sebagai kartu dan berbunyi.

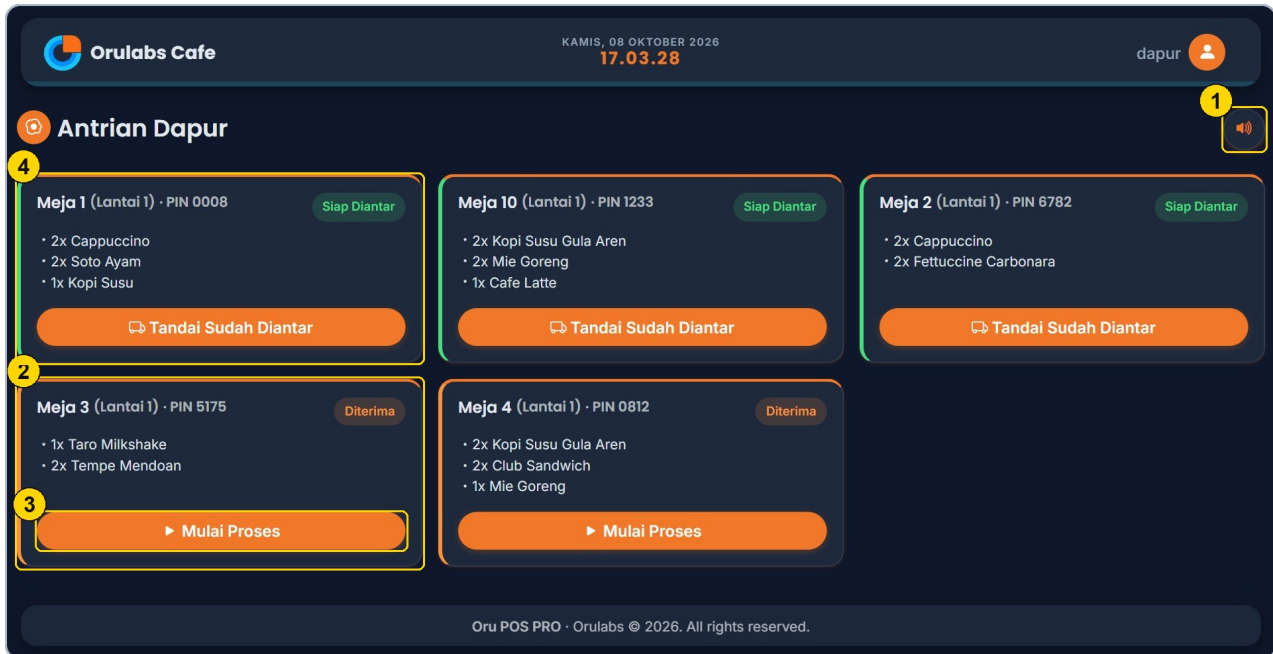

Antrean dapur

- 1 **Ikun speaker:** ketuk untuk mematikan atau menyalakan bunyi di perangkat ini.
- 2 **Pesanan baru** (status **Diterima**): berisi nomor meja, PIN, dan daftar menu.
- 3 **Mulai Proses:** ketuk saat dapur mulai memasak. Status berubah menjadi **Diproses**.
- 4 **Siap Diantar** (kartu berbingkai hijau): sudah siap dan menunggu diantar pelayan.

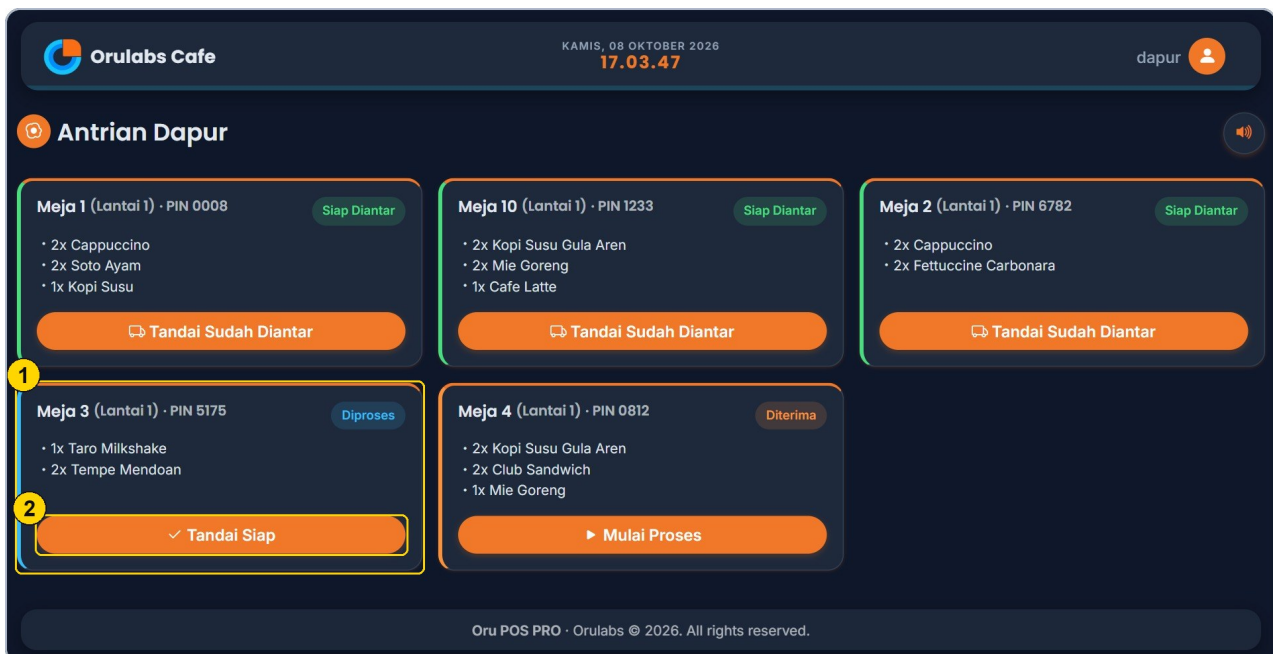

Menandai pesanan siap

Setelah **Mulai Proses**, tombolnya berganti.

- 1 Kartu berstatus **Diproses** (biru) sedang dimasak.
- 2 **Tandai Siap:** ketuk saat makanan siap. Kartu pindah ke **Siap Diantar** dan pelayan mendapat bunyi.

TIPS Atur menu yang habis lewat Owner (Bab 6) supaya pesanan yang tidak bisa dibuat tidak masuk ke dapur.

12 Pelayan: Mengantar Pesanan

Pelayan membuka **Dashboard, Siap Diantar**. Daftar ini hanya berisi pesanan yang sudah selesai dimasak dan menunggu diantar.




Daftar siap diantar

- 1 Ikon speaker:** bunyi notifikasi tiap ada pesanan baru yang siap.
- 2 Kartu pesanan:** nomor meja, lantai, dan isi pesanan. Antar ke meja yang tertulis.
- 3 Tandai Sudah Diantar:** ketuk setelah pesanan sampai di meja. Kartu hilang dari daftar dan kasir bisa menutup tagihan.

13 Kasir: Menerima Pembayaran

Kasir membuka **Dashboard, Kasir** (atau ketuk **Ke Kasir** pada meja terisi). Semua pesanan yang belum dibayar tampil sebagai kartu.

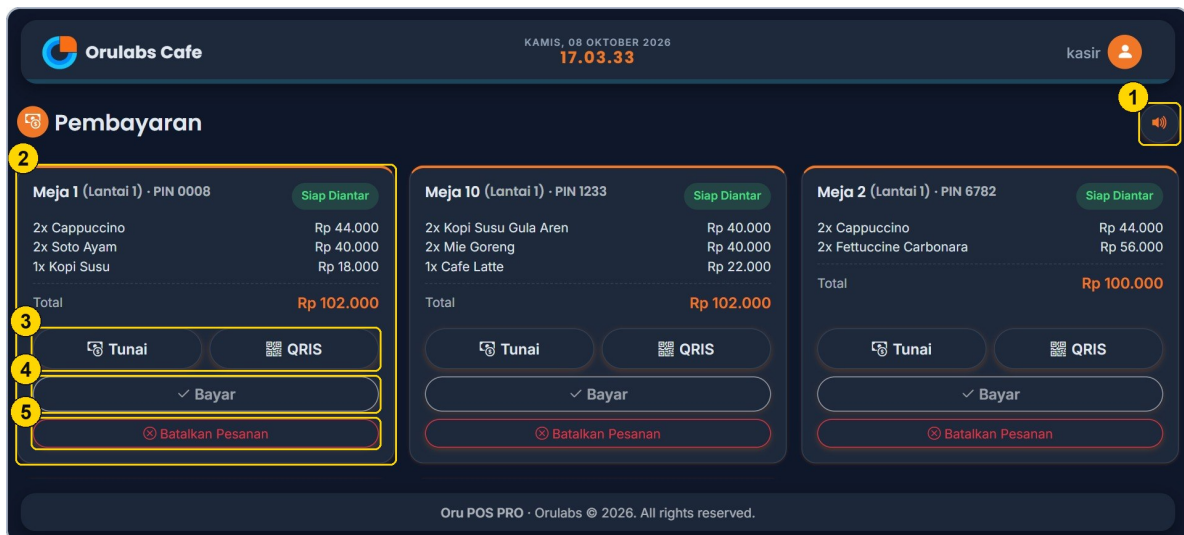

Layar pembayaran

- 1 Ikon speaker:** bunyi bila ada pesanan baru yang menunggu pembayaran.
- 2 Kartu pesanan:** meja, PIN, status, daftar menu, dan total tagihan.
- 3 Pilih cara bayar:** Tunai atau QRIS.
- 4 Bayar:** ketuk setelah pembayaran diterima. Struk langsung tampil.
- 5 Batalan Pesanan:** bila tamu tidak jadi atau pesanan salah. Aplikasi meminta konfirmasi dulu.


CATATAN Pembatalan sebelum dapur mulai memproses **mengembalikan stok** bahan. Bila dapur sudah mulai memproses, stok tidak dikembalikan; pembatalan tetap tercatat di laporan.



Pembayaran tunai

- 1 **Ketuk Tunai.** Kotak isian uang muncul di bawahnya.
- 2 **Uang diterima:** ketik jumlah uang dari tamu, misalnya 150000. **Kembalian** dihitung otomatis; bila uang kurang, tulisannya berubah merah.
- 3 **Bayar:** ketuk setelah memberi kembalian.

PENTING Aplikasi menolak pembayaran tunai bila uang diterima lebih kecil dari total tagihan.

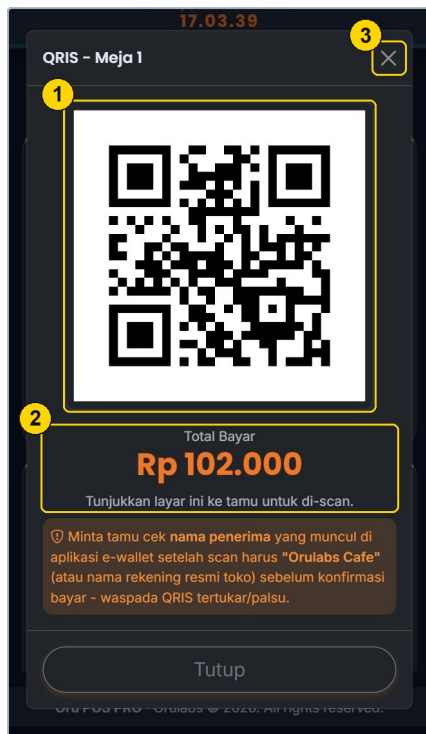


Pembayaran QRIS

Ketuk **QRIS** pada kartu pesanan; jendela ini langsung terbuka.

- 1 **Kode QRIS** toko Anda. Tunjukkan layar ke tamu untuk dipindai.
- 2 **Total Bayar** yang harus dibayar tamu, beserta pengingat keamanan. Minta tamu memastikan **nama penerima** sesuai nama toko sebelum konfirmasi.
- 3 **Tutup:** kembali ke kartu pesanan. Setelah uang benar-benar masuk, ketuk **Bayar**.

PENTING Ketuk **Bayar** hanya setelah Anda melihat sendiri uang masuk di aplikasi e-wallet atau bank toko, bukan hanya dari layar "berhasil" milik tamu.

CATATAN Bila kode QRIS tidak muncul, gambar QRIS belum disimpan. Lihat Bab 4, tab Struk & Pembayaran. Bila penjual memasang fitur **notifikasi uang QRIS masuk**, tablet kasir akan berbunyi dan mengucapkan nominal begitu uang masuk.

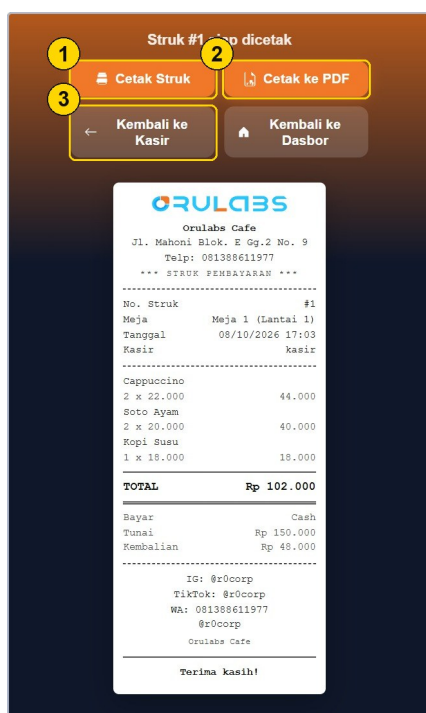


Struk dan langkah sesudah bayar

Setelah pembayaran berhasil, halaman struk tampil.

- 1 **Cetak Struk:** kirim ke printer struk toko.
- 2 **Cetak ke PDF:** simpan struk sebagai file PDF, bisa dikirim ke tamu lewat WhatsApp.
- 3 **Kembali ke Kasir:** lanjut melayani pesanan berikutnya. **Kembali ke Dasbor** membawa Anda ke layar utama.

TIPS Struk memuat logo dan alamat toko, nomor struk, meja, nama kasir, daftar menu, PPN (bila aktif), cara bayar, kembalian, serta kontak toko. Untuk pesanan platform delivery, struk memakai logo platform itu.

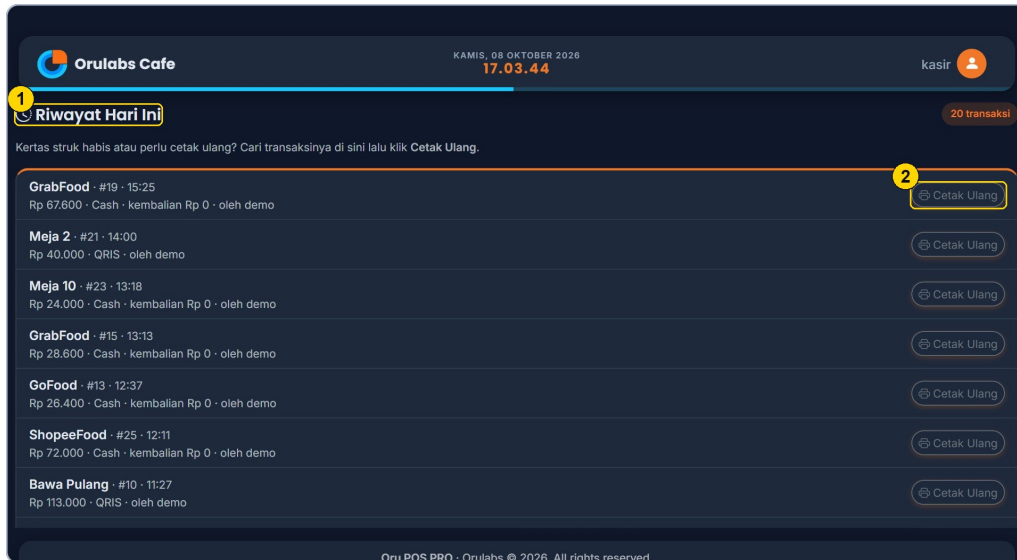


Riwayat hari ini dan cetak ulang

Gulir ke bagian bawah layar Kasir.

- 1 **Riwayat Hari Ini:** daftar transaksi yang sudah lunas hari ini, lengkap dengan jenis pesanan, jam, cara bayar, dan kasirnya.
- 2 **Cetak Ulang:** cetak struk lagi bila kertas habis di tengah transaksi atau tamu meminta struk.

14 Laporan Penjualan

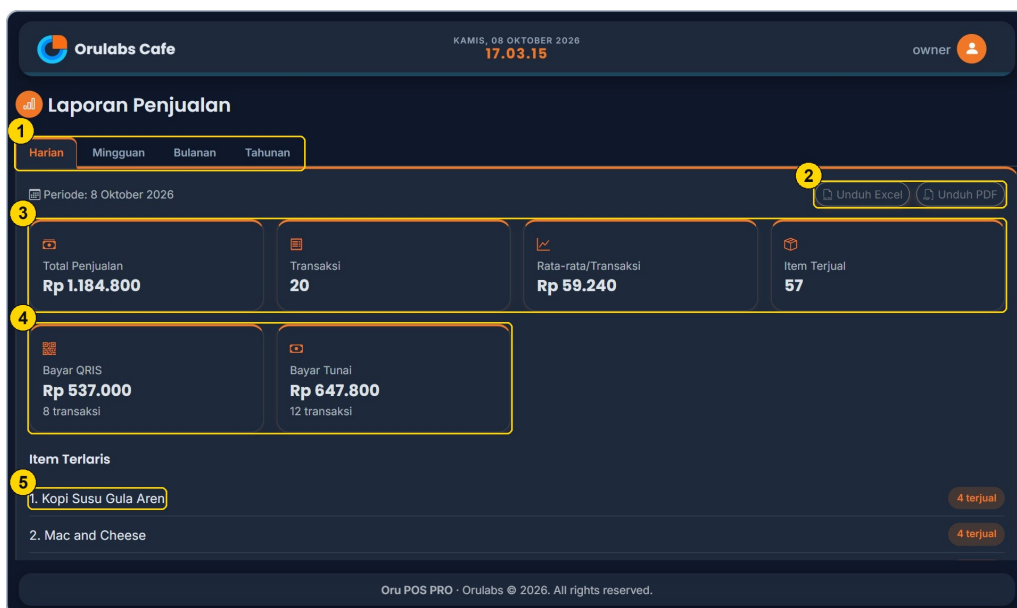

Laporan Penjualan

Dari Dashboard ketuk **Laporan** (khusus Owner).

- 1 **Pilih periode:** Harian, Mingguan, Bulanan, atau Tahunan.
- 2 **Unduh Excel** atau **Unduh PDF:** simpan laporan untuk dikirim atau dicetak.
- 3 **Ringkasan:** Total Penjualan, jumlah Transaksi, Rata-rata per Transaksi, dan Item Terjual.
- 4 **Bayar QRIS** dan **Bayar Tunai:** total dan jumlah transaksi masing-masing. Cocokkan angka tunai dengan uang di laci kasir.
- 5 **Item Terlaris:** menu paling laku pada periode itu.

TIPS Biasakan memeriksa laporan harian setiap tutup toko. Pembatalan pesanan yang sudah diproses dapur juga tercatat di laporan.

15 Menjaga Toko Tetap Lancar

Kebiasaan	Alasannya
Biarkan mini PC dan router menyala sepanjang jam buka, jangan dicabut atau dimatikan di tengah hari	Seluruh data dan semua tablet bergantung pada mini PC. Bila mati, semua layar kasir, dapur, dan pelayan ikut berhenti.
Pakai WiFi toko di semua tablet dan HP karyawan	Perangkat di jaringan lain (misalnya data seluler) tidak bisa membuka aplikasi toko.
Charger tablet kasir dan dapur tetap tercolok saat berjualan	Layar yang menyala terus menguras baterai dengan cepat.
Buat backup tiap minggu dan simpan di luar toko	Bila mini PC rusak atau hilang, data masih bisa dikembalikan (Bab 4).
Beri tiap karyawan akun sendiri; nonaktifkan akun yang tidak dipakai	Riwayat siapa yang membuat dan membayar pesanan jelas, dan akun lama tidak bisa disalahgunakan.

Rutinitas harian

Kapan	Yang dilakukan
Sebelum buka	Nyalakan router dan pastikan mini PC menyala. Buka aplikasi di tablet dapur, kasir, dan pelayan, lalu login. Cek bahan yang menipis di Inventory.
Saat berjualan	Pelayan Buat Pesanan , dapur Mulai Proses dan Tandai Siap , pelayan Tandai Sudah Diantar , kasir Bayar . Tandai menu kosong sebagai Habis .
Saat tutup	Buka Laporan, Harian dan cocokkan dengan uang di laci. Setelah itu Keluar dari aplikasi di tablet yang dipakai bersama.
Tiap minggu	Buat Backup dan simpan di luar toko.

16 Daftar Periksa Pengaturan Awal

- | | |
|---|--|
| ☐ Berhasil login dari tablet dan HP karyawan (Bab 2) | ☐ Mengganti password bawaan akun Owner (Bab 3) |
| ☐ Mengisi nama, alamat, telepon, jam buka, dan info WiFi toko (Bab 4) | ☐ Memilih logo toko dan ukuran kertas struk (Bab 4) |
| ☐ Menyimpan gambar QRIS toko (Bab 4) | ☐ Mengatur lantai dan menambah semua meja, lalu mencetak QR (Bab 5) |
| ☐ Mengisi kategori dan menu lengkap dengan harga dan foto (Bab 6) | ☐ Mengisi bahan baku dan resep menu (Bab 6-7) |
| ☐ Mengatur platform delivery bila dipakai (Bab 4) | ☐ Membuat akun Kasir, Pelayan, dan Dapur (Bab 8) |
| ☐ Mencoba satu pesanan dari awal sampai bayar dan cetak struk (Bab 9-13) | ☐ Mencoba pesanan dari QR meja memakai HP sendiri (Bab 10) |
| ☐ Membuat backup pertama dan menyimpannya di luar toko (Bab 4) | ☐ Memilih nada notifikasi untuk Dapur, Kasir, dan Pelayan (Bab 4) |

17 Masalah Umum dan Jawabannya

Masalah	Yang bisa dicoba
Tablet menampilkan "Tidak bisa terhubung ke server toko"	Pastikan tablet tersambung ke WiFi toko , router menyala, dan mini PC menyala . Lalu ketuk Coba Lagi . Bila masih gagal, hubungi penjual.
Pesanan baru tidak muncul di dapur	Muat ulang halaman Dapur (tarik layar ke bawah). Pastikan tablet dapur masih tersambung ke WiFi. Ketuk ikon speaker bila bunyi mati.
Tamu tidak bisa membuka menu dari QR meja	Pastikan HP tamu tersambung ke WiFi toko (info WiFi tercetak di kartu QR bila diisi di Pengaturan). Aplikasi toko tidak bisa dibuka lewat data seluler.
Menu tidak bisa dipesan (kelihatan abu-abu atau ditolak)	Menu ditandai Habis , atau stok bahan resepnya kurang. Cek di Menu dan Inventory , lalu tambah stok.
Meja masih tertulis terisi padahal tamu sudah pulang	Meja kosong setelah pesannya dibayar . Selesaikan pembayaran di Kasir; bila pesanan salah, gunakan Batalan Pesanan .
Struk tidak tercetak	Pastikan printer di mini PC menyala dan ada kertas. Cek Nama Printer di Pengaturan, tab Struk & Pembayaran. Hubungi penjual bila masih gagal.
Kode QRIS tidak muncul di Kasir	Gambar QRIS belum disimpan. Lihat Bab 4 , tab Struk & Pembayaran, lalu ketuk Simpan Pengaturan .
Karyawan lupa password	Owner membuka Pengguna , ketuk ikon kunci pada nama karyawan, isi password baru, lalu simpan.
Mini PC diganti atau rusak	Hubungi penjual. Siapkan file backup terakhir agar data toko bisa dipulihkan di mini PC baru (Bab 4).

Hal yang perlu dihindari

Jangan	Alasannya
Menekan Reset ke Mode Pabrik (Pengaturan, tab Sistem)	Menghapus seluruh data toko dan tidak bisa dikembalikan.
Membuka Mode Demo atau menyalakan Mode Perbaikan	Fitur untuk penjual dan teknisi. Salah menyalakan bisa mengganggu data atau menutup penjualan untuk semua karyawan.
Mematikan mini PC dengan mencabut kabel listrik	Bisa merusak data. Matikan lewat Windows (Start, Shut down), atau minta bantuan penjual.
Memberi password Owner ke karyawan	Cukup beri akun Kasir, Pelayan, atau Dapur sendiri.

18 Kontak Penjual

Isi atau tempel stiker kontak penjual di sini supaya mudah dicari saat butuh bantuan, perbaikan, atau pembaruan aplikasi.

Nama / Toko:

WhatsApp penjual:

Alamat server toko:

Akun Owner (username):