

CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR TP-LINK ARCHER C5


1) Enquanto o NOC não cria um firmware para o ARCHER C5, vamos configurar os roteadores manualmente para preparar o mesmo para o redirecionamento. O primeiro passo é conectar na rede do mesmo e acessar a interface do roteador, acesse o https://tplinkwifi.net/ com a senha padrão: c4b0@t3l3c0m:

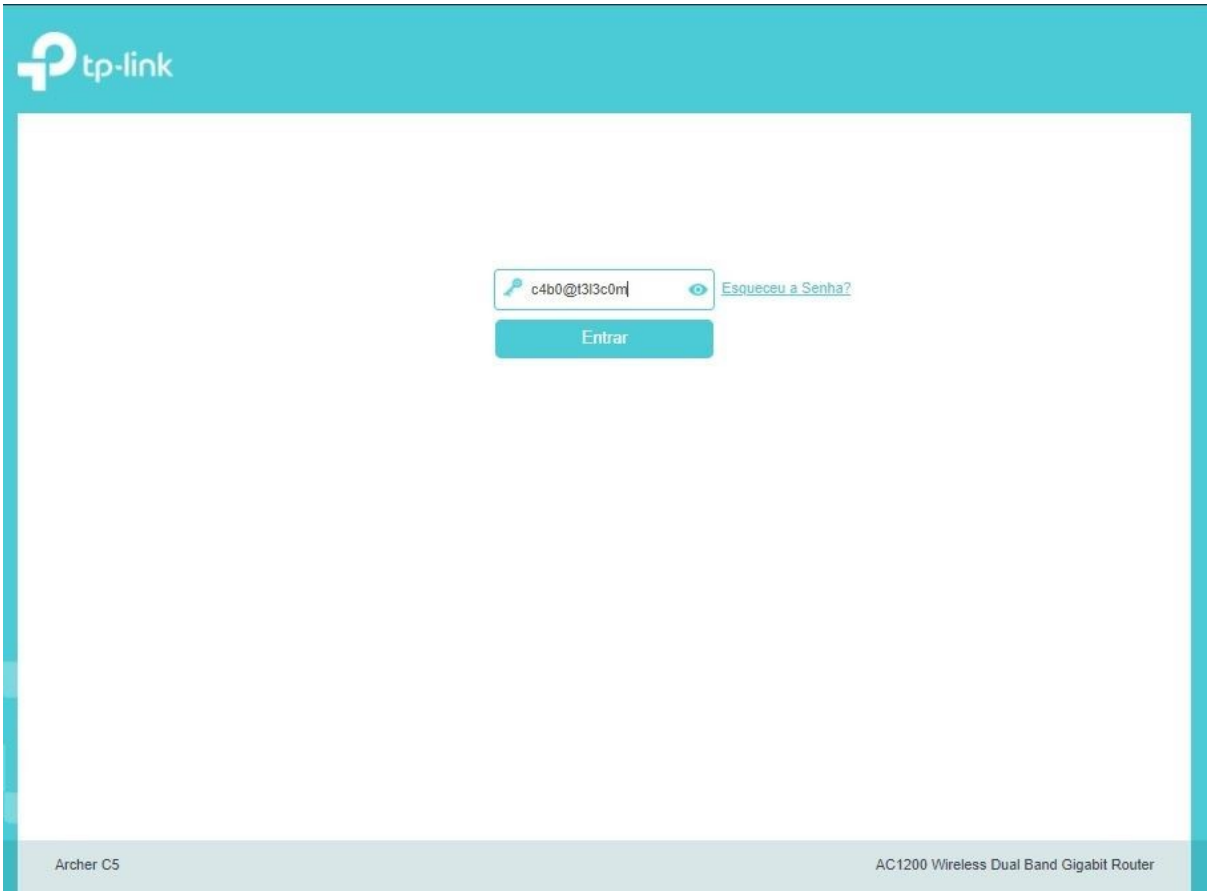


2) Ao entrar na interface selecione **“AVANÇADO”**:

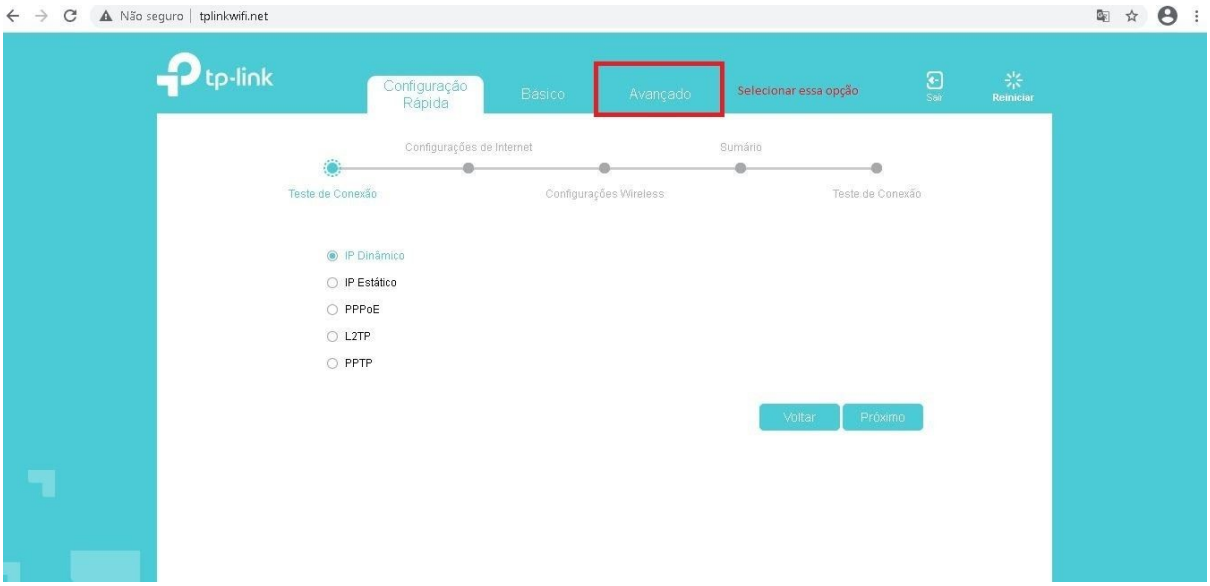


3) Em **AVANÇADO** selecione a opção **“FERRAMENTAS DE SISTEMA”**:

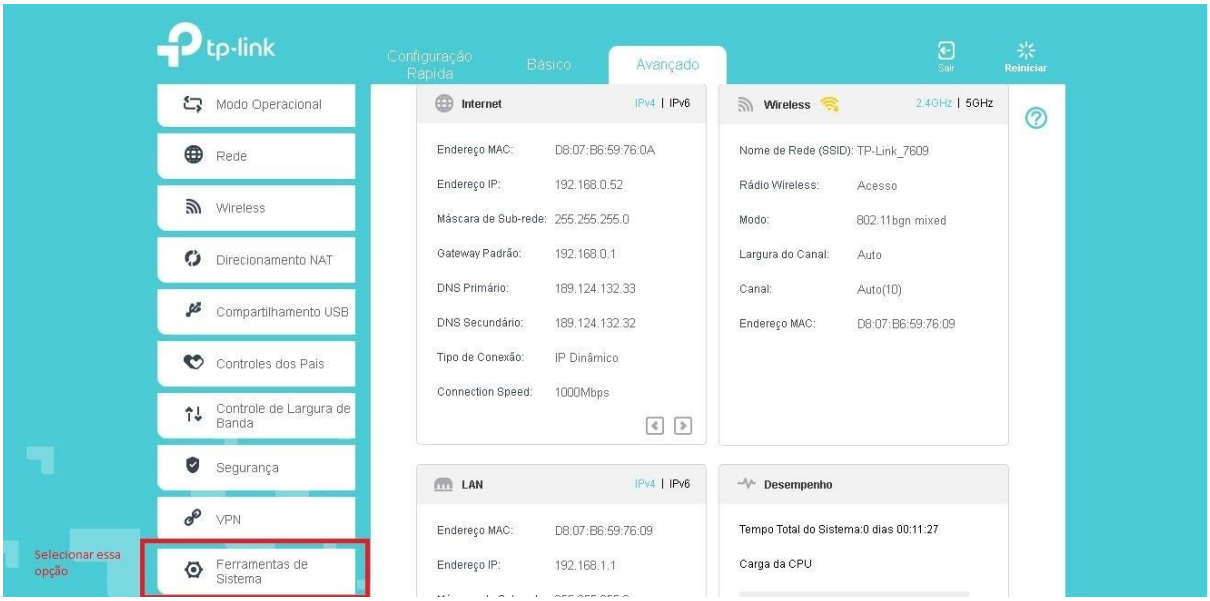

4) Em **FERRAMENTAS DE SISTEMA** selecione a opção: “**ADMINISTRAÇÃO**”:

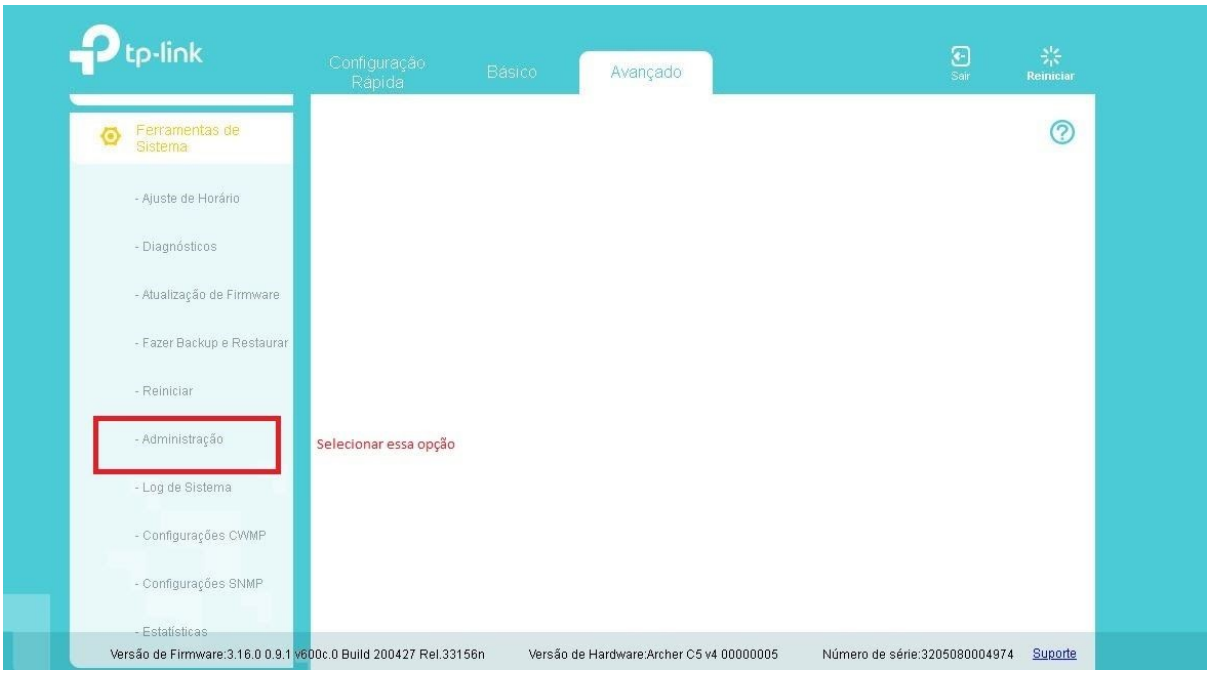

5) Configuração da porta: Em **"GERENCIAMENTO REMOTO"** habilite as duas opções conforme a imagem e em **"PORTA"** coloque 4430:

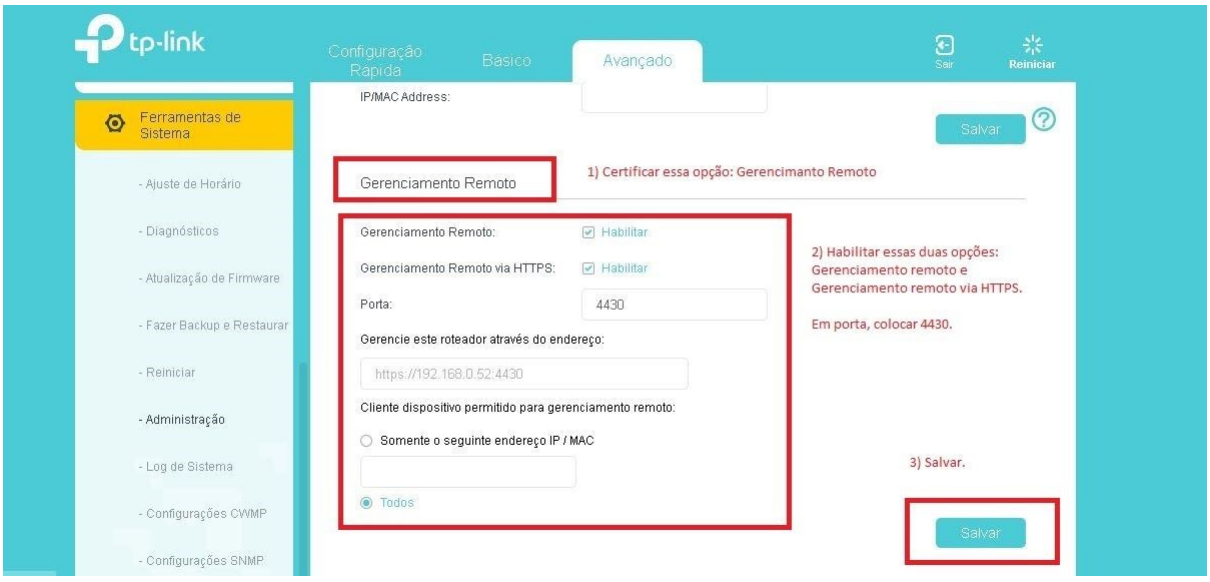

Observação importante: Em casos onde o cliente possui mais de um WIFI PREMIUM, devemos realizar a configuração acima, PORÉM, **modificando** APENAS o número da porta, conforme explicado abaixo:

1ª UNIDADE: Via PORTA 4430 -> (Quando o cliente tem apenas uma unidade de WIFI PREMIUM);

2ª UNIDADE: Via PORTA 4431 -> Padrão usado no segundo router (Quando cliente tem DOIS WIFI PREMIUM);

3ª UNIDADE: Via PORTA 4432 -> Padrão usado no terceiro router (Quando cliente tem TRÊS WIFI PREMIUM);

4ª UNIDADE: Via PORTA 4433 -> Padrão usado no quarto router (Quando cliente tem QUATRO WIFI PREMIUM);

5ª UNIDADE: Via PORTA 4434 -> Padrão usado no quinto router (Quando cliente tem CINCO WIFI PREMIUM);

E assim por diante.