
G-800SA: точки подключения датчика положения

Монтажная схема: два сигнала датчика A/B и отдельная точка земли G.

A → вход +. B → вход −. Отдельная земля G → GND ESP32. B с GND не соединять.
Штатные провода сохранить. A−B: 0…+5 В; A−G и B−G: 0…+15 В. Землю G проверить по C1008−.

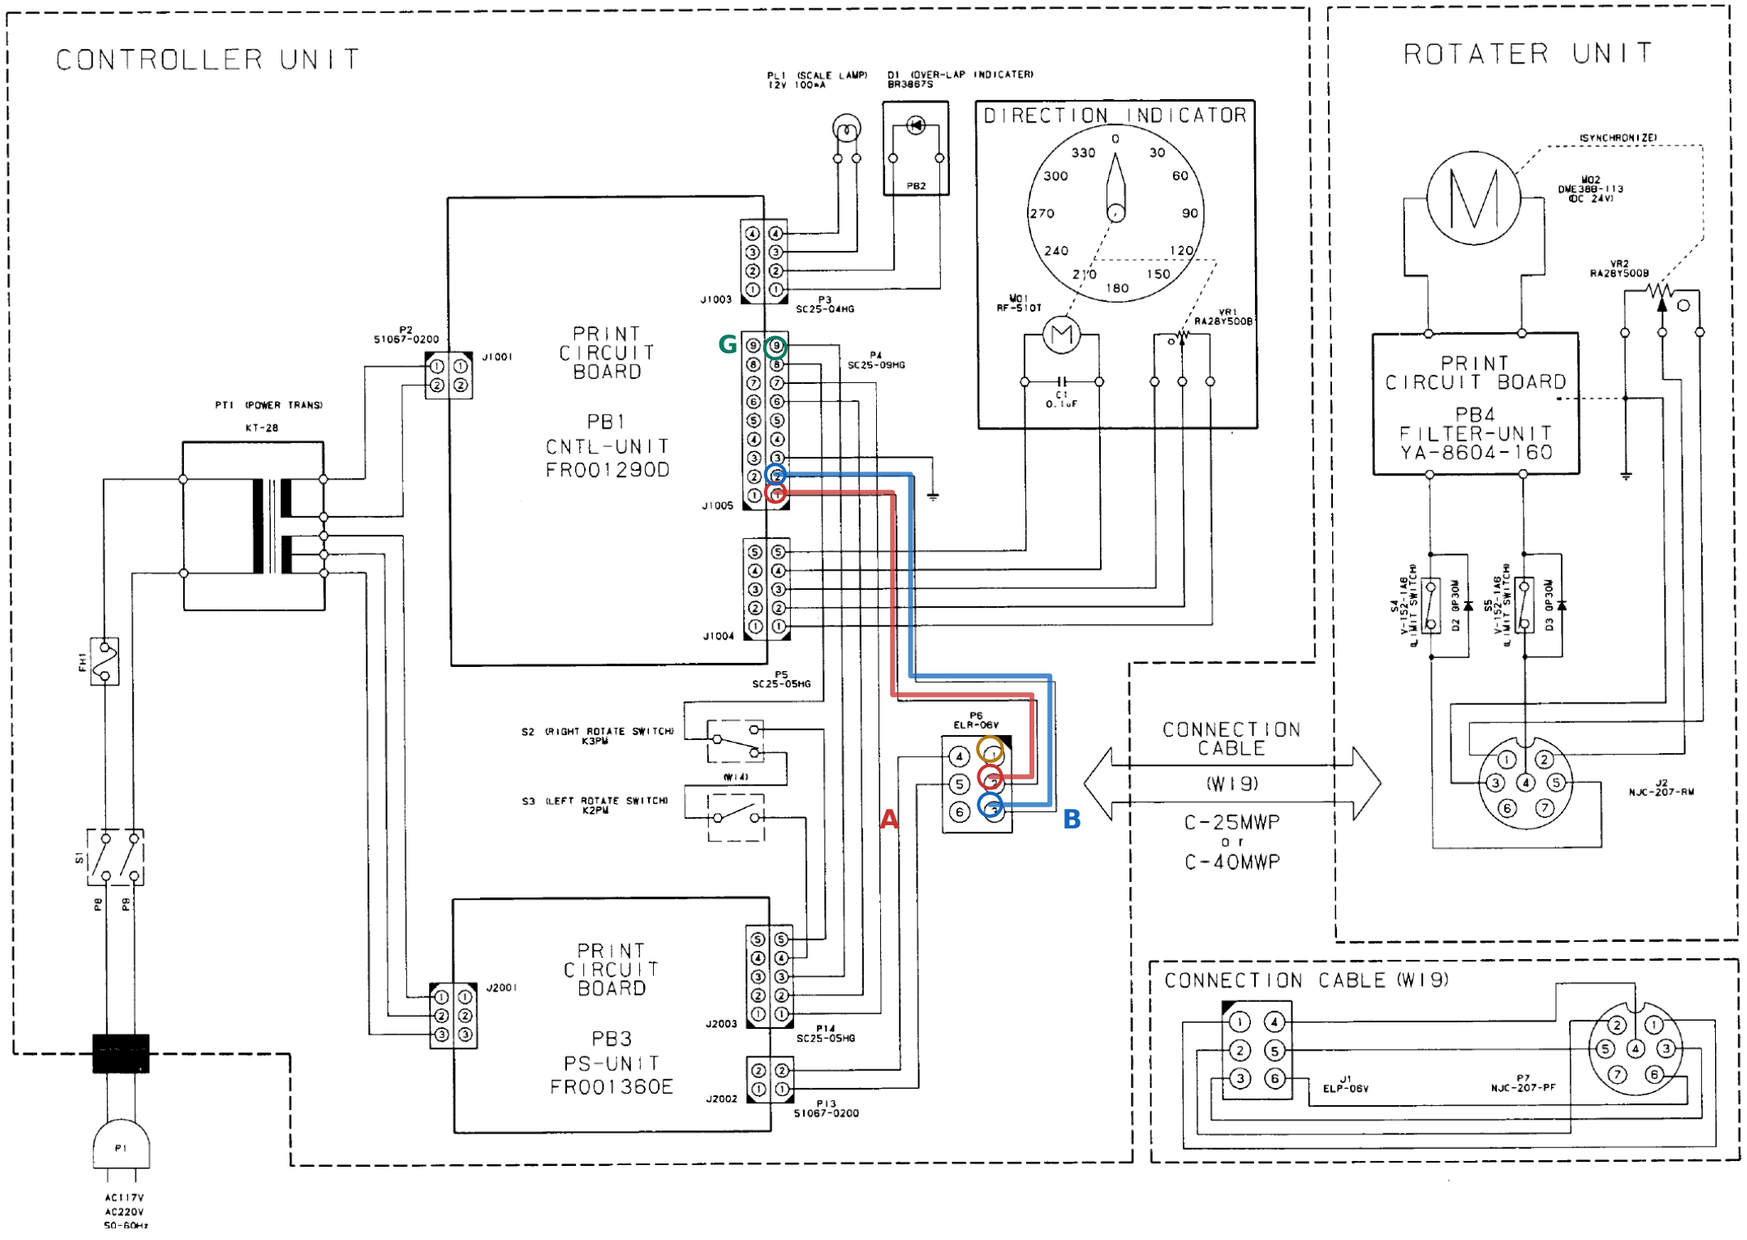

A/B: J1005/1 и J1005/2. G: земля платы, проверенная по C1008−.
A/B соответствуют P6/2 и P6/3; отдельную землю взять внутри пульта.
PB1 CNTL-UNIT FR001290D. G — контакт 9 по принципиальной схеме, лист 2.

A — СИГНАЛ
P6/2 ↔ J1005/1

К входу +, перед R1 = 1 МОм.

B — ВХОД −, НЕ ЗЕМЛЯ
P6/3 ↔ J1005/2

К входу −, перед R3 = 1 МОм.

G — ОТДЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ

J1005/9 по принципиальной схеме.
Проверить прозвонкой до C1008−.

До подключения измерить во всём ходе:
A−B: 0…+5 В; A−G, B−G: 0…+15 В.

Контакт 2 не соединять с GND.
На P6 отдельной земли G нет.


P6/1 штатно не подключён к плате.

Датчик остаётся двухпроводным.

G соединяется с GND ESP32.

Питание каскада: 3,3 В от ESP32.

P6 КРУПНО: контакты 2 и 3

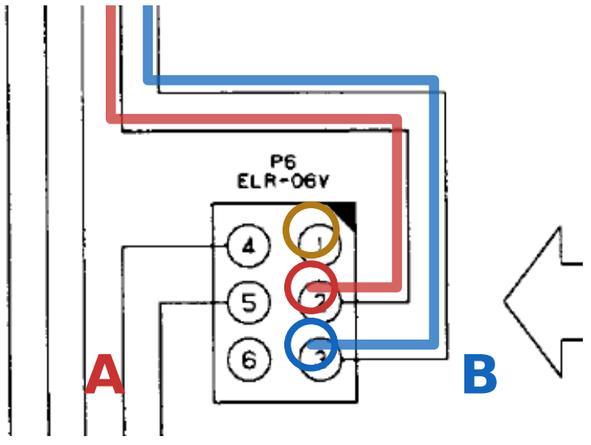


Основа: Yaesu G-800SA/G-1000SA User Manual, © 2003 Vertex Standard. Цветные отметки добавлены.
Нумерация как на заводской схеме; это не вид разъёма со стороны пайки. Штатные провода сохраняются.

G-800SA: точки подключения датчика положения

Принципиальная схема: A/B/G на разъёме J1005 платы CNTL-UNIT FR001290D.

A → вход +. B → вход −. Отдельная земля G → GND ESP32. B с GND не соединять.
Штатные провода сохранить. A−B: 0…+5 В; A−G и B−G: 0…+15 В. Землю G проверить по C1008−.

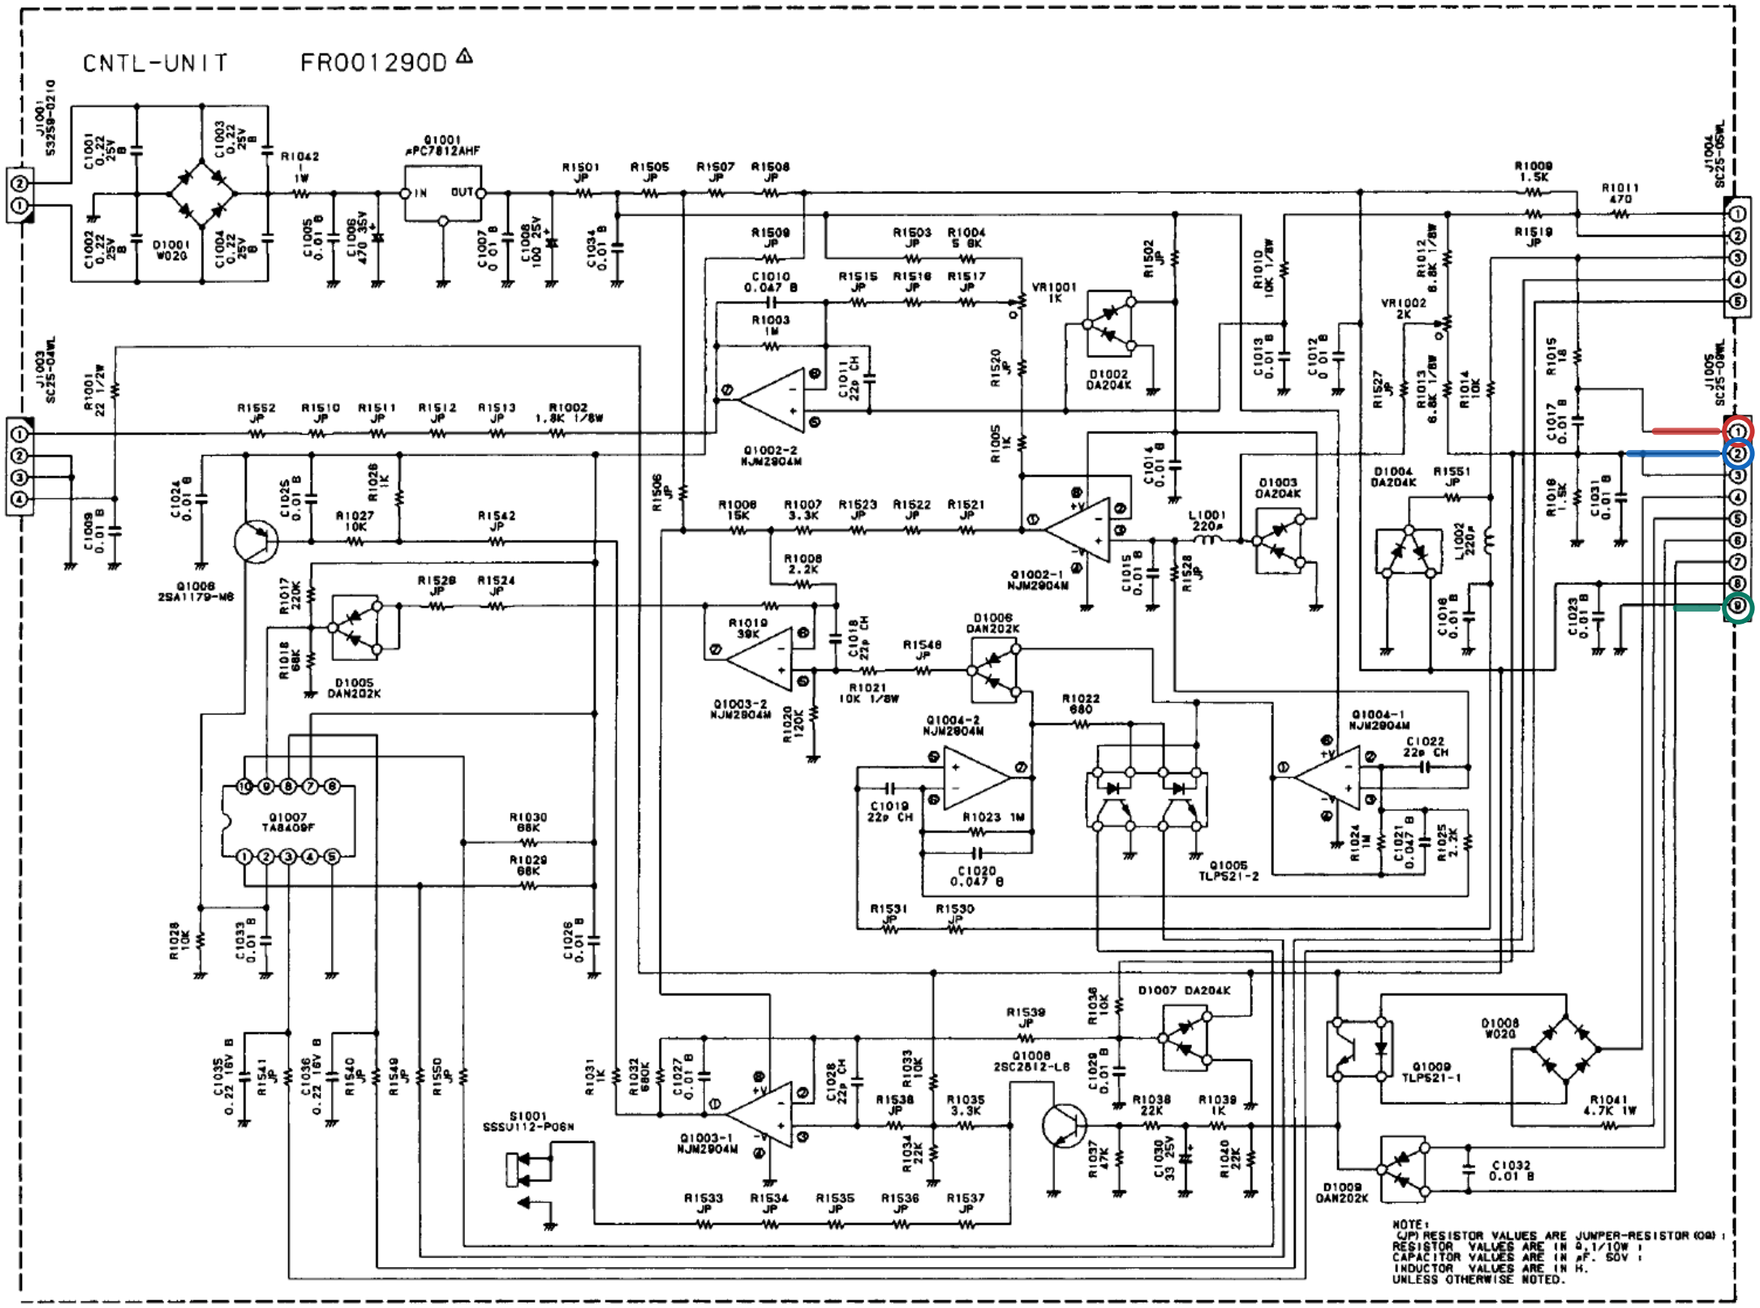

A → J1005, контакт 1

Далее провод идёт к P6/2.

B → J1005, контакт 2

Далее к P6/3. Не соединять с GND.

G → J1005, контакт 9

К GND ESP32. Проверить по C1008−.


Контакты 2 и 3 — одна цепь;
R1018 1,5 кОм связывает её с землёй.

Не шунтировать R1018 проводом GND.

A−B: 0…+5 В; A−G, B−G: 0…+15 В.

Не перепутать J1005 и J1004.

J1005 КРУПНО: A / B / G

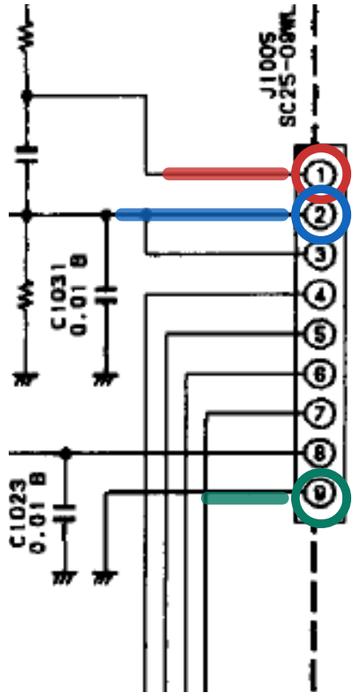

Основа: Yaesu G-800SA/G-1000SA User Manual, © 2003 Vertex Standard. Цветные отметки добавлены.
Нумерация как на заводской схеме; это не вид разъёма со стороны пайки. Штатные провода сохраняются.