volca sample

DIGITAL SAMPLE SEQUENCER

システム・アップデート手順


アップデートに必要なもの

volca sample のアップデートには以下のものが必要になります。

- オーディオ再生が可能なコンピューター (Windows/Mac)、またはオーディオ再生機器
- オーディオ・ケーブル(ステレオ・ミニ・プラグ)
- AC アダプター KA-350、または十分な残量を持った電池
 - ★ 電池はアルカリ電池の場合は新品の電池を、ニッケル水素電池の場合は満充電した電池を使用してください。


準備

- 1. "volcasample_updater_1_42.zip"を展開します。 オーディオ再生機器でアップデートする場合は、volcasample_sys_0142.wavファイルをオーディオ再生機器に転送し、再生できるようにします。
 - 展開したファイルは、絶対にスピーカーやヘッドホンで再生しないでください。スピーカーやヘッドホン を破損したり、耳を痛める可能性があります。
- 2. バージョンを確認します。 REC ボタンを押しながら volca sample の電源をオンにします。

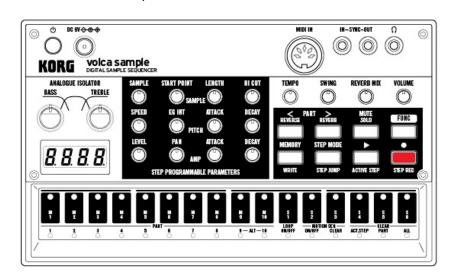


アップデートが必要な場合 (バージョン 1.00) ver. 1.00 アップデートが必要な場合 (バージョン 1.22) ver. 1.22 アップデートが必要な場合 (バージョン 1.30) ver. 1.30 アップデートが必要な場合 (バージョン 1.40) ver. 1.40 アップデートが不要な場合 (バージョン 1.42) ver. 1.42

3. volca sample の SYNC-IN 端子とコンピューターまたはオーディオ再生機器のオーディオ出力端子を、オーディオ・ケーブルで接続します。

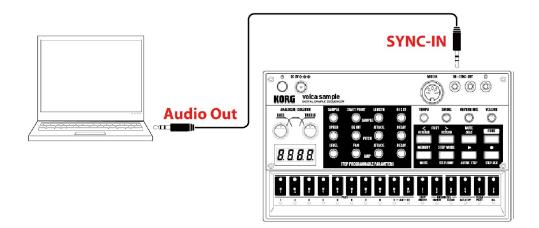

アップデート手順


1. FUNC、PLAY ボタンを押しながら volca sample の電源をオンにします。

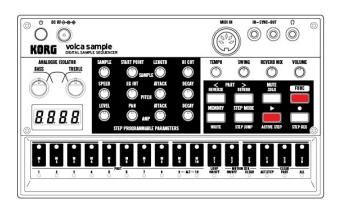

volca sample がアップデート・モードで起動し、「UPdt」と表示します。

- 2. コンピューターまたはオーディオ再生機器で、volcasample_sys_0142.wav ファイルを再生します。 volca sample のアップデートが始まります。
- note オーディオ再生音量を大きくして再生してください。
- note アップデート中は、STEP 1~16 LED が順番に点灯していきます。
- 必ずファイルの先頭から再生してください。
- ▲ コンピューターでアップデートを行う場合、コンピューターの操作音でアップデートに失敗する場合がありますので、アップデート中はコンピューターを操作しないでください。
- アップデートには約30秒間かかります。アップデート中は絶対にvolca sample の電源を切ったり、 オーディオ再生を止めたりしないでください。

3. 「End」と表示されたらアップデート完了です。 volca sample の電源をオフにします。

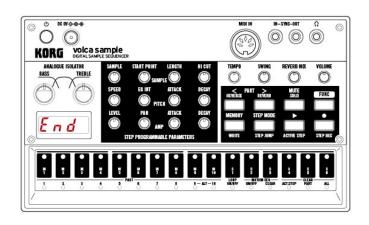

4. バージョン確認を行います。

「準備」の手順2に従って、バージョンが更新されていることを確認してください。バージョンを確認したら、 volca sample の電源をオフにします。以上でバージョンアップは完了です。

rote アップデートに失敗している場合、注意事項を確認の上、手順 1 の操作に戻って再度アップデートを 行ってください。

注意事項

- オーディオ再生機器やオーディオ・プレイヤー・ソフトウェアによってはアップデートに失敗する場合があります。その場合は、別のオーディオ再生機器、オーディオ・プレイヤー・ソフトウェアをご利用ください。
- ▼ アップデートに失敗する場合は、以下の点について確認してください。
 - volca sampleのバージョンを確認してください。最新のバージョンになっている場合、アップデートは行われません。
 - オーディオ再生音量を大きくして再生してください。推奨は最大音量です。ただし、再生機器によっては音量が大きすぎて失敗する場合があります。その場合は音量を小さくして再度アップデートを行ってください。
 - □ オーディオ再生機器やオーディオ・プレイヤー・ソフトウェアに EQ やクロスフェードなど音を加工する設定がある場合、それらの設定をオフにしてください。
 - □ 必ずファイルの先頭から再生してください。
 - コンピューターまたはオーディオ再生機器とvolca sample が正しく接続されているか確認してください。
 - コンピューターでアップデートを行う場合、メール受信音や警告音などコンピューターの操作音でアップ デートに失敗する場合があります。オーディオ・プレイヤー・ソフトウェア以外のソフトウェアを終了し、 アップデート中はコンピューターを操作しないでください。