

Instruction

Manual

Hitachi

Microwave Oven

Model

HMR-DG2012



HITACHI

Contents

ENGLISH	03-19
INDONESIA	20-36
VIETNAM	37-53
MYANMAR	54-70

Please read this manual first!

Dear Customer,

Thank you for selecting a Hitachi product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use. If you handover the product to someone else, give the user manual as well. Follow all warnings and information in the user manual.

Meanings of the symbols

Following symbols are used in the various section of this user manual:

 WARNING	This indicates warnings that, if ignored, could result in serious injury or death.
 CAUTION	This indicates warnings that, if ignored, could result in minor injury or property damage.

Warning symbols used in this manual

	Important information and useful hints about usage.
	Warnings for dangerous situations concerning the safety of life and property.
	Warning for electric shock.
	Warning for hot surfaces.
	This indicates prohibited actions that must not be performed.
	This indicates instructions that must be followed.



This product has been manufactured in environmental friendly.

Safety precautions

Please follow these safety precautions.

Important safety instructions read carefully and keep for future reference

Safety warnings

This section contains safety instructions that will help protect from risk of fire, electric shock, exposure to leak microwave energy, personal injury or property damage. Failure to follow these instructions shall void any warranty.

CAUTION

 Hitachi Microwave Ovens comply with the applicable safety standards; therefore, in case of any damage on the appliance or power cable, it should be repaired or replaced by the dealer, service center or a specialist and authorized service alike to avoid any danger. Faulty or unqualified repair work may be dangerous and cause risk to the user.

 This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– Farm houses
– By clients in hotels, and other residential type environments;
– Bed and Breakfast type environments.

 It is not intended for industrial or laboratory use.

 Do not attempt to start the oven when its door is open; otherwise you may be exposed to harmful microwave energy. Safety locks should not be disabled or tampered with.

 The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

 Do not place any object between the front side and the door of the oven. Do not allow dirt or cleaning agent remnants to build up on the closure surfaces.

 Any service works involving removal of the cover that provides protection against exposure to microwave energy must be performed by authorized persons/ service. Any other approach is dangerous.

 Your product is intended for cooking, heating and defrost food at home. It must not be used for commercial purposes.

 Your oven is not designed to dry any living being.

 Do not use your appliance to dry clothes or kitchen towels.

 Do not use this appliance outdoors, bathrooms, humid environments or in places where it can get wet.



CAUTION

- !** No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- !** Never attempt to dismantle the appliance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- !** Only use the original parts or parts recommended by the manufacturer.
- !** Do not leave this appliance unattended while it is in use.
- !** Always use the appliance on a stable, flat, clean dry, and nonslip surface.
- !** The appliance should not be operated with an external clock timer or separate remote control system.
- !** Before using the appliance for the first time, clean all parts. Please see the details given in the "Cleaning and Maintenance" section.
- !** Operate the appliance for its intended purpose only as described in this manual.
- !** Appliance becomes very hot while it is in use. Pay attention not to touch the hot parts inside the oven.
- !** Do not operate the oven empty.
- !** Cooking utensil may get hot due to the heat transferred from the heated food to the utensil. You may need oven gloves to hold the utensil.
- !** Utensils shall be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.
- !** Do not place the oven on stoves or other heat generating appliances. Otherwise, it may be damaged and the warranty becomes void.
- !** Steam may come out while opening the covers or the foil after cooking the food.
- !** The appliance and its accessible surfaces may be very hot when the appliance is in use.
- !** Door and outer glass may be very hot when the appliance is in use.
- !** Make sure that your mains power supply complies with the information supplied on the rating plate of the appliance.
- !** The only way to disconnect the appliance from the power supply is to remove the power plug from the power outlet.
- !** Use the appliance with a grounded outlet only.
- !** Never use the appliance if the power cable or the appliance itself is damaged.
- !** Do not use this appliance with an extension cord.

CAUTION

-  Never touch the appliance or its plug with damp or wet hands.
 -  Place the appliance in a way so that the plug is always accessible.
 -  Prevent damage to the power cable by not squeezing, bending, or rubbing it on sharp edges. Keep the power cable away from hot surfaces and naked flame.
 -  Make sure that there is no danger that the power cable could be accidentally pulled or that someone could trip over it when the appliance is in use.
 -  Unplug the appliance before each cleaning and when the appliance is not in use.
 -  Do not pull the power cable of the appliance to disconnect it from its power supply and never wrap its power cable around the appliance.
 -  Do not immerse the appliance, power cable, or power plug in water or any other liquids. Do not hold it under running water.
 -  Do not attempt to damage a cord in any manner and cord should not be attached near heating source. Damaged cord may cause electric shock or fire hazards.
 -  Always keep the AC plug clean. It may cause fire.
 -  Make sure the plug fits fully to the socket. It may cause electric shock, short-circuit, smoke or fire hazards.
-  Avoid water
- Avoid immersing the main body in water or putting water in any part of the body.
It may cause electric shock or short-circuit hazards.
-  Never use near water or fire.
It may cause electric shock or electric leakage.
-  Remove the plug from the plug socket by pulling on the plug itself, rather than on the cord.
It may cause electric shock, short-circuit, burn hazards.
-  When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
-  Remove the wire strings and/or metal handles of paper or plastic bags before placing bags to the oven.
-  If smoke is observed, switch off or unplug the appliance if safe to do so and keep the door closed in order to stifle any flames.
-  Do not use microwave oven for storage. Do not leave paper items, cooking material or food inside the oven when it is not being used.
-  The contents of feeding bottles and baby food jars should be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

CAUTION

 This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.

 Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.

 Do not use cooking oil in the oven. Hot oil may damage the components and materials of the oven, and it may even cause skin burns.

 Pierce food with thick crust such as potatoes, courgettes, apples and chestnuts.

 Appliance must be placed so that the rear side is facing the wall.

 Before moving the appliance, please secure the turntable to prevent damage.

 Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs must not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

WARNING

 If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

 It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

 Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

 The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

 There should be min 20 cm free space above the top surface of the oven.

 Do not over-cook foods; otherwise, you may cause a fire.

 Do not use chemicals and steam assisted cleaners to clean the appliance.

 Extreme caution is advised when being used near children and persons who are restricted in their physical, sensory or mental abilities.

WARNING

-  This appliance can be used by the children who are at the age of 8 or over and by the people who have limited physical, sensory or mental capacity or who do not have knowledge and experience, as long as they are supervised with regard to safe use of the product or they are instructed accordingly or understand the risks of using the product. Children should not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance procedures should not be performed by children unless they are controlled by their elders.
-  Danger of choking! Keep all the packaging materials away from children.
-  Due to excessive heat that arises in grill and combination modes, children should only be allowed to use these modes under supervision of an adult.
-  Keep the product and its power cable so that they are inaccessible by children under 8 years old.
-  Do not cook food directly on the glass tray. Put the food in / on appropriate kitchen utensils before placing them in the oven.
-  Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Otherwise, sparking may occur.
-  This product is not designed to be built-in. Do not place the product in a cabinet or box while it is in use.
-  A steam cleaner is not be used.
-  The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
-  Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

Disposing of the Waste Product:




This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased.

Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

1 Your microwave oven

1.1 Overview

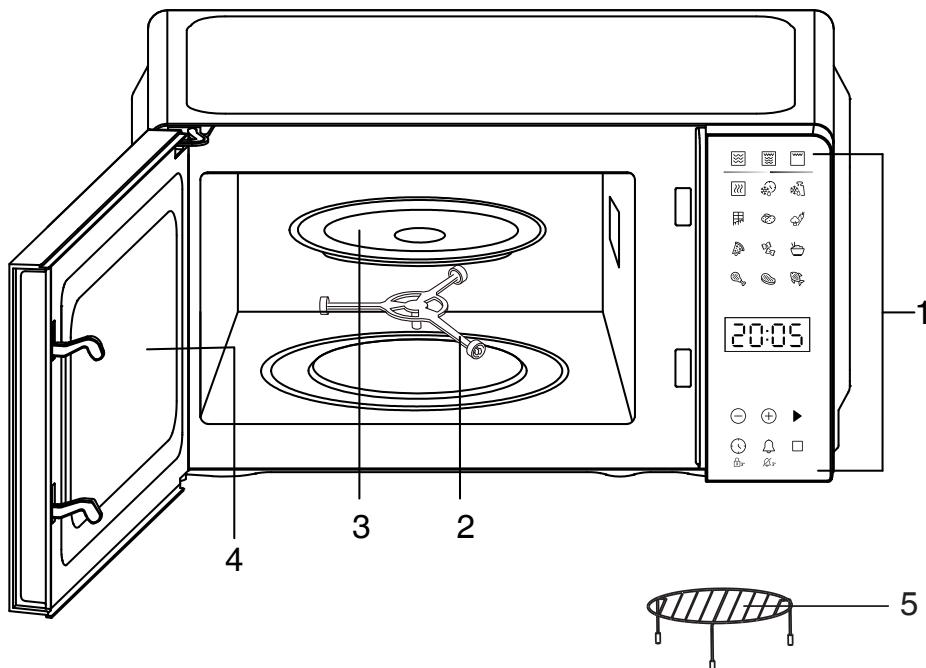

Controls and parts

1. Control panel
2. Turntable support
3. Glass tray
4. Oven door
5. Metal rack

1.2 Technical data

Model	HMR-DG2012
Rated voltage	230V~, 50Hz
Rated input (Microwave)	1050W
Grill power	1000W
Rated output (Microwave)	700W
Microwave frequency	2450MHz
Turntable diameter	255 mm
Oven capacity	20 L
Color	Silver


Technical and design modification rights are reserved.

Markings on the appliance or the values stated in other documents supplied with the product are values obtained under laboratory conditions as per relevant standards. These values may vary according to the usage of the appliance and ambient conditions.

1 Your microwave oven

1.3 Installing the turntable

- Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- Both glass tray and turntable support must always be used during cooking.
- All food and containers of food must always place on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable support crack or break, contact your nearest authorized service center.

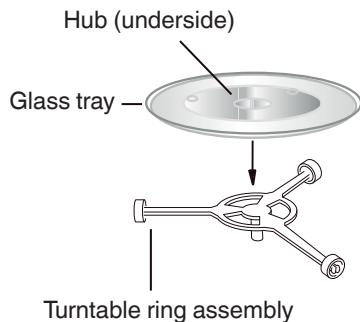

2 Installation and connection

2.1 Installation

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.



WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.

2. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
3. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
4. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow minimum 20cm of free space necessary above the top surface of the oven and 5cm at both sides. The microwave oven rear plate must be placed close to the wall. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet.
5. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
6. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
7. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
8. Do not use the oven outdoors.

2.2 Radio interference

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment. When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.

2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

2.3 Microwave cooking principles

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the center of the dish to the outside.

2.4 Grounding instructions

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.



WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

2 Installation and connection



If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.



Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

2.5 Utensils guide

1. Microwave cannot penetrate metal. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. This requirement is not applicable if the manufacturer specifies size and shape of metallic containers suitable for microwave cooking.
2. Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity. The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

Cookware	Microwave	Grill	Combination
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No
Metal Tray	No	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Containers	No	Yes	No

3 Operation

3.1 Control panel



• Display

Cooking time, power, indicators and clock time are displayed.

• Power level -

Press to set microwave power level.

• Grill -

Press to set grill cooking program.

• Micro+Grill -

Press to set microwave and grill combination cooking program.

• Time defrost -

Press to defrost food based on time.

• Weight defrost -

Press to defrost food based on weight.

• Auto cook buttons

Instant settings to cook popular foods.

• -/+ Ⓛ Ⓜ

Press to set time.

• Start / Confirm / Express cook -

Press to start/confirm at any settings. Press for express cooking at standby mode

• Clock / Child lock -

Press to set clock time. It is also used to set child lock.

• Alarm (Timer) / Mute -

Press to set alarm timer, it is also used to set mute function.

• Pause / Cancel -

Press to Pause / Cancel at any settings.

3 Operation

3.2 Operation

- When the oven first plugged in, the display will show “0:00”.
- In the process of setting, press “Pause / Cancel” button once or broke about 5 min. the oven will return to standby mode.
- During cooking, if press “Pause / Cancel” button once or open the oven door, the program will be paused, then press “Start / Confirm / Express cook” button once at the pausing state to resume.
- During cooking, press “Pause / Cancel” button once to pause, twice to cancel the entire program.
- When the door is open and pressed “Start/ Confirm/Express cook” button, the display shows “door” to remind user to close the microwave oven door.
- After cooking end, the display will show “End” and beep for 5 times.

3.3 Setting the clock

This is a 12- or 24- hour clock, and you can select it by pressing “Clock” button.

1. In standby mode, press “Clock / Child lock” button repeatedly to select 12- or 24- hour clock, and press “Start / Confirm / Express cook” to finish clock setting.
2. Press “-/+” buttons to set hour digit, long press the button to increase or decrease the time.
3. Press “Clock / Child lock” or “Start / Confirm / Express cook” to finish clock setting. “:” will flash and the clock will be lighted.
4. Press “-/+” buttons to set minute digit, long press the button to increase or decrease the time
5. Press “Clock / Child lock” or “Start / Confirm / Express cook” to finish clock setting. “:” will flash and the clock will be lighted.

	<ul style="list-style-type: none">• In the process of clock setting, if the “Pause / Cancel” button is pressed or if there is no operation within 5 minute, the oven will go back to the former setting automatically.• If the clock need to be reset, please repeat step 1 to step 5.• During cooking, the current clock time can be seen by pressing “CLOCK”.
---	---

3.4 Microwave cooking

1. In standby mode, press “Power level” button repeatedly to set power level, and press “Start / Confirm / Express cook” button to confirm.
2. Press “-/+” buttons to set cooking time. The time ranges from 30 seconds to 95 minutes, press and hold the buttons to increase or decrease the time.
3. Press “Start/ Confirm/ Express cook” button again to start.

Time duration	Time increase or decrease by press -/+ button
00:30-10:00	30 sec
10:00-30:00	1 min
30:00-95:00	5 min

Press “Power level” button repeatedly to set power level:

Press “Power level” button	Power (Display)
Once	100% (P100)
Twice	80% (P80)
3 times	50% (P50)
4 times	30% (P30)
5 times	10% (P100)
6 times	0% (P0)

3 Operation



During cooking, you can check the current power level by pressing "Power level" button. If you want to cook at full power level, omit the first step.



- In the process of setting, if the PAUSE / CANCEL button is pressed or if there is no operation within 5 minute, the oven will go back to the former setting automatically.
- If "PO" is selected, the oven will work with fan for no power. You can use this level to remove the odor of the oven

3.5 Grill cooking

Grill cooking is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages and pieces of chicken. It is also suitable for hot sandwiches and au gratin dishes.

1. In standby mode, press "Grill" button once, the screen will display "G" with max. power.
2. Press "Start/ Confirm/ Express cook" button again to confirm.
3. Press "-/+" buttons to set cooking time. The time ranges from 30 seconds to 95 minutes.
4. Press "Start / Confirm / Express cook" button to start.



If half the grill time passes, the oven will sounds twice, and this is normal. But in order to have a better effect of grilling food, You can just pause the oven and turn the food over, close the door, and then press "Start / Confirm / Express cook" to continue cooking.

3.6 Microwave+Grill (Combination cooking)

Grill works more time than microwave in combination 1 cooking mode, use for fish and au gratin. But microwave works more time than grill in combination 2 cooking mode, use for pudding, omelets, baked potatoes and poultry.

1. In standby mode, press "Micro+Grill" button repeatedly to select "C-1 (55% microwave + 45% grill)" or "C-2 (36% microwave + 64% grill)".
2. Press "Start/ Confirm/ Express cook" button again to confirm.
3. Press "-/+ buttons to set cooking time. The time ranges from 30 seconds to 95 minutes.
4. Press "Start / Confirm / Express cook" button to start.

3.7 Express cooking

There're two ways of Express cooking.

1. In standby mode, press "Start / Confirm / Express cook" to start instant cooking automatically at full (100%) power level, repeat the button to increase time, each press on the 'Start' key can increase 30 seconds. The maximum cooking time is 95 minutes.
2. In standby mode, press -/+ buttons to set cooking time. The time ranges from 30 seconds to 95 minutes. Press "Start / Confirm / Express cook" to start instant cooking automatically at full (100%) power level.

3.8 Multistage cooking

Microwave can be programmed to cook food in up to 3 stages, all the functions except CLOCK, TIMER, AUTO MENU including REHEAT can be input in sequence and the control will follow these instructions in the proper order.

3 Operation

2- Stage example:

1. 1st stage, select from "Weight Defrost/ Time Defrost" in standby mode
2. 2nd stage, select from Microwave/ Grill/ Combination cooking, press "Start/ Confirm/ Express cook" to confirm, and press "-/+" to increase/ decrease time.
3. Press "Start/ Confirm Express cook" button to start cooking

3- Stage example:

1. 1st stage, select from "Weight Defrost/ Time Defrost" in standby mode
2. 2nd stage, select from Microwave/ Grill/ Combination cooking, press "Start/ Confirm/ Express cook" to confirm, and press "-/+" to increase/ decrease time.
3. 3rd stage, Select from Microwave/ Grill/ Combination cooking, press "Start/ Confirm/ Express cook" to confirm, and press "-/+" to increase/ decrease time.
4. Press "Start/ Confirm Express cook" button to start cooking

3.9 Time defrost

1. In standby mode, press "Time defrost" button once, and the screen will display "dEF2".
2. Press "-/+" buttons to set defrosting time. The time ranges from 30 seconds to 95 minutes.
3. Press "Start / Confirm / Express cook" button to start.

 During defrosting, the system will sound twice to remind user to turn food over, after that, you can pause the oven and turn the food over, close the door, and then press "Start / Confirm / Express cook" button to resume the defrosting.

3.10 Weight defrost

The defrosting time and power level are automatically set once the food weight is programmed. The frozen food weight ranges from 100 g to 2000 g.

1. In standby mode, press "Weight defrost" button once, and the screen will display "dEF1".
2. Press "-/+" buttons to set the food weight (100g/ each time), long press to increase the speed.
3. Press "Start / Confirm / Express cook" button to start.



During defrosting, the system will sound twice to remind user to turn food over, after that, you can pause the oven and turn the food over, close the door, and then press "Start / Confirm / Express cook" button to resume the defrosting.

3.11 Child lock

The lock prevents unsupervised operation by children.

To set: In standby mode, press and hold "Clock / Child lock" button for 3 seconds, then the oven will auto enter child lock mode and the lock indicator light will turn on. In the lock state, all buttons are disabled.

To cancel: Press and hold "Clock / Child lock" button for 3 seconds to cancel the program.

3.12 Alarm (Timer) function

1. Press "Alarm(Timer) / Mute" button once, the display will show "00:00" with the first hour figure flashes.
2. Press "-/+" buttons to set the timer time from 30 seconds to 95 minutes. Press "Start / Confirm / Express cook" to confirm setting.
3. When the timer time arrives, the buzzer will ring 5 times.
4. If the clock be set (12- or 24- hour system), the screen will display the current time.



- The kitchen time is different from 12- or 24- hour system, Kitchen Timer is a timer.
- During kitchen timer, any program cannot be set.

3 Operation

3.13 Mute function

To set mute function: In standby mode, press and hold “MUTE” button for 3 seconds, the button tone mute function has been opened. The display will show “OFF”.

To relieve mute function: In mute mode, press and hold “MUTE” button for 3 seconds, there will be a long beep denoting the sound on. The display will show “On”.

3.14 Button adhesion protection

In any state, if any button on the control panel is adhesion for 1 minute, the program stops working immediately, the display shows “E-11” and the system will sound beep. If the button is adhesion all the time, beep will sound every one minute. Any button is invalid at this time. After troubleshooting, the oven will automatically return to standby mode.

3.15 Auto cook

For the following food or cooking mode, it is not necessary to program the cooking power and time. It is sufficient to indicate the type of food that you wish to cook as well as the weight or servings of the food.

1. In standby mode, press corresponding menu button once or repeatedly to set food weight or servings.
2. Press “Start / Confirm / Express cook” button to start.

Food	Note
	Chocolate (50 g, 100 g)
	Potato (230 g/serving, 1-2-3 servings)
	Vegetable (200-600 g)
	Pizza (200-400 g)
	Pasta (50-150 g)
	Rice (200-600 g)
	Chicken (500-1200 g)
	Meat (200-700 g)
	Fish (150-600 g)
	Reheat (200-600 g)
	The result of auto cook depends on factors such as the shape and size of food, your personal preference as to the doneness of certain foods and even how well you happen to place food in the oven. If you find the result at any rate not quite satisfactory, please adjust the cooking time a little bit accordingly.

4 Cleaning and care

4.1 Cleaning and care



WARNING: Never use gasoline, solvent, abrasive cleaning agents, metal objects or hard brushes to clean the appliance.



WARNING: Never immerse the appliance or its power cable in water or in any other liquid.

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher.

When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.

9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
11. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.
12. When the microwave oven with grill function is first used, it may produce slight smoke and smell. This is a normal phenomenon because the oven is made of a steel plate coated with lubricating oil, and the new oven will produce fumes and odor generated by burning the lubricating oil. This phenomenon will disappear after a period of using.

4.2 Storage

- If you do not intend to use the appliance for a long time, please store it carefully.
- Please make sure that the appliance is unplugged, cooled down and totally dry.
- Store the appliance in a cool and dry place.
- Keep the appliance out of the reach of children

4.3 Handling and transportation

- During handling and transportation, carry the appliance in its original packaging. The packaging of the appliance protects it against physical damages.
- Do not place heavy loads on the appliance or the packaging. The appliance may be damaged.
- Dropping the appliance will render it non-operational or cause permanent damage.

5 Troubleshooting

Problem	Possible solution
If the oven fails to operate	Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
	Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
	Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
	Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.
If none of the above rectifies the situation, then contact a qualified technician. Do not try to adjust or repair the oven yourself.	

Harap baca panduan ini terlebih dahulu!

Pelanggan yang terhormat,

Terima kasih telah memilih produk Hitachi. Kami berharap Anda mendapatkan hasil terbaik dari produk yang telah diproduksi dengan kualitas tinggi dan teknologi mutakhir. Oleh karena itu, harap baca seluruh panduan pengguna ini serta semua dokumen lain yang menyertainya dengan saksama sebelum menggunakan produk dan simpan panduan ini sebagai referensi untuk penggunaan di masa mendatang. Jika Anda memberikan produk ini kepada orang lain, berikan juga panduan penggunanya. Patuhi semua peringatan dan informasi dalam panduan pengguna ini.

Arti simbol

Simbol berikut digunakan di berbagai bagian dari panduan pengguna ini:

	PERINGATAN	Peringatan ini menunjukkan bahwa, jika diabaikan, dapat mengakibatkan cedera serius atau kematian.
	HATI-HATI	Peringatan ini menunjukkan bahwa, jika diabaikan, dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan properti.

Arti dari simbol dalam panduan ini

	Informasi penting dan petunjuk yang bermanfaat tentang penggunaan.
	Peringatan untuk situasi berbahaya terkait keselamatan jiwa dan properti.
	Peringatan adanya sengatan listrik.
	Peringatan permukaan panas.
	Menunjukkan larangan yang tidak boleh dilakukan.
	Menunjukkan pesan "arahan" yang harus dilakukan.

Nomor Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan: IMKG.XXX.XX.XXXX

Layanan Purna Jual

Segera hubungi Hitachi Service Center jika kabel listrik rusak atau memerlukan perbaikan serius. Jika ditemukan ketidak-normalan fungsi saat produk beroperasi, segera cabut steker listrik dan segera hubungi service center untuk dilakukan langkah perbaikan.

Nama Importir

PT. Arcelik Hitachi Home Appliances Sales Indonesia

Rich Palace Shop House Blok D1 & D2,
Jl. Meruya Ilir Raya No. 36-40, Jakarta 11620, Indonesia
hitachi-homeappliances.com/id-en/
T: +62-21-58910088 and +62-21-80681221
F: +62-21-58910099
Service.center.AHID@arcelik-hitachi.com



Produk ini telah diproduksi di fasilitas modern yang ramah lingkungan.

Perhatian keselamatan

Harap ikuti perhatian keselamatan ini.

Petunjuk Keselamatan Penting Baca dengan Seksama dan Simpan Untuk Referensi Di Masa Mendatang

Peringatan keselamatan

Bagian ini berisi petunjuk keselamatan yang akan membantu melindungi dari risiko kebakaran, sengatan listrik, paparan energi gelombang mikro yang bocor, cedera diri, atau kerusakan properti. Ketidakpatuhan dalam mengikuti petunjuk ini akan membatalkan setiap garansi.

HATI-HATI

-  Oven Microwave Hitachi memenuhi standar keselamatan yang berlaku; oleh karena itu, jika terjadi kerusakan pada peralatan atau kabel daya, sebaiknya diperbaiki atau diganti oleh dealer, pusat servis, atau spesialis dan layanan resmi serupa guna menghindari bahaya. Pekerjaan perbaikan yang salah atau tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan bahaya dan menimbulkan risiko bagi pengguna.
-  Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan aplikasi serupa seperti:
 - Area dapur staf di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
 - Rumah pertanian
 - Oleh klien di hotel, dan lingkungan perumahan lainnya;
 - Lingkungan hotel Bed and Breakfast.
-  Alat ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan dalam industri atau laboratorium.
-  Jangan mencoba menyalakan oven saat pintunya terbuka; jika tidak, Anda dapat terpapar energi gelombang mikro yang berbahaya. Kunci pengaman tidak boleh dinonaktifkan atau dirusak.
-  Oven microwave ditujukan untuk memanaskan makanan dan minuman. Pengeringan makanan atau pakaian dan pemanasan bantalan penghangat, sandal, spons, kain lembap dan sejenisnya dapat menyebabkan risiko cedera, sulut api atau kebakaran.
-  Jangan meletakkan benda apa pun di antara sisi depan dan pintu oven. Jangan biarkan kotoran atau sisa bahan pembersih menumpuk di permukaan penutup.
-  Setiap pekerjaan servis yang melibatkan pelepasan penutup yang melindungi paparan energi gelombang mikro harus dilakukan oleh pihak/servis yang berwenang. Pendekatan lain membahayakan.
-  Produk Anda ditujukan untuk memasak, memanaskan, dan mencairkan makanan di rumah. Alat ini tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.
-  Oven Anda tidak dirancang untuk mengeringkan makhluk hidup apa pun.
-  Jangan gunakan alat ini untuk mengeringkan pakaian atau handuk dapur.
-  Jangan gunakan alat ini di luar ruangan, kamar mandi, lingkungan lembap atau di tempat yang dapat menyebabkan alat menjadi basah.



HATI-HATI

- !** Tidak ada pertanggungan atau klaim garansi yang harus ditanggung untuk kerusakan yang timbul dari penyalahgunaan atau penanganan alat yang tidak tepat.
- !** Jangan pernah mencoba membongkar alat. Tidak ada klaim garansi yang diterima untuk kerusakan yang disebabkan oleh penanganan yang tidak tepat.
- !** Gunakan hanya suku cadang asli atau suku cadang yang direkomendasikan oleh pabrikan.
- !** Jangan tinggalkan alat ini tanpa pengawasan saat sedang digunakan.
- !** Selalu gunakan alat di atas permukaan yang kokoh, rata, bersih, kering, dan tidak licin.
- !** Alat tidak boleh dioperasikan dengan pengatur waktu jam eksternal atau sistem kendali jarak jauh yang terpisah.
- !** Bersihkan semua bagian sebelum menggunakan alat ini untuk pertama kali. Silakan lihat detail yang dijelaskan di bagian "Pembersihan dan Pemeliharaan".
- !** Operasikan alat hanya untuk tujuan yang dimaksudkan sebagaimana yang dijelaskan dalam panduan ini.
- !** Saat digunakan alat akan sangat panas. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuh bagian yang panas di dalam oven.
- !** Jangan mengoperasikan oven dalam keadaan kosong.
- !** Peralatan masak dapat menjadi panas karena panas yang dipindahkan dari makanan yang dipanaskan ke peralatan. Anda mungkin memerlukan sarung tangan oven untuk memegang peralatan masak.
- !** Peralatan masak harus diperiksa untuk memastikan bahwa peralatan tersebut cocok untuk digunakan dalam oven microwave.
- !** Jangan meletakkan oven di atas kompor atau peralatan penghasil panas lainnya. Jika tidak, oven dapat rusak dan garansi menjadi batal.
- !** Uap mungkin keluar saat membuka penutup atau foil setelah memasak makanan.
- !** Alat dan permukaannya yang mudah dijangkau dapat sangat panas saat alat sedang digunakan.
- !** Pintu dan kaca luar dapat sangat panas saat alat sedang digunakan.
- !** Pastikan catu daya utama Anda sesuai dengan informasi yang diberikan pada pelat rating alat.
- !** Satu-satunya cara untuk memutuskan alat dari catu daya adalah dengan mencabut steker listrik dari stopkontak.
- !** Gunakan alat hanya dengan stopkontak yang dibumikan.
- !** Jangan pernah menggunakan alat jika kabel daya atau alat itu sendiri rusak.
- !** Jangan gunakan alat ini dengan kabel tambahan.



HATI-HATI

- Jangan pernah menyentuh alat atau stekernya dengan tangan yang lembap atau basah.
 - Tempatkan alat sebagaimana mestinya sehingga steker selalu dapat dijangkau.
 - Cegah kerusakan pada kabel daya dengan tidak menindih, menekuk, atau menggeseknya pada ujung yang tajam. Jauhkan kabel daya dari permukaan yang panas dan nyala api.
 - Pastikan tidak ada bahaya yang dapat menyebabkan kabel daya tercabut secara tidak sengaja atau seseorang dapat tersandung kabel daya saat alat sedang digunakan.
 - Cabut steker alat sebelum setiap pembersihan dan saat alat tidak digunakan.
 - Jangan menarik kabel daya alat untuk melepaskannya dari catu daya dan jangan sekali-kali melilitkan kabel daya pada alat.
 - Jangan merendam alat, kabel daya, atau steker listrik dalam air atau cairan lainnya. Jangan meletakkannya di bawah air mengalir.
 - Jangan mencoba merusak kabel dengan cara apa pun dan kabel tidak boleh dipasang di dekat sumber pemanas. Kabel yang rusak dapat menyebabkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran.
 - Jaga selalu kebersihan steker AC. Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.
 - Pastikan steker pas sepenuhnya ke soket. Jika tidak maka dapat menyebabkan sengatan listrik, korsleting, asap atau bahaya kebakaran.
- Avoid water
- Jangan membenamkan bodi utama ke dalam air atau memasukkan air ke bagian bodi mana pun. Jika tidak maka dapat menyebabkan sengatan listrik atau bahaya korsleting.
 - Jangan pernah gunakan di dekat air atau api. Jika tidak maka dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebocoran listrik.
 - Cabut steker dari soket steker dengan menarik steker itu sendiri, bukan kabelnya. Jika tidak maka dapat menyebabkan sengatan listrik, korsleting, bahaya terbakar.
 - Saat memanaskan makanan dalam wadah plastik atau kertas, awasi oven karena wadah tersebut dapat terbakar.
 - Lepaskan tali kawat dan/atau gagang logam dari kertas atau kantong plastik sebelum memasukkan kantong ke dalam oven.
 - Jika terlihat asap, matikan atau cabut steker alat jika memungkinkan dan tutup pintunya untuk mencegah nyala api.
 - Jangan gunakan oven microwave untuk penyimpanan. Jangan tinggalkan barang-barang berbahaya kertas, bahan memasak atau makanan di dalam oven saat tidak digunakan.
 - Isi botol susu dan toples makanan bayi harus diaduk atau dikocok dan diperiksa suhunya sebelum dikonsumsi guna menghindari luka bakar.



HATI-HATI

! Alat ini adalah peralatan ISM Grup 2 Kelas B. Grup 2 berisi semua peralatan ISM (Industri, Ilmiah dan Medis) di mana energi frekuensi radio sengaja dibuat dan/atau digunakan dalam bentuk radiasi elektromagnetik untuk penanganan material, dan peralatan erosi percikan.

! Peralatan Kelas B cocok untuk digunakan di perusahaan domestik dan perusahaan yang terhubung langsung ke jaringan catu daya tegangan rendah.

! Jangan menggunakan minyak goreng di dalam oven. Minyak panas dapat merusak komponen dan material oven, bahkan dapat menyebabkan kulit terbakar.

! Tusuk makanan yang memiliki kulit tebal seperti kentang, zucchini, apel, dan kastanya.

! Alat harus ditempatkan dengan sisi belakang menghadap ke dinding.

! Sebelum memindahkan alat, pastikan untuk kencangkan meja putar guna mencegah kerusakan.

! Telur dalam cangkangnya dan telur rebus utuh tidak boleh dipanaskan dalam oven microwave karena dapat meledak, bahkan setelah pemanasan dalam microwave berakhir.



PERINGATAN

! Jika pintu atau segel pintu rusak, oven tidak boleh dioperasikan sampai kerusakan tersebut diperbaiki oleh orang yang berkompeten.

! Orang yang tidak kompeten dilarang untuk melakukan servis atau perbaikan apa pun yang melibatkan pelepasan penutup yang melindungi terhadap paparan energi gelombang mikro.

! Cairan dan makanan lain tidak boleh dipanaskan dalam wadah tertutup karena dapat meledak.

! Oven harus dibersihkan secara teratur dan sisa makanan harus dibuang.

! Ruang kosong minimal 20 cm di atas permukaan atas oven harus disediakan.

! Jangan memasak makanan secara berlebihan; jika tidak, maka dapat menyebabkan kebakaran.

! Jangan menggunakan bahan kimia dan pembersih dengan bantuan uap untuk membersihkan alat.

! Berikan perhatian lebih saat menggunakan alat di dekat anak-anak dan orang-orang yang kemampuan fisik, indera atau mentalnya terbatas.

PERINGATAN

-  Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak yang berusia 8 tahun atau lebih dan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, indera atau kapasitas mental atau yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman, selama mereka diawasi dengan memperhatikan keamanan penggunaan produk atau mereka diberi petunjuk sebagaimana mestinya atau memahami risiko penggunaan produk. Anak-anak tidak boleh menggunakan alat ini untuk bermain. Prosedur pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka diawasi oleh orang yang lebih tua.
-  Bahaya tersedak! Jauhkan semua bahan kemasan dari jangkauan anak-anak.
-  Karena panas berlebih yang timbul dalam mode panggangan dan kombinasi, anak-anak hanya boleh menggunakan mode ini di bawah pengawasan orang dewasa.
-  Jauhkan produk dan kabel dayanya agar tidak dapat dijangkau oleh anak-anak di bawah 8 tahun.
-  Jangan memasak makanan langsung di atas nampang kaca. Letakkan makanan di / pada peralatan dapur yang sesuai sebelum memasukkannya ke dalam oven.
-  Wadah logam untuk makanan dan minuman tidak boleh digunakan selama memasak dengan microwave. Jika tidak, percikan dapat terjadi.
-  Produk ini tidak dirancang untuk terpasang tetap. Jangan letakkan produk di dalam lemari atau kotak saat sedang digunakan.
-  Pembersih uap tidak boleh digunakan.
-  Oven harus dibersihkan secara teratur dan sisa makanan harus dibuang. Kegagalan untuk menjaga oven dalam kondisi bersih dapat menyebabkan kerusakan permukaan yang dapat memengaruhi masa pakai alat dan mungkin mengakibatkan situasi berbahaya.
-  Pemanasan minuman dengan microwave dapat menyebabkan erupsi mendidih yang tertunda, oleh karena itu berhati-hatilah saat memegang wadah.

Pembuangan Produk Limbah:




Simbol ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya setelah masa pakainya berakhir. Perangkat bekas harus dikembalikan ke tempat pengumpulan resmi untuk daur ulang perangkat listrik dan elektronik. Untuk menemukan sistem pengumpulan ini, harap hubungi pihak berwenang atau peritel setempat di mana produk dibeli. Setiap rumah tangga

memainkan peran penting dalam memulihkan dan mendaur ulang peralatan lama.

Pembuangan peralatan bekas yang tepat membantu mencegah potensi konsekuensi negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

1 Oven microwave Anda

1.1 Gambaran Umum

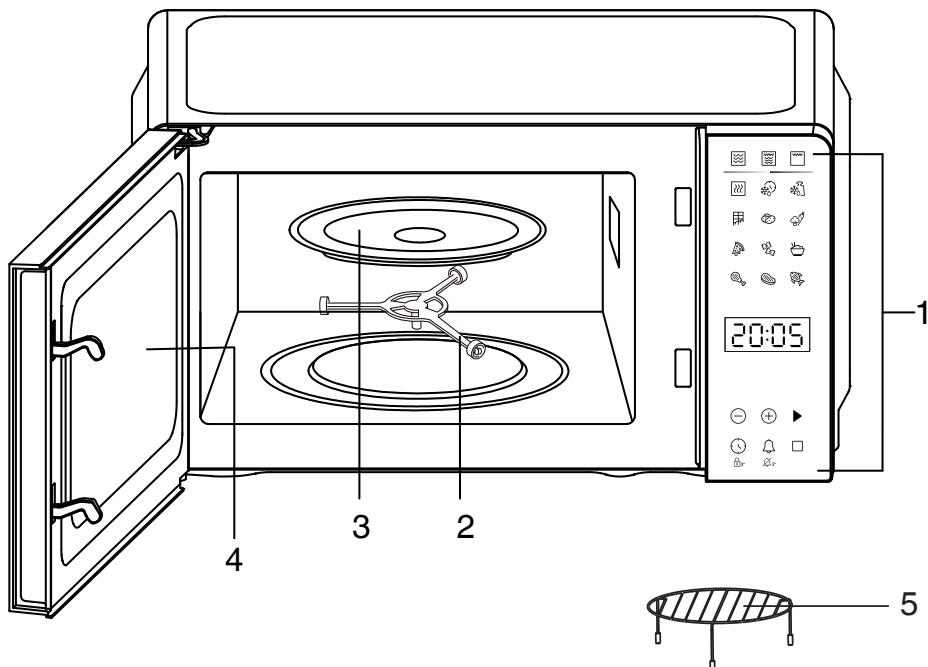

Kontrol dan komponen

1. Panel kontrol
2. Penyangga meja putar
3. Baki kaca
4. Pintu oven
5. Rak logam

1.2 Data teknis

Model	HMR-DG2012
Tegangan terukur	230V~, 50Hz
Input terukur (Microwave)	1050W
Daya pemanggangan	1000W
Output terukur (Microwave)	700W
Frekuensi gelombang mikro	2450MHz
Diameter meja putar	255 mm
Kapasitas oven	20 L
Warna	Silver


Hak modifikasi teknis dan desain dilindungi undang-undang.

Penandaan pada alat atau nilai yang dinyatakan dalam dokumen lain yang disertakan dengan produk adalah nilai yang diperoleh berdasarkan kondisi laboratorium sesuai standar yang relevan. Nilai-nilai ini dapat berbeda sesuai dengan penggunaan alat dan kondisi sekitar.

1 Oven microwave Anda

1.3 Memasang meja putar

- Jangan sekali-kali meletakkan nampan kaca secara terbalik. Nampan kaca tidak boleh terhalangi.
- Nampan kaca dan dudukan meja putar harus selalu digunakan selama memasak.
- Semua makanan dan wadah makanan harus selalu diletakkan di atas nampan kaca untuk memasak.
- Jika nampan kaca atau dudukan meja putar retak atau pecah, hubungi pusat layanan resmi terdekat.

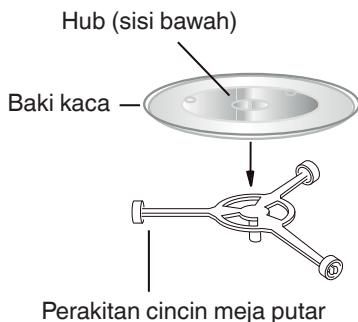

2 Pemasangan dan penyambungan

2.1 Pemasangan

- Pastikan semua bahan pengemas dikeluarkan dari bagian dalam pintu.



PERINGATAN: Periksa oven apakah terdapat kerusakan, seperti pintu yang tidak sejajar atau bengkok, segel pintu dan permukaan segel yang rusak, engsel dan kait pintu rusak atau longgar serta penyok di dalam rongga atau di pintu. Jika ada kerusakan, jangan operasikan oven dan hubungi petugas servis yang berkualifikasi.

- Oven microwave ini harus diletakkan di atas permukaan yang datar dan kokoh untuk menyangga beratnya dan makanan terberat yang mungkin dimasak di dalam oven.
- Jangan meletakkan oven di tempat yang menghasilkan panas, lembap, atau kelembapan tinggi, atau di dekat bahan yang mudah terbakar.
- Untuk pengoperasian yang benar, oven harus memiliki aliran udara yang cukup. Beri ruang sebesar 20 cm di atas oven, 10 cm di belakang, dan 5 cm di kedua sisi. Jangan menutupi atau menghalangi bukaan apa pun pada alat. Jangan lepaskan kaki oven.
- Jangan mengoperasikan oven jika nampan kaca, penyangga rol, dan poros tidak pada posisi yang benar.
- Pastikan kabel catu daya tidak rusak dan tidak berada di bawah oven atau di atas permukaan yang panas atau tajam.
- Soket harus mudah diakses sehingga dapat dengan mudah dicabut dalam keadaan darurat.
- Jangan mengoperasikan oven dalam keadaan kosong.

2.2 Gangguan radio

Pengoperasian oven microwave dapat menyebabkan gangguan pada radio, TV, atau peralatan serupa.

Bila ada gangguan, langkah-langkah berikut dapat dilakukan guna mengurangi atau menghilangkan gangguan:

- Bersihkan pintu dan permukaan penyegelan oven.
- Arahkan ulang antena penerima radio atau televisi.
- Pindahkan oven microwave sehubungan dengan penerima.
- Jauhkan oven microwave dari penerima.
- Colokkan oven microwave ke stopkontak yang berbeda sehingga oven microwave dan penerima berada di sirkuit cabang yang berbeda.

2.3 Prinsip memasak microwave

- Atur makanan dengan hati-hati. Tempatkan area paling tebal ke arah luar hidangan.
- Perhatikan waktu memasak. Masak untuk jumlah waktu terpendek yang ditunjukkan dan tambahkan lebih banyak sesuai kebutuhan. Makanan yang terlalu matang dapat berasap atau terbakar.
- Tutupi makanan saat memasak. Penutup mencegah percikan dan membantu makanan matang secara merata.
- Balik makanan satu kali selama memasak dengan microwave untuk mempercepat memasak makanan seperti ayam dan hamburger. Item besar seperti daging panggang harus dibalik setidaknya sekali.
- Atur ulang makanan seperti bakso di tengah proses memasak baik dari atas ke bawah maupun dari tengah hidangan ke luar.

2.4 Petunjuk pembumian

Alat ini harus dibumikan. Oven ini dilengkapi dengan kabel yang memiliki kabel pembumian dengan steker pembumian. Steker harus dicolokkan ke stopkontak dinding yang dipasang dan dibumikan dengan benar. Jika terjadi korsleting listrik, pembumian dapat mengurangi risiko sengatan listrik dengan menyediakan kabel pelepasan arus listrik. Disarankan untuk menggunakan sirkuit terpisah khusus untuk oven. Menggunakan tegangan tinggi membahayakan dan dapat menyebabkan kebakaran atau kecelakaan lain yang menyebabkan kerusakan oven.

2 Pemasangan dan penyambungan



PERINGATAN: Penggunaan steker pembumian yang tidak tepat dapat mengakibatkan risiko sengatan listrik.



Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pembumian atau petunjuk kelistrikan, hubungi teknisi listrik atau petugas servis yang berkualifikasi.



Baik produsen maupun dealer tidak dapat menerima pertanggungan apa pun atas kerusakan oven atau cedera pribadi akibat kegagalan mematuhi prosedur sambungan listrik.

Kawat pada kabel utama ini diwarnai sesuai dengan kode berikut:

Hijau dan Kuning = PEMBUMIAN

Biru = NETRAL

Coklat = AKTIF

2.5 Panduan peralatan masak

1. Microwave tidak dapat menembus logam. Hanya gunakan peralatan masak yang sesuai untuk digunakan dalam oven microwave. Wadah logam untuk makanan dan minuman tidak boleh digunakan selama memasak dengan microwave. Persyaratan ini tidak berlaku jika produsen menentukan ukuran dan bentuk wadah logam yang cocok untuk memasak dengan microwave.
2. Microwave tidak dapat menembus logam, jadi peralatan masak logam atau piring dengan pinggiran logam tidak boleh digunakan.
3. Jangan gunakan produk kertas daur ulang saat memasak dengan microwave, karena mungkin mengandung pecahan logam kecil yang dapat menyebabkan percikan dan/atau kebakaran.
4. Hidangan berbentuk bulat/oval lebih disarankan daripada persegi/lonjong, karena makanan yang memiliki sudut mudah gosong.
5. Potongan tipis aluminium foil dapat digunakan untuk mencegah terlalu matangnya area yang terbuka. Berhati-hatilah jangan menggunakan terlalu banyak dan jaga jarak 1 inci (2,54 cm) antara foil dan rongga.

Daftar di bawah ini adalah panduan umum untuk membantu Anda memilih peralatan masak yang benar.

Peralatan masak	Microwave	Memanggang	Kombinasi
Kaca Tahan Panas	Ya	Ya	Ya
Kaca Tidak Tahan Panas	Tidak	Tidak	Tidak
Keramik Tahan Panas	Ya	Ya	Ya
Piring Plastik Tahan Microwave	Ya	Tidak	Tidak
Kertas Dapur	Ya	Tidak	Tidak
Nampan Logam	Tidak	Ya	Tidak
Rak logam	Tidak	Ya	Tidak
Aluminium Foil & Wadah Foil	Tidak	Ya	Tidak

3 Pengoperasian

3.1 Panel kontrol



- **Layar**

Waktu memasak, daya, indikator, dan waktu jam ditampilkan.

- **Tingkat daya -**

Tekan untuk mengatur tingkat daya microwave.

- **Memanggang -**

Tekan untuk mengatur program memasak panggangan.

- **Mikro+Memanggang -**

Tekan untuk mengatur program memasak kombinasi microwave dan memanggang.

- **Pencairan berdasarkan waktu -**

Tekan untuk mencairkan makanan berdasarkan waktu.

- **Pencairan berdasarkan berat -**

Tekan untuk mencairkan makanan berdasarkan beratnya.

- **Tombol masak otomatis**

Pengaturan instan untuk memasak makanan populer.

-

Tekan untuk mengatur waktu.

- **Mulai / Konfirmasi / Masak cepat -**

Tekan untuk memulai/konfirmasi pada pengaturan apa pun. Tekan untuk memasak cepat dalam mode siaga.

- **Jam / Kunci anak -**

Tekan untuk mengatur waktu jam. Mode ini juga digunakan untuk mengatur kunci anak.

- **Alarm (Pengatur Waktu) / Bisu -**

Tekan untuk mengatur pengatur waktu alarm, juga digunakan untuk mengatur fungsi bisu.

- **Jeda / Batal -**

Tekan untuk Menjeda / Membatalkan pengaturan apa pun.

3 Pengoperasian

3.2 Pengoperasian

- Saat oven pertama kali dicolokkan, layar akan menampilkan “0:00”.
- Dalam proses pengaturan, tekan tombol “Jeda / Batal” sekali atau putus sekitar 5 menit oven akan kembali ke mode siaga.
- Selama memasak, jika menekan tombol “Jeda / Batal” sekali atau membuka pintu oven, program akan dijeda, lalu tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” sekali pada status jeda untuk melanjutkan.
- Selama memasak, tekan tombol “Jeda / Batal” sekali untuk menjeda, dua kali untuk membatalkan seluruh program.
- Saat pintu terbuka dan tombol “Mulai / Konfirmasi/ Masak cepat” ditekan, layar akan menampilkan “pintu” untuk mengingatkan pengguna agar menutup pintu oven microwave.
- Setelah memasak selesai, layar akan menampilkan “Berakhir” dan berbunyi bip sebanyak 5 kali.

3.3 Mengatur jam

Ini berupa waktu 12 atau 24 jam, dan Anda dapat memilihnya dengan menekan tombol “Jam”.

1. Dalam mode siaga, tekan tombol “Jam / Kunci anak” berulang kali untuk memilih waktu 12 atau 24 jam, lalu tekan “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk menyelesaikan pengaturan jam.
2. Tekan tombol “-/+” untuk mengatur digit jam, tekan lama tombol untuk menambah atau mengurangi waktu.
3. Tekan “Jam / Kunci anak” atau “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk menyelesaikan pengaturan jam. “:” akan berkedip dan jam akan menyala.
4. Tekan tombol “-/+” untuk mengatur digit menit, tekan lama tombol untuk menambah atau mengurangi waktu.
5. Tekan “Jam / Kunci anak” atau “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk menyelesaikan pengaturan jam. “:” akan berkedip dan jam akan menyala.

	<ul style="list-style-type: none">• Dalam proses pengaturan jam, jika tombol “Jeda / Batal” ditekan atau tidak ada operasi dalam 5 menit, oven akan kembali ke pengaturan sebelumnya secara otomatis.• Jika ingin mengatur ulang jam, ulangi langkah 1 hingga langkah 5.• Selama memasak, waktu jam saat ini dapat dilihat dengan menekan “JAM”.”
---	---

3.4 Memasak dengan microwave

1. Dalam mode siaga, tekan tombol “Tingkat daya” berulang kali untuk mengatur tingkat daya, lalu tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk mengonfirmasi.
2. Tekan tombol “-/+” untuk mengatur waktu memasak. Waktu berkisar dari 30 detik hingga 95 menit, tekan dan tahan tombol untuk menambah atau mengurangi waktu.
3. Tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” lagi untuk memulai.

Durasi waktu	Tekan tombol -/+ untuk menambah atau mengurangi waktu
00:30-10:00	30 detik
10:00-30:00	1 menit
30:00-95:00	5 menit

Tekan tombol “Tingkat daya” berulang kali untuk mengatur tingkat daya:

Tekan tombol “Tingkat daya”	Daya (Layar)
Sekali	100% (P100)
Dua kali	80% (P80)
3 times	50% (P50)
4 times	30% (P30)
5 times	10% (P100)
6 times	0% (P0)

3 Pengoperasian



Selama memasak, Anda dapat memeriksa tingkat daya saat ini dengan menekan tombol "Tingkat daya". Jika Anda ingin memasak menggunakan daya penuh, abaikan langkah pertama.



- Dalam proses pengaturan, jika tombol JEDA / BATAL ditekan atau tidak ada operasi dalam 5 menit, oven akan kembali ke pengaturan sebelumnya secara otomatis.
- Jika "PO" dipilih, oven akan bekerja dengan kipas tanpa daya. Anda dapat menggunakan tingkat ini untuk menghilangkan bau oven.

3.5 Memasak dengan memanggang

Memasak dengan memanggang sangat berguna untuk daging dengan irisan tipis, steak, potongan daging babi, kebab, sosis, dan potongan ayam. Mode ini juga cocok untuk memanaskan sandwich dan hidangan au gratin.

1. Dalam mode siaga, tekan tombol "Panggang" sekali, layar akan menampilkan "G" dengan daya maksimum.
2. Tekan tombol "Mulai / Konfirmasi / Masak cepat" lagi untuk mengonfirmasi.
3. Tekan tombol "-/+" untuk mengatur waktu memasak. Waktu berkisar dari 30 detik hingga 95 menit.
4. Tekan tombol "Mulai / Konfirmasi / Masak cepat" untuk memulai.



Jika setengah waktu pemanggangan berlalu, oven akan berbunyi dua kali, dan ini normal. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam memanggang makanan, jeda oven lalu balik makanan, tutup pintu oven, lalu tekan "Mulai / Konfirmasi / Masak cepat" untuk melanjutkan memasak.

3.6 Microwave+Memanggang (Kombinasi memasak)

Pemanggangan bekerja lebih lama daripada microwave dalam kombinasi mode memasak 1, gunakan mode ini untuk ikan dan au gratin. Tetapi microwave bekerja lebih lama daripada memanggang dalam kombinasi mode memasak 2, mode ini digunakan untuk puding, omelet, kentang panggang, dan daging unggas.

1. Dalam mode siaga, tekan tombol "Micro+Memanggang" berulang kali untuk memilih "C-1 (55% microwave + 45% memanggang)" atau "C-2 (36% microwave + 64% memanggang)".
2. Tekan tombol "Mulai / Konfirmasi / Masak cepat" lagi untuk mengonfirmasi.
3. Tekan tombol "-/+" untuk mengatur waktu memasak. Waktu berkisar dari 30 detik hingga 95 menit.
4. Tekan tombol "Mulai / Konfirmasi / Masak cepat" untuk memulai.

3.7 Memasak cepat

Ada dua cara dalam Memasak cepat.

1. Dalam mode siaga, tekan "Mulai / Konfirmasi / Masak cepat" untuk memulai memasak instan secara otomatis pada tingkat daya penuh (100%), tekan tombol lagi untuk menambah waktu, setiap kali tombol 'Mulai' ditekan waktu akan meningkat 30 detik. Waktu memasak maksimum adalah 95 menit.
2. Dalam mode siaga, tekan tombol -/+ untuk mengatur waktu memasak. Waktu berkisar dari 30 detik hingga 95 menit. Tekan "Mulai / Konfirmasi / Masak cepat" untuk memulai memasak instan secara otomatis pada tingkat daya penuh (100%).

3.8 Memasak dengan beberapa tahap

Microwave dapat diprogram untuk memasak makanan hingga 3 tahap, semua fungsi kecuali JAM, PENGATUR WAKTU, MENU OTOMATIS termasuk PEMANASAN KEMBALI dapat dimasukkan secara berurutan dan kontrol akan mengikuti instruksi ini dalam urutan yang tepat.

3 Pengoperasian

2- Contoh 2 tahap:

1. Tahap 1, pilih dari “Pencairan Berdasarkan Berat/ Pencairan Berdasarkan Waktu” dalam mode siaga.
2. Tahap 2, pilih diantara Kombinasi memasak dengan Microwave/ Memanggang, tekan “Mulai/ Konfirmasi/ Masak Cepat” untuk mengonfirmasi, lalu tekan “-/+” untuk menambah/ mengurangi waktu.
3. Tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk memulai memasak.

3- Contoh 3 tahap:

1. Tahap 1, pilih dari “Pencairan Berdasarkan Berat/ Pencairan Berdasarkan Waktu” dalam mode siaga.
2. Tahap 2, pilih diantara Kombinasi memasak dengan Microwave/ Memanggang, tekan “Mulai/ Konfirmasi/ Masak Cepat” untuk mengonfirmasi, lalu tekan “-/+” untuk menambah/ mengurangi waktu.
3. Tahap 3, pilih diantara Kombinasi memasak dengan Microwave/ Memanggang, tekan “Mulai/ Konfirmasi/ Masak Cepat” untuk mengonfirmasi, lalu tekan “-/+” untuk menambah/ mengurangi waktu.
4. Tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk memulai memasak.

3.9 Pencairan berdasarkan waktu

1. Dalam mode siaga, tekan tombol “Pencairan berdasarkan waktu” sekali, dan layar akan menampilkan “dEF2”.
2. Tekan tombol “-/+” untuk mengatur waktu pencairan. Waktu berkisar dari 30 detik hingga 95 menit.
3. Tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk memulai.

 Selama pencairan, sistem akan berbunyi dua kali guna mengingatkan pengguna untuk membalik makanan, setelah itu, jeda oven dan balik makanan, tutup pintu oven lalu tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk melanjutkan pencairan .

3.10 Pencairan berdasarkan berat

Waktu pencairan dan tingkat daya secara otomatis diatur setelah berat makanan diprogram. Berat makanan beku berkisar antara 100 g hingga 2000 g.

1. Dalam mode siaga, tekan tombol “Pencairan berdasarkan berat” sekali, dan layar akan menampilkan “dEF1”.
2. Tekan tombol “-/+” untuk mengatur berat makanan (100 g/ setiap waktu), tekan lama untuk meningkatkan kecepatan.
3. Tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk memulai.



Selama pencairan, sistem akan berbunyi dua kali guna mengingatkan pengguna untuk membalik makanan, setelah itu, jeda oven dan balik makanan, tutup pintu oven lalu tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk melanjutkan pencairan .

3.11 Kunci anak

Kunci ini mencegah penggunaan tanpa pengawasan oleh anak-anak.

Untuk mengaturnya: Dalam mode siaga, tekan dan tahan tombol “Jam / Kunci anak” selama 3 detik, maka oven akan otomatis masuk ke mode kunci anak dan lampu indikator kunci akan menyala. Dalam keadaan terkunci, semua tombol dinonaktifkan.

Untuk membatalkan: Tekan dan tahan tombol “Jam / Kunci anak” selama 3 detik untuk membatalkan program.

3.12 Fungsi Alarm (Pengatur Waktu)

1. Tekan tombol “Alarm(Pengatur Waktu) / Bisukan” sekali, layar akan menunjukkan “00:00” dengan angka jam pertama berkedip.
2. Tekan tombol “-/+” untuk mengatur waktu pengatur waktu dari 30 detik hingga 95 menit. Tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk mengonfirmasi pengaturan.
3. Saat waktu pengatur waktu telah selesai, bel akan berdering 5 kali.
4. Jika jam diatur (sistem 12 atau 24 jam), layar akan menampilkan waktu saat ini.



- Waktu dapur berbeda dari sistem 12 atau 24 jam, Pengatur Waktu Dapur adalah pengatur waktu.
- Selama pengatur waktu dapur, program apa pun tidak dapat disetel.

3 Pengoperasian

3.13 Fungsi bisu

Untuk mengatur fungsi bisu: Dalam mode siaga, tekan dan tahan tombol “BISUKAN” selama 3 detik, fungsi tombol bisu nada telah diaktifkah. Layar akan menunjukkan “MATI”.

Untuk menonaktifkan fungsi bisu: Dalam mode bisu, tekan dan tahan tombol “BISUKAN” selama 3 detik lalu bunyi bip panjang akan berbunyi yang menandakan suara aktif. Layar akan menunjukkan “Aktif”.

3.14 Perlindungan perekatan tombol

Dalam keadaan apa pun, jika ada tombol pada panel kontrol yang menempel selama 1 menit, maka program segera berhenti bekerja, layar akan menunjukkan “E-11” dan sistem akan membunyikan bip. Jika tombol melekat sepanjang waktu, bip akan berbunyi setiap satu menit. Tombol apa pun tidak valid saat ini. Setelah pemecahan masalah, oven secara otomatis akan kembali ke mode siaga.

3.15 Memasak otomatis

Untuk mode makanan atau memasak berikut, memprogram daya dan waktu memasak tidak diperlukan. Cukup tentukan jenis makanan yang ingin Anda masak serta berat atau porsi makanan.

1. Dalam mode siaga, tekan tombol menu yang sesuai satu kali atau berulang kali untuk mengatur berat atau porsi makanan.
2. Tekan tombol “Mulai / Konfirmasi / Masak cepat” untuk memulai.

Makanan	Catatan
 Cokelat (50 g, 100 g)	
 Kentang (230 g/porsi, 1-2-3 porsi)	
 Sayuran (200-600 g)	
 Pizza (200-400 g)	
 Pasta (50-150 g)	
 Beras (200-600 g)	
 Ayam (500-1200 g)	
 Daging (200-700 g)	
 Ikan (150-600 g)	
 Panaskan kembali (200-600 g)	Hasil memasak otomatis tergantung pada faktor-faktor seperti bentuk dan ukuran makanan, preferensi pribadi Anda mengenai kematangan makanan tertentu dan bahkan seberapa baik Anda memasukkan makanan ke dalam oven. Jika Anda merasa hasilnya kurang memuaskan, harap sesuaikan waktu memasaknya.

4 Pembersihan dan perawatan

4.1 Pembersihan dan perawatan



PERINGATAN: Jangan sekali-kali menggunakan bensin, pelarut, bahan pembersih abrasif, benda logam atau sikat yang kasar untuk membersihkan alat.



PERINGATAN: Jangan sekali-kali merendam alat atau kabel listriknya di dalam air atau cairan lainnya.

1. Matikan oven dan cabut steker listrik dari stopkontak sebelum membersihkan.
2. Jaga kebersihan bagian dalam oven. Jika percikan makanan atau cairan tumpah menempel pada dinding oven, lap dengan kain lembap. Deterjen ringan dapat digunakan jika oven sangat kotor. Hindari penggunaan semprotan dan pembersih keras lainnya karena dapat menodai, menggores, atau memudarkan permukaan pintu.
3. Permukaan luar harus dibersihkan dengan kain lembap. Untuk mencegah kerusakan pada bagian pengoperasian di dalam oven, cegah air agar tidak boleh meresap ke dalam lubang ventilasi.
4. Lap kedua sisi pintu dan jendela, segel pintu dan bagian yang berdekatan sesering mungkin dengan kain lembap untuk menghilangkan tumpahan atau percikan. Jangan gunakan pembersih abrasif.
5. Jangan biarkan panel kontrol basah. Bersihkan dengan kain lembap yang lembut. Saat membersihkan panel kontrol, biarkan pintu oven terbuka untuk mencegah oven menyala secara tidak sengaja.
6. Jika uap menumpuk di dalam atau di sekitar bagian luar pintu oven, lap dengan kain lembut. Hal ini dapat terjadi ketika oven microwave dioperasikan dalam kondisi kelembapan tinggi. Dan hal ini normal.
7. Sese kali lepaskan nampakan kaca untuk dibersihkan. Cuci nampakan dengan air hangat berbusa atau di mesin pencuci piring.
8. Cincin rol dan dasar oven harus dibersihkan secara teratur untuk menghindari kebisingan yang berlebihan. Cukup bersihkan permukaan bawah oven dengan deterjen ringan. Cincin rol dapat dicuci dengan air berbusa ringan atau mesin pencuci piring.

Saat melepas cincin rol dari dasar rongga untuk dibersihkan, pastikan untuk memasang kembali pada posisi yang benar.

9. Hilangkan Bau dari oven Anda dengan mencampur secangkir air dengan jus dan kulit lemon dalam mangkuk microwave yang dalam, lalu microwave selama 5 menit. Lap secara menyeluruh dan keringkan dengan kain lembut.
10. Jika lampu oven perlu diganti, hubungi dealer untuk menggantinya.
11. Harap jangan membuang alat ini ke tempat sampah rumah tangga; alat ini harus dibuang ke pusat pembuangan khusus yang disediakan oleh pemerintah kota.
12. Ketika fungsi memanggang pada oven microwave digunakan untuk pertama kali, oven mungkin akan menghasilkan sedikit asap dan bau. Kejadian ini normal karena oven terbuat dari pelat baja yang dilapisi minyak pelumas, dan oven baru akan menghasilkan asap dan bau yang dihasilkan oleh pembakaran minyak pelumas. Kejadian ini akan hilang selama periode penggunaan.

4.2 Penyimpanan

- Jika Anda tidak ingin menggunakan alat untuk waktu yang lama, harap simpan dengan hati-hati.
- Pastikan alat dicabut, didinginkan, dan benar-benar kering.
- Simpan alat di tempat yang sejuk dan kering.
- Jauhkan alat dari jangkauan anak-anak.

4.3 Penanganan dan pengangkutan

- Selama penanganan dan pengangkutan, bawa alat dalam kemasan aslinya. Kemasan alat melindunginya dari kerusakan fisik.
- Jangan meletakkan beban berat di atas alat atau kemasannya. Alat dapat rusak.
- Menjatuhkan alat akan membuatnya tidak beroperasi atau menyebabkan kerusakan permanen.

5 Pemecahan masalah

Masalah	Solusi yang memungkinkan
Jika oven gagal beroperasi	Periksa untuk memastikan bahwa oven terhubung dengan benar. Jika tidak, cabut steker dari stopkontak, tunggu 10 detik, dan pasang kembali dengan aman.
	Periksa apakah terdapat sekring sirkuit yang putus atau pemutus sirkuit utama macet. Jika ini tampaknya berfungsi dengan benar, uji stopkontak dengan alat lain.
	Periksa untuk memastikan bahwa panel kontrol diprogram dengan benar dan pengatur waktu disetel.
	Periksa untuk memastikan bahwa pintu tertutup rapat dengan menggunakan sistem kunci pengaman pintu. Jika tidak, energi gelombang mikro tidak akan mengalir ke dalam oven.
Jika tidak ada satu pun di atas yang memperbaiki situasi, hubungi teknisi yang berkualifikasi. Jangan mencoba menyesuaikan atau memperbaiki oven sendiri.	

Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng này trước!

Kính gửi quý khách hàng,

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm của Hitachi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tận dụng được tối đa sản phẩm đã được sản xuất với chất lượng cao và công nghệ hiện đại. Do đó, vui lòng đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn sử dụng này và tất cả các tài liệu đi kèm khác trước khi sử dụng sản phẩm và lưu lại để tham khảo sau này. Nếu bạn tặng sản phẩm cho người khác, hãy gửi kèm theo hướng dẫn sử dụng này. Hãy tuân thủ tất cả các cảnh báo và thông tin trong hướng dẫn sử dụng này.

Ý nghĩa của các ký hiệu

Các ký hiệu sau được sử dụng trong các phần khác nhau của hướng dẫn sử dụng này:



CẢNH BÁO

Nội dung này cho biết các cảnh báo có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng hoặc gây chết người nếu người dùng bỏ qua.



THẬN TRỌNG

Nội dung này cho biết những cảnh báo có thể dẫn đến chấn thương nhẹ hoặc hư hại tài sản nếu người dùng bỏ qua.

Biểu tượng cảnh báo trong sách hướng dẫn này



Thông tin quan trọng và gợi ý hữu ích về cách sử dụng.



Các cảnh báo trong tình huống nguy hiểm liên quan đến an toàn của tính mạng và tài sản.



Cảnh báo điện giật.



Cảnh báo bề mặt nóng.



Biểu tượng này cho biết các hành động bị cấm không được thực hiện.



Biểu tượng này cho biết các hướng dẫn cần tuân thủ.

Dịch vụ khách hàng

số điện thoại : 1800 65 60

Email : contact.AHVN@arcelik-hitachi.com

trang mạng : hitachi-homeappliances.com/vn



Sản phẩm này đã được sản xuất tại các cơ sở hiện đại an toàn với môi trường.

Hướng dẫn an toàn

Vui lòng tuân thủ những hướng dẫn an toàn này.

Hướng dẫn an toàn quan trọng Hãy đọc kỹ và giữ lại để tham khảo sau này

Cảnh báo an toàn

Phần này có các hướng dẫn sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi nguy cơ hỏa hoạn, điện giật, tiếp xúc với năng lượng vi sóng rò rỉ, thương tích cá nhân hoặc tổn hại tài sản. Nếu không làm theo những hướng dẫn này, bạn sẽ mất mọi điều kiện bảo hành.

THẬN TRỌNG



Lò vi sóng của Hitachi tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành; do đó, nếu có bất kỳ hỏng hóc nào đối với thiết bị hoặc dây nguồn, việc sửa chữa hoặc thay thế phải do đại lý, trung tâm bảo dưỡng hoặc chuyên gia và nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền tiến hành để tránh mọi nguy hiểm. Công việc sửa chữa bị lỗi hoặc không đủ tiêu chuẩn có thể nguy hiểm và gây ra rủi ro cho người sử dụng.



Chỉ nên sử dụng thiết bị này trong hộ gia đình và các ứng dụng tương tự như:

- Khu vực nhà bếp nhân viên tại các cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;
- Trang trại
- Dành cho khách ở khách sạn và những môi trường lưu trú khác;
- Những môi trường có phòng ngủ kèm điểm tâm.



Không nên sử dụng sản phẩm trong môi trường công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.



Không nên sử dụng lò vi sóng khi mở cửa lò; nếu không, bạn có thể tiếp xúc với năng lượng vi sóng có hại. Không được tắt hay tự ý sửa chữa khóa an toàn.



Lò vi sóng được sử dụng để hâm nóng thức ăn và đồ uống. Việc sấy khô thực phẩm hoặc quần áo và làm nóng túi chườm, dép lê, bọt biển, khăn ấm và những đồ vật tương tự có thể dẫn đến nguy cơ bị thương, bắt lửa hoặc hỏa hoạn.



Không được để bất kỳ đồ vật gì giữa mặt trước và cửa lò vi sóng. Không để bụi bẩn hoặc chất tẩy rửa dư thừa tích tụ trên bề mặt nắp đây.



Mọi công tác bảo dưỡng liên quan đến việc tháo nắp bảo vệ tránh tiếp xúc với năng lượng vi sóng phải do các cá nhân/nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền thực hiện. Mọi phương pháp tiếp cận khác đều nguy hiểm.



Sản phẩm của bạn được sử dụng để nấu, hâm nóng và rã đông thực phẩm trong gia đình. Không được sử dụng sản phẩm cho mục đích thương mại.



Lò vi sóng của bạn không được thiết kế để sấy khô bất kỳ sinh vật sống nào.



Không sử dụng thiết bị của bạn để sấy quần áo hoặc khăn nhà bếp.



Không sử dụng thiết bị ngoài trời, trong phòng tắm, trong môi trường ẩm ướt hoặc ở những nơi có thể làm ướt thiết bị.



THẬN TRỌNG

- !** Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc bảo hành cho những hỏng hóc do sử dụng sai hoặc xử lý thiết bị không đúng cách.
- !** Tuyệt đối không cỗ tháo dỡ thiết bị. Chúng tôi không chấp nhận bảo hành cho những hỏng hóc do xử lý không đúng cách.
- !** Chỉ sử dụng các bộ phận chính hãng hoặc các bộ phận được nhà sản xuất khuyên dùng.
- !** Phải luôn giám sát thiết bị khi đang sử dụng.
- !** Luôn sử dụng thiết bị trên bề mặt ổn định, bằng phẳng, khô và sạch, và không trơn trượt.
- !** Không nên sử dụng thiết bị bằng đồng hồ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
- !** Hãy vệ sinh tất cả các bộ phận trước lần sử dụng đầu tiên. Vui lòng xem thông tin chi tiết trong phần "Vệ sinh và bảo trì".
- !** Chỉ sử dụng thiết bị đúng mục đích theo mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.
- !** Thiết bị rất nóng khi đang sử dụng. Lưu ý không chạm vào các bộ phận nóng bên trong lò vi sóng.
- !** Không sử dụng lò vi sóng khi lò trống.
- !** Dụng cụ nấu có thể rất nóng do nhiệt truyền từ thực phẩm được hâm nóng sang dụng cụ. Bạn có thể cần sử dụng găng tay dành cho lò vi sóng để lấy dụng cụ ra.
- !** Phải kiểm tra dụng cụ nấu để đảm bảo rằng chúng phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng.
- !** Không được đặt lò vi sóng trên bếp hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác. Nếu không, lò vi sóng có thể bị hỏng và mất hiệu lực bảo hành.
- !** Hơi nước có thể thoát ra khi mở nắp hoặc giấy bạc sau khi nấu chín thực phẩm.
- !** Thiết bị và các bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị có thể rất nóng khi đang sử dụng.
- !** Cửa và kính bên ngoài có thể rất nóng khi đang sử dụng thiết bị.
- !** Hãy đảm bảo rằng nguồn điện chính của bạn tuân thủ theo thông tin được cung cấp trên bảng thông số của thiết bị.
- !** Cách duy nhất để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện là rút phích nguồn khỏi ổ điện.
- !** Chỉ sử dụng thiết bị với ổ cắm được nối đất.
- !** Tuyệt đối không sử dụng thiết bị nếu dây nguồn hoặc thiết bị bị hỏng hóc.
- !** Không sử dụng thiết bị với dây nguồn nối dài.

THẬN TRỌNG

-  Tuyệt đối không chạm vào thiết bị hoặc phích cắm khi tay ẩm hoặc ướt.
-  Đặt thiết bị sao cho luôn dễ tiếp cận phích cắm.
-  Tránh làm hỏng dây nguồn bằng cách không chèn ép, uốn cong hoặc cọ xát vào các cạnh sắc. Giữ dây nguồn tránh xa các bề mặt nóng và ngọn lửa tràn.
-  Đảm bảo rằng không có nguy cơ dây nguồn có thể vô tình bị kéo hoặc ai đó vướng phải dây nguồn khi đang sử dụng thiết bị.
-  Rút phích cắm thiết bị trước mỗi lần vệ sinh và khi không sử dụng thiết bị.
-  Không kéo dây nguồn thiết bị để ngắt kết nối khỏi nguồn cấp điện và tuyệt đối không quấn dây nguồn quanh thiết bị.
-  Không ngâm thiết bị, dây nguồn hoặc phích điện trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Không để thiết bị dưới vòi nước chảy.
-  Không cố tình làm hỏng dây nguồn theo bất kỳ cách nào và không được gắn dây nguồn gần nguồn nhiệt.
Dây nguồn bị hỏng có thể gây ra nguy cơ bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
-  Đảm bảo phích cắm AC luôn sạch sẽ.
Phích cắm có thể gây ra hỏa hoạn.
-  Đảm bảo phích cắm vừa khít với ổ. Việc này có thể gây điện giật, chập mạch, khói hoặc hỏa hoạn.
- 
Avoid water
Tránh ngâm thiết bị trong nước hoặc để nước xâm nhập vào bất kỳ bộ phận nào của thiết bị.
Việc này có thể gây điện giật hoặc chập mạch.
-  Tuyệt đối không sử dụng gần nguồn nước hoặc lửa.
Việc này có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
-  Rút phích điện khỏi ổ cắm bằng cách cầm vào phích cắm thay vì kéo dây.
Việc này có thể gây điện giật, chập mạch hoặc bong.
-  Khi hâm nóng thực phẩm trong hộp đựng bằng nhựa hoặc giấy, hãy giám sát lò vi sóng do có nguy cơ bắt lửa.
-  Tháo dây buộc và/hoặc các tay cầm kim loại của túi nhựa hoặc giấy trước khi cho túi vào lò vi sóng.
-  Nếu thấy có khói, hãy tắt hoặc rút phích nguồn thiết bị nếu thấy an toàn và vẫn đóng cửa để dập tắt ngọn lửa.
-  Không sử dụng lò vi sóng để bảo quản thực phẩm. Không để các đồ vật bằng giấy, đồ nấu ăn hoặc thực phẩm trong lò vi sóng khi không sử dụng.
-  Phải khuấy hoặc lắc đều đồ trong bình sữa và lọ đựng thức ăn trẻ em và kiểm tra nhiệt độ trước khi dùng để tránh bị bỏng.

THẬN TRỌNG

! Thiết bị này là thiết bị ISM Nhóm 2, Loại B. Nhóm 2 bao gồm tất cả các thiết bị ISM (Công nghiệp, Khoa học và Y tế) thường tạo ra năng lượng tần số vô tuyến và/hoặc được sử dụng dưới dạng bức xạ điện từ để xử lý vật liệu và máy gia công tia lửa điện.

! Thiết bị Loại B phù hợp để sử dụng cho các cơ sở gia dụng và các cơ sở được kết nối trực tiếp với mạng lưới cấp điện hạ áp.

! Không sử dụng dầu ăn trong lò vi sóng. Dầu nóng có thể làm hỏng các bộ phận và vật liệu của lò vi sóng, và thậm chí có thể gây bỏng da.

! Đâm thủng các thực phẩm có vỏ dày như khoai tây, bí xanh, táo và hạt dẻ.

! Phải đặt thiết bị sao cho mặt sau ốp vào tường.

! Trước khi di chuyển thiết bị, hãy cố định giá xoay để tránh làm hỏng.

! Không được nấu trứng còn nguyên vỏ và hâm nóng trứng luộc còn nguyên vỏ trong lò vi sóng vì chúng có thể bị nổ, ngay cả sau khi hâm nóng xong bằng lò vi sóng.

CẢNH BÁO

! Nếu cửa hoặc vòng đệm kín cửa bị hỏng, không được sử dụng lò vi sóng cho đến khi được nhân viên có trình độ sửa chữa.

! Vì vấn đề an toàn, ngoài nhân viên có trình độ, không ai được phép tiến hành bất kỳ công tác bảo dưỡng hay sửa chữa nào liên quan đến việc tháo nắp bảo vệ tránh tiếp xúc với năng lượng vi sóng.

! Không được hâm nóng thực phẩm lỏng và các thực phẩm khác trong hộp đựng kín vì chúng có thể phát nổ.

! Phải thường xuyên vệ sinh lò vi sóng và loại bỏ thực phẩm bám dính.

! Phải để ít nhất 20 cm khoảng trống bề mặt phía trên của lò vi sóng.

! Không để thực phẩm bị cháy; nếu không có thể gây ra hỏa hoạn.

! Không sử dụng hóa chất và thiết bị vệ sinh sử dụng hơi nước để vệ sinh thiết bị.

! Cần hết sức thận trọng khi sử dụng gần trẻ em và những người có sức khỏe thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế.

CẢNH BÁO

-  Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có sức khỏe thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế hoặc những người không có kiến thức và kinh nghiệm nếu họ được giám sát về cách sử dụng an toàn sản phẩm hoặc họ được hướng dẫn phù hợp hoặc hiểu rõ các rủi ro khi sử dụng sản phẩm. Không được để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Không được để trẻ em thực hiện các quy trình vệ sinh và bảo trì trừ khi có sự giám sát của người lớn.
-  Nguy cơ nghẹt thở! Để tất cả các vật liệu đóng gói tránh xa tầm tay trẻ em.
-  Do nhiệt độ quá cao phát sinh ở các chế độ nướng và kết hợp, chỉ nên cho phép trẻ em sử dụng các chế độ này khi có người lớn giám sát.
-  Giữ sản phẩm và dây nguồn tránh xa trẻ em dưới 8 tuổi.
-  Không nấu thực phẩm trực tiếp trên khay thủy tinh. Để thực phẩm trong/trên dụng cụ nấu ăn phù hợp trước khi cho vào lò vi sóng.
-  Không được sử dụng hộp đựng thực phẩm và đồ uống bằng kim loại khi nấu bằng lò vi sóng. Nếu không, có thể phát sinh tia lửa điện.
-  Sản phẩm này không được thiết kế để gắn liền với bất kỳ thiết bị nào. Không được để sản phẩm trong tủ hoặc hộp khi đang sử dụng.
-  Không được sử dụng thiết bị vệ sinh bằng hơi nước.
-  Phải thường xuyên vệ sinh lò vi sóng và loại bỏ thực phẩm bám dính. Nếu không duy trì lò vi sóng trong tình trạng sạch sẽ có thể dẫn đến tình trạng xuống cấp của bề mặt có thể ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của thiết bị và có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm.
-  Hâm nóng đồ uống bằng lò vi sóng có thể dẫn đến tình trạng sôi trào nếu để quá mức, do đó phải cẩn thận khi xử lý hộp đựng.


Thải bỏ sản phẩm:



Ký hiệu này cho biết không được thải bỏ sản phẩm này cùng với các rác thải sinh hoạt khác khi hết thời hạn sử dụng. Phải gửi lại thiết bị đã qua sử dụng đến điểm thu gom chính thức để tái chế các thiết bị điện và điện tử. Để tìm các hệ thống thu gom này, vui lòng liên hệ với các cơ quan hoặc nhà bán lẻ tại địa phương nơi mua sản phẩm. Mỗi hộ gia đình có vai trò quan trọng trong việc thu hồi và tái chế các thiết bị cũ. Việc thải bỏ thiết bị đã qua sử dụng theo cách phù hợp giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và sức khỏe con người.

1 Lò vi sóng của bạn

1.1 Thông tin tổng quan

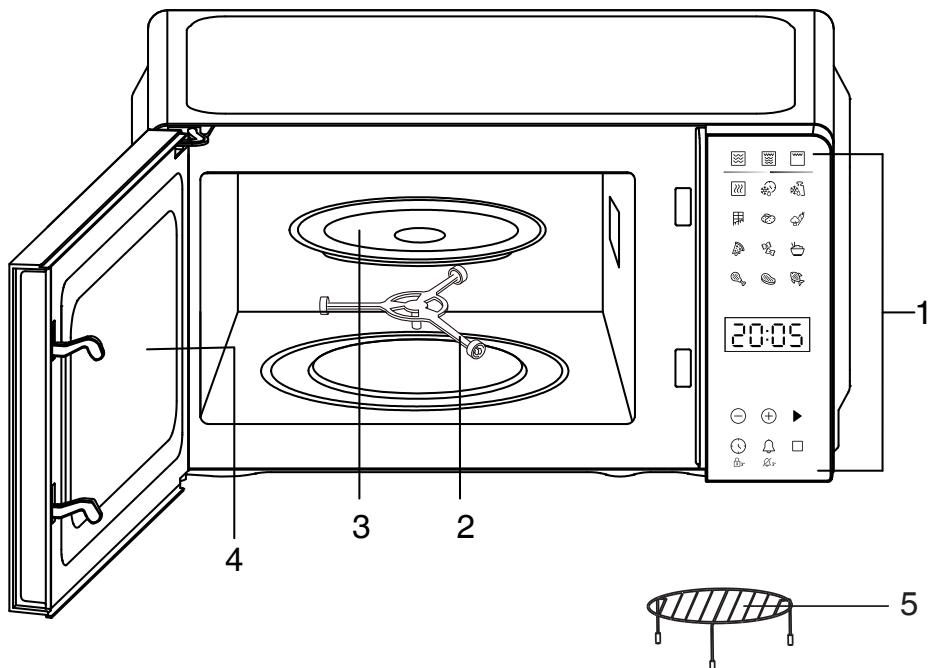

Điều khiển và các bộ phận

1. Bảng điều khiển
2. Vòng đỡ xoay
3. Khay kính
4. Cửa lò
5. Giá kim loại

1.2 Dữ liệu kỹ thuật

Model	HMR-DG2012
Điện áp định mức	230V~, 50Hz
Đầu vào định mức (Vi sóng)	1050W
Công suất nướng	1000W
Đầu ra định mức (Vi sóng)	700W
Tần số vi sóng	2450MHz
Đường kính xoay	255 mm
Công suất lò vi sóng	20 L
Màu	Bạc


Bảo lưu quyền sửa đổi thiết kế và kỹ thuật.

Các ký hiệu trên thiết bị hoặc các giá trị được nêu trong các tài liệu khác được cung cấp kèm theo sản phẩm là các giá trị thu được trong các điều kiện của phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn có liên quan. Các giá trị này có thể thay đổi trong quá trình sử dụng thiết bị và điều kiện môi trường.

1 Lò vi sóng của bạn

1.3 Lắp giá xoay

- Tuyệt đối không đặt ngược khay thủy tinh. Tuyệt đối không được chặn chuyển động của khay thủy tinh.
- Phải luôn sử dụng cả khay thủy tinh và giá xoay trong quá trình nấu.
- Phải luôn đặt tất cả thực phẩm và hộp đựng thực phẩm trên khay thủy tinh để nấu.
- Nếu khay thủy tinh hoặc giá xoay bị nứt hoặc vỡ, hãy liên hệ với trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền gần nhất.

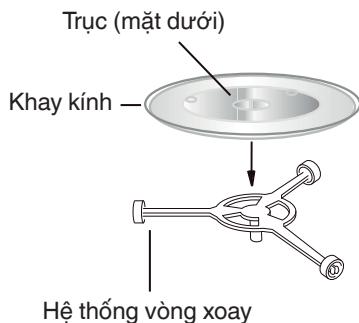

2 Lắp đặt và kết nối

2.1 Lắp đặt

1. Đảm bảo rằng đã tháo bỏ tất cả vật liệu đóng gói khỏi bên trong cửa.



CẢNH BÁO: Kiểm tra lò vi sóng xem có bất kỳ hỏng hóc nào không, chẳng hạn như cửa bị cong hoặc không khớp, vòng đệm cửa và bề mặt bịt kín bị hỏng, bản lề và chốt cửa bị gãy hoặc lỏng và vết lõm bên trong khoang hoặc trên cửa. Nếu có bất kỳ hỏng hóc nào, không được sử dụng lò vi sóng và hãy liên hệ với nhân viên bảo dưỡng có trình độ.

2. Phải đặt lò vi sóng trên bề mặt bằng phẳng, ổn định để cố định và có thể nấu được các loại thực phẩm nặng nhất trong lò.
3. Không đặt lò vi sóng ở nơi có nhiệt độ, ẩm ướt hoặc độ ẩm cao hoặc gần các vật liệu dễ cháy.
4. Để sử dụng đúng cách, lò vi sóng phải được đặt ở nơi thông thoáng. Để khoảng trống 20 cm phía trên lò, 10 cm phía sau lò và 5 cm ở hai bên. Không che hoặc chặn bất kỳ lỗ hở nào trên thiết bị. Không được tháo chân thiết bị.
5. Không sử dụng lò vi sóng khi không có khay thủy tinh, giá xoay và trực đặt đúng vị trí.
6. Đảm bảo rằng dây nguồn không bị hỏng và không luồn bên dưới lò vi sóng hoặc bất kỳ bề mặt nóng hoặc sắc nào khác.
7. Ổ cắm phải dễ tiếp cận để có thể dễ dàng rút phích cắm trong trường hợp khẩn cấp.
8. Không sử dụng lò vi sóng ngoài trời.

2.2 Nhiều sóng vô tuyến

Sử dụng lò vi sóng có thể gây nhiễu cho đài, TV hoặc các thiết bị tương tự. Khi có hiện tượng nhiễu sóng, có thể làm giảm hoặc loại bỏ nhiễu bằng cách thực hiện các biện pháp sau:

1. Vệ sinh cửa và bề mặt đệm kín lò vi sóng.
2. Điều chỉnh lại hướng ăng-ten thu của đài hoặc ti vi.
3. Đặt lại lò vi sóng so với hướng của các thiết bị thu.
4. Chuyển lò vi sóng ra xa các thiết bị thu.
5. Cắm lò vi sóng vào ổ cắm khác để lò vi sóng và các thiết bị thu sử dụng các mạch điện khác nhau.

2.3 Nguyên lý hoạt động của lò vi sóng

1. Sắp xếp thực phẩm cẩn thận. Đặt các phần dày nhất hướng ra bên ngoài đĩa.
2. Theo dõi thời gian nấu. Nấu theo khoảng thời gian ngắn nhất được quy định và nấu thêm nếu cần. Thực phẩm quá cháy có thể bốc khói hoặc bắt lửa.
3. Đậy thực phẩm khi nấu. Nắp đậy chống bắn tung tóe và giúp thức ăn chín đều.
4. Lật thực phẩm một lần trong khi nấu bằng lò vi sóng để nấu nhanh các loại thực phẩm như thịt gà và bánh hamburger. Phải lật ít nhất một lần với các thực phẩm lớn như thịt quay.
5. Sắp xếp lại thực phẩm như thịt viên khi nấu được một nửa thời gian từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài.

2.4 Hướng dẫn nối đất

Thiết bị này phải được nối đất. Lò vi sóng được trang bị dây nguồn có dây nối đất kèm phích cắm nối đất. Thiết bị phải được cắm vào ổ cắm trên tường được lắp đặt và nối đất đúng cách. Trong trường hợp chập mạch điện, việc nối đất sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật bằng cách cung cấp đường thoát cho dòng điện. Bạn nên cung cấp một mạch điện riêng chỉ sử dụng cho lò vi sóng. Việc sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm và có thể gây ra hỏa hoạn hoặc các tai nạn khác làm hỏng lò vi sóng.



CẢNH BÁO: Sử dụng phích cắm nối đất không đúng cách có thể gây ra nguy cơ bị điện giật.

2 Lắp đặt và kết nối



Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách nối đất hoặc hướng dẫn kết nối điện, hãy tham khảo ý kiến của thợ điện hoặc nhân viên bảo dưỡng có trình độ.



Cá nhà sản xuất và đại lý đều không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với hỏng hóc lò vi sóng hoặc thương tích cá nhân do không tuân thủ các quy trình kết nối điện.

Các dây trong dây nguồn chính này có màu theo mã sau:

Màu xanh lá và màu vàng = DÂY NỐI ĐẤT

Màu xanh dương = DÂY MÁT

Màu nâu = DÂY CÓ ĐIỆN

2.5 Dùng dụng cụ nấu

- Vi sóng không thể truyền nhiệt qua vật liệu kim loại. Chỉ dùng dụng cụ nấu phù hợp để sử dụng trong lò vi sóng. Không được sử dụng hộp đựng thực phẩm và đồ uống bằng kim loại khi nấu bằng lò vi sóng. Không áp dụng yêu cầu này nếu nhà sản xuất quy định kích thước và hình dáng của hộp đựng kim loại phù hợp để nấu bằng lò vi sóng.
- Vi sóng không thể truyền nhiệt qua vật liệu kim loại, do đó không nên dùng dụng cụ nấu bằng kim loại hoặc bát đĩa có viền kim loại.
- Không sử dụng sản phẩm giấy tái chế khi nấu bằng lò vi sóng vì chúng có thể chứa các mảnh kim loại nhỏ có thể gây ra tia lửa và/hoặc hỏa hoạn.
- Nên sử dụng bát đĩa tròn/bầu dục thay vì bát đĩa hình vuông/thuôn dài vì thức ăn ở các góc thường dễ bị cháy.
- Có thể sử dụng các màng bọc để ngăn các khu vực tiếp xúc bị cháy. Nhưng hãy cẩn thận không sử dụng quá nhiều và giữ khoảng cách 1 inch (2,54 cm) giữa màng bọc và khoang lò.

Danh sách dưới đây là hướng dẫn chung để giúp bạn chọn đúng dụng cụ nấu.

Dụng cụ nấu	Vi sóng	Nướng	Kết hợp
Kính chịu nhiệt	Có	Có	Có
Kính không chịu nhiệt	Không	Không	Không
Sứ chịu nhiệt	Có	Có	Có
Bát đĩa nhựa an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng	Có	Không	Không
Giấy dùng cho nhà bếp	Có	Không	Không
Khay kim loại	Không	Có	Không
Giá kim loại	Không	Có	Không
Màng bọc & hộp đựng màng bọc	Không	Có	Không

3 Sử dụng

3.1 Bảng điều khiển



- **Màn hình hiển thị**

Thời gian nấu, nguồn, đèn chỉ báo và đồng hồ hẹn giờ được hiển thị.

- **Mức công suất -**

Nhấn để thiết lập mức công suất vi sóng.

- **Nướng -**

Nhấn để thiết lập chương trình nướng.

- **Vi sóng+Nướng -**

Nhấn để thiết lập chương trình nấu kết hợp vi sóng và nướng.

- **Rã đông theo thời gian -**

Nhấn để rã đông thực phẩm theo thời gian.

- **Rã đông theo trọng lượng -**

Nhấn để rã đông thực phẩm theo trọng lượng.

- **Nút nấu tự động**

Cài đặt tức thì để nấu các món ăn phổ biến.

-

Nhấn để thiết lập thời gian.

- **Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh -**

Nhấn để bắt đầu/xác nhận bất kỳ cài đặt nào. Nhấn để nấu nhanh ở chế độ chờ.

- **Đồng hồ/Khóa trẻ em -**

Nhấn để thiết lập hẹn giờ. Nút này cũng được sử dụng để thiết lập chức năng khóa trẻ em.

- **Cảnh báo (Hẹn giờ)/Tắt âm -**

Nhấn để thiết lập hẹn giờ cảnh báo, nút này cũng được sử dụng để thiết lập chức năng tắt âm.

- **Tạm dừng/Hủy -**

Nhấn để Tạm dừng/Hủy bất kỳ cài đặt nào.

3 Sử dụng

3.2 Sử dụng

- Khi cắm điện lò vi sóng lần đầu tiên, màn hình sẽ hiển thị “0:00”.
- Trong quá trình thiết lập, hãy nhấn nút “Tạm dừng/Hủy” một lần hoặc chờ khoảng 5 phút để lò vi sóng quay trở lại chế độ chờ.
- Trong khi nấu, nếu nhấn nút “Tạm dừng/Hủy” một lần hoặc mở cửa lò, chương trình sẽ bị tạm dừng, sau đó nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” một lần ở trạng thái tạm dừng để tiếp tục.
- Trong khi nấu, hãy nhấn nút “Tạm dừng/Hủy” một lần để tạm dừng, hai lần để hủy toàn bộ chương trình.
- Khi mở cửa và nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh”, màn hình hiển thị “door” để nhắc người dùng đóng cửa lò vi sóng.
- Sau khi nấu xong, màn hình sẽ hiển thị “Kết thúc” và phát ra tiếng bíp 5 lần.

3.3 Thiết lập đồng hồ

Đây là đồng hồ định dạng 12 hoặc 24 giờ và bạn có thể chọn bằng cách nhấn nút “Đồng hồ”.

- Ở chế độ chờ, nhấn liên tục nút “Đồng hồ/Khóa trẻ em” để chọn đồng hồ định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ và nhấn “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để hoàn tất thiết lập đồng hồ.
- Nhấn nút “-/+” để đặt số giờ, nhấn và giữ nút này để tăng hoặc giảm thời gian.
- Nhấn “Đồng hồ/Khóa trẻ em” hoặc “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để hoàn tất thiết lập đồng hồ. Biểu tượng “.” sẽ nhấp nháy và đồng hồ sẽ sáng đèn.
- Nhấn nút “-/+” để đặt số phút, nhấn và giữ nút này để tăng hoặc giảm thời gian.
- Nhấn “Đồng hồ/Khóa trẻ em” hoặc “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để hoàn tất thiết lập đồng hồ. Biểu tượng “.” sẽ nhấp nháy và đồng hồ sẽ sáng đèn.

	<ul style="list-style-type: none">Khi thiết lập đồng hồ, nếu nhấn nút “Tạm dừng/Hủy bỏ” hoặc nếu không có hoạt động nào trong vòng 5 phút, lò sẽ tự động quay lại cài đặt cũ.Nếu cần thiết lập lại đồng hồ, vui lòng lặp lại từ bước 1 đến bước 5.Trong khi nấu, có thể xem thời gian hiện tại bằng cách nhấn “ĐỒNG HỒ”.
--	--

3.4 Nấu bằng lò vi sóng

- Ở chế độ chờ, nhấn liên tục nút “Mức công suất” để đặt mức công suất và nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để xác nhận.
- Nhấn nút “-/+” để thiết lập thời gian nấu. Thời gian dao động từ 30 giây đến 95 phút, nhấn và giữ các nút để tăng hoặc giảm thời gian.
- Nhấn lại nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu.

Khoảng thời gian	Tăng hoặc giảm thời gian bằng cách nhấn nút -/+
00:30-10:00	30 giây
10:00-30:00	1 phút
30:00-95:00	5 phút

Nhấn liên tục nút “Mức công suất” để đặt mức công suất:

Nhấn nút “Mức công suất”	Công suất (Màn hình hiển thị)
Một lần	100% (P100)
Hai lần	80% (P80)
3 lần	50% (P50)
4 lần	30% (P30)
5 lần	10% (P100)
6 lần	0% (P0)

3 Sử dụng



Trong khi nấu, bạn có thể kiểm tra mức công suất hiện tại bằng các nhấn nút “Mức công suất”. Nếu bạn muốn nấu ở mức công suất tối đa, hãy bỏ qua bước đầu tiên.



- Khi thiết lập, nếu nhấn nút TẠM DỪNG/HỦY hoặc nếu không có hoạt động nào trong vòng 5 phút, lò sẽ tự động quay lại cài đặt cũ.
- Nếu chọn “PO”, lò vi sóng sẽ hoạt động với quạt mà không cần nguồn điện, bạn có thể sử dụng mức này để khử mùi cho lò.

3.5 Nướng

Chế độ nướng đặc biệt phù hợp khi nấu các lát thịt mỏng, bít tết, sườn, thịt nướng, xúc xích và các miếng thịt gà. Chế độ này cũng phù hợp khi làm các món bánh sandwich nóng và các món nướng phủ phô mai.

1. Ở chế độ chò, nhấn nút “Nướng” một lần, màn hình sẽ hiển thị “G” với mức công suất tối đa.
2. Nhấn lại nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để xác nhận.
3. Nhấn nút “-/+” để thiết lập thời gian nấu. Thời gian giao động từ 30 giây đến 95 phút.
4. Nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu.



Nếu nướng được một nửa thời gian, lò sẽ phát ra âm thanh hai lần và điều này là bình thường. Nhưng để có hiệu quả nướng thực phẩm tốt hơn, bạn chỉ cần tạm dừng lò vi sóng và lật thực phẩm, đóng cửa lò rồi nhấn “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để tiếp tục nướng.

3.6 Vi sóng+Nướng (Chế độ nấu kết hợp)

Chế độ nướng mất nhiều thời gian hơn so với chế độ vi sóng ở chế độ nấu kết hợp 1, dùng cho món cá và các món nướng phủ phô mai. Nhưng chế độ vi sóng mất nhiều thời gian hơn so với chế độ nướng ở chế độ nấu kết hợp 2, dùng cho món bánh pudding, trứng ốp, khoai tây nướng và thịt gia cầm.

1. Ở chế độ chò, nhấn liên tục nút “Vi sóng+Nướng” để chọn “C-1 (55% vi sóng + 45% nướng)” hoặc “C-2 (36% vi sóng + 64% nướng)”.
2. Nhấn lại nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để xác nhận.
3. Nhấn nút “-/+” để thiết lập thời gian nấu. Thời gian giao động từ 30 giây đến 95 phút.
4. Nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu.

3.7 Nấu nhanh

Có hai cách để Nấu nhanh.

1. Ở chế độ chò, nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu nấu ngay tự động ở mức công suất tối đa (100%), nhấn lại nút này để tăng thời gian, mỗi lần nhấn phím ‘Bắt đầu’ có thể tăng thêm 30 giây. Thời gian nấu tối đa là 95 phút.
2. Ở chế độ chò, nhấn nút -/+ để thiết lập thời gian nấu. Thời gian giao động từ 30 giây đến 95 phút. Nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu nấu ngay tự động ở mức công suất tối đa (100%).

3.8 Nấu nhiều giai đoạn

Lò vi sóng có thể được lập trình để nấu thức ăn trong tối đa 3 giai đoạn, tất cả các chức năng ngoại trừ ĐỒNG HỒ, HẸN GIỜ, MENU TỰ ĐỘNG bao gồm cả HÂM LẠI có thể được nhập theo trình tự và chức năng điều chỉnh sẽ tuân thủ hướng dẫn này theo thứ tự phù hợp.

3 Sử dụng

Ví dụ về giai đoạn 2:

- Giai đoạn 1, chọn “Rã đông theo trọng lượng/Rã đông theo thời gian” ở chế độ chờ.
- Giai đoạn 2, chọn Vi sóng/Nướng/Nấu kết hợp, nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để xác nhận, và nhấn “-/+” để tăng/giảm thời gian.
- Nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu nấu.

Ví dụ về giai đoạn 3:

- Giai đoạn 1, chọn “Rã đông theo trọng lượng/Rã đông theo thời gian” ở chế độ chờ.
- Giai đoạn 2, chọn Vi sóng/Nướng/Nấu kết hợp, nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để xác nhận, và nhấn “-/+” để tăng/giảm thời gian.
- Giai đoạn 3, chọn Vi sóng/Nướng/Nấu kết hợp, nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để xác nhận, và nhấn “-/+” để tăng/giảm thời gian.
- Nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu nấu.

3.9 Rã đông theo thời gian

- Ở chế độ chờ, nhấn nút “Rã đông theo thời gian” một lần, và màn hình sẽ hiển thị “dEF2”.
- Nhấn nút “-/+” để thiết lập thời gian rã đông. Thời gian giao động từ 30 giây đến 95 phút.
- Nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu.

Trong quá trình rã đông, hệ thống sẽ phát ra âm thanh hai lần để nhắc người dùng lật thực phẩm, sau đó, bạn có thể tạm dừng lò và lật thực phẩm, đóng cửa rồi nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để tiếp tục rã đông.

3.10 Rã đông theo trọng lượng

Thời gian rã đông và mức công suất được thiết lập tự động sau khi trọng lượng thực phẩm được lập trình. Trọng lượng thực phẩm được rã đông là từ 100 g đến 2000 g.

- Ở chế độ chờ, nhấn nút “Rã đông theo trọng lượng” một lần, và màn hình sẽ hiển thị “dEF1”.
- Nhấn nút “-/+” để thiết lập trọng lượng thực phẩm (100 g/mỗi lần), nhấn và giữ để tăng tốc độ.
- Nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu.

Trong quá trình rã đông, hệ thống sẽ phát ra âm thanh hai lần để nhắc người dùng lật thực phẩm, sau đó, bạn có thể tạm dừng lò và lật thực phẩm, đóng cửa rồi nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để tiếp tục rã đông.

3.11 Khóa trẻ em

Chế độ khóa này giúp tránh không cho trẻ em sử dụng lò vi sóng khi không có người giám sát.

Để thiết lập: Ở chế độ chờ, nhấn và giữ nút “Đồng hồ/Khóa trẻ em” trong 3 giây, sau đó lò sẽ tự động chuyển sang chế độ khóa trẻ em và đèn báo khóa sẽ bật sáng. Ở trạng thái khóa, tất cả các nút đều bị vô hiệu.

Để hủy: Nhấn và giữ nút “Đồng hồ/Khóa trẻ em” trong 3 giây để hủy chương trình.

3.12 Chức năng cảnh báo (Hẹn giờ)

- Nhấn nút “Cảnh báo (Hẹn giờ)/Tắt âm” một lần, màn hình sẽ hiển thị “00:00” với số giờ đầu tiên nhấp nháy.
- Nhấn nút “-/+” để thiết lập thời gian hẹn giờ từ 30 giây đến 95 phút. Nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để xác nhận thiết lập.
- Khi đến thời gian hẹn giờ, còi báo sẽ kêu 5 lần.
- Nếu đồng hồ được thiết lập (hệ thống định dạng 12 hoặc 24 giờ), màn hình sẽ hiển thị thời gian hiện tại.

- Đồng hồ hẹn giờ nấu khác với hệ thống định dạng 12 hoặc 24 giờ, Đồng hồ hẹn giờ nấu là một đồng hồ hẹn giờ.
- Khi sử dụng đồng hồ hẹn giờ nấu, bạn sẽ không thể thiết lập được chương trình nào.

3 Sử dụng

3.13 Chức năng tắt âm

Để thiết lập chức năng tắt âm: Ở chế độ chờ, nhấn và giữ nút “TẮT ÂM” trong 3 giây, chức năng tắt âm của nút đã được mở. Màn hình sẽ hiển thị “TẮT”.

Để thoát chức năng tắt âm: Ở chế độ tắt âm, nhấn và giữ nút “TẮT ÂM” trong 3 giây, bạn sẽ nghe thấy một tiếng bip dài báo hiệu âm thanh đang bật. Màn hình sẽ hiển thị “Bật”.

3.14 Bảo vệ chống kẹt nút

Ở bất kỳ trạng thái nào, nếu bất kỳ nút nào trên bảng điều khiển bị nhấn và giữ trong 1 phút, chương trình sẽ ngừng hoạt động ngay, màn hình hiển thị “E-11” và hệ thống sẽ phát ra tiếng bip. Nếu nút bị liên tục bị kẹt, tiếng bip sẽ phát sau mỗi phút. Lúc này mọi nút đều bị vô hiệu. Sau khi khắc phục sự cố, lò vi sóng sẽ tự động trở về chế độ chờ.

3.15 Nấu tự động

Đối với thực phẩm hoặc chế độ nấu sau, không cần phải lập trình công suất và thời gian nấu. Chỉ cần xác định loại thức ăn bạn muốn nấu cũng như trọng lượng hoặc khẩu phần thức ăn.

1. Ở chế độ chờ, nhấn nút menu tương ứng một lần hoặc nhiều lần để thiết lập trọng lượng hoặc khẩu phần thức ăn.
2. Nhấn nút “Bắt đầu/Xác nhận/Nấu nhanh” để bắt đầu.

Thức ăn	Lưu ý
	Sô cô la (50 g, 100 g)
	Khoai tây (230 g/khẩu phần, 1-2-3 khẩu phần)
	Rau (200-600 g)
	Pizza (200-400 g)
	Mì ống (50-150 g)
	Cơm (200-600 g)
	Gà (500-1200 g)
	Thịt (200-700 g)
	Cá (150-600 g)
	Hâm lại (200-600 g)
Kết quả của chế độ nấu tự động phụ thuộc vào các yếu tố như hình dạng và kích thước của thực phẩm, sở thích cá nhân của bạn về độ chín của một số loại thực phẩm và thậm chí cả việc bạn sắp xếp thực phẩm như thế nào trong lò vi sóng. Nếu bạn không hài lòng với kết quả đạt được, hãy điều chỉnh thời gian nấu một chút cho phù hợp.	

4 Vệ sinh và bảo quản

4.1 Vệ sinh và bảo quản



CẢNH BÁO: Tuyệt đối không sử dụng xăng, dung môi, chất tẩy rửa ăn mòn, các vật kim loại hoặc bàn chải cứng để làm sạch thiết bị.



CẢNH BÁO: Tuyệt đối không ngâm thiết bị hoặc dây nguồn của thiết bị trong nước hoặc trong bất kỳ chất lỏng nào khác.

- Tắt lò vi sóng và rút phích điện khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh.
- Đảm bảo bên trong lò vi sóng luôn sạch sẽ. Khi thức ăn bắn tung tóe hoặc chất lỏng tràn ra bám vào thành lò vi sóng, hãy lau sạch bằng khăn ẩm. Có thể sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nếu lò vi sóng quá bẩn. Tránh sử dụng bình xịt và các chất tẩy rửa mạnh khác vì chúng có thể làm ố, tạo vết hoặc xỉn màu bề mặt cửa.
- Phải vệ sinh các bề mặt bên ngoài bằng khăn ẩm. Để tránh làm hỏng các bộ phận đang hoạt động bên trong lò, không được để nước lọt vào qua các lỗ thông hơi.
- Thường xuyên lau cả hai mặt cửa và cửa sổ, vòng đệm cửa và các bộ phận lân cận bằng khăn ẩm để loại bỏ vết đổ tràn hoặc vết bắn. Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn.
- Không để bảng điều khiển bị ướt. Vệ sinh bằng khăn mềm, ẩm. Khi vệ sinh bảng điều khiển, hãy mở cửa lò vi sóng để tránh vô tình bật lò.
- Nếu có hơi nước tích tụ bên trong hoặc quanh phần bên ngoài cửa lò vi sóng, hãy lau bằng khăn mềm. Tình trạng này có thể xảy ra khi sử dụng lò vi sóng trong điều kiện có độ ẩm cao. Và tình trạng này hoàn toàn bình thường.
- Cần thường xuyên lấy khay thủy tinh ra để vệ sinh. Rửa khay trong nước pha chất tẩy rửa ẩm hoặc trong máy rửa bát.

- Phải vệ sinh thường xuyên vòng xoay và sàn lò vi sóng để tránh tiếng ồn quá lớn. Chỉ cần lau bề mặt đáy lò vi sóng bằng chất tẩy rửa nhẹ. Có thể rửa vòng xoay trong nước pha chất tẩy rửa nhẹ hoặc máy rửa bát. Khi tháo vòng xoay khỏi sàn khoang lò để vệ sinh, hãy đảm bảo lắp lại đúng vị trí.
- Khử mùi cho lò vi sóng bằng cách pha một cốc nước với nước cốt và vỏ của một quả chanh vào một cái bát sâu có thể dùng được trong lò vi sóng, quay trong lò vi sóng trong 5 phút. Lau thật khô bằng khăn mềm.
- Khi cần thay đèn trong lò vi sóng, hãy tham khảo ý kiến đại lý để được thay thế.
- Vui lòng không thảm bở thiết bị này vào thùng rác sinh hoạt; cần thảm bở tại trung tâm xử lý rác thải cụ thể theo quy định của địa phương.
- Khi sử dụng lò vi sóng có chức năng nướng lòn dầu, lò có thể tạo ra khói và mùi nhẹ. Đây là hiện tượng bình thường vì lò làm bằng thép tấm tráng dầu bôi trơn, lò mới thường tạo ra khói và mùi do đốt cháy dầu bôi trơn. Hiện tượng này sẽ hết sau thời gian sử dụng.

4.2 Bảo quản

- Nếu bạn dự định không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy bảo quản thiết bị cẩn thận.
 - Hãy đảm bảo rằng đã rút điện thiết bị, thiết bị đã nguội và khô hoàn toàn.
 - Bảo quản thiết bị ở nơi khô thoáng.
 - Bảo quản thiết bị tránh xa tầm tay trẻ em.

4.3 Xử lý và vận chuyển

- Trong quá trình xử lý và vận chuyển, hãy đóng gói thiết bị trong bao bì gốc. Bao bì của thiết bị bảo vệ thiết bị khỏi những hư hỏng vật lý.
- Không đặt vật nặng lên thiết bị hoặc bao bì. Thiết bị có thể bị hỏng.
- Làm rơi thiết bị sẽ khiến thiết bị không thể hoạt động hoặc gây hư hỏng vĩnh viễn.

5 Xử lý sự cố

Sự cố	Giải pháp có thể
Nếu lò vi sóng không hoạt động	Kiểm tra để đảm bảo đã cắm phích điện chắc chắn. Nếu chưa cắm chắc, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, chờ 10 giây và cắm lại chắc chắn.
	Kiểm tra xem có bị nổ cầu chì hoặc cầu dao chính bị kẹt hay không. Nếu những vấn đề này có vẻ bình thường, hãy kiểm tra ổ cắm với một thiết bị khác.
	Kiểm tra để đảm bảo rằng bảng điều khiển được lập trình chính xác và đã thiết lập bộ hẹn giờ.
	Kiểm tra để đảm bảo rằng cửa đã được đóng kín khớp vào hệ thống khóa cửa an toàn. Nếu không, năng lượng vi sóng sẽ bị rò rỉ.
Nếu không có cách nào nêu trên khắc phục được tình hình, hãy liên hệ với kỹ thuật viên có trình độ. Đừng cố tự ý điều chỉnh hoặc sửa chữa lò vi sóng.	

ဤလက်စွဲစာအပ်ကို ဦးစွာဖတ်ရှုပါ။

လေးစားရပါသော သုံးစွဲသူ။

Hitachi ထုတ်ကုန်ကို ရွှေ့ချယ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့်၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည့် ထုတ်ကုန်မှ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးရောက်များ ရှုံးမည်ဟု ကျွန်ုင်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုတ်ကုန်ကို အသုံးမပြုခြင်း၊ ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲတစ်အုပ်စီးနှင့်အတူ ပါလာသည့်အခြားစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပြီး နောက်တွင်သုံးရန်အတွက် ငွေးကို ရည်ညွှန်းကိုးကားချက်ချက်အနေနှင့် သိမ်းထားပါ။ ထုတ်ကုန်ကို အခြားလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထံသို့ သင် ရွှေ့ပြောင်းမည့်အိပ်ပါက အသုံးပြုသူလက်စွဲကိုပါ တစ်ပါတည်း ပေးလိုက်ပါ။ အသုံးပြုသူလက်စွဲကို သတိပေးချက်များနှင့် အချက်အလက်အားလုံးကို လိုက်နာပါ။

သက်တများ၏ အဓိပ္ပာယ်များ

ဤအသုံးပြုသူလက်စွဲ၏ အပိုင်းကဏ္ဍအမျိုးမျိုးတွင် အောက်ပါသက်တများကို အသုံးပြုထားသည်-

 သတိပေးချက်	ယင်းက လျှစ်လျှော့ပါက ပြင်းထန်သော ဒက်ရေ သို့မဟုတ် သေဆုံးနိုင်ကြောင်း သတိပေးချက်များကို ညွှန်ပြသည်။
 သတိထားရန်	ယင်းက လျှစ်လျှော့ပါက အသေးစား ထိခိုက်ဒက်ရာရမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပျက်စီးမှု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးချက်များကို ညွှန်ပြသည်။

ဤလက်စွဲစာအပ်တွင် အသုံးပြုထားသော သတိပေးသက်တများ

 အသုံးပြုပုဂ္ဂိုလ်ပတ်သက်၍ အရေးကြီးအချက်အလက်များနှင့် အသုံးဝင်သောသလွှန်စများ။
 အသက်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ ဘေးကင်းလုံးပြီးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အန္တရာယ်ရှိသော အခြားအနေများအတွက် သတိပေးချက်များ။
 လျှပ်စစ်ရှေ့ခွဲအတွက် သတိပေးချက်။
 ပူသောမျက်နှာပြင်များအတွက် သတိပေးချက်။
 ယင်းက တားမြစ်ထားသော လုပ်ရပ်များကို မလုပ်ဆောင်ရဟန် ဖော်ပြသည်။
 ငွေးသည် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်များကို ညွှန်ပြသည်။



သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အညီ ခေတ်မီအဆောက်အအုံများတွင် ဤထုတ်ကုန်ကို ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။

ဘေးကင်းရေးသတိထားပါ။

ကြံးကောင်းရေးသတိထားပျက်များကို ကျော်းပြု၍ လိုက်နည်။

အရေးဖြီးသည့် ဘေးကင်းရေးလမ်းညွှန်ချက်များသောချာစွာ ဖတ်ရှု၍ နောင်တွင် ရည်ရွယ်းကိုးကား ဦးစိန်အတွက် သိမ်းထားပါ

ဘေးကင်းလုံးခြုံရေး သတိပေးချက်များ

ဤအပိုင်းတွင် မီးလေယူမှု၊ လျှပ်စစ်ရော်မှု၊ မိုက်ခရီးဝေါ်စွဲမှုများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ထိနိုက်ဒဏ်ရာရှုမှု သို့မဟုတ် ပစ္စည်းစွာ ပျက်စီးဆုံးမှုများမှ ကာကွယ်ရာတွင် အကူအညီပေးမည့် ဘေးကင်းရေးလမ်းညွှန်ချက်များ ပါဝင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်များ ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက မည်သည့်အာမခံကိုမဆုံး ပျက်ပြု၍ သေသည်။

⚠ သတိထားရန်



Hitachi မိုက်ခရီးဝေါ်စွဲမှုများကို လိုက်နာ သောကြောင့် စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ပါဝါကေ ဘယ်ကြေားတွင် ပျက်စီးဆုံး တစ်ခုဗုံတစ်ရာရှုပါက အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် အရောင်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဝန်ဆောင်မှုစွင်တာ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူနှင့် ခွဲ့ပြုချက်ရ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုတွင်သာ ပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်လဲခြင်း ပြုလုပ်သင့်သည်။ ချွတ်လွှင်းမရှိနေသော သို့မဟုတ် အရည်အသွေးမဖို့ သော ပြုပြင်မှုများက အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပြီ၊ အသုံးပြုသူကို ဘေးဖြစ်စေသည်။



ဤစက်ပစ္စည်းရှိ အိမ်သုံးနှင့် အောက်ပါလိုက္ခာသို့ အလားတွေအသုံးချမှုများတွင် အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်-

- ဆိုင်များ၊ ရုံးခွန်းများနှင့် အခြားအလုပ် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ မီးဒီဇိုင်နေရာ များ၊
- လယ်တေားအိမ်များ၊
- ဟိုတယ်များနှင့် အခြားလူနေရပ်ကွက် အမျိုး အစားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဝယ်ယူသုံးစွာသူများ၊
- အိပ်ရာနှင့် မန်ကြားပါသော အမျိုးအစားနေရာ များ။



ငြင်းကို စက်ရှိ သို့မဟုတ် စတ်ခွဲခန်းသုံးရန် အတွက် မရည်ရွယ်ပါ။



မီးဖို့တော်း ဖွင့်ထားချိန်တွင် မီးဖို့ကို စတင်ရန် မကြံးပေးပါနေ့ မဟုတ်ပါက အန္တရာယ်ရှိသော မိုက်ခရီးဝေါ်စွဲမှုများကို ပိုတ်သွားအောင် မလုပ်သည့်ပါ။ ဘေးကင်းလုံးခြုံရေးသူများကို ပိုတ်သွားအောင် မလုပ်သည့်ပါ။



မိုက်ခရီးဝေါ်စွဲမှုများကို အစားအစားနှင့် အဖျော်ယမကာများ အပူပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်သည်။ အစားအစားသုံးမဟုတ် အဝတ်အထည်များကို ခြောက်သွေးအောင်လုပ်ခြင်း၊ အပူခံပြားများ၊ ဖိနပ်များ၊ ရေဖြုပ်များ၊ ရေစိုးအဝတ်အထန်း အလားတွဲပစ္စည်းများကို အပူပေးခြင်း၊ ကြော့ဗုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှုမှု မီးပေါက်မှု သို့မဟုတ် မီးလောင်းမှု ပြုစေနိုင်သည်။



မီးဖို့ကို အရောက်နှင့် တံခါးကြားတွင် မည်သည် အရာဝတ္ထုကိုယူ မထားပါနေ့။ အညစ်အကြော်သို့မဟုတ် သိန္တုရှုံးရေးသုံးဆေးရည် အကြော်အကျော်များကို ပိုတ်ထားသောမျက်နှာပြင်များတွင် မစုံပုံပါစေနေ့။



မိုက်ခရီးဝေါ်စွဲမှုများ မထိတွေစေရန် ကာကွယ်ပေးသော အကောက် ဖယ်ရှားခြင်းအပါအဝင် မည်သည်ပြုပြင်ထိန်းသော် ရေးအလုပ်ကိုမဆုံး ခွင့်ပြုချက်ရ လူပုဂ္ဂိုလ်များ / ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများက လုပ်ဆောင်ရမည်။ အခြား မည်သည့် နည်းလမ်းမဆုံး အန္တရာယ်ရှိသည်။



သင့်ထုတ်ကုန်ကို အိမ်သုံးရှိ အစားအစားချက်ပြုတ်ခြင်း၊ အပူပေးခြင်းနှင့် အရည်ဖျော်ခြင်းတို့အတွက် ရည်ရွယ်သည်။ မီးဘုံးရေးသုံး ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် အသုံးမပြုရပါ။



သက်ရှိသတ္တဝါကို အခြားခံရန် သင့်မီးဖို့ကို စိစ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းမှာ ပိုတ်သွားပါ။



အဝတ်အထည်များ သို့မဟုတ် မီးဒီဇိုင်နေရာများကို အခြားခံရန် သင့်စက်ပစ္စည်းကို အသုံးမပြုပါနေ့။

⚠️ သတိထားရန်

- 🚫** အပြင်ဘက်နေရာများ၊ ရေခါးခန်းများ၊ စိတ်ငြုံးသောပတ်ဝန်းကျင်များ သို့မဟုတ် ရေစိန်ငြုံးသောနေရာများတွင် ဤစက်ပစ္စည်းကို အသုံးမပြုပါနဲ့။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို လွှာများစာအသုံးပြုမှ သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သော ကိုင်တွေ့ယ်ဆောင်ရွက်မှုတို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများအတွက် တာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ် အာမခံတောင်းဆိုခွင့် မရှိပါ။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို တစ်စီးပြုတဲ့ရန် လုံးဝမကြိုးပမ်းပါနဲ့။ မမှန်ကန်သော ကိုင်တွေ့ယ်ဆောင်ရွက်မှု ခြော်ဖြစ်သော ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအတွက် မည်သည့် အာမခံတောင်းဆိုမှုကိုမျှ လက်မခံပါ။
- ❗** မူရင်းအစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူက အကြိုပြုထားသော အစိတ်အပိုင်းများကိုသာ အသုံးပြုပါ။
- 🚫** စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ငါးကို ရရှုမဖိုက်သဲ ပစ်မထားပါနဲ့။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို ပြိုမြင်သော၊ ပြင်ညီသော၊ သန်ရှင်း၊ ခြောက်သွေ့ဗုံးမချော်စိန်သော မျက်နှာပြင်တွင် အပြုအသုံးပြုပါ။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို ပြင်ဆန်ရှိတိုင်မှ သို့မဟုတ် သီးခြားအဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် မလည်ပတ်သည့်ပါ။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို ပထမဆုံးအကြိုမှ အသုံးမပြုမိ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို သန်ရှင်းပါ။ “သန်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး” အပိုင်းတွင် သေးထားသော အသေးစိတ်အချက်များကို ကြည့်ပါ။
- ❗** ဤလက်စွဲတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ငါး၏ ရည်ရွယ်ထားသော ကိစ္စရုပ်အတွက်သာ စက်ပစ္စည်းကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ပါ။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် အလွန်ပူလာပါသည်။ မီးဖို့အတွက်ရှိရှိပူသောအစိတ်အပိုင်းများကို မထိမိစေရန် ရရှုစိုက်ပါ။
- 🚫** မီးစိတ်တွင် ဘာမှာမရှိဘဲ မလည်ပတ်ပါနဲ့။
- ❗** အပူပေးထားသောအစားအစာမှ မီးဖို့ချောင်သုံးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းသုံးပစ္စည်းများ ပူလာနိုင်ပါသည်။ မီးဖို့ချောင်သုံးပစ္စည်းကိုကိုင်ရန် မီးဖို့သုံးလက်အိတ်များ လိုအပ်နိုင်သည်။
- ❗** မီးဖို့ချောင်သုံးပစ္စည်းများသည် မီးက်ခိုင်ပေးပို့မှု မီးဖို့ချောင်သုံးပစ္စည်းများအတွက် သင့်လျော့ခြောင်းသောချောင်ရန် ငါးပုံးများ စစ်ဆေးရမည်။
- 🚫** မီးဖို့များ သို့မဟုတ် အားအပူပေးတို့စက်ပစ္စည်းများ ပေါ်တွေ့ဗုံးမီးဖို့ကို မထားပါနဲ့။ မဟုတ်ပါက မီးဖို့ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အာမခံပျက်ပြုယ်စေသည်။
- ❗** အစားအစာ ဂျက်ပြုပြီးနောက် အဖုံးများ သို့မဟုတ် ခဲပတ်လွှာများကို ဖွင့်နေစဉ် ရေရှင် ထွက်လာနိုင်သည်။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ် စက်ပစ္စည်းနှင့် ငါး၏စိတ်တွေ့ဗုံးမျက်ပြုပါသည်။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုနေစဉ် တံ့ခါးနှင့် အပြင် ဖန်ပြား အလွန်မူးနှင့်ပါသည်။
- ❗** သင်၏ ပင် ပါဝါတောက်ပုံကိုရိယာသည် စက်ပစ္စည်း၏ သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့် ပေးထားသော အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီခြော် သေချာပါစေ။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို ပါဝါတောက်ပုံကိုရိယာမှ ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှ ပါဝါပလတ်ပေါက်မှ ပါဝါပလတ်ခေါင်းကို ယောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
- ❗** စက်ပစ္စည်းကို မြေစိုက်ကြိုးချေထားသော ပလတ်ပေါက်ဖြင့်သာ အသုံးပြုပါ။
- 🚫** ပါဝါကောသယ်ကြိုး သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းကိုယ်တိုင် ပျက်စီးနေပါက ငါးစက်ပစ္စည်းကို လုံးဝအသုံးမပြုပါနဲ့။
- 🚫** ဤစက်ပစ္စည်းကို ကြားဆက်ကြိုးဖြင့် အသုံးမပြုပါနဲ့။

⚠ သတိထားရန်

- 🚫** စက်ပစ္စည်း သိမ်မဟုတ် ငှင်း၏ပလတ်ခေါင်းကို ရေစိသော သိမ်မဟုတ် စိစ္စတ်သောလက်ဖြင့် လုံးဝမ ထိပါနေ့။
- ❗** ပလတ်ကို အမြဲ အဖြောတ်အတပ် လုပ်ဆောင်နိုင် သည့် ပုံစံဖြင့်သာ စက်ပစ္စည်းကို ထားပါ။
- ❗** ချွေးထက်သောထောင့်များတွင် ပါဝါကောယ် ကြိုးကို ညျှမ်းခြင်း၊ ကျွေးခြင်း သိမ်မဟုတ် ပွတ်ခြင်း မပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြော မပျက်စီးအောင် ကာ ကွုံပါ။ ပါဝါကောယ်ကြိုးကို ဘူးသော မျက်နှာပြင်များနှင့် ပီးတောက်မှုဝေးရာတွင် ထားပါ။
- ❗** စက်ပစ္စည်း အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ပါဝါကောယ် ကြိုးကို မတော်တဆဆုံးမြှင့်း သိမ်မဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်က ငှင်းကြိုးကို ခလုတ် တိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါက အန္တရာယ်မရှိကြောင်း သေချာပါ၏။
- ❗** သန်ရှင်းရေးမလုပ်မိနှင့် စက်ပစ္စည်းကို အသုံး မပြုသည့်အခါးတွင် ငှေးကို ဖြောတ်ထားပါ။
- 🚫** ပါဝါထောက်ပံ့ကိုရိယာမှ ချိတ်ဆက်မှုဖြောရန် စက်ပစ္စည်း၏ ပါဝါကောယ်ကြိုးကို မဆွဲပါနေ့။ စက်ပစ္စည်းပတ်ပတ်လည်တွင် ပါဝါကောယ်ကြိုးကို မရှုပ်ပတ်ပါနေ့။
- 🚫** စက်ပစ္စည်း ပါဝါကောယ်ကြိုး သိမ်မဟုတ် ပါ ပလတ်ကို ရေ သိမ်မဟုတ် အားအရှည်တစ်ခု တွင် မစိမိပါနေ့။ ပိုက်မှုကျသောရေအောက်တွင် ငှေးကို ကိုင်မထားပါနေ့။
- 🚫** ကြိုးကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မပျက်စီးပါစေနေ့။ ကြိုးကို အပူနားတွင် ချိတ်မထားသေ့်ပါ။ ပျက်စီးနေသောကြိုးသည် စာတ်လိုက်ခြင်း သိမ်မဟုတ် ပီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ❗** AC ပလတ်ကို အမြဲသန်ရှင်းအောင်ထားပါ။ ပီးလောင်စေတတ်သည်။
- ❗** ပလတ်သည် ပလတ်ပေါက်ထဲသို့ လုံးဝထိုးထား ကြောင်း သေချာပါ၏။ စာတ်လိုက်ခြင်း လျှပ်စီးပတ်လမ်းပြတ်တောက်ခြင်း၊ ပီးစီးထွက်ခြင်း သိမ်မဟုတ် ပီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။

Avoid water
 ပင်မကိုယ်ထည်ကို ရေတွင်စိမ်ခြင်း သိမ်မဟုတ် ကိုယ်ထည်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုသို့ ရေထည့် ခြင်း မလုပ်ပါနေ့။

စာတ်လိုက်ခြင်း သိမ်မဟုတ် လျှပ်စီးပတ်လမ်း ပြတ်တောက်သည့် အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေ တတ်သည်။

🚫 ရေ သိမ်မဟုတ် ပီးအနားတွင် လုံးဝမသုံးပါ။ စာတ်လိုက်တတ်သည် သိမ်မဟုတ် လျှပ်စီးယိုစိမ့် မှု ဖြစ်စေနိုင်သည်။

❗ ဖြောတ်သည့်အား ကြိုးကိုမဆွဲဘဲ ပလတ်ခေါင်းမှ ကိုင်ပြီး ဖြောတ်ပါ။ စာတ်လိုက်ခြင်း၊ လျှပ်စီးပတ်လမ်းပြတ်တောက်ခြင်း၊ ပီးလောင်ခြင်း အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေ တတ်သည်။

🚫 ပလတ်စာတ် သိမ်မဟုတ် စက္ကာခြောက်များတွင် အစားအစားကို အပူပေးသည့်အော် ပီးလောင် နိုင်ခြရိုးသောကြောင့် ပီးစိုက် သေချာစေန့်ကြည့်ပါ။

❗ ပီးဖို့ပေါ်သို့ အိတ်များမတတ်မိ ပါယာကြိုးများ နှင့် / သိမ်မဟုတ် စက္ကာ သိမ်မဟုတ် ပလတ်စာတ်အိတ် များ၏ သတ္တုလောက်ကိုင်များကို ဖယ်ရှုးပါ။

❗ ပီးခိုးများတွေ့ရှိပါက ဘေးကင်းစေရန် စက်ပစ္စည်းတို့ ခလုတ်ပိတ်ပါ သိမ်မဟုတ် ပလတ် ပြောတ်ပါ။ ပြီးနောက် ပီးဌိုမြိမ်းသတ်ရန်အတွက် တံ့ခါးကို ပိတ်ထားပါ။

🚫 မိုက်ခရှုစောင့်မိုးဖိုက် သိမ်လောင်ခိုင်းဆည်းရန် အတွက် အသုံးမပြုပါနေ့။ ပီးစိုက် အသုံးမပြု သည့်အော် ပီးဖို့အတွက်းမွှေ့ စက္ကာပျော်းများ၊ ချုက်ပြောတ်ရေးပစ္စည်း သိမ်မဟုတ် အစားအစားများ မထားပါနေ့။

❗ နှေ့သူးများနှင့် ကလေးအစားဘူးများတွင် ပါရှိသည့် အရာများကို မွေ့နောက်ခြင်း သိမ်မဟုတ် လုပ်ခြင်း ပြုလုပ်သုံးပြီး အပူမလောင်စေရန်အတွက် အသုံးမပြုမိ အပူချိန်ကို စစ်ဆေးသင့်သည်။

သတိထားရန်

!
ဤစက်ပစ္စည်းသည် အုပ်စု 2 အချို့အစား B ISM စက်ဖြစ်သည်။ အုပ်စု 2 တွင် ဖွဲ့ပြုပြင် ရေးနှင့် မီးပွားတိုက်စားမျက်ရှုံးလာအတွက် လျှပ်စစ်သံလိုက် ဓာတ်ပို့သတိကြွန်းအင်အမျိုး အစားကို ရည်ရွယ်ချက်ရှုံးရှုံး ထုတေသွဲတ်သော နှင့် /သီးမဟုတ် အသုံးပြုသော ISM (စက်မှုသုံး၊ သီးနှင့် ဆေးပညာရပ်သုံး) စက်ပစ္စည်းအားလုံး ပါဝင် သည်။

!
အချို့အစား B စက်ပစ္စည်းကို မိုးအားနှင့် ပါဝါ ထောက်ပံ့မှ ကွုန်ရှုံးရှုံး တိုက်ရှုံးလိုက်ချက်တက်စားသည့် အီမိတွင် နေရာများနှင့် အဆောက်အအုံများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျှော့ ပါသည်။

!
မီးစိုးထဲတွင် ချက်ပြုတ်ဆီကို အသုံးမပြုပါနှင့် ဆီပူသည် မီးဖိုးစားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ပစ္စည်းများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အရေပြား အပူလောင်ခြင်းကိုပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။

!
အလူး၊ သခြားစုံ၊ ပန်းသီးနှင့် သစ်အယ်သီးကုံး မာတင်းနေသော မျက်နှာပြင်ထူရှိသည့် အစားအစာများကို ချေပါ။

!
စက်ပစ္စည်း၏ အနေအက်ဘက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက် နံရံနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်စေရန် ငွေးစက်ပစ္စည်းကို နေရာချေပါမည်။

!
စက်ပစ္စည်းကို မရွှေ့မီ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေရန် ဆုံးလည်ကို ငြိမ်အောင်လုပ်ပါ။

!
မိုက်ခရှိစောင့်အပူပေးမှ ရပ်သွားပြီးသည့်တိုင် ပေါက်ကွဲပိုင်သောကြားအံ့ပါကြော်များနှင့် ကြက်သွှေ့ပြုတ်များကို မိုက်ခရှိစောင့်မီးဖို့တွင် အပူပေးပါပါ။

သတိပေးချက်

!
တံခါးသီးမဟုတ် တံခါးချိုက်များ ပျက်စီးနေလျှင် ကျွမ်းကျင်သုတေသနီးက ပြပြင်ပြီးသည့်အချိန်ထိ မီးစိုးကို အသုံးမပြုရပါ။

!
မိုက်ခရှိစောင့်စွမ်းအင် မထိတွေ့စေရန် ကာကွယ်ပေးသောအကာကို ဖုန်းရှုံးခြင်းအပါအဝင် မည် သည်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေး သီးမဟုတ် ပြပြင် ရေး ဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် ကျွမ်းကျင်သုံးမှလွှား မည်သူမဆိုအတွက် ငွေးက အန္တရာယ်ရှုပါသည်။

!
အရည်များနှင့် အခြားစားစရများသည် ပေါက်ကွဲထွေးရိုင်းသောကြားငွေးတို့ကို အလုံးပိုင်းတွင် အပူပေးပါ။

!
မီးစိုးကို ပုံမှန်သန်ရှင်းပြီး စားကြွင်းစားကျွန်းများကို ဖယ်ရှားသင့်သည်။

!
မီးစိုး၏ အပေါ်မျက်နှာပြင်ဘက်တွင် အနည်းဆုံး 20 ငင်တိမီတာ နေရာလွှေတ်ရှိသင့်သည်။

!
အစားအစာများကို အကျက်မလွှာနှင့်ပါစေနှင့် မဟုတ်ပါက မီးလောင်စေနိုင်သည်။

!
စက်ပစ္စည်းကို သာစွေးရန် စာတုပစ္စည်းများနှင့် ရေငွေ့ထောက်ကြပြီ သန်ရှင်းရေးပစ္စည်းများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။

!
ကလေးများနှင့် ဂိုလ်လက်အင်း၊ အရှုံးခံနိုင်စွမ်း သီးမဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် အကန်အသတ်ရှိသော လူပုဂ္ဂိုလ်များအနီးတွင် အသုံးပြုသောအပါ အထူးသိမီတားရန် အကြံပြုတားသည်။

⚠ သတိပေးချက်


- !** အသက် 8 နှစ်နှင့်အထက် ကလေးများနှင့် ရှိုယ်လက်အခါး၊ အာရုံခိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် အကောင်းအသတ်ရှိသော သို့မဟုတ် အတွေအကြီးနှင့် ဗဟိုသာစာမျိုးသော လူပုဂ္ဂိုလ်များအား ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးပြုပိုင့် ပတ်သက်၍ ကြိုးကြော်ပေးပါက သို့မဟုတ် ငင်းတိုးအား သင့်လျော်စွာ လမ်းညွှန်ပေးပါက သို့မဟုတ် ငင်းတိုးအနေဖြင့် ထုတ်ကုန် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်စိုက်ခြေအန္တရာယ်များကို နားလည်ပါက ဤစိစာပစ္စည်းကို အသုံးပြု နိုင်သည်။ ကလေးများသည် စက်ပစ္စည်းနှင့် မက စားရပါ။ သန့်ရှင်းရေးနှင့် အသုံးပြုသူ ပြုခြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပြော်များ၏ ကြိုးကြော်ထိန်းသိမ်းရေးရုပ်သူ ကလေးများက မ လုပ်ဆောင်ရပါ။
- !** အသက် ၈၂။ကျပ်ခြင်း အန္တရာယ်။ ထုပ်စိုးမှုပစ္စည်း အားလုံးကို ကလေးများနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
- ⚠** မီးကင်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစပ်မှုပစ္စများတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အပူလွှာနှင့်ခြင်းကြော့နှင့် အချုပ်ရောက်သူတတ်း၏ ကြိုးကြော်မှုအောက် တွေ့သာ ကလေးများက ဤမှုပစ္စများကို အသုံးပြု သိန့်သည်။
- !** အသက် 8 နှစ်အောက်ကလေးများ အသုံးမပြုနိုင် စေရန် ထုတ်ကုန်နှင့် ငင်းကျိုပါဝါကော်သယ်ကြိုး ကို သိမ်းထားပါ။
- !** ဖန်ပံ့ထုတ်ကုန်ကို ဖန်ပံ့စွမ်းဆိုင်ရာ အတွက် အသုံးပြုခြင်း မီးဖို့ကို သိန့်ရှင်းသော အနေအထားတွင် ထိန်းသိမ်းမထားနိုင်ပါက စက်ပစ္စည်း၏သက်တမ်းကို ခါးသိုးရွားရွား ထိခိုက်စေပြီး မျက်နှာပြင် ပျက်စီးလိုပုံင်းကာ အန္တရာယ်ရှိသည့် အခြေအနေ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
- !** အဖျော်ယမကာများကို မိုက်ခရီးစွမ်းဖြင့် အပူလေးခြင်းသည် ဆူဗိုလ်မှုနေးစေပြီး ထည့်စရာချက်ကို ကိုင်တွေ့သယ်အခါး ကုမ္ပဏီရပါမည်။

စွန်ပစ်ထုတ်ကုန်ကို စွန်ပစ်ခြင်း-

 ဤသင်္ကာတေသန ဤထုတ်ကုန်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ကန်ဆုံးချိန်တွင် ငင်းကို အခြားအိမ်သုံးစွန်ပစ်စွမ်းများနှင့်အတူ မွန်ပစ်ရဟု ထွန်းပြသည်။ လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရေနစ်စက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ဖန်တီးအသုံးပြုရှိအတွက် တရားဝင်စွမ်းသည်းသွေးဆည်းနေရာတို့အသုံးပြုပြီးသောက်ကို ပြန်ရှုပါ။ ကဲ့သို့စွမ်းသိမ်းဆည်းသည်စွမ်းနှင့်များကို ရှာရန်အတွက် သင်္ကာတေသနတွင် အာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ဝယ်ယူခဲ့သည့် လက်လီရောင်းချေသူတို့ ဆက်သွယ်ပါ။ စက်ပစ္စည်းအောင်းကို ပြန်လည်ရယူခြင်း ပြန်လည်ဖန်တီးအသုံးပြုခြင်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အိမ်သုံးပစ္စည်းတိုင်းက အရေးကြီးသောအန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ အသုံးပြုပြီးသော စက်ပစ္စည်းအား သင့်လျော်စွာစွန်ပစ်မှုသည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူကျိုးမာရေးအတွက် နောက်ဆက်တွဲဆုံးကိုးများဖြစ်နိုင်ခြေကို ဟန်တားပေးရာရောက်သည်။

1 သင်၏ မိုက်ခရီးစွဲမီးဖို့

1.1 အကျဉ်းချုပ်

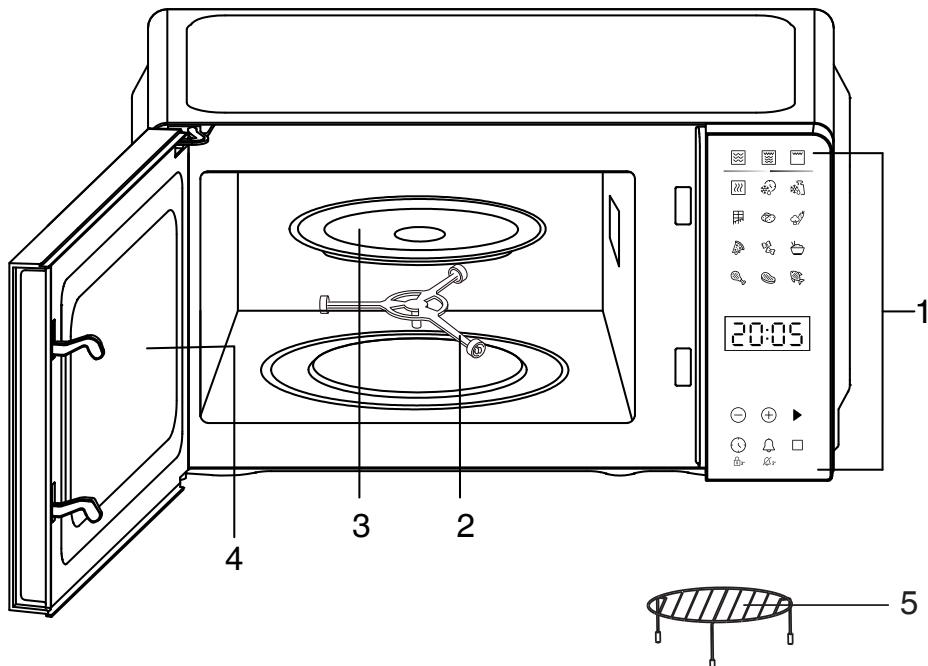

ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ

- ထိန်းချုပ်မှုအကွက်
- လူညွှန်ငြင်သော အောက်ခံခေါက်
- ဖန်လင်္ဘန်း
- မီးဖို့တံ့သို့
- သဲ့လွင်

1.2 နည်းပညာအချက်အလက်များ

မော်ဒယ်	HMR-DG2012
သတ်မှတ် စိုအား	230V~, 50Hz
သတ်မှတ် အဝင်အား (မိုက်ခရီးစွဲ)	1050W
မီးကော်နှင့်စွမ်းအား	1000W
သတ်မှတ် အတွက်အား (မိုက်ခရီးစွဲ)	700W
မိုက်ခရီးစွဲကြိုင်းနှင့်	2450MHz
အုံလည် အချင်း	255 mm
မီးဖို့၏ ဝင်ဆုံးနှင့်သောပမာဏ	20 L
အရောင်	၆၅


နည်းပညာနှင့် ဒီဇိုင်းပြုပြင်မွမ်းမံခွင့်များကို ရယူထားပြီးဖြစ်သည်။

စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ အမှတ်အသားများနှင့် ထုတ်ကုန်နှင့်အတူပါသော အခြားစာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြုထားသည့်တန်ဖိုးများမှာ သင့်လျော်သောစံနှင့်များအရ စာတိခွဲခန်းအပြောအနေများအောက်တွင် စမ်းသပ်ရရှိထားသော တန်ဖိုးများဖြစ်သည်။ ကြုံတန်ဖိုးများသည် စက်ပစ္စည်း အသုံးပြုပုံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအရ ကဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။

1 သင်၏ မိက်ခရီးစွဲတွေဖို့

1.3 ဆုံးလည် တပ်ဆင်ခြင်း

- ဖန်ပြားကို ဘယ်သောအခါမှ ပြောင်းပြန်မထားပါနဲ့။ ဖန်ပြားကို ဘယ်သောအခါမှ ကန်သတ်မထားသင့်ပါ။
- ဖန်ပြားနှင့် ဆုံးလည်ဒေါက် နှစ်ခုလုံးကို ချက်ပြုတ်နေစဉ်အတွင်း အမြှာသုံးပြုရမည်။
- ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် အစားအစာနှင့် ထည့်စရာခွက်အားလုံးကို ဖန်ပြားပေါ်တွင်သာ အမြှာထားရမည်။
- ဖန်ပြား သို့မဟုတ် ဆုံးလည်ဒေါက်သည် အက်ဂွဲခြင်း သို့မဟုတ် ကျိုးပဲခြင်းဖြစ်ပါက သင်၏ အနီးဆုံး ခွင့်ပြုချက်ရ ဝန်ဆောင်မှုစင် တာတံသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

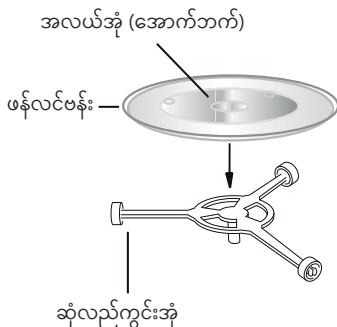

2 ତର୍ପଣମୁଦ୍ରାରେ କୌଣସିରେ କାହାରେ

2.1 တပ်ဆင်ခြင်း

1. ထုပ်ပိုးမှုပစ္စည်းအားလုံးကို တံခါး၏အတွင်းဘက်မှ ဖယ်ရှားထားကြောင်း သေချာပါ။



သတ္တဝါပေးချက် - တားဘိ ဂုံးမှားစွာချိန်ညိုတော်
 ပြင်း သီဗုံဟုတ် ကျေးထားပြင်း၊ ပျက်စီးနေ
 သောတံတားချိပ်များနှင့် အလုပ်ပိတ်မျက်နှာပြင်း
 ကျိုးပွဲနေသော သီဗုံဟုတ် လျော့ရဲနေသော
 တံပါးပတ္တာများနှင့် တံပါးချက်များ၊ ခေါင်း
 ပေါက်အတွင်း သီဗုံဟုတ် တံပါးပေါ်ရှိ အဖွဲ့
 အပ်များကဲ့သို့ ထိုက်ပျောက်စီးမှုများရှိ မရှိ
 မီးဖိုကို စစ်ဆေးပါ။ ထိုခိုက်ပျောက်စီးမှုတစ်ခုခု
 ရှုပ်ပါက မီးပိုကိုအသုံးမှ ပြုပြီး ကွွန်းကျင်သော
 ပြုပြင်ရေးဝန်ထမ်းထဲ ဆက်သွယ်ပါ။

- မီးဖို၏ ဝန်ဆောင်ရွက်ခြင်းထဲတည်၍ ချက်ပြုတိန် လောက်သည့် အလေးသွှေ့အများဆုံး အစားအစာများကို ထိန်းထားရန် ဤမိက္ဂရုပိုင်မီးဖို၏ ရေပြင်ညွှန် ပြော သေမျက်နှာပွဲတွင် ထားရမည်။
 - အပူ၊ ရေငွေ သိမ်ဟုတ် အုစ္စာကတ ထုတ်လွှတ်မှုများသည့် နေရာများ သိမ်ဟုတ် လောင်ကျွေးနှင့်သော ပစ္စည်းများ၊ အနီးတွင် မီးဖိုကို မထားပါ၍။
 - မုန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းအတွက် မီးဖိုတွင် လဲလောက သော လေဝင်လေထားရှုရမည်။ မီးဖိုအောက်တွင် 20cm နောက်ဘက်တွင် 10cm ၊ ဘေးနှစ်ဖောက် 5cm နွောရွှေတဲ့ ရှုရမည်။ ၎င်ပစ္စည်းတွင် မည်သည့်အပေါက် ကုမ္ပဏီ ဖွံ့ထားခြင်း သိမ်ဟုတ် ပုံစံချိခြင်းမလုပ်ပါ၍။ အခြေခံ မယ်ရှားပါ၍။
 - ဖုန်ပြား၊ တလိမ်တံ့ခေါက်နှင့် ရှုပ်တို့ကို နေရာတကျ မ ထားဘဲ မီးဖိုကို အသုံးမပြုပါ၍။
 - ပါဝါထောက်ပံ့ရောကြီးသည် မပျက်စီးဘဲ မီးဖိုအောက် သိမ်ဟုတ် ပုံသော သိမ်ဟုတ် ချို့ထင်ရောမျက်နှာပြင် ပေါ်စွာ မရှုကြောင်း သေချာပါ၏။
 - အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် အလွယ်တကူ ပလတ်ဖြှုတိန် စေရန် ပလတ်ပေါက်ကို အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီသော နေရာတွင် ရှုရမည်။
 - မီးဖိုကို အပ်ပောက်နေရာများတွင် အသုံးမပြုပါ၍။

2.2 ရေဒီယို ကြားဖွတ်ဆောင်ယက်မှ

କ୍ରି-ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ମୁହଁମାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାରେ ଯାଏଇବୁ ।

1. ມີໃຫຍ່ ຕຳອິເນັດ ແລ້ວ ປຸດກິ ພົມມະນູນ ພົມມະນູນ ພົມມະນູນ

၃. ဧရာဝင်္ခု သိမ်ဟုတ် တိစီ၏ လိပ်းများသည် အင်တာနာကု အဖော်အထား ပြန်ပြောပါ။
 ၄. မိဂုဒ်ခရှိစောင်းမီးဖိုက် လိပ်းများစက်နှင့် ချိန်သိပ္ပါး နေရာပြောပါ။
 ၅. မိဂုဒ်ခရှိစောင်းမီးဖိုက် လိပ်းများစက်မှ ဝေးရာသို့ ရွှေ့ပါ။
 ၆. မိဂုဒ်ခရှိစောင်းမီးဖိုက် လိပ်းများစက်နှင့် တွေ့ဆုံးသည့် တွေ့ဆုံးသည့် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်း အခြားများတွင်ရှေ့ရွှေ့ရန် မိဂုဒ်ခရှိစောင်းမီးဖိုက် အခြားပလတ်ပေါက်တဲ့ ပလတ်ထုတ်ပေါ်ပါ။

2.3 မိက်ခရှိဝေါ်ဖြင့် ချက်ပြုတွင်း အင်ခံစည်းမပြည်းများ

2.4 မြန်မာစိန္တရားလမ်းညွှန်ချက်များ



သတိပေးချက်- မြန်စိတ်ပလတ်ကို မ
မှန်ကန့်စွာ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်
ရေးခံဖြစ်နိုင်ခြာ ရှိသည်။

2 တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

	မြော်စိုက်ဖြေးချုခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်တွင် မေးစရာများရှိပါက လျှပ်စစ်ကွဲ့ကျင်သူ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
--	---

	ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် အရောင်းကိုယ်တားလှယ်အနေဖြင့် လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို စောင့်ကြလေ့လာရန် ပျက်ကွက်မှုပြုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော မီးဖို့ပျက်စီးမှု လူပုဂ္ဂိုလ်ထိနိုက်ဒဏ်ရာရမှုများအတွက် မည်သည့်တားမှု ယူမှုပိုမ်းမဟုတ်ပါ။
--	--

ဤပုံစံမကောဘယ်ဖြေးရှိ ပါယာဖြေးချုံများကို အောက်ပါကုဒ်အတိုင်း အရောင်ခြောက်ထားသည်-

အခိုင်းရောင်းနှင့် အခြောက် = EARTH

အပြာရောင် = NEUTRAL

အညီရောင် = LIVE

2.5 မီးဖို့ချောင်သုံးပစ္စည်းများ လမ်းညွှန်

- မိုက်ခရီးစိုက်လုပ်သည် သူတေသနကို မထိုးဖောက်နိုင်ပါ။ မိုက်ခရီးစိုက်မီးဖို့များတွင် သုံးရန်အတွက် သင့်လျှပ်သော မီးဖို့ချောင်သုံး ပစ္စည်းများကိုယာ အသုံးပြုပါ။ မိုက်ခရီးစိုက်ဖြင့် ချက်ပြုတော်စွဲအတွင်း အစားအစားနှင့် အဖျော်ယမကာများအတွက် သူတေသနကိုများကို မသုံးရပါ။ မိုက်ခရီးစိုက်ဖြင့် ချက်ပြုတော်စွဲအတွက် သင့်လျှပ်သော သူတေသနကိုများ၏ အဆုံးအတွင်း ပုံးပို့လွှားကို ထုတ်လုပ်သူက သတ်မှတ်ထားပါက ကြုံလိုပ်ချက်မှု သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
- မိုက်ခရီးစိုက်လုပ်သည် သူတေသနကို မထိုးဖောက်နိုင်သောကြောင့် မီးဖို့ချောင်သုံး သတ္တုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် သတ္တုအနားကွား ပန်းကန်များကို အသုံးမပြုပောင့်ပါ။
- ငါးပုံးများနှင့် သို့မဟုတ် မီးတောက်များနှင့် ပြုပြင်သော သတ္တုအပိုင်းအစလေးများ ပါဝင်နိုင်သောကြောင့် မိုက်ခရီးစိုက်ဖြင့် ချက်ပြုတော်စွဲအတွင်း ပြန်လည်ဖော်တိုးအသုံးပြုထားသော စကြော်ထိတိကုန်များကို အသုံးမပြုပါ၍။
- ထောင့်စွဲများရှိ အစားအစားများက အကျက်လွန်လေ့သာဖြင့် ပန်းကန်ရှိ လေးထောင့် / ထောင့်မှုနှင့်ရှုံးလိုက် ပုံးစုံထိက် အတိုင်း / သူတေသနရှိ အကြိုးပြုထားသည်။
- ထွက်နေသောနေရာများ အကျက်မလွန်စေရန် အလူမီနိယမ်ပြား၏ အမြော်ရည်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် အလွန်အကျိုးမလုံးမီစေရန် သတ်ထားပြီး သတ္တုပြားနှင့် ခေါင်ပေါ်ကြား 1 inch (2.54cm) ခွာထားပါ။ အောက်ပါစာရင်းသည် မှန်ကန်သော မီးဖို့ချောင်သုံးပစ္စည်းများကို ရွှေးချယ်ရာတွင် အထောက်အကြဖြစ်စေသည့် အတွက်ထွေလမ်းညွှန် ဖြစ်သည်။

မီးဖို့ချောင်သုံးပစ္စည်း	မိုက်ခရီးစိုက်	မီးကုန်မှု	ပေါင်းစပ်မှု
အပူအသံခံစားပြား	သုံးနိုင်	သုံးနိုင်	သုံးနိုင်
အပူအသံမခံသောစားပြား	မသုံးနိုင်	မသုံးနိုင်	မသုံးနိုင်
အပူအသံခံကြွေထည်းများ	သုံးနိုင်	သုံးနိုင်	သုံးနိုင်
မိုက်ခရီးစိုက်-ထောင်းကုန်သော ပလက်စစတစ်ပန်းကန်	သုံးနိုင်	မသုံးနိုင်	မသုံးနိုင်
မီးဖို့ချောင်သုံးစကြော်	သုံးနိုင်	မသုံးနိုင်	မသုံးနိုင်
သတ္တုဒေါ်	မသုံးနိုင်	သုံးနိုင်	မသုံးနိုင်
အလူမီနိယမ် သတ္တုပြားနှင့် သတ္တုပြားထည့်စွာရွှေးချယ်ရာတွင်	မသုံးနိုင်	သုံးနိုင်	မသုံးနိုင်

3 လုပ်ဆောင်ချက်

3.1 တိန်းချုပ်မှူးပန်နယ်



• ဖန်သားပြင်

ချက်ပြုတဲ့ခိုင်၊ မီးပြင်းအား၊ အညွှန်းကိုင်းများနှင့် အချိုင်နာရီ ကို ပြသသည်။

• မီးပြင်းအားအဆင့် -

မိုက်ခရီးစွဲစွဲထွေ့မီးပြင်းအားအဆင့်ကို သတ်မှတ်ရန် နှိပ်ပါ။

• မီးကင်မှူး -

မီးကင်မှူး ပရိုဂရမ်ကို သတ်မှတ်ရန် နှိပ်ပါ။

• မိုက်ခရီး+မီးကင်မှူး -

မိုက်ခရီးစွဲစွဲထွေ့မီးပြင်းအားအဆင့်ကို ပေါင်းစပ်ပရိုဂရမ်ကို သတ်မှတ်ရန် နှိပ်ပါ။

• အရည်ဖျော်ခိုင် -

အချိုင်ပေါ်မှုတည်၍ အစားအစာကို အရည်ဖျော်ရန် နှိပ်ပါ။

• အရည်ဖျော်သည့်ဝန် -

ဝန်ပေါ်မှုတည်၍ အစားအစာကို အရည်ဖျော်ရန် နှိပ်ပါ။

• အောင် ချက်ပြုတဲ့ခလုတ်များ

နာမည်ကြီးအစားအစာများကို ချက်ပြုတဲ့ခလုတ်များ ကို ချက်ချင်းပြောင်းပါ။

• -/+ ⊖ ⊕

အချိုင် သတ်မှတ်ရန် နှိပ်ပါ။

• စတင် / အတည်ပြု / အမြန်ချက်ပြုတဲ့

မည်သည့်ဆက်တင်တွင်မဆို စတင်/အတည်ပြုရန်ကို နှိပ်ပါ။

အရန်သင့်မှတ်၌ အမြန်ချက်ပြုတဲ့ရန်ကို နှိပ်ပါ။

နာရီ / ကလေးကာကွယ်ခြင်း -

အချိုင်နာရီ သတ်မှတ်ရန် နှိပ်ပါ။ ကလေးကာကွယ်ခြင်း

သတ်မှတ်ရန်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။

• အချက်ပြု (တိုင်မာ) / အသံပိတ် -

အချက်ပြုတိုင်မာ သတ်မှတ်ရန် နှိပ်ပါ။ အသံပိတ်

လုပ်ဆောင်ချက်သတ်မှတ်ရန်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။

• ခဏရပ် / ပယ်ဖျက် -

မည်သည့်ဆက်တင်တွင်မဆို ခဏရပ်/ ပယ်ဖျက်ရန်ကို နှိပ်ပါ။

၃ လုပ်ဆောင်ချက်

3.2 ଲାଭକୋଣେରୀଙ୍କ

- ပထမလိပ်စွာ မီးစိုက် ပလတ်တိုးသည့်အခါ ဖန်သားပြင်တွင် “0:00” ဟု ပြုသည်။
 - ဆက်တင် လုပ်ငန်းစွဲတွင် “Pause / Cancel” (ခကျရုပ်/ ပယ်ဖျက်) ခလုတ်ကို တစ်ကြိမ်မီးပို့မဟုတ် 5 မိန့်ခန့် ရပ်ထားပါ။ မီးစိုးသည့် အရေးသိမ်္မာသို့ ပြန်ရောက်သွားမည်။
 - ချက်ပြုတွင် “Pause / Cancel” (ခကျရုပ်/ ပယ်ဖျက်) ခလုတ်ကို တစ်ကြိမ်မီးပို့သို့မဟုတ် စီးပွဲတံ့ခါး ကို ဖွံ့ဖြိုးပါ ပရိုဂုရမ်ရပ် ခကာသွားပါမည်။ ထို့နောက် ပြန် ဆက်လုပ်ရန် ခကျရုပ်ထားသည့် အခြေအနေ၏ “Start / Confirm / Express cook” (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန် ချက်ပြုတွင်) ခလုတ်ကို တစ်ကြိမ်မီးပို့ပါ။
 - ချက်ပြုတွင် ခကျရုပ်ရန်အတွက် “Pause / Cancel” (ခကျရုပ်/ ပယ်ဖျက်) ခလုတ်ကို တစ်ကြိမ် ပရီ ဂရမ်တစ်ခုလုံးကို ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် နှစ်ကြိမ် မီးပို့ပါ။
 - တံ့ခါးပွဲသွားပြီး “Start / Confirm / Express cook” (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန်ချက်ပြုတွင်) ခလုတ်ကို နှစ်လိုက် သောအခါ အသုံးပြုသွား၊ မိုက်ခရီးစွဲမီးဖို့တံ့ခါးကို ပိုက်ဖို့ သတိပေးရန် ဖန်သားပြင်က “ဝေါဝါ” (တံ့ခါး) ဟု ပြုသည်။
 - ချက်ပြုတွင် ပြီးဆုံးပါက ဖန်သားပြင်က “End” (ပြီးဆုံး) ဟုပြသူ့ 5 ကြိမ် တိတိတို့ပေါ်မီးပါ။

3.3 ଫାର୍ମିଯତ୍ନମୁଦ୍ରଣ:

ດែន់គម្រោគ 12 ដីមប្លាក 24 ខាងក្រោម នានា ពិនិត្យថ្មី "Clock" (ខាងក្រោម) និងការសរសៃរបស់វា ជាប្រព័ន្ធផ្លូវការណាមួយ។



- နာရီခါးက်တော်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် "Pause / Cancel" (အဆောင်ပုံ/သုတေသနပုံ) ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါက သုမ္ပုလုပ် 5 မီနဲ့အတွင်း လုပ်အောင်၍မျှော်ပါက မိမိသည် ယောင်ဆက် တင်သို့ အလိုအလောက် ပြန်သွားပါမည်။
 - နာရီကို ပြန်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါက အဆင့် 1 မှ အဆင့် 5 အတိုင်း ပြန်ကျော်လုပ်ပါ။
 - ချက်ပြတ်နေစဉ်တွင် "CLOCK" (နာရီ) ကို နှိပ်ပြင်းဖြင့် လက်ရှိနာရီအချက်အအား မြင်နိုင် ပါသည်။

3.4 ମିଳନ ଏବଂ ପ୍ରକାଶକ ବିଷୟରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ

- အခြန်သင့်မှတ်တွင် မိပ်ပြုးအားအဆင့်ကိုသတ်မှတ်ရ၏ "Power level" (မီးပြုးအားအဆင့်) ခလုတ်ကို ထပ်ခါထပ်လီပို့ရှု အတည်ပြု၍ "Start / Confirm / Express cook" (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန်ချက်ပြုတ်) ခလုတ်ကိုရိုပ်ပါ။
 - ချက်ပြုတ်ချိန် သတ်မှတ်ရန် "-/+ " ခလုတ်များကိုနိုင်ပါ။ အချိန်သည် 30 စက်နံမှ 95 မိနစ်အတွင်းရှိပြီး၊ အချိန် အတိုး အလျော့လုပ်ရန် ခလုတ်များကို ဖျက်နိုင်ထားပါ။
 - စတင်ရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန်ချက်ပြုတ်) ခလုတ်ကို ထပ်နိုင်ပါ။

အချင့်ကြေမြင်ခိုင်	-/+ ဆလတ်ကိုရှိပြင်ခြင်းပြင် အချင့် အတိုင်း အလျော့လုပ်ရန်
00:30-10:00	30 စက္ထန်
10:00-30:00	1 မိန့်
30:00-95:00	5 မိန့်

မီးပြင်းအားအဆင် သတ်မတ်ရန် “Power level

(မြို့ပိုင်းအားအဆင်) ခလတ်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ နိုပ်ရန်-

“Power level” (ပီးပြင်းအားအဆင့်) ခလုတ်ကို နှစ်ရှုံး	ပီးပြင်းအား (ဖုန်သားပြင်)
နှစ်ကိုမဲ	100% (P100)
နှစ်ကိုမဲ	80% (P80)
3 ကိုမဲ	50% (P50)
4 ကိုမဲ	30% (P30)
5 ကိုမဲ	10% (P100)
6 ကိုမဲ	0% (P0)

၃ လုပ်ဆောင်ချက်



ချက်ပြုတ်နေစွဲတွင် "Power level"
 (မီးပြင်းအားအဆောင်) လေထုကို နိုင်ခြင်းဖြင့်
 လက်ရှိ မီးပြင်းအားအဆင်ကို သင်စစ်ဆေး
 နိုင်သည် မီးအားအပြင်းဆုံးအဆင့်ဖြင့် သင်
 ချက်ပြုပါက ပထမအဆင့်ရှိ ချင်လုပ်ထားပါ။



- ටාගරත්න ලදුජස්ථිරවාද PAUSE / CANCEL (එකාබු / පයුවුග්) එවැනිගී සූඩ්ලිගින්පිශ තීම්හාටු මිශ්‍රණයෙන් ලැබුණුවාම්පුවිග් හිඳිවායු යාචනයාගි තන්වි අදිනාවුරුග් ප්‍රිත්‍යායිමනුව්॥
 - "PO" ගි රුඟු ප්‍රාග්ධින්පිශ මිංචිවායු මි: ආප මුළු ප්‍රාග්ධනු උග්‍ර දැනුවත්පිමනුව්॥ මි:ස්ඩ්‍රිංඡ්ස්ක්ස්ඩ්‍රිංඡ්‍රාජ්ස් මි:ස් ගුරුවාසද් ගි වායු ඇව්ස්පින්ක්වායුව්॥

3.5 මිශන්වා වාර්යුත්‍රියන්

- အတည်ပြုရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန်ချက်ပြုတွေ) ခလုတ်ကို ထပ်နှိမ်ပါ။
 - ချက်ပြုတွေ၏ သတ်မှတ်ရန် "-/+" ခလုတ်များကိုနှိမ်ပါ။ အခိုင်သည် 30 စက်နှိမ် 95 မီတာနှုန်းရှိသည်။
 - စတင်ရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန်ချက်ပြုတွေ) ခလုတ်ကိုနှိမ်ပါ။



ကင်ချိန်တစ်ဝက်ကြော်သွားပါက မီးဖို့သည်
နှစ်ခြိမ် အသံပြောမှုပြောစီး ငွေးဗာ ပုံမှန်
ဖြစ်သည်။ သို့သော် မီးကင်ရာတွင် ပိုမို
ကော်မွဲနှင့်သာ သက်ရောက်ရှုရှိစေရန်
မီးဖို့ကို ခုချင်ပြု၍ အဓိုကအား
တုတေသနသို့လှယ်ပါ၊ တော်းကိုပိတ်ပါ၊
ထို့နောက် ဆက်ကင်ရှုအတွက် "Start /
Confirm / Express cook" (စတင်/
အတည်ပြု / အမြန်ရှုပြုပါ) ကိုပို့ပါ။

3.6 ሂିନ୍ଦ ଏରି ଇଂଟ୍ + ମିଃ ଗନ୍ଦମ୍ (ପେଇସ୍: ଥବ୍ ଏକାତ୍ମପୁର୍ବିକଣ୍ଡିଶନ୍)

ပေါင်းစပ်ချက်ပြတ်ခြင်းမှုဒ် 1 တွင် မီးကင်းမှုသည် မိုက်ခရီးစွဲ
ဖောက် အချိန်ပိုယူပြီး ငါးနှင့် ချိစ်အာလုပြားလွှာဟင်းအတွက်
အသုံးပြုသည်။ ပေါင်းစပ်ချက်ပြတ်ခြင်းမှုဒ် 2 တွင် မိုက်ခရီး
စွဲထောင်းည့် မီးကင်းမှုထက် အချိန်ပိုယူပြီး ပုံတော်း၊ ကြက်ချေမှု
ကြော်များ၊ အာလုပြားမှုနှင့် ကြက်သား/ဘသားတို့အတွက်
အသုံးပြုသည်။

- အရေသာစုံမှတ်တွင် "C-1 (55% မိုက်ခရီးနှင့် + 45% မီးကင်)" သို့မဟုတ် "C-2 (36% မိုက်ခရီးနှင့် + 64% မီးကင်)" ကို ရွှေ့ချုပ်၍ "Micro+Grill" (မိုက်ခရီး+မီးကင်) ခလုတ်ကို ထုတေသနပါ၏။
 - အတည်ပြု၍ "Start / Confirm / Express cook" (စတင်/အတည်ပြု/အဖြန့်ချက်ပြုစ်) ခလုတ်ကို ထပ်မံ့ပို့ပါ။
 - ချက်ပြတ်ချိန် သတ်မှတ်၍ "-/-" ခလုတ်များကိုပို့ပါ။ အချိန်သည် 30 စက်နံပါ 95 မီးနှစ်အတွက်၍ရှုသည်။
 - စတင်၍ "Start / Confirm / Express cook" (စတင်/အကောင်ပါ/အမြန်လောက်ပါတ်) ခလုတ်ကိုပို့ပါ။

3.7 အမြန်ချက်ပြုတဲ့

အမြန်ချက်ပြတ်ခြင်း စွစ်မိုးရီသည်

1. အခန်းသင့်မှတ်တွင် (100%) ပါးအားအပြင်ခုံးအဆင့်၌
ချက်ချင်းချက်ပြုစွဲခြင်းကို အလိုအလျောက်စတင်ရန်
"Start / Confirm / Express cook" (စတင်/ အတည်ပြု/
အမြန်ချက်ပြုတေ) ကိုပြု၍ အချင့်ချိုးဆုံး ခလုတ်ကို
ထပ်မံထပ်ခြင်ပါ "Start" (စတင်) ခလုတ်ကို တစ်ချက်
နှင့်လိုက်တိုး 30 စက္မန် တိုးသွားနိုင်သည်။ အများခုံး
ချက်ပြုတေချိန်မှာ 95 မီနဲ့ဖြစ်သည်။
 2. အခန်းသင့်မှတ်တွင် ချက်ပြုတေချိန် သတ်မှတ်ရန် -/+ ခလုတ်
များကိုပို့စ်ပါ။ အချင့်သည် 30 စက္မန် 95 မီနဲ့အတွင်းရှိ
သည်။ (100%) ပါးအားအပြင်ခုံးအဆင့်၌ ချက်ချင်း
ချက်ပြုစွဲခြင်းကို အလိုအလျောက်စတင်ရန် "Start /
Confirm / Express cook" (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန်
ချက်ပြုတေ) ကိုပြု၍

3.8 အဆင့်များစွာဖိုင် ချက်ပြုတိရင်

အဘေးအတာရုကြပ်ပြုတဲ့ရန် မိုးကုခံရင့်တဲ့ဟု အဆင့် 3 ဆင့်အထိ
ပရီဂါရမလုပ်ပို့ဆိုသည်။ REHEAT (အေးခြင်း) အပါအဝင်
CLOCK (နာရီ) | TIMER (တိုင်မှာ) | AUTO MENU
(အော်တို့မြန်း) မှလွှဲ၍ လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို
အစဉ်စဉ်ကို ထည့်သွေးနိုင်ပြီး သင့်လျော့သောအစီအစဉ်ဖြင့်
ထိန်ချုပ်မက ကုန်နှင့်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါမည်။

၃ လုပ်ဆောင်ချက်

2- အဆင့် ပုံပမာ-

- ပပတမအဆင့် အရရန်သင့်မှုပ်တွင် "Weight Defrost/ Time Defrost" (အရည်ဖျော်သည့်စံ / အရည်ဖျော်ချိန်) မှ ရွှေးချယ်ပါ။
 - အသိယအဆင့် ဂိုဏ်ခနဲစွဲ၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ်ခြင်းမှ ရွှေးချယ်ပါ။ အတည်ပြုရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင် / အတည်ပြု / အမြန်ချက်ပြုတ်) ကို နိုပ်ပြီး အခါး အတိုး / အလေ့လုပ်ရန် "-/+ ကိုနှိပ်ပါ။
 - စတင်ချက်ပြုတ်ရန် "Start / Confirm Express cook" (စတင် / အမြန်ချက်ပြုတ်ခြင်းကို အတည်ပြုရန်) လလှတ်ကို နိုပ်ပါ။

3- အဆင့် ပြမာ-

- ပပတမအဆင့်၊ အရန်သွေ့မှုပတ္တုင် "Weight Defrost/ Time Defrost" (အရည်ဖျော်သည်နှင့် အရည်ဖျော်ချိန်) မှ ရွှေးချုပ်ပါ။
 2. အတိယအဆင့် မိက်ခနီးလွှဲစွဲ၊ မီးကင် / ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ် ခြင်းမှ ရွှေးချုပ်ပါ အတည်ပြုရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန်ချက်ပြုတ်) ကို နိုပ်ပြီး အခါန် အတိုး/အလျော့လွှဲရန် "-/+ ကိုနှိပ်ပါ။
 3. တတိယအဆင့် မိက်ခနီးလွှဲစွဲ၊ မီးကင် / ပေါင်းစပ်ချက်ပြုတ် ခြင်းမှ ရွှေးချုပ်ပါ အတည်ပြုရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန်ချက်ပြုတ်) ကို နိုပ်ပြီး အခါန် အတိုး/အလျော့လွှဲရန် "-/+ ကိုနှိပ်ပါ။
 4. စတင်ချက်ပြုတ်ရန် "Start / Confirm Express cook" (စတင်/ အမြန်ချက်ပြုတ်ခြင်းကို အတည်ပြုရန်) ခလုတ်ကို နိုပ်ပါ။

3.9 အရည်ဖော်ခိုင်

အရည်ဖျော်နေစဉ်တွင် အတားအတာကို
ပြန်လှစ်နိုင်အတွက် သတိပေးသည့်
အနေဖြင့် နောက် နှစ်ကို အသုတေသနပြီး
နောက် မီးဖို့ခံခြင်းများ၊ အတားအတာကို
လွန်ပါ တဲ့ ပါဝင်ပါ ထွေနောက် အရည်ဖျော်
မှ ပြန်ဆက်လုပ်ရန် "Start / Confirm /
Express cook" (စတင်/ အတည်ပြု/ အမြန်
ချက်ပြု) လုပ်တို့ ဖို့ပြုပါ။

3.10 အရည်ဖော်သည်။

- အား: အတောက်အလေးချိန်ကို ပရှိရမလ်ပြီးသည်နှင့် အရည်ဖျော်ချိန်နှင့် မိပြင်းအားအဆင့်ကို အလွှာအလျောက်သတ်မှတ်သော်လည် ခဲ့နေသော အား: အတောက်အလေးချိန်သည် 100 g မှ ၂၀၀၀ g အထွင်းရှိသည်။

 1. အရည်သုင့်မှုဒ်တွင် "Weight defrost" (အရည်ဖျော်သည်ဝန်) ခလုတ်ကို တစ်ကြိမ်နှင့်လျှင် မျက်နှာပြင်က "dEF1" ဟု ပြသပါမည်။
 2. အထား: အတောက်အလေးချိန်ကို (100 g / အကြံမတိုင်း) သတ်မှတ်နိုင် "/-/" ခလုတ်များကို နှိပ်ပါ၊ အရှိန်မြင်ရန် ကြောက်နှိပ်ထားပါ။
 3. စတင်ရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင် / အကာသိပါ / အမြှုပ်လောက်ပါတ်) ခလုတ်ကိုပို့ပါ။

အရည်ဖျော်နေစဉ်တွင် အတေးအစား၏ ပြန်လှန်ရန်အတက် သတ္တုပေးသည့်အနေပြု၏ စနစ်က နှစ်ပြိုမ်း အသံမြေပြီးနောက် ပီလီဂိုးခဲဆရပ်၍ အတေးအစားကိုလုပ်ပါ။ တဲ့ပါဘိတ်ပါ။ ထို့နောက် အရည်ဖျော်မှု ပြန်ဆောင်လပ်ရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင် / အတည်ပြု / အမြန်ချက်ပြု) လလတ်ကို နိုင်ပါ။

3.11 ଗଲେସନ୍‌କାର୍ଯ୍ୟବିନ୍ଦୁ

- ကြိုးကြပ်သူမှတ် ကလေးများက အသုံးမပြုစေရန် သော့ခတ်ခွင့်ပြု ကာကွယ်ရှင်သည်။
သတ္တမှတ်ရန် - အနှစ်သင့်မှတ်တွင် "Clock / Child lock" (နာရီ/ကလေးကာကွယ်ခြင်း) ကို ဒုက္ခန်းပြော ဖို့ နှိမ်ပြီးနောက် မီးဖို့သည် ကလေးကာကွယ်ခြင်းမှုအတွက် အလုံအလျောက်ဝင် ရောက်ပြီး သော့အချက်ပြီးပုံင်းလာပဲမည်။ သော့ခတ်ထားသည့်အခြေအနေတွင် လုလောက်လုံးကို ပိုစ်ထားသည်။
ပယ်ဖျက်ရန် - ပရိုက်မြေအား ပယ်ဖျက်ရန် "Clock / Child lock" (နာရီ/ကလေးကာကွယ်ခြင်း) ကို ဒုက္ခန်းပြော ဖို့ နှိမ်ပြီး

3.12 အချက်ပြ (တိုင်မာ) လုပ်ဆောင်ချက်

1. "Alarm(Timer) / Mute" (အေဂျင်ပြ (တိုင်မာ) / အသံဝိယ်) ခလုတ်ကို တစ်ကြိမ်နှင့်ပါ၊ ဖုန်းသားပြင်သည့် ပထမမာရီ ပုံသဏ္ဌာန်အေဂျင်ပြမီးများဖြင့် "00:00" ဟု ပြသပါမည်။
 2. တိုင်မာအဲခိုင်းကို 30 စက္ကူးမှ 95 မိန့်အထိသော်မှတ်ရန် "-/+ " ခလုတ်များကိုရှိပါ။ ဆက်တင်ကို အတည်ပြုရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင် / အတည်ပြု / အမြန်ချက်ပြု) ကိုရှိပါ။
 3. တိုင်မာအချိန်ရောက်ပါက 5 ဗြိမ် တတိတိမြှုပ်ပါမည်။
 4. နာရီကို (12 - သို့မဟုတ် 24 - နေ့စွဲနှစ်) သတ်မှတ်ပါက မျက်နှာပြင်က လက်ရှိအခါန်ကို ပြသပါမည်။

3 လုပ်ဆောင်ချက်



- မီးဖို့ချောင်အချိန်သည် 12- သီးမဟုတ် 24- နာရီစနစ်နှင့် မတူပါ၊ မီးဖို့ချောင်တိုင်မာသည် အချိန်တိုင်းကိရိယာဖြစ်သည်။
- မီးဖို့ချောင်တိုင်မာ လုပ်ထားစဉ်အတွင်း မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကိုမျှ သတ်မှတ်ရှုမရပါ။

3.13 အသံပိတ်လုပ်ဆောင်ချက်

အသံပိတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ပြီးဖြစ်သည် "MUTE" (အသံပိတ်) ခလုတ်ကို 3 စက္ကားကြာ ဖြော် နှင့်ထားပါ။

ခလုတ်အသံပိတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်က "OFF" (ပိတ်သည်) ဟုပြေသာမည်။

အသံပိတ်လုပ်ဆောင်ချက် ပုံပုံ- အသံပိတ်မှုပ်တွင် "MUTE" (အသံပိတ်) ခလုတ်ကို 3 စက္ကားကြာ ဖြော် နှင့်ထားပါ။ အသံဖွင့်ထားကြောင်း တိုဟုမြေသံသုည်တွင် အတွက်လာမည်။ ဖန်သားပြင်က "On" (ဖွင့်သည်) ဟုပြေသာမည်။

3.14 ခလုတ်ကပ်နှေမှုမှ ကာကွယ်ခြင်း

မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆုံးထိန်းချုပ်မှု ပန်ဖို့ရှိခလုတ်တစ်ခုခဲ့သည် 1 မီနှစ်ကြာ ကပ်နေပါက ပရိုဂရမ်လုပ်ဆောင်မှု ချက်ချင်းပုံပုံသွားကာ ဖန်သားပြင်က "E-11" ဟုပြုသူ့ပြီး စစ်က တိုဟုအသံပြေားလုပ်လာပါမည်။ ခလုတ်သည် အချိန်တိုင်းကပ်နေပါက တစ်မီနှစ်ကြာတိုင်း တိုဟုအသံပြေားလုပ်ပါမည်။ တိုအချိန်၌ မည်သည့်ခလုတ်မျှ အလုပ်မလုပ်ပါ။ ပြဿနာဖွေဖြေရှင်းပြီး နောက် မီးဖို့က အရန်သွေးမှုပ်သို့ အလိုအလောက် ပြန်ရောက်သွားပါမည်။

3.15 အော်တိ ချက်ပြုတွေ့ခြင်း

အောက်ပါအတားအတာ သီးမဟုတ် ချက်ပြုတွေ့ခြင်းပြုးပြုးအားနှင့် အချိန်ကို ပရိုဂရမ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သင်ချက်လိုသော အတားအတာအပျိုးအတားအပြင် အတားအတာ၏အလေးချိန် သီးမဟုတ် တားသုံးမှုပောက်ကို ဖော်ပြုပါက လုံလောက်သည်။

1. အရန်သွေးမှုပ်တွင် အတားအတာ၏အလေးချိန် သီးမဟုတ် တားသုံးမှုပောက်ကို သတ်မှတ်ရန် သက်ဆိုင်ရာမြိုက်ခလုတ်ကို တစ်ကြိမ် သီးမဟုတ် ထပ်ခါတပ်ခါနှိပ်ပါ။

2. စတင်ရန် "Start / Confirm / Express cook" (စတင် / အတည်ပြု / အမြန်ချက်ပြုတွေ့ခြင်း) ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

အတားအတာ	မှတ်ချက်
ချောကလက် (50 g) & 100 g)	
အဆုံး (တစ်ခါတား/230 g) & 1-2-3 ကြိမ်	
ဟင်းသီးဟင်းရှုက (200-600 g)	
ပို့စာ (200-400 g)	
ပါစား (50-150 g)	
ထမင်း (200-600 g)	
ကြုံကြုံသား (500-1200 g)	
အသား (200-700 g)	
ငါး (150-600 g)	
ပေါင်မှုနှီးကင် (200-600 g)	
အော်တိချက်ပြုတွေ့ခြင်းမှုရလဒ်သည် အတားအတာ၏အနေအထားနှင့်ပမာဏ၊ အချိန်အတားအတာများ၏ နှုန်းမှုအပေါ်သင့်စိတ်ကြိုက် နှစ်သက်မှုနှင့် မီးဖို့တွင် အတားအတာကို ကောင်းကောင်းနေရာချုပ်စာသည်။ မည်သိပ်ပြုစေ ရလဒ်ကို သင်အတော်လေး စိတ်တိုင်းမကျပါက ချက်ပြုတွေ့ခြင်းကို သင့်လော်သလို အနည်းငယ်ချိန်ထွေးပါ။	

4 ବନ୍ଦୁର୍ମଣ୍ଡଳରେ ଲ୍ୟାବିଲିଟି ଓ ଫୁନ୍କ୍ଷନ୍ ପରିପାଳନା

4.1 သန့်ရင်းရေးလုပ်ခြင်းနှင့် ဂရုစိက်ခြင်း



သတိပေးချက်- စက်ပစ္စည်းကို သန့်စင်းရန်
ဓတ်ဆီ၊ အေးရည်၊ အကြမ်းစား၊ ပန်းကန်
အေးရည်များ၊ သတ္တုပစ္စည်းများ၊ သို့ဟုတ်
ပုဂ္ဂတ်အမှာများကို အသံမပြုပါနဲ့။



သတိပေးချက် - ရေ သိမ်ဟုတ် အခြားအရည်
တစ်ခုခုတွင် စက်ပစ္စည်း သိမ်ဟုတ် ငါး၏
ပါဝါကော်ယူကြီးကို လုံးဝမီမံမပါန်။

1. သန္တရှင်းရေးမလုပ်ကို မီးဖိုကိုပိတ်ဖြီး နံရှု ပလတ်ပေါက်မှ ပါဝါပလတ်ခေါ်ငါးကို ဖြုတ်ပါ။
 2. မီးဖိုအတွင်းဘက်ကို သန္တရှင်းအောင်ထားပါ။ အစားအစာ ဖိတ်စဉ်မှုများ သိမ်ဟုတ် လွှင့်စဉ်သော အဆင့်များကဲ မီးဖို နံရှုတွင် က်နေနေပါက ရေစိတ်ပြင်းသတ်ပါ။ မီးဖိုက အလွန်သုတေသနပတ်နေပါက အပျော်စားသပ်ပြာရည်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ တံခါးမျက်နှာပြင်ကို စွဲနှင့်ထင်းခြင်း၊ အစားကြောင်းများထင်ခြင်း သိမ်ဟုတ် အရောင်မိန့်ခြင်း၊ ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ဖြန်းဆေးများနှင့် အမြား အပြင်း စား သန္တရှင်းရောပည့်းများကို မသုံးပါနေ၏။
 3. အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်များကို ရေစိတ်ပြင်းသန္တရှင်းသုံးသည်။ မီးဖိုအတွင်းရှိ လုပ်ဆောင်မှုအစိတ်အပိုင်းများကို မထိနိုက်စေရန် လေလိုက်သွားခြင်း၊ အပေါက်အားလုံးသို့ ရေစိမ့်မှုဝင်ပါစေနေ၏။
 4. လွှာစဉ်မှုများ သိမ်ဟုတ် ဖိတ်စဉ်မှုများလိုဖယ်ရှားရန် တံခါးနှင့်ပြတ်းပေါက်၏ ဘေးနှစ်ဆင်၊ တံခါးသိပ်မှုရှင့်က် လျက်ရှိသောအပိုင်းများကို ရေစိတ်ပြင်းမှ ကြောခေတ္တသုတ်ပါ။ ကြမ်းတမ်းသော သန္တရှင်းရေးပစ္စည်းကို အသုံးမပြုပါနေ၏။
 5. ထိန်းချုပ်မှုပစ်နယ်ကို ရေမစိပါစေနေ၏။ နေ့ညွှန်သောရေစိတ်ပြင်းသန္တရှင်းပါ။ ထိန်းချုပ်မှုပစ်နယ်ကို သန္တရှင်းရာတွင် မီးဖိုကို မတော်တဘမဖွံ့ဖြိုးစေရန် မီးဖိုတံခါးကို ဖွင့်လျက်ထားပါ။
 6. မီးဖိုတံခါး၏ အတွင်းဘက် သိမ်ဟုတ် အပြင်ဘက် ပတ်ပေါက်လည်တွင် ရေဇ်စုံလာပါက အဝတ်စပေါ်ပေါ် ဖြင့် သန္တရှင်းပါ။ စိုထိုင်းသာဖြင့်သော အခြေအနေတွင် မိက်ခုခြုံ ငွေ့မီးဖိုကို အသုံးပြုပါက ဤထို့ကြော်ရှိနိုင်သည်။ ငါ့မှာ ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
 7. သန္တရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက် ရုန်းရှုံးခါ သုတေသနပြီးကိုဖယ်ရှားရန် လိုအပ်သည်။ နှစ်ပြားကို သပ်ပြားဖြူရည် ခုပ်နောက် ဖြင့် သိမ်ဟုတ် ပန်းကော်ဆေးက်တွင် သေးကြောပါ။

၉. အလွန်အမင်း၊ အပူပေးထားသောပန်ကန်လုံးတွင် သံပရာရန်၏
သံပရာရည်ကို ရေရှေထည့်ပြီး မိုက်ခဲ့ရေးစွဲတွင် ၅ မိုစ်
ကြာအပူပေးခြင်းဖြင့် သင့်မီးမှုများ၊ အနဲ့အောက်ကို လျော့ချ
ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ အဝတ်စာမျော်ဖြင့် နေရာလပ်မကုန်၏စွဲ
စာ သတ်းမီး အမြောက်ခါပါ။

10. မီးဖို့မှ မီးသီးကို လဲလှယ်ရန်လိုအပ်လာပါက ငါးကို အသစ်လဲရန်အတက် အရောင်းကိုယ်စားလယ်နှင့် တိုင်ပုံပါ။

11. ଗ୍ରୂଟିଗ୍ରହପତ୍ରଙ୍କୁଣ୍ଡାଃଗ୍ରି କ୍ଷିମଳଃଅଭ୍ୟିଗ୍ରହପତ୍ରଙ୍କୁଣ୍ଡାଃ ମୁଦ୍ରକପତ୍ରିଫିନ୍ଦା
ଦୟନ୍ତପଦିତଵାଯାରେଃଅତ୍ୟାଗ ବେଃତ୍ୟାଃଦେଵା ଯେଃପ୍ରାୟକୁଣ୍ଡପତ୍ର
ରେଃପରିତାଧ୍ୟାନ୍ତିକ ଫଳପତ୍ରିତର୍ଯ୍ୟନ୍ତବ୍ୟନ୍ତିଃ॥

12. အကောင်လုပ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ မိုက်ခန့်စွမ်းဖိုက် ပထမ
ဦးစီး အသံပြုပါက မီးနှင့်အဲ အောင်လုပ်ငယ် တွက်လာ
နှင့်သည်။ ဒီဖို့သည် ချောဆီလုပ်လမ်းထားသည့် စတီးပြား
ပြင် ပြုလုပ်ထားသောခြက်း ငါးမှာ သာမဏ်ဖြစ်ပြုဖြစ်ပြီး
မီးဖို့အသံသည် ချောဆီကို လောင်ဗျာများစေပြင်းပြင် မီးစီး
နှင့် အနဲ့ပြား တွက်လာပါမည်။ ကာလတစ်ခုကြာ အသံပြု
ပြီးနောက် ကုပ္ပါဒ်စိတ်က ပျောက်ကျလွှားပါမည်။

4.2 သိမ်းဆည်းခြင်း

4.3 କେଂଦ୍ରତାତ୍ତ୍ଵିକାନ୍ତ ପାଠ୍ୟଯୁକ୍ତିକାରୀ

- ကိုင်တယ်ပြီ သယ်ယူရာတွင် စက်ပစ္စည်းကဲ ငါး၏မလာအထူပ်အပို့ပြင် သယ်ခေါ်သောင်ပါ။ စက်ပစ္စည်း၏ ထုပ်ပို့မှု က ကိုင်ထည့်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိအောင် ကာ ကျိုးပေးသည်။
 - စက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် အထူပ်အပို့ပေါ်ပြောင် လေးလံသော ဝန်များ ထမ်းပါနောင့် စက်ပစ္စည်းကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေ ဖိုင်သည်။
 - စက်လွတ်ကျေပါက လုပ်အောင်မှုပျော်သားခြင်း သို့မဟုတ် ရရှိသိခိုက်ပျက်စီးခြင်းတဲ့ ဖြစ်နိုင်သည်။

5 ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း

ပြဿနာ	ဖြစ်နိုင်ခြရှိသော ဖြေရှင်းနည်း
	မီးဖိုကို လျှို့ဝေးကင်းစွာ ပလတ်ထိုးထားကြောင်း သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ထို့၌ မဟုတ်ပါက ပလတ်ပေါက်မှ ပလတ်ဖြုတ်၍ 10 စက္န့်စောင့်ကာ ငှင်းကို လျှို့ဝေးကင်းစွာ ပလတ်ထပ်ထိုးပါ။
မီးဖိုက် လုပ်ဆောင်မှုရပ်သွားပါက	ပြတ်သွားသော လျှပ်စစ်ဖျူးခြံး သိမ်ဟုတ် တိုက်မိသော ပင်မ လျှပ်စီးပတ်လမ်း ဘရိတ်ကာ ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။ ငှင်းတိုက် မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နေပုံပါက အခြား စက်ပစ္စည်းတပ်ထားသော ပလတ်ပေါက်ကို စစ်ဆေးပါ။
	ထိန်းချုပ်မှုပုဂ္ဂနယ်အား မှန်ကန်စွာ ပရိုဂရမ်သွေး၍ တိုင်မာ သတ်မှတ်ထားကြောင်း သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
	တံခါးလျှို့ဝေးကင်းရေး သော့ခတ်စနစ်ပါဝင်သည့် တံခါးကို လျှို့စွဲပိတ်ထားကြောင်း သေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ မဟုတ်ပါက မိုက်ခုံပေါ်စွမ်းအင်သည့် မီးဖိုတဲ့သို့ စီးဆင်းမည့်မဟုတ်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ မည်သည့်အရာကမျှ ပြဿနာကို မပြုလည်ပေါက် နည်းပညာပိုင်း ကျွမ်းကျင်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။ မီးဖိုကို မိမိဘာသာ ချိန်ညီခြင်း သိမ်ဟုတ် ပြုပြင်ခြင်းမလုပ်ပါနေ့။	

Arcelik Hitachi Home Appliances (Thailand) Ltd.