Como conectar o Claude ao Revit

Tutorial com pyRevit + servidor MCP. Testado no Revit 2026 com pyRevit 6.5.5.

Visão geral. Você instala e configura o pyRevit à mão (passos 1 e 2). O resto (uv, extensão revit-mcp-server com 48 ferramentas, registro no Claude Code e no Claude Desktop e teste) fica a cargo do Claude Code, que segue o arquivo **setup-revit-mcp.md** (passo 3).


Pré-requisitos: Revit 2024 a 2027, Windows, Claude Desktop com conta Pro ou superior e o arquivo setup-revit-mcp.md.

1. Instalar o pyRevit

Com o Revit fechado, execute o instalador **pyRevit_6_5_5_26237_signed.exe**. Versões novas: github.com/pyrevitlabs/pyRevit/releases


2. Configurar o pyRevit

Abra o Revit e um projeto. Na aba **pyRevit**, clique no menu **pyRevit ▾** (abaixo de "Recarregar") e escolha **Configurações**.

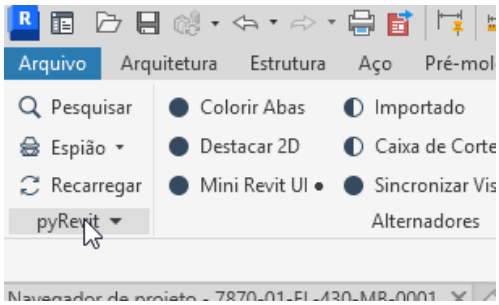


Menu pyRevit ▾ na aba pyRevit

a) Desligue o novo carregador. Em Carregador, desative **"Ativa o novo carregador pyRevit (beta)"**. Com ele ligado, a extensão do MCP não carrega.

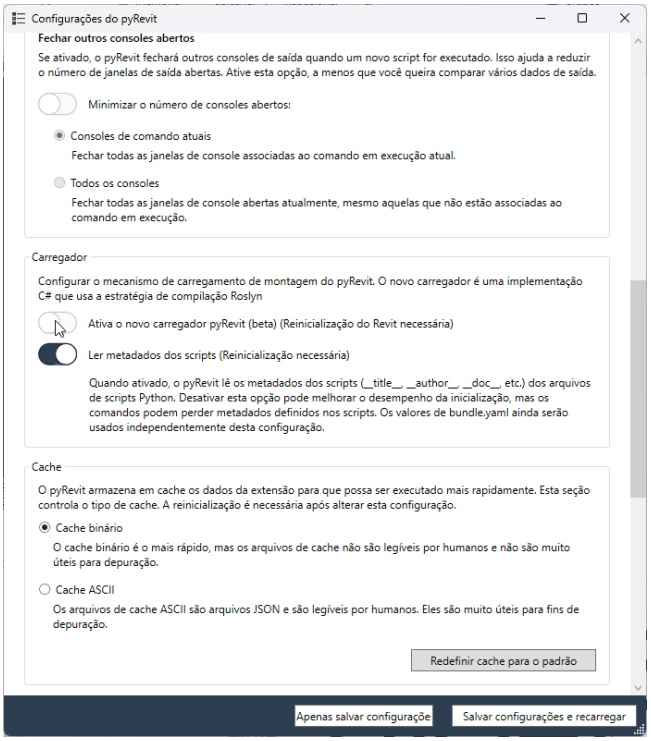

Carregador beta desligado

b) Ative o servidor de rotas. Em **Rotas**, ligue **Servidor de Rotas (Beta)**. A opção "pyrevit-core/" não é necessária.

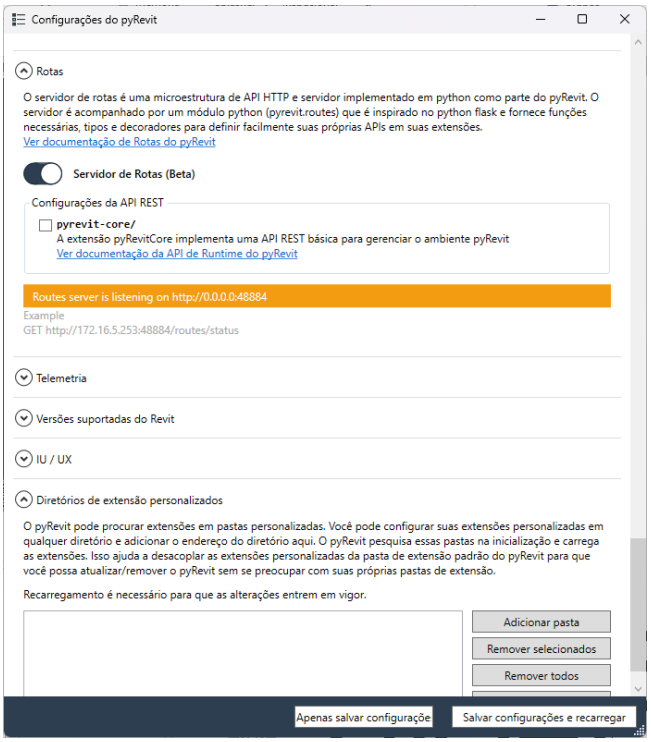


Servidor de Rotas ativo

Importante: clique em **Apenas salvar configuração** e feche o Revit. Nunca use "Salvar configurações e recarregar" nem o botão Recarregar com as Rotas ativas: é um bug conhecido do pyRevit que derruba o Revit na próxima requisição.

3. Deixar o Claude Code fazer o resto

a) Abra o Code no Claude Desktop. No canto superior esquerdo, clique no ícone **</>** (ao lado do ícone de chat).

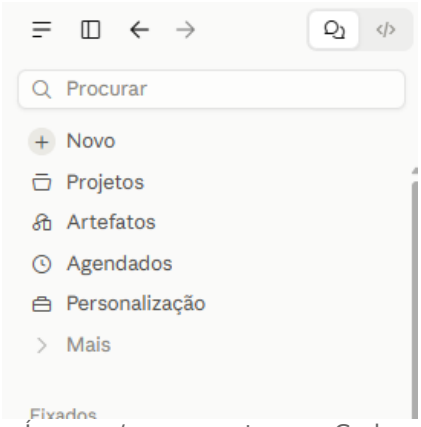

Ícone </> para entrar no Code

b) Anexe o setup-revit-mcp.md e envie a mensagem. Arraste o arquivo para a caixa de mensagem e escreva:

```
Execute todas as etapas deste arquivo até deixar tudo funcionando.
```

Ele instala o uv, baixa a extensão, prepara o Python, registra o MCP no Claude Code e no Claude Desktop, faz backup das configurações e testa. Quando pedir permissão para rodar comandos, autorize. Se ele pedir para abrir o Revit com um projeto, abra e avise.

4. Primeiro teste

Reinicie o Claude Desktop pela bandeja do sistema (botão direito > Sair) e abra o Revit com um projeto. No chat, peça: "verifique o status do Revit" e depois "liste os níveis do modelo".

Problemas comuns

Sintoma	Causa e solução
Revit fecha sozinho ao usar o Claude	Foi usado Recarregar com as Rotas ativas. Feche e abra o Revit.
"Route does not exist: revit_mcp/status/"	Extensão não carregou. Confira o carregador beta (passo 2a) e reinicie o Revit.
"connection refused" na porta 48884	Servidor de Rotas desligado ou Revit sem projeto aberto.
revit não aparece no chat do Claude Desktop	Feche o Claude Desktop pela bandeja e abra de novo.
Qualquer outro erro	Abra o Code, descreva o erro e peça para ele corrigir.

Cuidados

• O Claude pode apagar e modificar elementos. Nos primeiros usos, trabalhe numa cópia do modelo.

• O servidor de Rotas escuta em toda a rede (0.0.0.0:48884). Se o Firewall do Windows perguntar, não libere o acesso; a conexão local continua funcionando.

• A API do Revit não permite editar rótulos de famílias. Ao trocar parâmetros de um carimbo, peça ao Claude para usar FamilyManager.ReplaceParameter em vez de apagar e recriar.