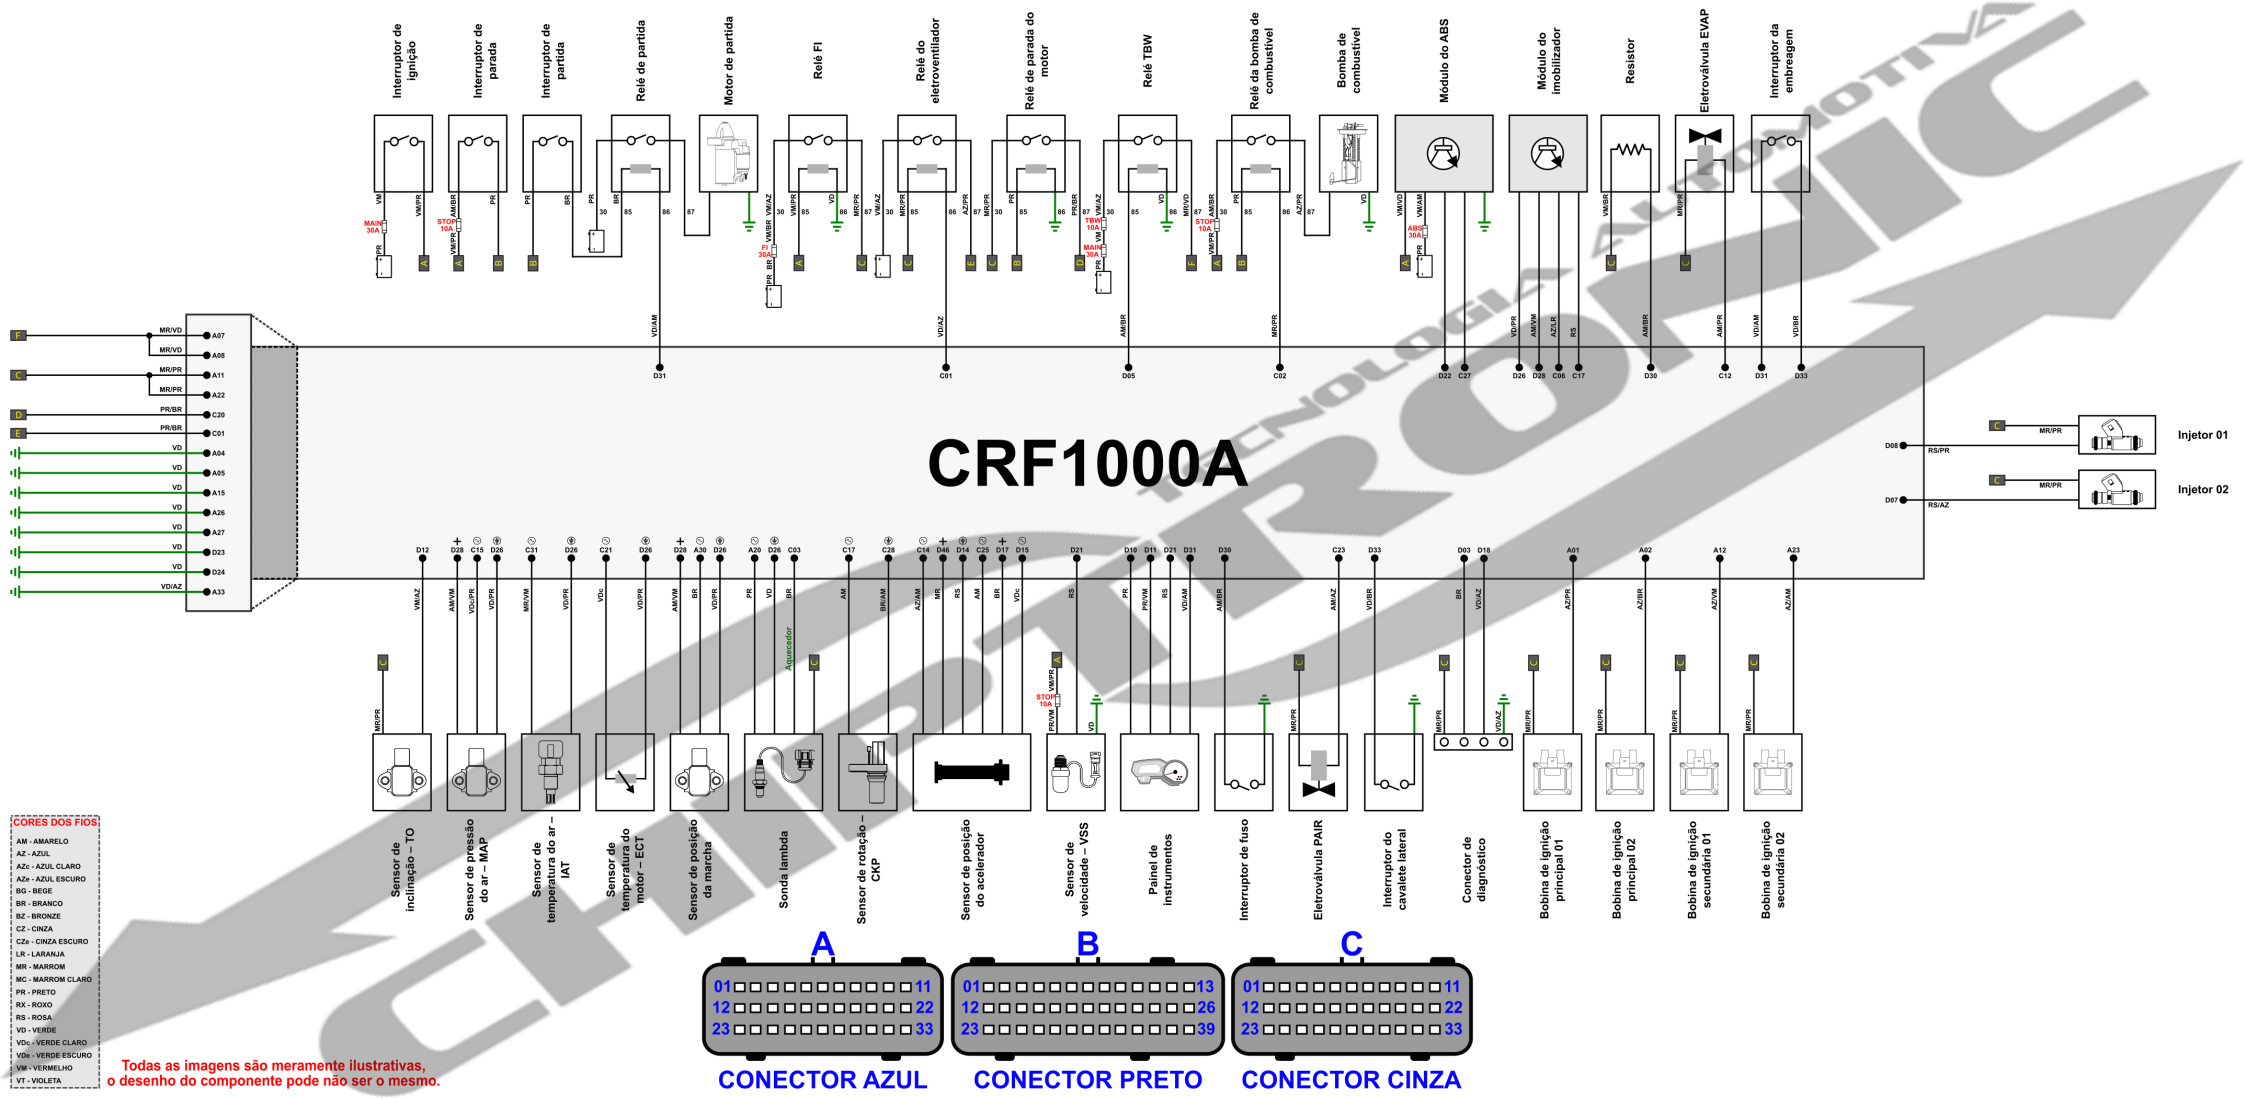

CRF1000A
Interruptor de ignição
Interruptor de parada
Interruptor de partida
Relé de partida
Motor de partida
Relé FI
Relé do eletroventilador
Relé de parada do motor
Relé TBW
Relé da bomba de combustível
Bomba de combustível
Módulo do ABS
Módulo do imobilizador
Resistor
Eletroválvula EVAP
Interruptor da embreagem
Injetor 01
Injetor 02
Sensor de inclinação – TO
Sensor de pressão do ar – MAP
Sensor de temperatura do ar – IAT
Sensor de temperatura do motor – ECT
Sensor de posição da marcha
Sonda lambda
Sensor de rotação – CKP
Sensor de posição do acelerador
Sensor de velocidade – VSS
Painel de instrumentos
Interruptor de fuso
Eletroválvula PAIR
Interruptor do cavalete lateral
Conector de diagnóstico
Bobina de ignição principal 01
Bobina de ignição principal 02
Bobina de ignição secundária 01
Bobina de ignição secundária 02
Aquecedor
A
B
C
CONECTOR AZUL
CONECTOR PRETO
CONECTOR CINZA
CORES DOS FIOS
AM - AMARELO
AZ - AZUL
AZc - AZUL CLARO
AZe - AZUL ESCURO
BG - BEGE
BR - BRANCO
BZ - BRONZE
CZ - CINZA
CZe - CINZA ESCURO
LR - LARANJA
MR - MARROM
MC - MARROM CLARO
PR - PRETO
RX - ROXO
RS - ROSA
VD - VERDE
VDc - VERDE CLARO
VDe - VERDE ESCURO
VM - VERMELHO
VT - VIOLETA
Todas as imagens são meramente ilustrativas,
o desenho do componente pode não ser o mesmo.