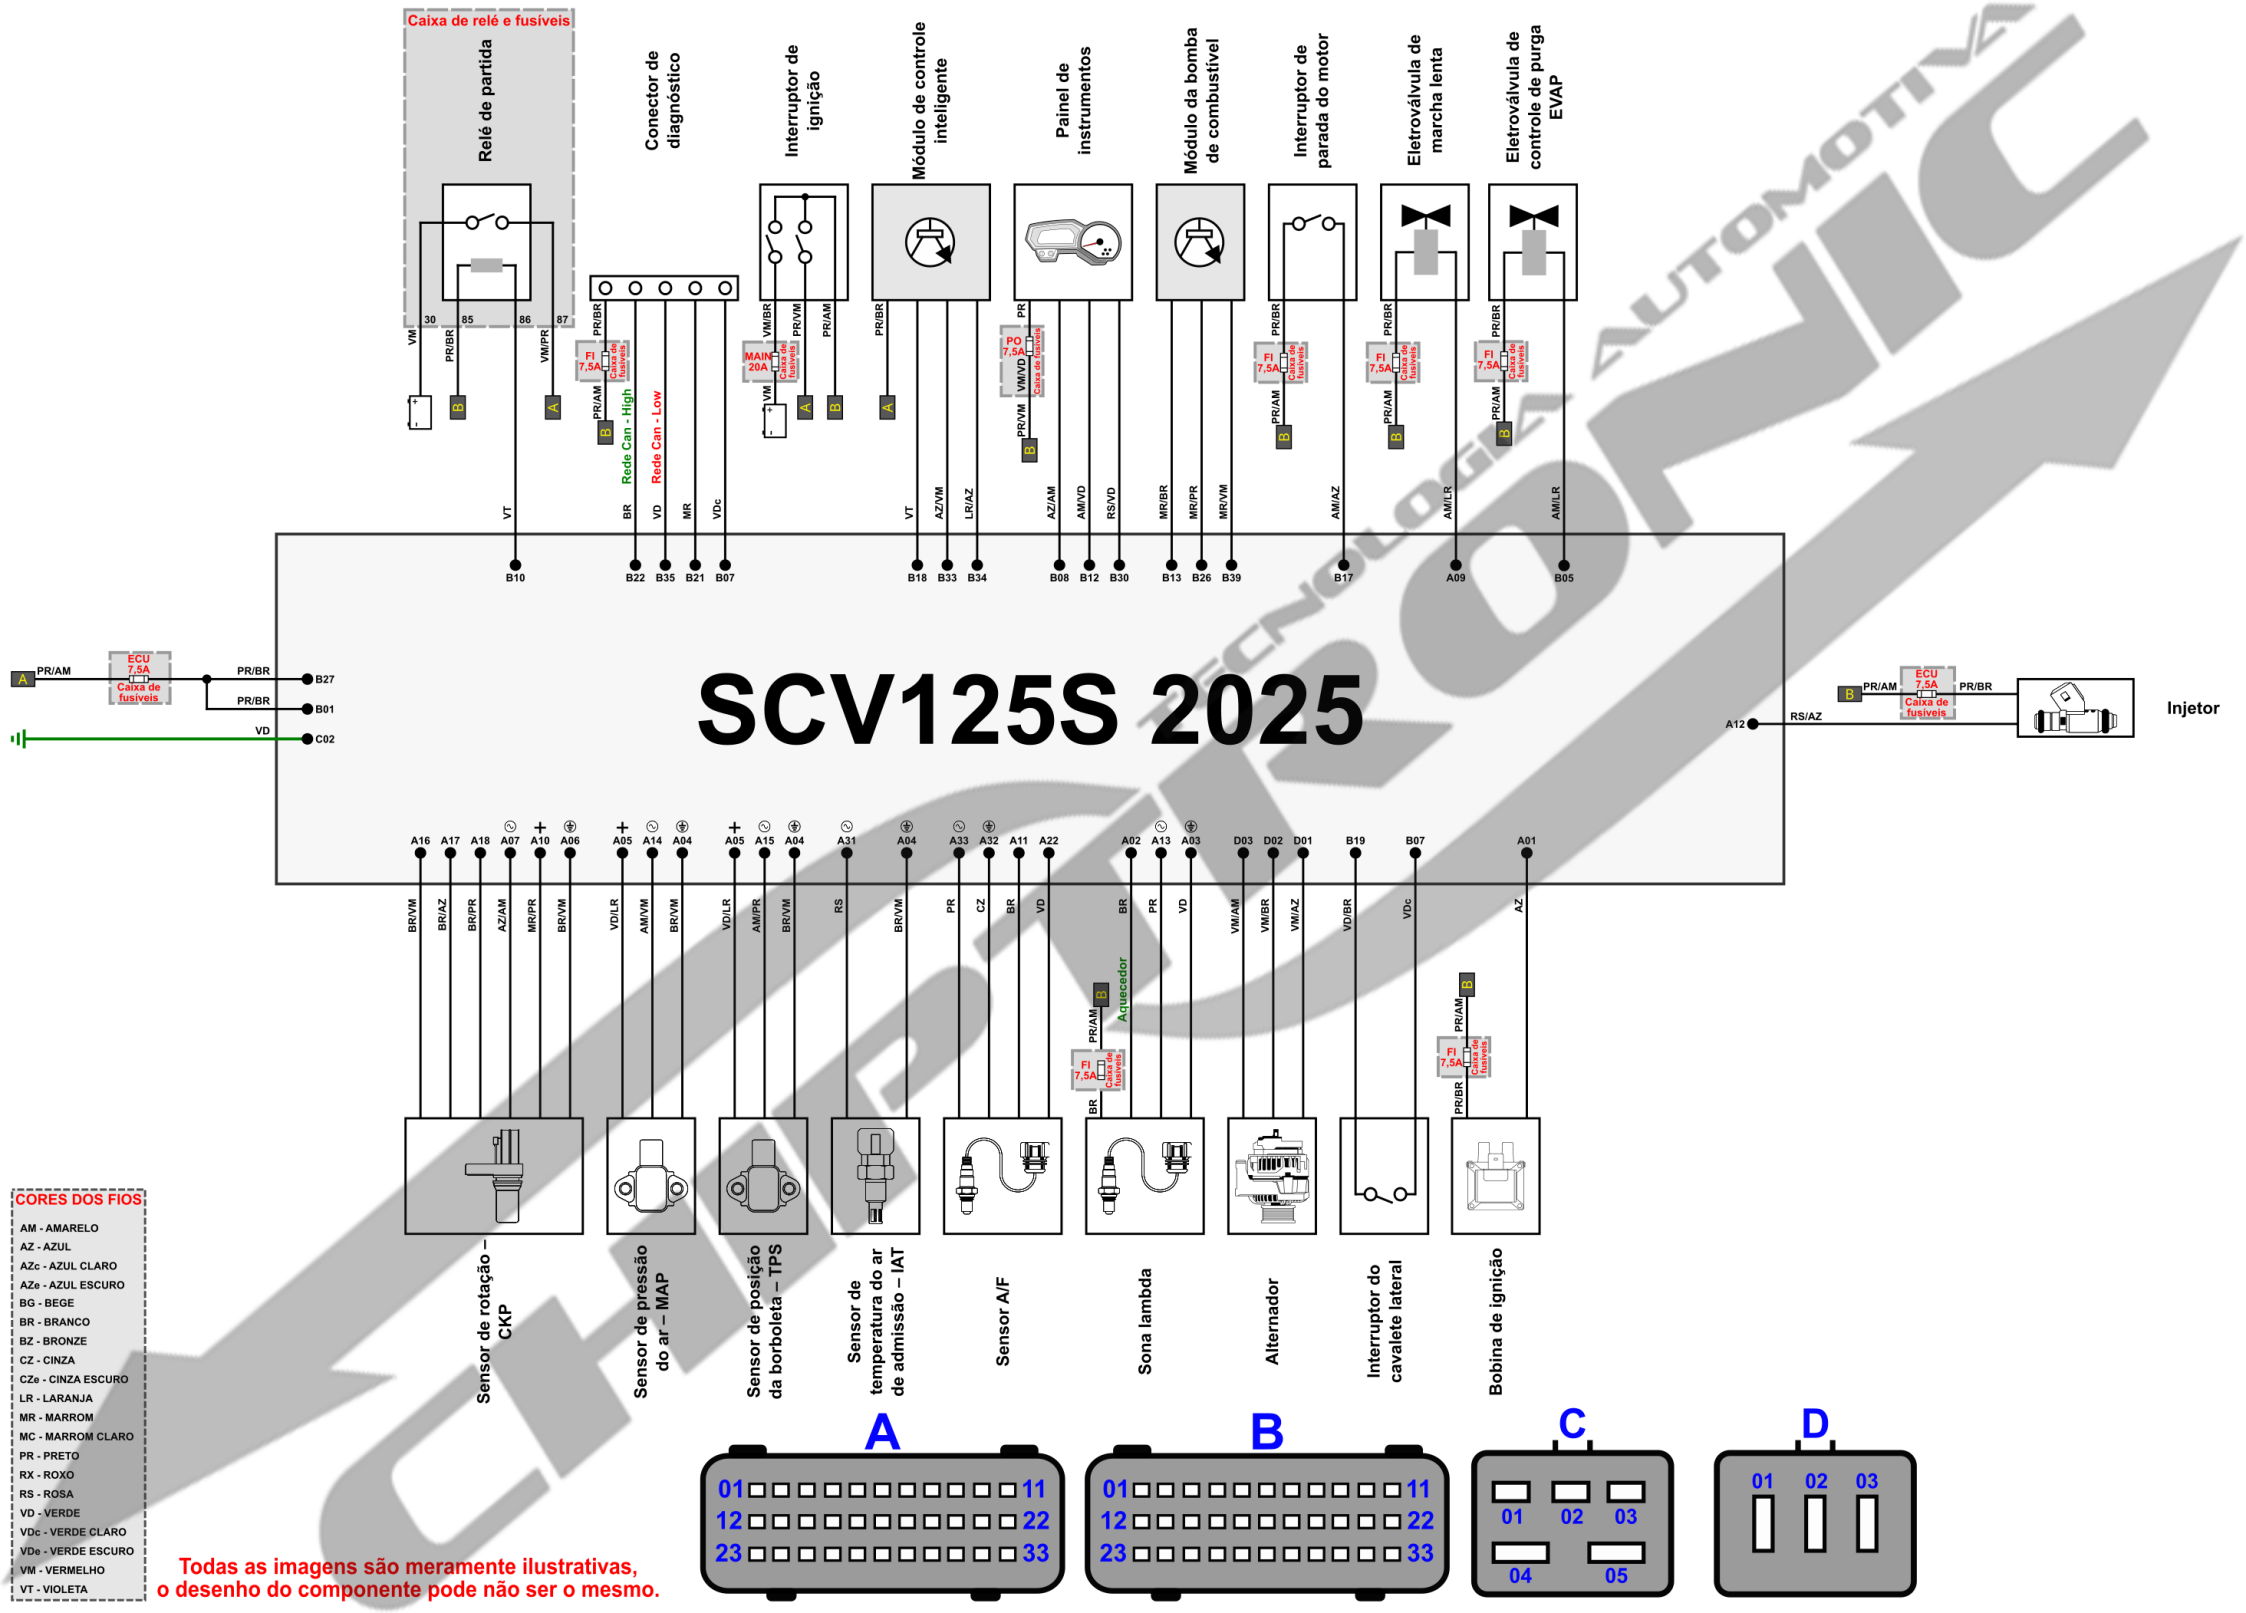

Caixa de relé e fusíveis
Relé de partida
Conector de diagnóstico
Interruptor de ignição
Módulo de controle inteligente
Painel de instrumentos
Módulo da bomba de combustível
Interruptor de parada do motor
Eletroválvula de marcha lenta
Eletroválvula de controle de purga EVAP
SCV125S 2025
ECU 7,5A Caixa de fusíveis
Injetor
Aquecedor
CORES DOS FIOS
AM - AMARELO
AZ - AZUL
AZc - AZUL CLARO
AZe - AZUL ESCURO
BG - BEGE
BR - BRANCO
BZ - BRONZE
CZ - CINZA
CZe - CINZA ESCURO
LR - LARANJA
MR - MARROM
MC - MARROM CLARO
PR - PRETO
RX - ROXO
RS - ROSA
VD - VERDE
VDc - VERDE CLARO
VDe - VERDE ESCURO
VM - VERMELHO
VT - VIOLETA
Sensor de rotação – CKP
Sensor de pressão do ar – MAP
Sensor de posição da borboleta – TPS
Sensor de temperatura do ar de admissão – IAT
Sensor A/F
Sona lambda
Alternador
Interruptor do cavalete lateral
Bobina de ignição
A
B
C
D
Todas as imagens são meramente ilustrativas, o desenho do componente pode não ser o mesmo.