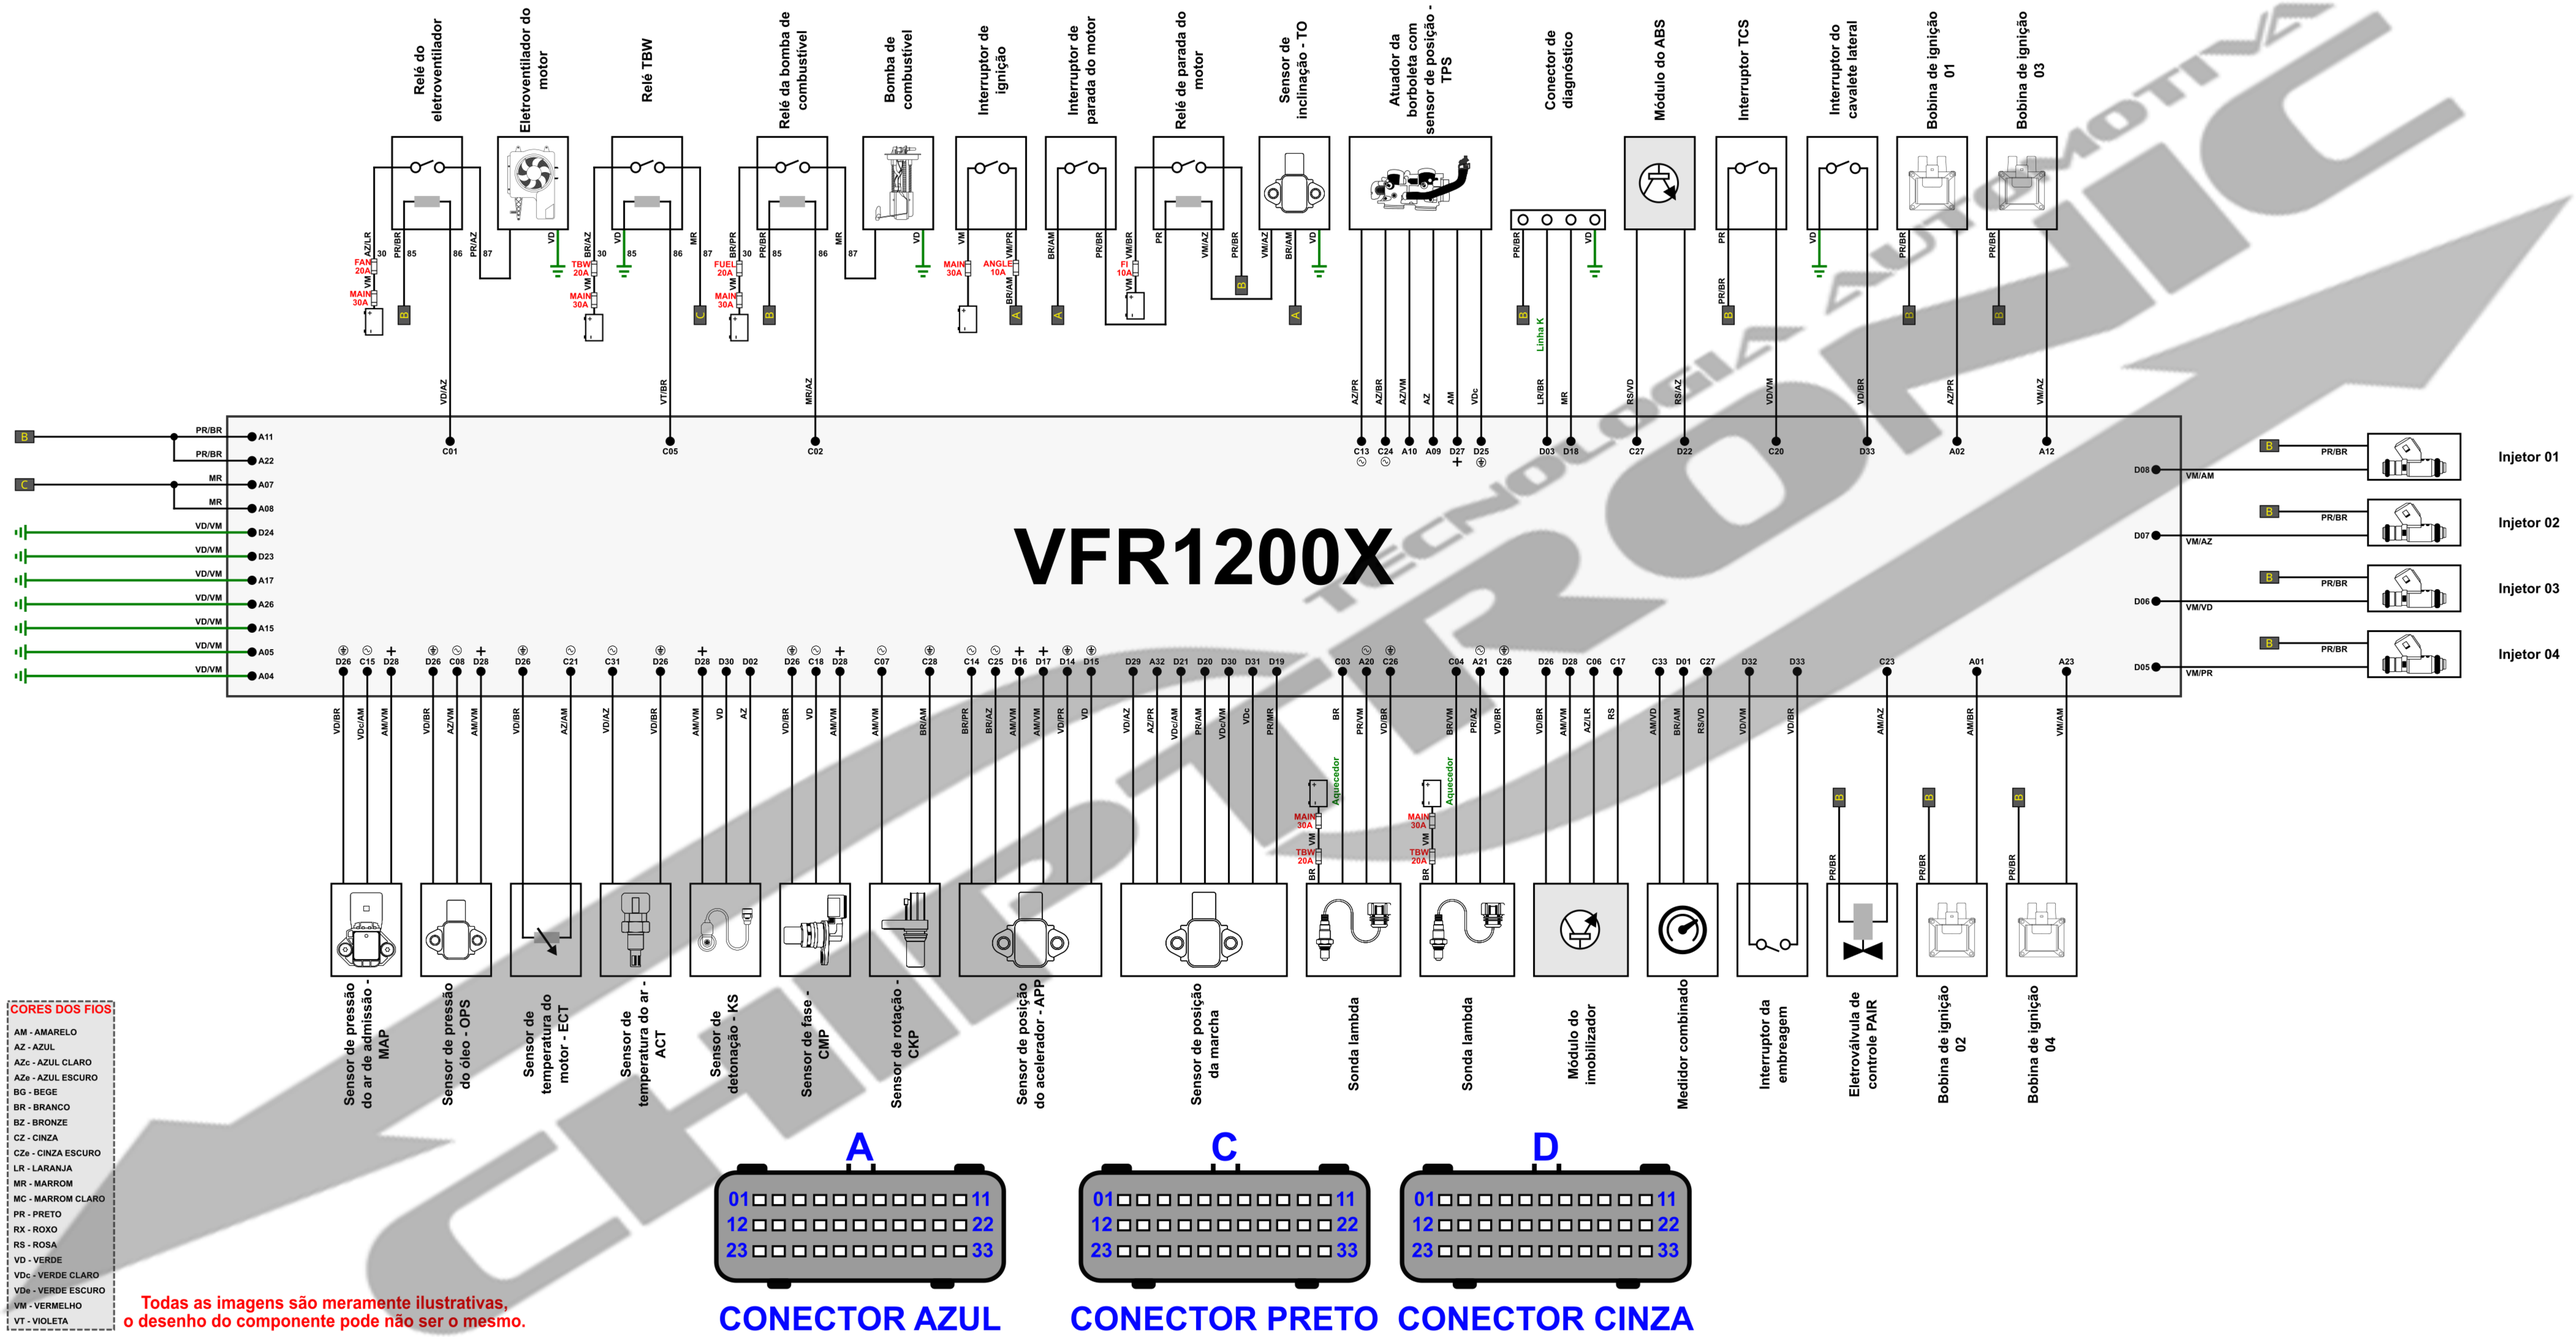

Relé do eletroventilador
Eletroventilador do motor
Relé TBW
Relé da bomba de combustível
Bomba de combustível
Interruptor de ignição
Interruptor de parada do motor
Relé de parada do motor
Sensor de inclinação - TO
Atuador da borboleta com sensor de posição - TPS
Conector de diagnóstico
Módulo do ABS
Interruptor TCS
Interruptor do cavalete lateral
Bobina de ignição 01
Bobina de ignição 03
VFR1200X
Injetor 01
Injetor 02
Injetor 03
Injetor 04
Sensor de pressão do ar de admissão - MAP
Sensor de pressão do óleo - OPS
Sensor de temperatura do motor - ECT
Sensor de temperatura do ar - ACT
Sensor de detonação - KS
Sensor de fase - CMP
Sensor de rotação - CKP
Sensor de posição do acelerador - APP
Sensor de posição da marcha
Sonda lambda
Sonda lambda
Módulo do imobilizador
Medidor combinado
Interruptor da embreagem
Eletroválvula de controle PAIR
Bobina de ignição 02
Bobina de ignição 04
CORES DOS FIOS
AM - AMARELO
AZ - AZUL
AZc - AZUL CLARO
AZe - AZUL ESCURO
BG - BEGE
BR - BRANCO
BZ - BRONZE
CZ - CINZA
CZe - CINZA ESCURO
LR - LARANJA
MR - MARROM
MC - MARROM CLARO
PR - PRETO
RX - ROXO
RS - ROSA
VD - VERDE
VDc - VERDE CLARO
VDe - VERDE ESCURO
VM - VERMELHO
VT - VIOLETA
Todas as imagens são meramente ilustrativas,
o desenho do componente pode não ser o mesmo.
A
C
D
CONECTOR AZUL
CONECTOR PRETO
CONECTOR CINZA