

OBD BACCABLE

MANUAL

AVISO LEGAL: BACCABLE es un proyecto desarrollado exclusivamente con fines educativos y de investigación. Está estrictamente prohibido el uso de esta herramienta en vehículos que circulen por vías públicas o en cualquier contexto que pueda causar daños a personas, bienes, o infringir la normativa vigente.

El autor de este proyecto no asume ninguna responsabilidad por daños, fallos o consecuencias derivadas del uso de BACCABLE. El usuario final asume toda la responsabilidad civil, penal y legal por su uso.

Se recomienda encarecidamente no utilizar este proyecto en aplicaciones reales sobre vehículos.

La instalación en una ubicación oculta requiere conocimientos técnicos específicos en sistemas eléctricos y electrónicos del automóvil para evitar errores que puedan suponer riesgos para la seguridad.



ÍNDICE

1. INSTALACIÓN	4
1.1 Composición	4
1.2 Distribución de pines	5
1.3 Instrucciones de instalación (en el puerto OBD)	6
1.4 Instrucciones de instalación del cable OBD (opcional)	7
1.5 Primer arranque (con cableado adicional)	9
1.6 Primer arranque (inserción en el puerto OBD estándar)	9
1.7 Notas sobre las conexiones a 5V (opcional)	10
1.8 Notas sobre las conexiones al bus CAN	10
1.9 Ejemplos de conexión	11
1.10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	16
1.11 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE	17
1.11.1 Procedimiento para la programación del firmware mediante PC	18
1.11.2 Procedimiento para la programación del firmware mediante smartphone	21
2. USO	25
2.1 Primer arranque	25
2.2 Sniffer	26
2.2.1 Sniffer con firmware dedicado SLCAN	26
2.2.2 Sniffer con firmware original y aplicación propia	27
2.3 Desactivador de Start&Stop	28
2.4 Inmovilizador	29
2.5 Controlador de tira de LEDs	30
2.6 Shift	31
2.7 My23 IPC	31
2.8 Parámetros en el cuadro	31
2.9 Route	37
2.10 Selector ESC+TC	38
2.11 DYNO	39
2.12 ACC Virtual Pad	39
2.13 BORRAR AVERÍAS	41
2.14 REGENERATION ALERT	41
2.15 DESACTIVADOR 4WD	41
2.16 ANULACIÓN DE FRENOS	42

2.16.1	Launch Assist	42
2.16.2	Burn Out	42
2.17	REMOTE START	43
2.18	LECTURA DE AVERÍAS	43
2.19	PARPADEO DEL CUENTAKILÓMETROS	43
2.20	ALARMA DE CINTURÓN	44
2.21	PEDAL BOOSTER	44
2.22	MENÚ DE CONFIGURACIÓN PRINCIPAL	45
2.23	MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS	45
2.24	MOSTRAR MÁSCARA RACE	45
2.25	PARK MIRROR	46
2.26	ACC AUTOSTART	46
2.27	CERRAR VENTANILLAS	46
2.28	ABRIR VENTANILLAS	47
2.29	HAS VIRTUAL PAD	47
2.30	VÁLVULA DE ESCAPE QV	48
2.31	SILENCIO APARCAMIENTO FRONTAL	48
2.32	ELM327	48
2.33	MAX HOLD	48

1. INSTALACIÓN

1.1 Composición




Composición

El cable y las “tomas de derivación” (conectores rápidos o IDC) que se muestran en la foto anterior son opcionales. El Baccable puede utilizarse conectándolo directamente al OBD si el vehículo no está equipado con un SGW o si dispone de un bypass del SGW (SGW = Secure Gateway, puerta de enlace segura). Por lo tanto, el uso del cable incluido y de los conectores rápidos no es obligatorio.


1.2 Distribución de pines

El Baccable OBD V.3 está equipado con un conector OBD con la siguiente distribución de pines:

Male BACCABLE connector

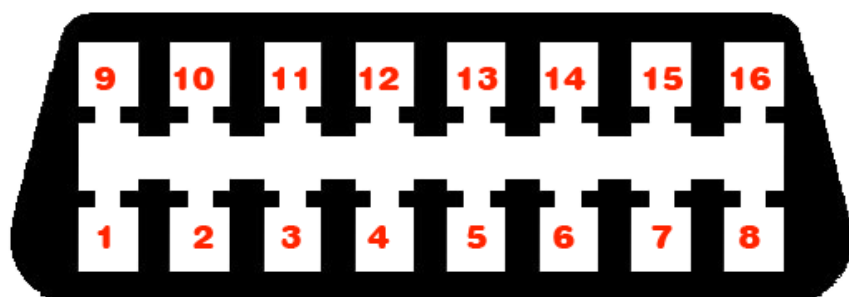

Female OBD connector

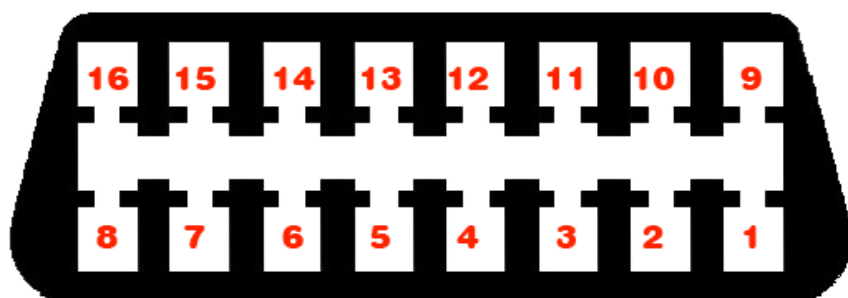

1 CMD1	2 CMD3	3 CAN BH H	4 GND
5 GND	6 CAN C1 H	7 STS3	8 LED CTRL
9 STS1	10 STS2	11 CAN BH L	12 CAN C2 H
13 CAN C2 L	14 CAN C1 L	15 CMD2	16 +12VOLT

Distribución de pines de BACCABLE y del cable OBD

El pin 16 corresponde a la alimentación de 12V del puerto OBD del vehículo, pero también puede conectarse a una alimentación de 5V si es necesario, ya que el BACCABLE admite un amplio rango de tensiones de entrada.

1.3 Instrucciones de instalación (en el puerto OBD)

- 1) Al insertar el BACCABLE en el puerto OBD del vehículo, tenga cuidado de no pulsar el botón PROGRAMMING. Si esto ocurre, retire el BACCABLE y vuelva a insertarlo.



Botón PROGRAMMING

- 2) Al retirar el BACCABLE del puerto OBD del vehículo, no tire de la carcasa. En su lugar, empuje colocando la punta de los dedos en el lado del conector OBD hacia usted, para evitar forzar el enganche que mantiene unidas la carcasa (la parte con la etiqueta "BACCABLE") y la parte donde se encuentra el conector OBD.

Si el ensamblaje se desengancha accidentalmente, retire por completo las partes (placa PCB y carcasa) del conector OBD. A continuación, vuelva a insertar la PCB (placa de circuito impreso) en la carcasa con la etiqueta "BACCABLE", alineando las partes como se muestra en la imagen anterior. Después, inserte el lado con el conector OBD hasta que toque la carcasa.

ADVERTENCIA: El conector OBD debe tener los dos pines más largos alineados con el lado largo. Si se inserta incorrectamente, retire el lado del conector OBD, gírelo y vuelva a insertarlo.


Una vez que el lado del conector OBD esté en contacto con la carcasa, sujete firmemente el BACCABLE y presione con firmeza las cuatro esquinas, asegurándose de que la tapa encaje gradualmente por todos los lados hasta quedar completamente asegurada.

1.4 Instrucciones de instalación del cable OBD (opcional)

- 1) Además del cable, se incluyen IDC (también conocidos como “tomas de corriente”). Son conectores rápidos que permiten derivar la señal deseada sin interrumpir el cableado del vehículo. Los conectores rápidos dobles están diseñados para los pines H y L, mientras que los individuales pueden usarse para la alimentación o para los pines H y L.
- 2) El conector rápido puede engarzar una amplia gama de calibres de cable; sin embargo, esta versatilidad hace que el conector rápido doble sea más complejo de usar. Para fijar los cables del conector rápido doble en el bus CAN, no basta con insertar los cables en la ranura y cerrar la tapa. Primero es necesario, con un destornillador plano pequeño, empujar el cable dentro de la guillotina para que penetre correctamente. Si esta operación previa se realiza correctamente, al cerrar firmemente la tapa del conector se activarán los clips de bloqueo, garantizando que el conector quede bien cerrado sin huecos entre la tapa transparente y la base negra. El conector rápido individual rojo, en cambio, puede apretarse con alicates, por lo que no requiere pasos previos. Compruebe siempre la solidez de la conexión después de apretar.

La siguiente imagen muestra los pines del conector de diagnóstico OBD (el conector de la imagen se observa desde el lado de los pines externos, no desde el lado de los cables). Los pines 4 y 5 son la masa (GND), y el pin 16 es el de 12 voltios.

Connettore multiplo di Diagnosi DLC

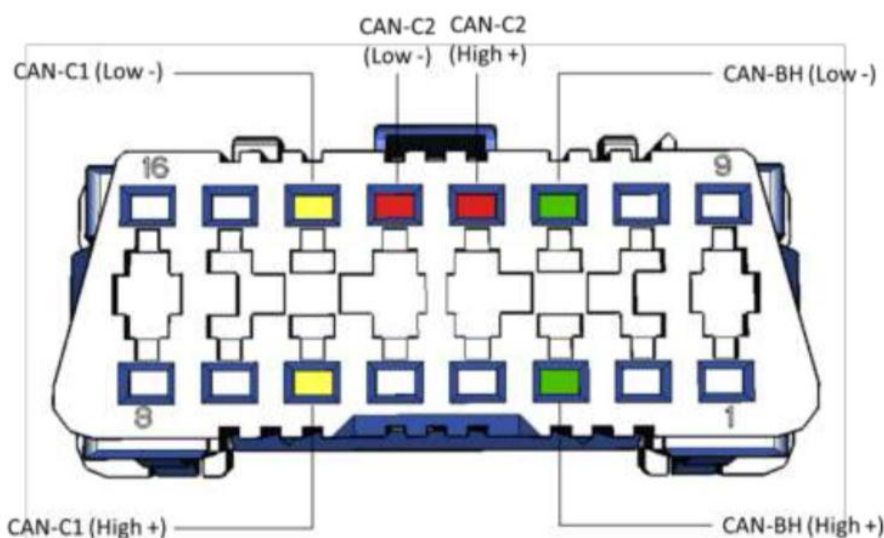

I pin del connettore multiplo di diagnosi dedicati alle tre reti sono:

- Pin 3 – CAN-BH High
- Pin 11 – CAN – BH Low
- Pin 12 – CAN-C2 High
- Pin 13 – CAN-C2 Low
- Pin 14 – CAN-C1 Low
- Pin 6 – CAN-C1 High



1.5 Primer arranque (con cableado adicional)

Durante el primer arranque, realice las siguientes comprobaciones preliminares:

1. Verifique que todas las conexiones se hayan realizado según el diagrama y los requisitos definidos en este documento.
2. Con el contacto puesto, compruebe que el LED verde del interior de la carcasa del BACCABLE esté encendido, confirmando la correcta recepción de alimentación.
3. Si el cuadro de instrumentos no se enciende o aparecen errores aleatorios, compruebe que los pines H y L no se hayan invertido o que ninguno de ellos se haya conectado por error a otro cable.
4. Compruebe que el LED azul interno parpadee dos veces al arrancar, lo que indica la correcta activación de la función Inmovilizador, habilitada por defecto (nota: sin una alineación perfecta entre el ojo y el LED, puede que no sea visible; puede que sean necesarios varios arranques para realizar esta comprobación).
5. En cuanto se inserta el BACCABLE, si el cuadro de instrumentos del vehículo ya está encendido, este debería parpadear una vez para indicar que el inmovilizador está activo (habilitado por defecto). Si esto no ocurre, compruebe las conexiones al bus CAN.

1.6 Primer arranque (inserción en el puerto OBD estándar)

En el primer uso, debe definir qué funciones desea utilizar en su vehículo accediendo al menú SETUP.

Las instrucciones para acceder al menú SETUP, desplazarse por la lista de funciones disponibles, activar/desactivar funciones y guardar los ajustes de forma permanente se indican en el apartado 2.1.

1.7 Notas sobre las conexiones a 5V (opcional)

Si el BACCABLE se alimenta con la fuente de 5V, puede conectarlo, por ejemplo, al USB HUB situado en la guantera de la consola central, junto al freno de mano. Esta tensión está activa en cuanto se accede al vehículo, pero también al conectarse al RF HUB como ladrón. Para acceder a esta tensión, siga estas instrucciones:

1. Retire y desconecte el USB HUB del vehículo.
2. Separe las 4 lengüetas de la tapa trasera con destornilladores pequeños y pinzas, y luego extraiga la placa de circuito impreso.
3. Perfore un agujero en el plástico trasero en la zona no ocupada por conectores para permitir el paso del cable, como se muestra en la figura (asegúrese de perforar un orificio preciso para evitar que el cable quede demasiado suelto; si es necesario, aplique una gota de silicona en el interior al final para dar resistencia en caso de que se tire del cable).
4. Suelde el cable a la placa de circuito impreso del USB HUB, en el pin +5V del conector USB. Puede usar las imágenes de referencia siguientes para identificar el pin correcto.

Pin Out

- ① (+) 5V
- ② Data-
- ③ Data+
- ④ (-) Gnd




Female






1.8 Notas sobre las conexiones al bus CAN

Si el vehículo está equipado con un SGW (Secure Gateway), los pines del puerto OBD no podrán utilizarse para conectar el BACCABLE. En su lugar, será necesario utilizar un cableado de bypass del SGW, disponible para comprar en línea, que proporcionará un puerto OBD para la conexión del BACCABLE. Alternativamente, puede interceptar los cables del bus CAN deseado en otros puntos del vehículo, aguas arriba del SGW.


1.9 Ejemplos de conexión

Ejemplo 1 de un punto aguas arriba del SGW donde se puede detectar el bus C1:

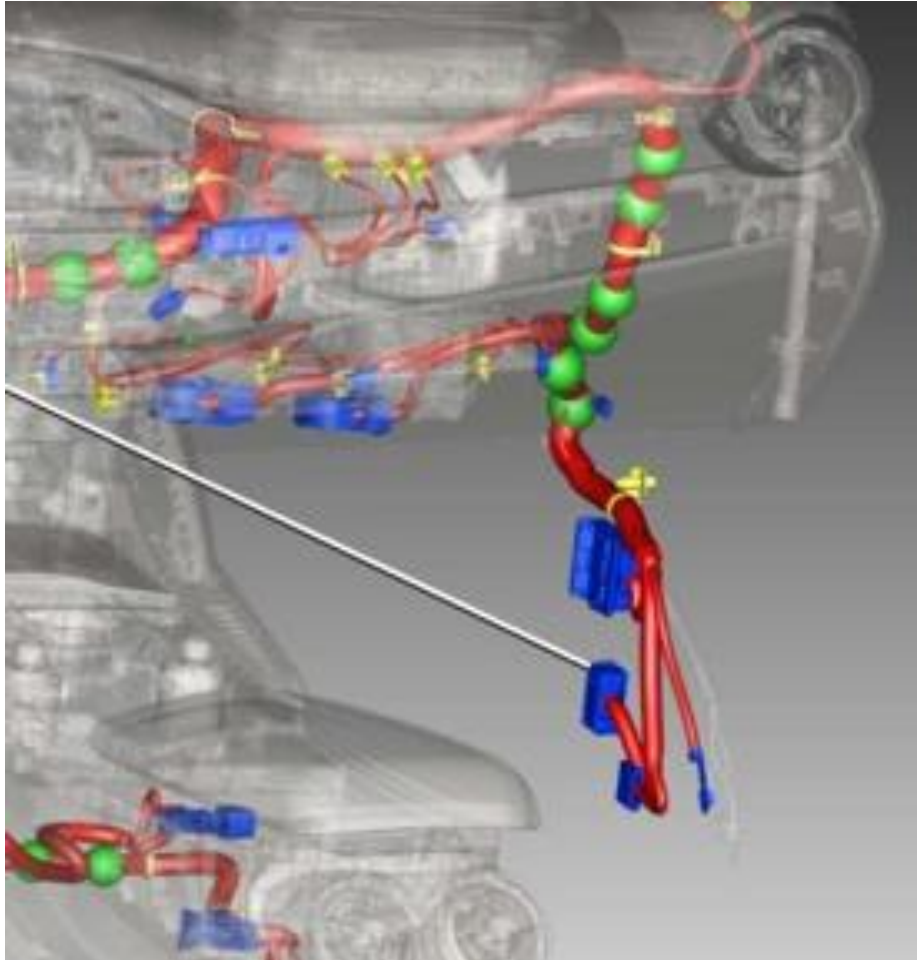


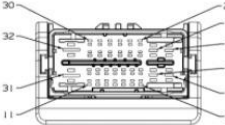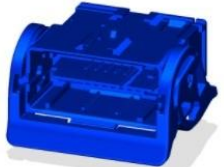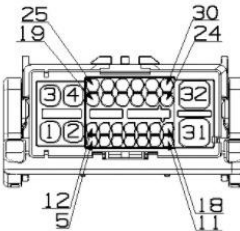Mating Side: 	Isometric View: 	Wire Insertion Side: 	<table><tr><td>5</td><td>Body</td><td>P400</td><td>RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE</td><td>VT / GN</td><td>0.35</td><td>LHD</td></tr><tr><td>IP</td><td>P400</td><td>RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE</td><td>VT / GN</td><td>0.35</td><td>KEYLESS IGNITION</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Body</td><td>P401</td><td>RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN</td><td>VE / GY</td><td>0.35</td><td>LHD</td></tr><tr><td>IP</td><td>P401</td><td>RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN</td><td>VE / GY</td><td>0.35</td><td>KEYLESS IGNITION</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>Body</td><td>X298</td><td>RIGHT FRONT SPEAKER (-)</td><td>VT / OG</td><td>0.75</td><td>BASE</td></tr><tr><td>Body</td><td>X298</td><td>RIGHT FRONT SPEAKER (-)</td><td>VT / OG</td><td>0.75</td><td>PREMIUM/PREMIUM 2</td><td></td></tr><tr><td>IP</td><td>X298</td><td>RIGHT FRONT SPEAKER (-)</td><td>VT / OG</td><td>0.75</td><td>BASE</td><td></td></tr><tr><td>IP</td><td>X298</td><td>RIGHT FRONT SPEAKER (-)</td><td>VT / OG</td><td>0.75</td><td>PREMIUM/PREMIUM 2</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Body</td><td>X208</td><td>RIGHT FRONT SPEAKER (+)</td><td>VT</td><td>0.75</td><td>BASE</td></tr><tr><td>Body</td><td>X208</td><td>RIGHT FRONT SPEAKER (+)</td><td>VT</td><td>0.75</td><td>PREMIUM/PREMIUM 2</td><td></td></tr><tr><td>IP</td><td>X208</td><td>RIGHT FRONT SPEAKER (+)</td><td>VT</td><td>0.75</td><td>BASE</td><td></td></tr><tr><td>IP</td><td>X208</td><td>RIGHT FRONT SPEAKER (+)</td><td>VT</td><td>0.75</td><td>PREMIUM/PREMIUM 2</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Body</td><td>G12</td><td>DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER</td><td>GV / RD</td><td>0.35</td><td></td></tr><tr><td>IP</td><td>G12</td><td>DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER</td><td>GV / RD</td><td>0.35</td><td>LHD</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>Body</td><td>E16</td><td>PANEL LAMPS DRIVER</td><td>GV / RD</td><td>0.35</td><td></td></tr><tr><td>IP</td><td>E16</td><td>PANEL LAMPS DRIVER</td><td>GV / RD</td><td>0.35</td><td>LHD</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>Body</td><td>Z904</td><td>GROUND</td><td>WH / OG</td><td>0.35</td><td></td></tr><tr><td>IP</td><td>Z904</td><td>GROUND</td><td>WH / OG</td><td>0.35</td><td>LHD</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>All Variants</td><td>D923</td><td>PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 RETURN</td><td>WH / DB</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>All Variants</td><td>D922</td><td>PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 SIGNAL</td><td>WH / BK</td><td>0.5</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>Body</td><td>D12</td><td>CAN C (-)</td><td>BN</td><td>0.35</td><td>BASE</td></tr><tr><td>Body</td><td>D12</td><td>CAN C (-)</td><td>BN</td><td>0.35</td><td>STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6</td><td></td></tr><tr><td>IP</td><td>D12</td><td>CAN C (-)</td><td>BN</td><td>0.35</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>Body</td><td>D11</td><td>CAN C (+)</td><td>GN</td><td>0.35</td><td>BASE</td></tr><tr><td>Body</td><td>D11</td><td>CAN C (+)</td><td>GN</td><td>0.35</td><td>STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6</td><td></td></tr><tr><td>IP</td><td>D11</td><td>CAN C (+)</td><td>GN</td><td>0.35</td><td></td><td></td></tr></table>	5	Body	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	LHD	IP	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	KEYLESS IGNITION		6	Body	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	VE / GY	0.35	LHD	IP	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	VE / GY	0.35	KEYLESS IGNITION		7	Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE	Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2		IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE		IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2		8	Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE	Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2		IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE		IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2		9	Body	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GV / RD	0.35		IP	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GV / RD	0.35	LHD		10	Body	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GV / RD	0.35		IP	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GV / RD	0.35	LHD		11	Body	Z904	GROUND	WH / OG	0.35		IP	Z904	GROUND	WH / OG	0.35	LHD		12	All Variants	D923	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 RETURN	WH / DB	0.5		13	All Variants	D922	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 SIGNAL	WH / BK	0.5		14	Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	BASE	Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6		IP	D12	CAN C (-)	BN	0.35			15	Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	BASE	Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6		IP	D11	CAN C (+)	GN	0.35		
5	Body	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	LHD																																																																																																																																																																																			
IP	P400	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH SENSE	VT / GN	0.35	KEYLESS IGNITION																																																																																																																																																																																				
6	Body	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	VE / GY	0.35	LHD																																																																																																																																																																																			
IP	P401	RIGHT FRONT PASSIVE ENTRY HANDLE SWITCH RETURN	VE / GY	0.35	KEYLESS IGNITION																																																																																																																																																																																				
7	Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE																																																																																																																																																																																			
Body	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2																																																																																																																																																																																				
IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	BASE																																																																																																																																																																																				
IP	X298	RIGHT FRONT SPEAKER (-)	VT / OG	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2																																																																																																																																																																																				
8	Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE																																																																																																																																																																																			
Body	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2																																																																																																																																																																																				
IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	BASE																																																																																																																																																																																				
IP	X208	RIGHT FRONT SPEAKER (+)	VT	0.75	PREMIUM/PREMIUM 2																																																																																																																																																																																				
9	Body	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GV / RD	0.35																																																																																																																																																																																				
IP	G12	DOOR LOCK/UNLOCK LED DRIVER	GV / RD	0.35	LHD																																																																																																																																																																																				
10	Body	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GV / RD	0.35																																																																																																																																																																																				
IP	E16	PANEL LAMPS DRIVER	GV / RD	0.35	LHD																																																																																																																																																																																				
11	Body	Z904	GROUND	WH / OG	0.35																																																																																																																																																																																				
IP	Z904	GROUND	WH / OG	0.35	LHD																																																																																																																																																																																				
12	All Variants	D923	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 RETURN	WH / DB	0.5																																																																																																																																																																																				
13	All Variants	D922	PASSIVE ENTRY ANTENNA 2 SIGNAL	WH / BK	0.5																																																																																																																																																																																				
14	Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	BASE																																																																																																																																																																																			
Body	D12	CAN C (-)	BN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6																																																																																																																																																																																				
IP	D12	CAN C (-)	BN	0.35																																																																																																																																																																																					
15	Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	BASE																																																																																																																																																																																			
Body	D11	CAN C (+)	GN	0.35	STABILITY CONTROL/ELECTRONIC DIFFERENTIAL EXCEPT 2.2L EU6																																																																																																																																																																																				
IP	D11	CAN C (+)	GN	0.35																																																																																																																																																																																					
Mating Side: 	Isometric View: 	Wire Insertion Side: 																																																																																																																																																																																							

Ejemplo 2 de un punto aguas arriba del SGW donde se puede detectar el bus C1:

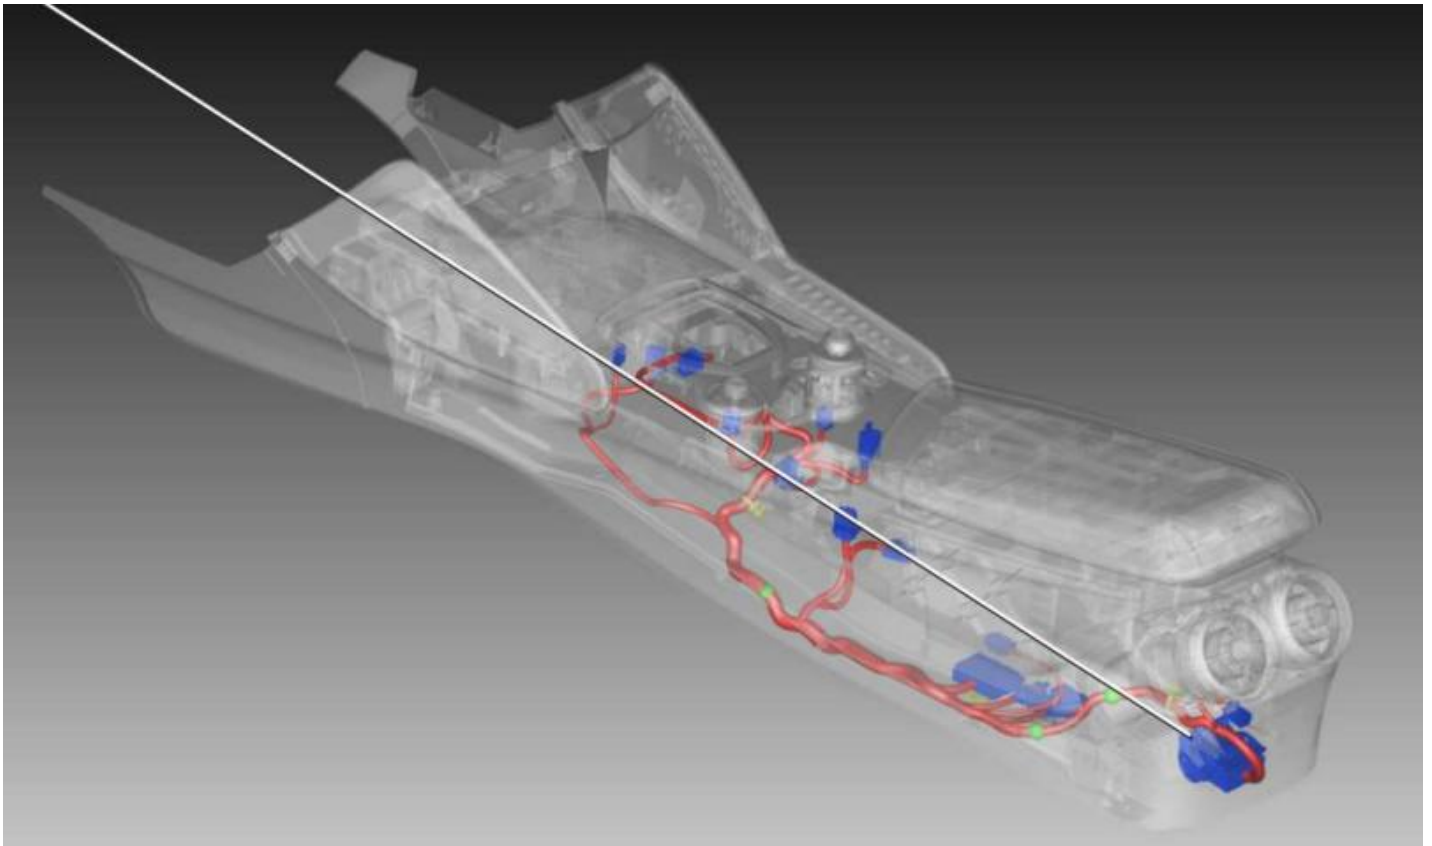

Connector Views

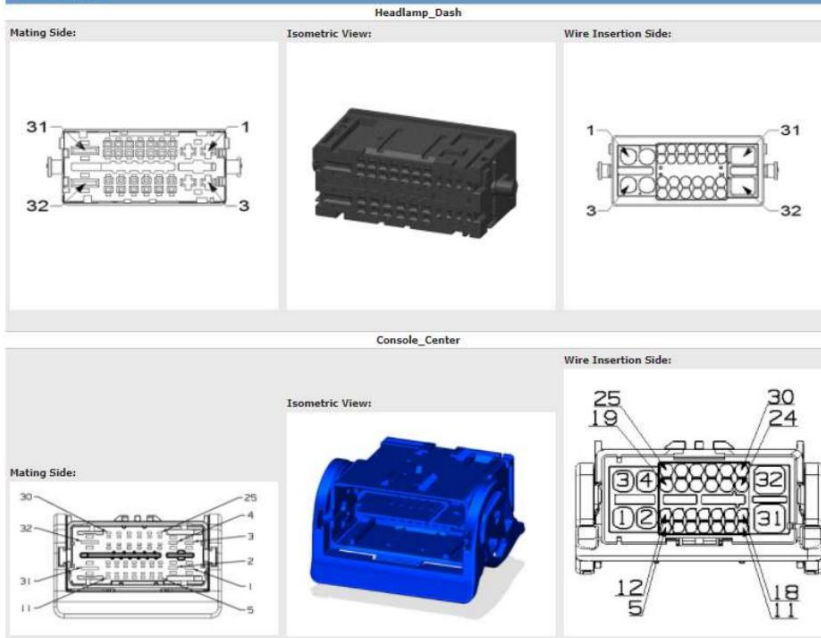

Headlamp_Dash	B68	EPB SWITCH POSITION 3 SIGNAL	VT / DB	0.35	LHD
9 Console_Center	D11	CAN C (+)	GN	0.35	ATX
Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	2.0L/2.2L
Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	2.9L
10 Console_Center	D12	CAN C (-)	BN	0.35	ATX
Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	2.0L/2.2L
Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	2.9L
11 Console_Center	D11	CAN C (+)	GN	0.35	ATX
Headlamp_Dash	D11	CAN C (+)	GN	0.35	
12 Console_Center	D12	CAN C (-)	BN	0.35	ATX
Headlamp_Dash	D12	CAN C (-)	BN	0.35	
13 Console_Center	M108	AMBIENT LIGHTING CONTROL	VE / GN	0.5	PREMIUM
Headlamp_Dash	M108	AMBIENT LIGHTING CONTROL	VE / GN	0.35	PREMIUM
14 Console_Center	Z101	GROUND	BK	0.5	PREMIUM
Headlamp_Dash	Z101	GROUND	BK	0.35	PREMIUM
15 Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / RD	0.5	ATX
Headlamp_Dash	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / RD	0.5	
16 Console_Center	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	LHD
Console_Center	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	RHD
Headlamp_Dash	B71	EPB SWITCH POSITION 6 SIGNAL	VT / GN	0.35	LHD
17 Console_Center	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	LHD
Console_Center	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	RHD
Headlamp_Dash	B70	EPB SWITCH POSITION 5 SIGNAL	VT / RD	0.35	LHD
18 Console_Center	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	LHD
Console_Center	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	RHD
Headlamp_Dash	G63	EPB INDICATOR SIGNAL	GN / OG	0.35	LHD
19 Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	LHD
Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	RHD
Headlamp_Dash	A901	FUSED B(+)	RD / GN	0.5	
20 Console_Center	A901	FUSED B(+)	RD / YE	0.75	ATX
Headlamp_Dash	A901	FUSED B(+)	RD / BN	0.75	ATX
22 Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	LHD
Console_Center	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	RHD
Headlamp_Dash	F741	IGNITION RUN/START OUTPUT	DB / GN	0.35	
25 All Variants	E3	PANEL LAMPS DIMMER SWITCH MUX	YE	0.5	
26 All Variants	Z156	GROUND	BK / YE	0.75	ATX
27 Console_Center	Z103	GROUND	BK	0.5	LHD
Console_Center	Z103	GROUND	BK	0.5	RHD
Headlamp_Dash	Z103	GROUND	BK	0.5	
29 Console_Center	F814	FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1	DB	0.5	REAR USB
Headlamp_Dash	F814	FUSED POWER OUTLET RELAY OUTPUT 1	DB	0.5	

Ejemplo 3 de un punto aguas arriba del SGW:

En el caso de una transmisión automática, se puede utilizar el siguiente extracto del manual, junto con la distribución de pines del conector de la transmisión:


Sensore della posizione della leva selettore

Il sensore integrato nella centralina della leva selettore rileva il movimento e la posizione della leva selettore; queste informazioni vengono inviate alla centralina del cambio TCM.

Basandosi su queste informazioni la centralina del cambio TCM determina la condizione del cambio (P, R, N, D, TIP) e la invia alla centralina della leva selettore AGSM.

In base a questi dati vengono comandate le strategie di funzionamento della leva ed il dispositivo di visualizzazione nella parte superiore della leva selettore


Pin out centralina AGSM

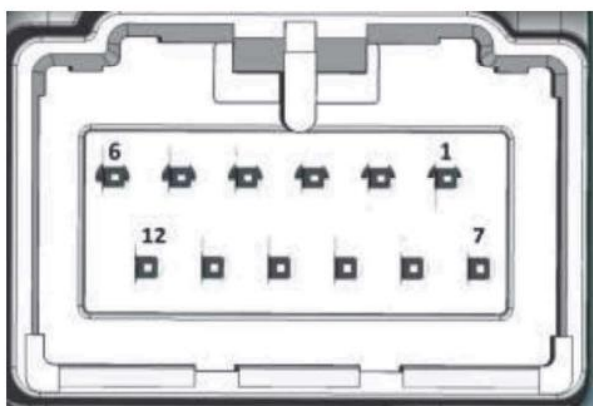

Pin	Funzione
1	KL30
2	KL15
4	C-Can1 H
5	C-Can1 L
10	Massa
11	C-Can1 H
12	C-Can1 L


Ejemplo 4 de un punto aguas arriba del SGW:

En la Body, situada en la zona de los pies del acompañante, se encuentran todas las líneas de bus y la alimentación.

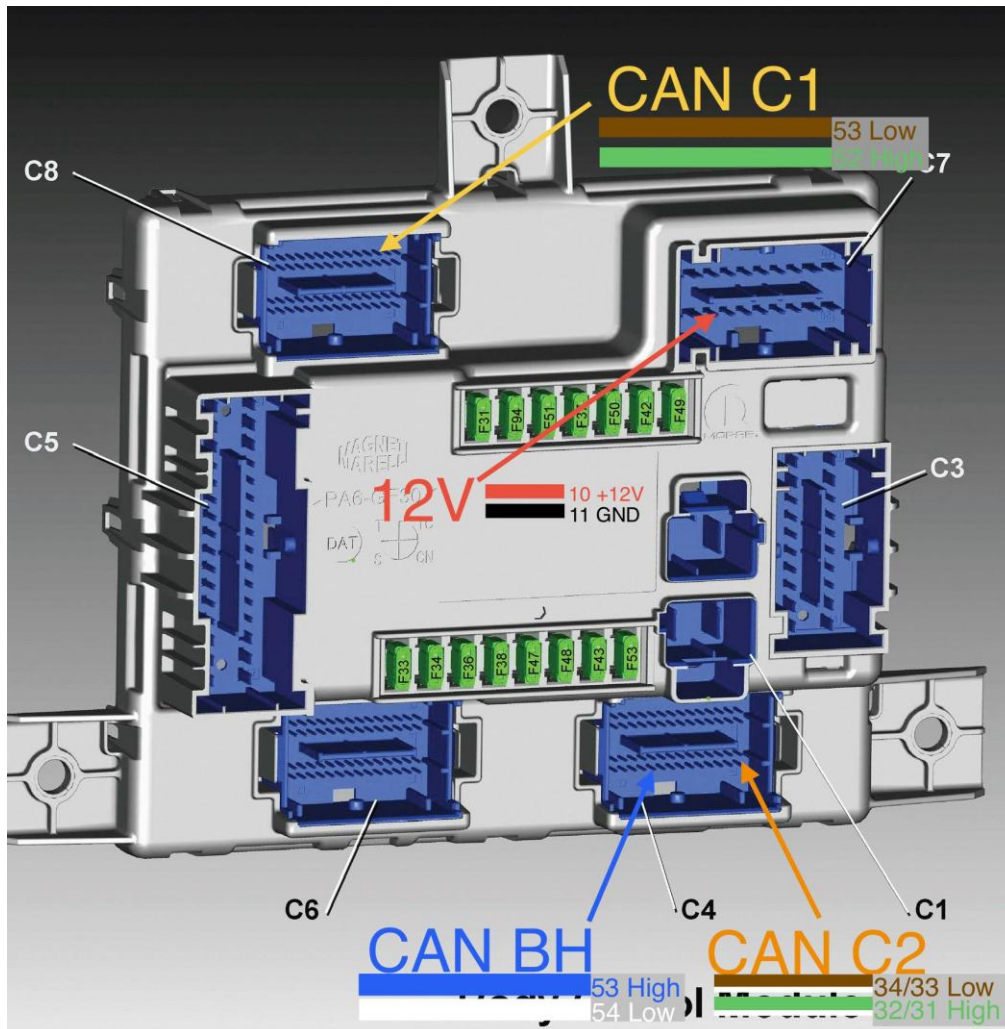

Bus CAN y alimentación en la Body Computer

La siguiente imagen muestra la disposición de los conectores de la Body:

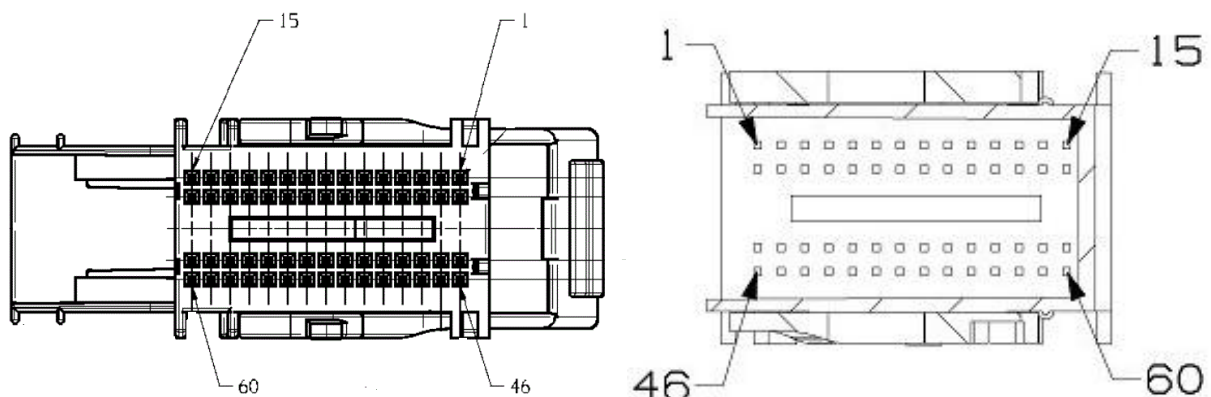

Conector C4 de la Body Conector C8 de la Body

1.10 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones: 57,5mm (ancho) x 44,5mm (alto) x 22mm (profundidad)

Peso: menos de 50 gramos


Tensión de alimentación: 4,5V - 35V (DC)

Consumo de corriente a 12V: aproximadamente 11mA con el vehículo apagado en modo de reposo.
Menos de 30mA durante el funcionamiento con el vehículo encendido.

1.11 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE

El BACCABLE se entrega preprogramado con la última versión de firmware disponible; sin embargo, es posible beneficiarse de futuras actualizaciones de firmware mediante el procedimiento de actualización de firmware.

Estas operaciones se realizan cómodamente a través de la Baccable App para PC Windows y smartphone Android.

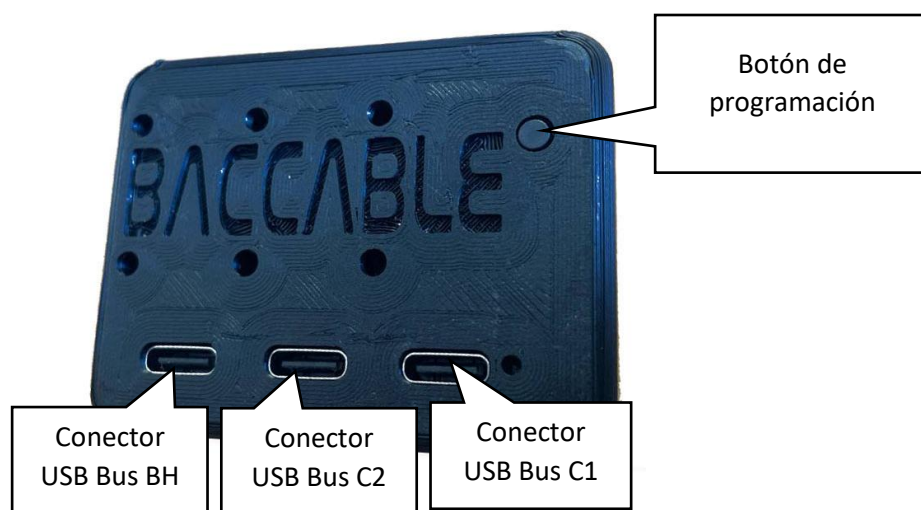

Conectores y botón de programación, utilizados durante la fase de programación

Realice el procedimiento de carga del firmware en los tres conectores USB, cargando el firmware correspondiente en cada puerto USB (uno por cada USB).

A continuación se describen 2 procedimientos: uno para cargar el firmware mediante un PC con Windows, y el otro para cargar el firmware mediante un smartphone Android.

1.11.1 Procedimiento para la programación del firmware mediante PC

Para llevar a cabo este procedimiento necesitará:


- un PC con sistema operativo Microsoft Windows y puerto USB
- la aplicación BaccableAppForWindows, disponible en <https://www.tr3ma.com/baccable>
- un cable USB para conectar el PC al BACCABLE

- 1) Para empezar, es necesario instalar los controladores del Baccable en el PC. Si en el PC ya está instalado **STM32CubeProgrammer** o **DfuSe** de ST, no es necesario hacer nada más; en caso contrario, utilice **Zadig** (<https://zadig.akeo.ie>), poniendo la placa en modo de programación y luego → Options ► *List All Devices* → seleccione **STM32 BOOTLOADER** → controlador **WinUSB** → *Install Driver*. Al finalizar, desconecte la placa.
- 2) Mantenga pulsado el botón de programación de la placa
- 3) Conecte el puerto USB (C1, C2, BH) al PC. La placa será reconocida por el PC como un dispositivo serie llamado "STM32 Bootloader"
- 4) Solo cuando el LED verde esté encendido, se puede soltar el botón de programación

Nota1: Si el LED verde del BACCABLE parpadea o emite una luz débil, use un cable USB más corto o sustituya el cable USB

Nota2: Si el PC no detecta la placa, asegúrese de haber pulsado correctamente el botón de programación antes de conectar el cable USB, y manténgalo pulsado hasta que el conector USB esté completamente insertado por ambos lados. Si el problema persiste, gire 180 grados el conector USB-C en el lado del BACCABLE y vuelva a intentarlo

- 5) Abra la aplicación Baccable y seleccione «Actualizar firmware»

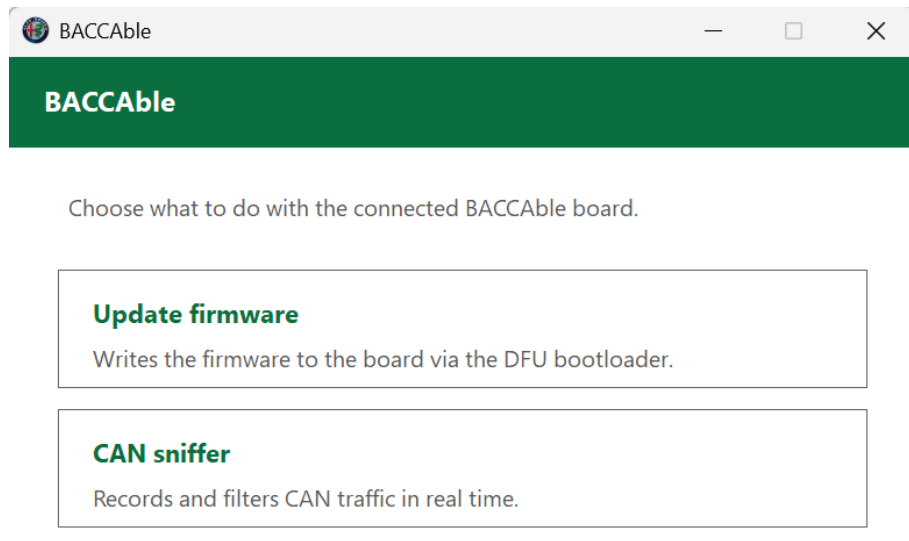

- 6) En la ventana «Elegir firmware», seleccione la versión de firmware deseada y luego toque el conector USB representado en la ventana que ha decidido conectar al dispositivo.

BACCABLE • FIRMWARE

Choose firmware

Select the BACCable version and the variant to install.

Version

V.3.2.4 • stable i

Firmware variant

Tap the USB connector to choose the variant



— or —

Load an .elf file from disk...

- 7) En la ventana «Conectar la placa», si la placa no ha sido detectada, aparecerá el mensaje «esperando bootloader»

BACCable - Firmware

BACCABLE • FIRMWARE

Connect the board

Hold the programming button on the BACCable, then plug in the USB cable.

Firmware: BH (V.3.2.4)

Waiting for the bootloader...

Continue

Nota: en caso de errores, es posible que exista una incompatibilidad entre el chipset del puerto USB del PC y el chip utilizado en el Baccable. Para superar este error, puede repetir el procedimiento con otros puertos USB del PC, utilizar otro PC, o utilizar un hub USB (preferiblemente lento, no de última generación) entre el Baccable y el PC. Este último método es ideal en los PC de nueva generación.

- 8) En la ventana «Conectar la placa», si la placa ha sido detectada, aparecerá el mensaje «Bootloader detectado», y podrá pulsar el botón CONTINUAR.

BACCable - Firmware

BACCABLE • FIRMWARE

Connect the board

Hold the programming button on the BACCable, then plug in the USB cable.

Firmware: BH (V.3.2.4)

Bootloader detected

Continue

- 9) En la ventana «Opciones de borrado», seleccione las opciones deseadas, o deje las casillas sin marcar si solo desea actualizar el firmware. Pulse el botón Programar para proceder con la actualización del firmware

BACCABLE • FIRMWARE

Erase options

By default only the pages written by the firmware are erased.

- ☐ Also erase the settings (last page)
- ☐ Also erase the shown-params (third-to-last page)
- ☐ Erase the whole Flash (128 KB)

Program

- 10) Espere a que se escriba el firmware y compruebe el resultado. En caso de error se mostrará la ventana «PROGRAMACIÓN FALLIDA», mientras que si tiene éxito se mostrará la ventana «ACTUALIZACIÓN COMPLETADA». Repita el procedimiento en los 3 conectores USB del Baccable.

BACCABLE - Firmware

BACCABLE • FIRMWARE

Update complete

Firmware BH (V.3.2.4) was written successfully.
Unplug and reconnect the board to leave the bootloader.

Program another firmware

Close

BACCABLE - Firmware

BACCABLE • FIRMWARE

Update complete

Firmware BH (V.3.2.4) was written successfully.
Unplug and reconnect the board to leave the bootloader.

Program another firmware

Close

1.11.2 Procedimiento para la programación del firmware mediante smartphone

Para llevar a cabo este procedimiento necesitará:


- un smartphone Android
- la aplicación BaccableApp, disponible en <https://www.tr3ma.com/baccable>
- un cable USB entre el smartphone y el BACCABLE

- 1) Mantenga pulsado el botón de programación de la placa.


- 2) Conecte el cable USB OTG al smartphone y, a continuación, conecte el puerto USB del BACCABLE (C1, C2 o BH) al cable OTG.
- 3) Solo cuando el LED verde del Baccable esté encendido podrá soltar el botón de programación.

Nota: si ninguno de los LED del Baccable se enciende, deberá entrar en los ajustes y activar la opción Accesibilidad -> conexión OTG, o comprobar el cable.


- 4) Abra la aplicación en el smartphone: en la primera conexión, Android solicitará permiso para acceder al dispositivo USB, que debe concederse para continuar.
- 5) Pulse el botón «Actualizar Baccable»

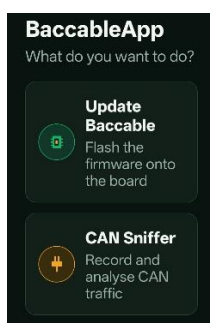


- 6) Seleccione la versión de firmware que desea instalar y, a continuación, pulse el botón correspondiente al conector USB que estaba conectado al Baccable

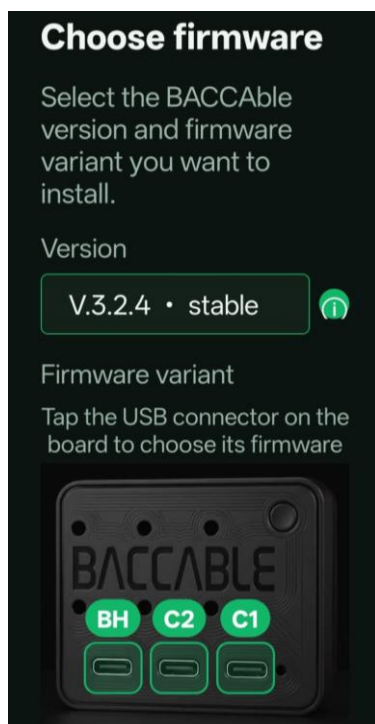

- 7) En la ventana «Conectar la placa», si la placa no ha sido detectada, aparecerá el mensaje «esperando bootloader»; en caso contrario, pasará directamente a la siguiente pantalla
- 8) Seleccione las opciones de borrado deseadas, o deje las opciones sin marcar si solo desea actualizar el firmware. Pulse el botón Programar para iniciar la actualización del firmware.

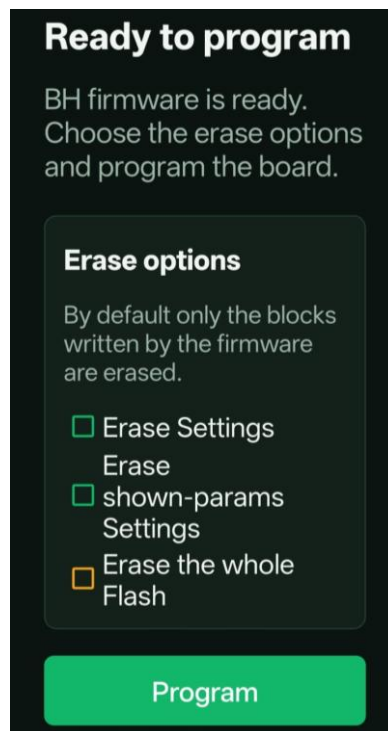

- 9) Al finalizar la programación, aparecerá una ventana de estado que muestra el resultado de la actualización del firmware. Repita el procedimiento en los 3 conectores USB del Baccable.

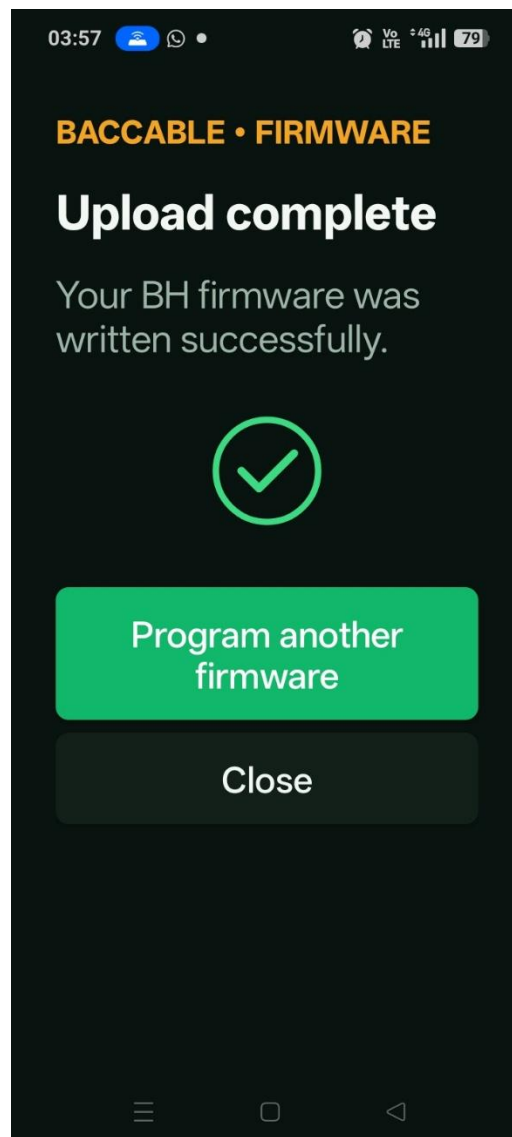

2. USO

2.1 Primer arranque

Al utilizar el BACCABLE por primera vez, es necesario configurar las funciones que desea activar en su vehículo, de entre las disponibles, siguiendo las instrucciones a continuación:

1. Inserte el BACCABLE en el conector OBD.
2. Arranque el motor.
3. Con el control de crucero desactivado, pulse el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante durante unos 2 segundos. La pantalla donde normalmente se muestra el nombre de la emisora de radio mostrará el texto BACCABLE junto con el identificador de la versión instalada.
4. Navegue por el menú circular con los botones de subir y bajar hasta llegar al elemento SETUP MENU.
5. Pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) para entrar en el menú SETUP. Se mostrará el texto SAVE & EXIT.
6. Navegue por el menú circular con los botones de subir y bajar para recorrer la lista de funciones disponibles. El símbolo O a la izquierda indica que la función está desmarcada, mientras que el símbolo Ø indica que la función está seleccionada. Las funciones se describen en este capítulo y sus subcapítulos.

Nota 1: Una excepción es el umbral de RPM del motor para la función shift, detallado en el apartado 2.6, y la selección DIESEL/GASOLINA, detallada en el apartado 2.7.

7. Pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) para seleccionar o deseleccionar la función mostrada.
8. Después de recorrer toda la lista de funciones y activar todas las que desee, volverá al elemento SAVE & EXIT. Pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante para guardar de forma permanente los ajustes seleccionados y volver al menú principal.

Nota 2: Los elementos mostrados en el menú principal dependen de los ajustes realizados dentro del SETUP MENU, al que puede acceder en cualquier momento.

9. Unos 40 segundos después de apagar el motor, el menú se desactivará automáticamente. Para volver a mostrarlo, pulse el botón RES (o el botón DISTANCE) durante unos 2 segundos.
10. En caso de que el vehículo se reinicie, el menú se mostrará de nuevo en la última página visualizada antes del apagado.

ADVERTENCIA: El menú SETUP incluye dos funciones actualmente en desarrollo que no deben activarse: REMOTE START, READ FAULTS y PEDAL BOOSTER

2.2 Sniffer

Descripción breve: Actúa como sniffer, conectado a un ordenador personal o a un smartphone Android, es decir, permite registrar los mensajes del bus CAN.

El baccable puede usarse para hacer de sniffer de dos formas diferentes:

- con un firmware dedicado que permite usarlo con SavvyCan en un PC Windows
- activando la función SNIFFER desde el MAIN SETUP MENU del BACCABLE, para hacer sniffer con la aplicación BACCABLE LOGGER desde un smartphone (o desde un PC Windows), con un botón rápido para compartir en línea el registro capturado (en este caso, al desconectar el USB, el baccable vuelve a realizar su función habitual)

2.2.1 Sniffer con firmware dedicado SLCAN

Descripción breve: Actúa como sniffer, conectado a un ordenador personal, es decir, permite registrar los mensajes del bus CAN.

Nota: El uso de esta función requiere reprogramar el BACCABLE. No es una función que pueda activarse o desactivarse desde el SETUP MENU.

1. Cada USB corresponde a un bus CAN específico. Leyendo el nombre del BACCABLE en la carcasa, de izquierda a derecha se encuentran los buses BH, C2 y C1.
2. Conecte el cable USB del bus USB deseado al PC (con sistema operativo Windows).
3. Abra SavvyCan (el enlace al proyecto de código abierto SavvyCan está disponible en el repositorio de Baccable en GitHub)
4. Desde el menú superior "Connection", seleccione "Open Connection Window"
5. Desde la ventana "Connection Settings", pulse el botón "Add new Device Connection"
6. Desde la ventana "New connection", seleccione la opción "LAWICEL/SLCAN"
7. Desde la ventana "New connection", seleccione en el menú desplegable serial el puerto COM donde se encontró el Baccable (puede consultar el Administrador de dispositivos para ver qué puerto serie COM virtual está asociado al BACCABLE, identificado como dispositivo ST)
8. Desde la ventana "New connection", deje la velocidad del puerto serie por defecto (115000bps)
9. Desde la ventana "New connection", configure la velocidad del bus CAN según la velocidad del bus deseado (500000bps para C1 y C2, o 125000bps para el bus BH)
10. Desde la ventana "New connection", pulse el botón "create new connection"
11. Cierre la ventana "connection settings"
12. Si las ECU del vehículo se están comunicando, verá los mensajes correspondientes en la ventana principal de SavvyCan.
13. En el lado derecho de la ventana es posible detener y borrar la captura; en la parte inferior derecha de la ventana es posible filtrar los mensajes mostrados
14. Desde el menú superior file, puede seleccionar Save Log File o Load Log File para guardar la grabación actual o abrir mensajes grabados previamente.
15. Desde la parte central inferior de la ventana principal puede enviar mensajes al bus CAN (instrucciones detalladas en el repositorio de SavvyCan)

16. Desde el menú RE TOOLS puede seleccionar sniffer para acceder a una ventana donde puede analizar los bytes que cambian ante eventos específicos.

2.2.2 Sniffer con firmware original y aplicación propia

Descripción breve: Actúa como sniffer, conectado a un ordenador personal o a un smartphone Android, es decir, es posible registrar los mensajes presentes en los buses CAN

Para hacer de sniffer es necesario:

- 1) conectar un cable USB entre el baccable y el PC, o a un smartphone Android (deberá elegirse el conector USB al que conectarse, según el bus del que se desee obtener datos: C1 conector derecho, C2 conector central, BH conector izquierdo).
- 2) acceder al MAIN SETUP MENU del BACCABLE, con el vehículo encendido, y seleccionar la función SNIFFER
- 3) seleccionar SAVE&EXIT para guardar el ajuste

Desde ese momento, el baccable se convertirá en un sniffer, enviando los paquetes al PC (o al smartphone).

En el smartphone o el PC deberá instalarse la aplicación BACCABLE APP, descargada del sitio web www.tr3ma.com/baccable

Nota1: transcurridos 10 segundos desde la desconexión del cable USB, el baccable volverá a ser solo un baccable. Si desea volver a usar la función sniffer, deberá desconectar el baccable del OBD y luego volver a conectar el cable USB y, a continuación, el conector OBD.

Nota2: si no está utilizando el sniffer, recuerde desactivarlo entrando en el main setup menu, para reducir el efecto de posibles interferencias entre la función sniffer y la función inmovilizador durante los primeros segundos de funcionamiento.

El funcionamiento de la aplicación "BACCABLE APP" es muy intuitivo:

- Al abrirla, seleccione la opción SNIFFER (conceda los permisos solicitados)
- hay un botón de conexión en la parte superior.
- hay un botón en la parte superior para aplicar un filtro a los paquetes
- hay un botón en la parte superior para ver el registro de eventos (errores de conexión o pérdida de paquetes)
- hay un botón para compartir, por Telegram, WhatsApp, correo electrónico, etc., el archivo recién grabado (formato CSV) y el archivo de registro (formato TXT). En la versión para Windows, este botón da acceso a la carpeta donde se guardan todos los archivos.

En caso de pérdida de paquetes, en la parte superior de la ventana aparecerá una indicación roja PACKET LOSS.

Cada vez que se pulsa el botón de conexión, se creará un nuevo archivo recording.CSV y log.TXT.

- Los archivos creados se guardan en la carpeta
/android/data/it.baccable.logger/files/baccablelogger
- La ventana muestra inmediatamente los mensajes registrados

2.3 Desactivador de Start&Stop

Descripción breve: Desactiva el Start&Stop, si el motor está girando y si el Start&Stop no está ya desactivado. Es una función que puede activarse y desactivarse desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

No se requiere ninguna instrucción adicional

2.4 Inmovilizador

Descripción breve: Actúa como inmovilizador. Si se detecta una conexión al RFHUB, reinicia la conexión, impidiendo la incorporación de una llave, desactiva el encendido y activa la alarma de pánico (si está activada en el proxy). El inmovilizador puede desactivarse y reactivarse de forma permanente pulsando el botón del control de crucero hacia arriba durante 30 segundos con el motor en marcha y el control de crucero desactivado. El cuadro de instrumentos parpadeará 5-6 veces si el inmovilizador se desactivó correctamente, y 3 veces si se reactivó correctamente.

La función INMOVILIZADOR realiza lo siguiente:

1. Detecta si el ladrón intenta conectarse al RFHUB (lo hacen para añadir una llave al coche)
2. Inicia la alarma de pánico después de un segundo
3. Reinicia continuamente el RFHUB para restablecer la conexión del ladrón, con este mensaje durante 10 segundos
4. tras 10 segundos deja de enviar mensajes y detiene la alarma, y vuelve a la escucha de mensajes del ladrón

La alarma de pánico se activará solo si previamente ha activado la alarma de pánico en su ECU, mediante el procedimiento de alineación del proxy MES.

La función Inmovilizador no detectará al ladrón si alimenta el BACCABLE con una tensión disponible solo cuando el panel está encendido. Por lo tanto, si utiliza la función inmovilizador, conéctelo al puerto OBD de 12V, o conecte directamente el cable a la tensión USB de 5V tomada del conector de la interfaz USB en la zona central, cerca del encendedor de cigarrillos. De hecho, la tensión USB se activa en cuanto el ladrón despierta el rfhub.

En cuanto empezamos a enviar el mensaje de reinicio del rfhub, tampoco funcionará el botón de encendido. El coche parecerá muerto.

El inmovilizador está activado por defecto al principio. Para alternar permanentemente el estado, debe estar con el motor en marcha, control de crucero desactivado, punto muerto, y pulsar suavemente el botón de aumento de velocidad del control de crucero durante unos 30 segundos. Si el inmo se desactiva, el brillo del cuadro de instrumentos parpadeará 5-6 veces. Si el inmo se activa, el cuadro parpadeará 3 veces. El cambio persiste después de una pérdida de alimentación. El estado actual del Inmovilizador también se muestra en el menú principal del BACCABLE con el texto "IMMOBILIZER ON" o "IMMOBILIZER OFF".

Al conectar la alimentación al BACCABLE (o al enchufar el baccable), si el inmovilizador está activado, el LED azul del BACCABLE parpadeará dos veces y el cuadro de instrumentos parpadeará una vez. Esto es útil para saber cómo está configurado el inmovilizador.

Para verificar el correcto funcionamiento del inmovilizador, es posible simular un intento de robo conectándose al RF HUB mediante un ELM327 y la aplicación para smartphone AlfaOBD o la aplicación

Multiecuscan en un PC. Al intentar conectarse al RF HUB, ya no será posible el encendido y se activará la ALARMA DE PÁNICO, produciendo un sonido periódico del claxon.

NO SE ALARME: simplemente desconecte el ELM327, espere 30 segundos, y el BACCABLE detendrá la alarma de pánico. En general, recuerde que al arrancar el vehículo, meter una marcha y circular, incluso a velocidades muy bajas, la alarma de pánico se detiene automáticamente por la ECU del vehículo.


2.5 Controlador de tira de LEDs

Descripción breve: Controla una tira de LEDs WS281x según la posición del pedal del acelerador (requiere conectar el pin 8 a la tira de LEDs (opcional), mientras que la alimentación de la tira de LEDs debe proceder de una tensión ausente cuando el vehículo está apagado). Cada marcha está asociada a un patrón de color específico de la tira. Los LEDs se iluminan como un vúmetro según la presión del pedal del acelerador. Con el acelerador soltado, solo se iluminan los LEDs centrales. La tira de LEDs se controla asumiendo que el túnel central del coche está rodeado de LEDs. Por lo tanto, la parte central de la tira de LEDs se encuentra en la parte trasera del túnel central.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

1. Conecte el pin 8 al pin de control de la tira de LEDs
2. Conecte el + y el – de la tira de LEDs a la tensión deseada (5V o 12V del coche), asegurándose de que sea una tensión que se corta cuando el coche entra en reposo, para evitar el drenaje de la batería. El número de LEDs de la tira debe corresponder con el número de LEDs configurado en el firmware.

Un ejemplo de tensión disponible solo cuando el coche está encendido, por lo tanto adecuada para la tira de LEDs, es el pin 12 (+12V) y el 1 (GND) del conector relacionado con el Start&Stop y el panel de luces.

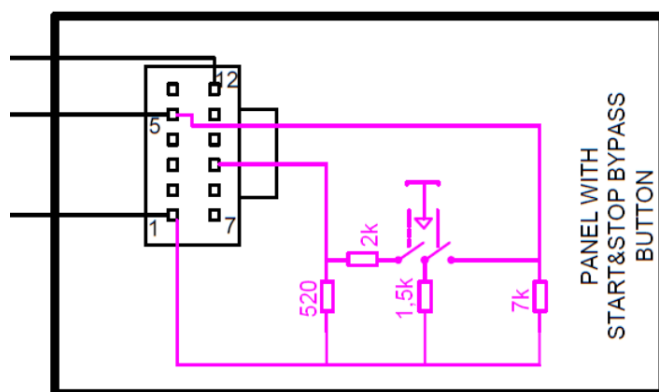

Conector relacionado con el Start&Stop y el panel de luces

2.6 Shift

Descripción breve: Muestra, en modo race, el indicador de cambio de marcha en el cuadro de instrumentos (solicitud de cambio de marcha) cuando se supera el umbral de RPM del motor definido. El umbral se almacena en el firmware del BACCABLE.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse mediante el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1. El umbral de RPM del motor puede modificarse accediendo al menú SETUP como se indica en el apartado 2.1, elemento de menú SHIFT RPM. Cada vez que se pulsa el botón RES (o el botón DISTANCE), el umbral cambia en un menú rotativo.

No se requieren más instrucciones.

Véase también el siguiente apartado (en caso de my23 o posterior) y el apartado 2.10 y sus conexiones (relacionadas con la activación del modo race).

2.7 My23 IPC

Descripción breve: Permite, en los cuadros de instrumentos MY23 y versiones posteriores, la correcta visualización de la función SHIFT descrita en el apartado anterior.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse mediante el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1

2.8 Parámetros en el cuadro

Descripción breve: Muestra parámetros adicionales en el cuadro de instrumentos. Puede activarse con el botón RES del control de crucero (o el botón DISTANCE), si el motor está en marcha y el control de crucero está desactivado. Navegue por el menú con los botones de subida y bajada del control de crucero, y los controles se desactivan cuando el control de crucero está activado

Nota: Desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1, es posible elegir si configurar los parámetros para un motor de GASOLINA o DIÉSEL.

Procedimiento de uso:

1. Por defecto, el menú del cuadro de instrumentos está desactivado.
2. Para activarlo, el motor debe estar en marcha y el control de crucero debe estar desactivado. Pulse el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante durante unos 2 segundos, y el menú mostrará la versión de BACCABLE en la pantalla del cuadro donde normalmente se muestra el nombre de la emisora de radio.

3. Para navegar por el menú rotativo, use los botones de subida y bajada del control de crucero. Al llegar al elemento SHOW PARAMS, pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante para acceder al menú SHOW PARAMS, donde se mostrarán los parámetros.
4. Para recorrer el menú, use los botones de subida y bajada del control de crucero (pulse suavemente para avanzar 1 parámetro, pulse con firmeza para avanzar 10 parámetros) en un menú circular.
5. Cuando el control de crucero está activado, los controles del menú se desactivan, pero el último parámetro seleccionado permanece en pantalla y sigue actualizándose.
6. Los parámetros se actualizan cada 500 milisegundos.
7. Para volver al menú principal, pulse y suelte inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante. Se mostrará el elemento SHOW PARAMS del menú principal.
8. Para desactivar el menú, con el control de crucero desactivado, pulse el botón RES (o el botón DISTANCE) durante unos 2 segundos.
9. Al reiniciar el vehículo, aparecerá automáticamente el último parámetro mostrado antes del apagado.

Problemas conocidos: Puede ocurrir raramente que la radio o los dispositivos Bluetooth envíen texto al cuadro de instrumentos de forma que bloqueen temporalmente la cadena de texto generada por BACCABLE. En estos casos, intente desactivar y reactivar el menú con el botón RES (o DISTANCE), o cambie la pantalla del cuadro con el botón de la palanca derecha (TRIP), o realice un ciclo de encendido del vehículo.

Las páginas siguientes muestran los parámetros disponibles para motores de gasolina (primera tabla) y motores diésel (segunda tabla):

PARÁMETROS GASOLINA		
PARÁMETRO	Unidad	Descripción
PWR&TORQUE	CV y Nm	Potencia y par motor
Oil Press.%Water T	Bar y °C	Presión de aceite y temperatura del agua
Oil & Water Temp.	°C y °C	Temperatura del aceite y del agua
Bat SoC & Current	% y A	Estado de carga de la batería y corriente en amperios (los valores positivos indican carga, los negativos indican descarga)
POWER	CV	Potencia calculada a partir del par motor y las RPM del motor
TORQUE	Nm	Par motor
IC AIR OUT	°C	Temperatura del aire de salida del intercooler
IC AIR IN	°C	Temperatura del aire de entrada del intercooler
BOOST ABS	BAR	Presión absoluta
BOOST	BAR	Presión del turbo, obtenida a partir de la presión absoluta
TURBO	V	Tensión del sensor del turbo
ODOMETER LAST	km	km desde el último reinicio del cuentakilómetros
OIL	L	Cantidad de aceite
OIL	BAR	Presión de aceite
OIL	°C	Temperatura del aceite
OIL QUALITY	%	Calidad del aceite
OIL UN. AIR	°C	Temperatura del aceite del módulo Multiair
GEARBOX	°C	Temperatura de la caja de cambios
BATTERY	%	Porcentaje de carga de la batería
BATTERY	A	Corriente de carga de la batería (los valores positivos indican carga, los negativos indican descarga)
BATTERY	V	Tensión de la batería
AIR COND.	BAR	Presión del aire acondicionado
CUR. GEAR	-	Marcha actual
T-ON	m	Tiempo desde el encendido del motor
OVER RPM	s	Tiempo en el que el motor estuvo en sobrerégimen
EXHAUST GAS	°C	Temperatura de los gases de escape
CATAL.	°C	Temperatura de la sonda del catalizador
WATER	°C	Temperatura del líquido refrigerante del motor
KNOCK	mV	Picado del motor (knock)
KEY IGN.	-	ID de la llave de contacto
OVER RPM	-	Número de veces que el motor ha superado el régimen máximo
SPARKL.1	°	Corrección del cilindro 1
SPARKL.2	°	Corrección del cilindro 2
SPARKL.3	°	Corrección del cilindro 3
SPARKL.4	°	Corrección del cilindro 4

PARÁMETROS GASOLINA		
PARÁMETRO	Unidad	Descripción
R-DNA	-	Posición del selector R-DNA/DNA
SPEED	km/h	velocidad
Seat Belt Alarm	-	Indica si el aviso acústico del cinturón de seguridad está activado (ON) o no (OFF)
0-100km/h	Seg	Tiempo empleado en acelerar de 0 a 100 km/h. En cuanto el vehículo supera 0 km/h, el estado cambia a GO. Tras un tiempo de espera, si no se alcanza la velocidad requerida, se muestra MISS. Cuando el vehículo supera los 100 km/h, se muestra el tiempo transcurrido en segundos.
100-200km/h	Seg	Tiempo empleado en acelerar de 100 a 200 km/h. En cuanto el vehículo supera 100 km/h, el estado cambia a GO. Tras un tiempo de espera, si no se alcanza la velocidad requerida, se muestra MISS. Cuando el vehículo supera los 200 km/h, se muestra el tiempo transcurrido en segundos.
Best 0-100km/h	Seg	Mejor tiempo en segundos de 0 a 100 km/h, almacenado permanentemente en el baccable
Best 100-200km/h	Seg	Mejor tiempo en segundos de 100 a 200 km/h, almacenado permanentemente en el baccable

PARÁMETROS DIÉSEL		
PARÁMETRO	Unidad	Descripción
PWR&TORQUE	CV y Nm	Potencia y par motor
Oil Press.%Water T	Bar y °C	Presión de aceite y temperatura del agua
Oil & Water Temp.	°C y °C	Temperatura del aceite y del agua
Bat SoC & Current	% y A	Estado de carga de la batería y corriente en amperios (los valores positivos indican carga, los negativos indican descarga)
POWER	CV	Potencia calculada a partir del par motor y las RPM del motor
TORQUE	Nm	Par motor
DPF	%	Porcentaje de obstrucción del DPF
DPF	°C	Temperatura del DPF
DPF REGEN.	%	Porcentaje del proceso de regeneración del DPF
LAST REGEN.	km	km desde la última regeneración
TOT REGEN.	-	Número total de regeneraciones
MEAN REGEN.	km	Distancia media entre regeneraciones
MEAN REGEN.	min	Tiempo medio de las regeneraciones
REGEN.	-	Tipo de regeneración en curso
BATT.	V	Tensión de la batería
BATT.	%	Porcentaje de recarga de la batería
BATT.	A	Corriente de carga de la batería (los valores positivos indican carga, los negativos indican descarga)
OIL QUALITY	%	Calidad del aceite
OIL	°C	Temperatura del aceite
OIL	BAR	Presión de aceite
OIL	mm	Nivel de aceite en el cárter en mm (de 50 a 70 mm)
ADBLUE	L	Nivel de ADBLUE en litros
ADBLUE	%	Nivel de ADBLUE en porcentaje
GEARBOX	°C	Temperatura de la caja de cambios
EXHAUST GAS	°C	Temperatura de los gases de escape (entrada del turbo)
CUR. GEAR	-	Marcha actual
WATER	°C	Temperatura del agua
EGR CMD	%	Comando de la válvula EGR
EGR	%	Estado de la válvula EGR
TURBO REQ.	BAR	Presión de turbo solicitada
TURBO REQ.	%	Porcentaje de solicitud del turbo
TURBO	°C	Temperatura del turbo
TURBO	BAR	Presión del turbo
TURBO	%	Porcentaje del turbo
BOOST REQ.	BAR	Presión de sobrealimentación solicitada

PARÁMETROS DIÉSEL		
PARÁMETRO	Unidad	Descripción
BOOST	V	Tensión del sensor de sobrealimentación
RAIL	BAR	Presión de riel (rail)
DIESEL	°C	Temperatura del gasóleo
ODOM. LAST	km	km desde el último reinicio del cuentakilómetros
AIR COND.	BAR	Presión del aire acondicionado
FUEL CONS.	L./h	Consumo de gasóleo
DEBIMETER	°C	Temperatura del caudalímetro (debímetro)
SPEED	km/h	Velocidad
Seat Belt Alarm	-	Indica si el aviso acústico del cinturón de seguridad está activado (ON) o no (OFF)
0-100km/h	Seg	Tiempo empleado en acelerar de 0 a 100 km/h. En cuanto el vehículo supera 0 km/h, el estado cambia a GO. Tras un tiempo de espera, si no se alcanza la velocidad requerida, se muestra MISS. Cuando el vehículo supera los 100 km/h, se muestra el tiempo transcurrido en segundos.
100-200km/h	Seg	Tiempo empleado en acelerar de 100 a 200 km/h. En cuanto el vehículo supera 100 km/h, el estado cambia a GO. Tras un tiempo de espera, si no se alcanza la velocidad requerida, se muestra MISS. Cuando el vehículo supera los 200 km/h, se muestra el tiempo transcurrido en segundos.
Best 0-100km/h	Seg	Mejor tiempo en segundos de 0 a 100 km/h, almacenado permanentemente en el baccable
Best 100-200km/h	Seg	Mejor tiempo en segundos de 100 a 200 km/h, almacenado permanentemente en el baccable

Nota: Cada parámetro puede ocultarse o mostrarse desde el PARAMS SETUP MENU.

2.9 Route

Descripción breve: Redirige los mensajes internos del bus CAN a los periféricos OBD que solicitan un parámetro específico. Esto permite mostrar en un smartphone parámetros que normalmente no son accesibles usando solo el ELM327.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse mediante el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1

Puede redirigir mensajes nativos encapsulándolos en una respuesta de parámetro UDS, para hacerlos disponibles a las solicitudes de diagnóstico realizadas con OBD (puede obtener parámetros normalmente no disponibles en las apps OBD). Esta funcionalidad realiza lo siguiente: al recibir una solicitud UDS con ID de mensaje 0x18DABAF1 con datos de mensaje 0622xzyyyyyyyy, Baccable entenderá lo siguiente:

- 0x18DABAF1 identifica que el mensaje es una solicitud de Route (solicitud de redirigir un mensaje nativo al diagnóstico)
- La redirección se realiza una sola vez (un paquete) para evitar saturar el bus, y solo redirige 5 bytes del mensaje solicitado
- x (primer nibble del tercer byte del mensaje CAN) puede ser 0 (ID estándar) o 1 (ID extendido).
- z (segundo nibble del tercer byte del mensaje CAN) es el desplazamiento del mensaje a redirigir. El número de bytes redirigidos será solo 5. El desplazamiento define la parte del mensaje a redirigir
- yyyyyyy es el ID de mensaje solicitado alineado a la derecha.

Ejemplo1:

El diagnóstico envía el msgID 0x18DABAF1 con datos 062201000004B2


BACCABLE responde con msgID 0x18DAF1BA con datos 076201AABBCCDDEE donde AA es el segundo byte del mensaje original 0x4b2

Ejemplo2:

El diagnóstico envía el msgID 0x18DABAF1 con datos 062210E10204B2

BACCABLE responde con msgID 0x18DAF1BA con datos 076210AABBCCDDEE donde AA es el primer byte del mensaje original 0xE10204B2

La siguiente imagen resume la funcionalidad de Route:

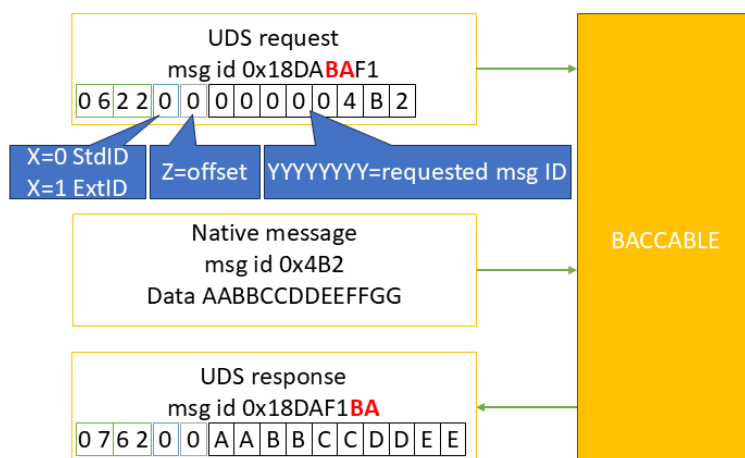

Secuencia de handshake de los mensajes Route

2.10 Selector ESC+TC

Descripción breve: Activa y desactiva, si el modo race se ha activado previamente mediante un procedimiento de alineación del proxy (véase el apartado 2.19), el ESC (Control Electrónico de Estabilidad) y el TC (Control de Tracción). Se activa pulsando el botón de la palanca izquierda (Lane) durante al menos 3 segundos. Al activarse, se mostrarán en el cuadro de instrumentos el indicador “ESC OFF” y el icono de desactivación de la prevención de colisiones, junto con las máscaras race estándar.

Alternativamente, esta función puede activarse o desactivarse desde el menú principal del BACCABLE recorriendo la lista y pulsando RES (o el botón DISTANCE) en el elemento “TOGGLE ESC/TC”, si se ha activado previamente en el SETUP MENU como se describe en el apartado 2.1.

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se detalla en el apartado 2.1.

No se requieren más instrucciones.

2.11 DYNO

Descripción breve: Desactiva todos los controles (incluidos ABS, ESC, TC...). Funciona también en Giulia/Stelvio de serie.

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se detalla en el apartado 2.1.

1. La función se activa y desactiva pulsando el botón PARK durante unos segundos.
2. Alternativamente, esta función puede activarse o desactivarse desde el menú principal del BACCABLE recorriendo la lista y pulsando RES (o el botón DISTANCE) en el elemento "TOGGLE DYNO", si se ha activado previamente en el SETUP MENU como se describe en el apartado 2.1.
3. Una vez activada, se mostrará en el cuadro de instrumentos una secuencia de alertas que indican que la función está activa.
4. Al volver a pulsar el botón PARK, apagar el vehículo o seleccionar "TOGGLE DYNO" en el menú, la función se desactivará y las alertas desaparecerán del cuadro de instrumentos.

Advertencia: Esta función solo debe activarse o desactivarse con el vehículo detenido.

Problemas conocidos: En algunos modelos Giulia/Stelvio, puede ocurrir ocasionalmente que algunas averías permanezcan mostradas en el cuadro de instrumentos tras desactivar la función. En tal caso, realice un ciclo de encendido del vehículo, o seleccione la función CLEAR FAULT descrita en el apartado 2.13.

Nota: Puede recorrer rápidamente las alertas del cuadro de instrumentos pulsando el botón TRIP de la palanca derecha.

2.12 ACC Virtual Pad

Descripción breve: Detecta las pulsaciones del teclado del Control de Crucero, sustituyéndolas por las del teclado del Control de Crucero Adaptativo (ACC). Esto elimina la necesidad de comprar el teclado ACC del volante. Depende de realizar una alineación del proxy para activar el ACC y desactivar el CC

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

Pulsar el botón del Control de Crucero activará o desactivará el Control de Crucero Adaptativo.

Pulsar el botón RES mientras el Control de Crucero Adaptativo está activo cambiará la distancia respecto al vehículo que precede.

Advertencia: Primero debe realizarse una alineación del proxy para activar el Control de Crucero Adaptativo y desactivar el Control de Crucero estándar, de la misma manera que se requiere al sustituir el panel de botones del Control de Crucero estándar por la versión ACC. El vehículo debe, obviamente, estar correctamente equipado (presencia de un radar frontal con firmware ECU compatible y transmisión automática).

2.13 BORRAR AVERÍAS

Descripción breve: Borra todos los códigos de error, si están presentes, de todas las ECU del vehículo (en los 3 buses CAN).

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

Una vez activada esta función, aparecerá la opción CLEAR FAULTS en el menú principal del BACCABLE. Al pulsar y soltar inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) se mostrará el mensaje WAIT durante unos segundos. Tras ejecutarse el comando, reaparecerá el mensaje CLEAR FAULTS.

2.14 REGENERATION ALERT

Descripción breve: Activa una alerta visual y sonora cada vez que se produce una regeneración del DPF (vehículos DIÉSEL). Por defecto, solo se muestran al usuario ciertos tipos de regeneración. Esta función permite recibir una notificación cada vez, a partir de la fase de post-inyección, que forma parte del proceso de regeneración.

Nota: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

2.15 DESACTIVADOR 4WD

Descripción breve: Desactiva la tracción integral. Debe activarse solo en vehículos equipados con esta función.

Nota 1: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

Una vez activada la función a través del menú SETUP, aparecerá una nueva opción "4WD ENABLED" en el menú principal del BACCABLE, indicando la condición por defecto para vehículos AWD. Al pulsar y soltar inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante, el menú cambiará para mostrar "4WD DISABLED".

Nota 2: Esta función solo puede activarse con el vehículo detenido.

2.16 ANULACIÓN DE FRENOS

Descripción breve: Activa y desactiva los frenos delanteros mediante el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante. Esta función implementa lo que comúnmente se conoce como “launch assist” y “burn out”.

Nota1: Esta es una función que puede activarse o desactivarse desde el SETUP MENU, como se describe en el apartado 2.1.

Una vez activada esta función a través del menú SETUP, aparecerá una opción adicional “Front Brake Normal” en el menú principal del BACCABLE, que indica la condición por defecto.

Nota2: antes de usar esta función, es necesario activar el DYNO para garantizar la máxima entrega de potencia a las ruedas.

2.16.1 Launch Assist

Yendo al menú principal del Baccable, en el elemento “Front Brake Normal”, con el motor en marcha, sin el freno de mano puesto y con el pedal de freno soltado, al pulsar y soltar inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante, el menú cambiará para mostrar “Front Brake ASSIST” y el freno se activará. Solo se activarán los frenos delanteros.

En este modo, los frenos se soltarán automáticamente al superar el valor de par (en Nm) previamente configurado en el menú setup en el elemento LAUNCH TORQUE.

En cuanto la aceleración empieza a aplicar par a las ruedas, la pantalla mostrará el par actual y el par umbral en una cadena de texto (ejemplo: 15Nm/150Nm, donde 15Nm es el par actual y 150Nm es el par umbral configurado en el menú setup).

Una vez superado el umbral de par configurado, los frenos se sueltan automáticamente y el cuadro de instrumentos muestra el parámetro “Best Time 0-100km/h” (mejor tiempo en segundos para alcanzar 100km/h) en la sección SHOW PARAMS. Para más detalles sobre cómo funciona el parámetro “Best Time 0-100km/h”, consulte el apartado 2.8.

2.16.2 Burn Out

Yendo al menú principal del Baccable, en el elemento “Front Brake Normal”, con el motor en marcha, el coche sin el freno de mano puesto y con el pedal de freno soltado, al pulsar y soltar inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE) del volante, el menú mostrará “Front Brake Assist” y se notará el accionamiento del freno. Solo se activarán las pinzas de las ruedas delanteras. Al pulsar de nuevo el botón RES, el cuadro de instrumentos mostrará el mensaje “Front Brake FORCED”.

En este modo, el freno solo se soltará al pulsar de nuevo el botón RES.

Al pulsar y soltar de nuevo inmediatamente el botón RES (o el botón DISTANCE), el freno se soltará y el menú volverá a mostrar “Front Brake Normal”.

Nota 3: Para un burnout correcto en vehículos 2WD, es obligatorio desactivar primero los controles de estabilidad activando la función DYNO. A continuación, active los frenos delanteros usando la función

descrita en este apartado. Tras unos segundos de aceleración y en cuanto aparezca humo en los neumáticos traseros, pulse de nuevo el botón para soltar los frenos delanteros.

Nota 4: Esta función solo puede activarse con el vehículo detenido.

ADVERTENCIA: Se recomienda encarecidamente desactivar la función BRAKES OVERRIDE desde el menú SETUP cuando no se esté utilizando.

ADVERTENCIA: Esta función provoca un estrés considerable en todos los componentes mecánicos implicados, incluidos suspensión, semiejes, embrague y volante motor. Aplique el acelerador con decisión para superar rápidamente la fricción inicial de los neumáticos, que es el punto de mayor estrés mecánico.

2.17 REMOTE START

En desarrollo. No active esta función.

2.18 LECTURA DE AVERÍAS

Descripción breve: Permite leer los códigos de avería de las centralitas del vehículo (por ahora, solo desde el Body Computer)

La función LECTURA DE AVERÍAS debe activarse primero accediendo al MAIN SETUP MENU, seleccionando la función LECTURA DE AVERÍAS y, a continuación, seleccionando SAVE&EXIT para guardar permanentemente el ajuste. Aparecerá entonces una nueva opción, LECTURA DE AVERÍAS, en el menú principal. Al pulsar el botón RES o DISTANCE (en el volante) tras situarse en la opción LECTURA DE AVERÍAS del menú principal del BACCABLE, aparecerá la indicación WAIT, señalando que es necesario esperar mientras se leen las averías de la centralita del vehículo. Al finalizar la lectura, se accederá automáticamente a un submenú que mostrará las averías detectadas, identificadas por su código de error y el nombre de la centralita a la que pertenecen. Podrá entonces desplazarse por la lista con los botones arriba-abajo del teclado del Cruise Control. Para volver al menú principal, basta con pulsar de nuevo el botón RES o DISTANCE en el volante.

2.19 PARPADEO DEL CUENTAKILÓMETROS

2.19 PARPADEO DEL CUENTAKILÓMETROS

Descripción breve: Oculta el parpadeo del cuentakilómetros en el cuadro de instrumentos.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

Normalmente, el cuentakilómetros parpadea para indicar una alineación del proxy no completada. Una vez activada esta función, el parpadeo del cuentakilómetros se detendrá.

A continuación se resume una de las aplicaciones de esta función:

Premisa: La alineación del proxy es un procedimiento que se realiza con Multiecuscan, un ELM327 y los cables adecuados, que sincroniza las unidades de control electrónico (ECU) entre sí para que todos los módulos reconozcan la configuración actual del vehículo. Entre estas configuraciones está la activación del modo race, que permite usar la función ESC/TC del BACCABLE sin instalar el selector RDNA. La activación del modo race mediante el procedimiento de alineación se describe bien en el siguiente enlace: <https://giuliatech.com/t/how-to-enable-race-mode-on-non-qv-giulia-2017-2024/21>

El procedimiento anterior describe los pasos necesarios para la modificación de hardware del vehículo y los correspondientes a la alineación del proxy. La parte relevante para el uso con el Baccable es solo la sección de alineación del proxy.

Activar Race mediante la alineación del proxy provoca la pérdida de los mapas del pedal, es decir, todos los estilos de conducción DNA adoptan el mapa del modo N, que tiene una curva lineal, mientras que Dynamic debería tener una curva de tip-in muy sensible. Para resolver este problema, es posible desactivar Race mediante alineación del proxy solo en la ECU del motor. De esta forma, los mapas del pedal vuelven a su curva correcta y Race sigue disponible. Para lograr este resultado, tras completar con éxito el procedimiento de activación de Race según el enlace de la Premisa, basta con configurar, en la configuración del proxy, el tipo de selector 1 (es decir: desactivar Race), desconectar el ELM327 del vehículo e iniciar el procedimiento de alineación del proxy. La primera ECU que MES intentará escribir es la Body, y al no conseguirlo (ya que el ELM327 estará desconectado), notificará un error. En ese momento, debemos reconectar el ELM327 porque la segunda ECU a escribir será la ECU del motor. En cuanto se notifique la escritura correcta de la ECU del motor, debemos volver a retirar el ELM327, o desconectar el cable USB si se usa un ELM327 USB, para evitar que Multiecuscan escriba las demás ECU. En este punto, al apagar y volver a encender el vehículo, tras un rato el cuentakilómetros empezará a parpadear para indicar una alineación del proxy incompleta, los mapas del pedal funcionarán como estaba previsto originalmente, y la función ESC/TC del BACCABLE funcionará con normalidad. Para eliminar el molesto parpadeo del cuentakilómetros, seleccionaremos la función ODOMETER BLINK en el menú setup del BACCABLE.

2.20 ALARMA DE CINTURÓN

Descripción breve: Desactiva el aviso acústico que indica que los cinturones de seguridad no están abrochados.

Nota: Esta es una función que puede activarse y desactivarse desde el SETUP MENU descrito en el apartado 2.1.

Al deseleccionar esta función en el menú setup, se desactiva el aviso acústico que indica que los cinturones de seguridad no están abrochados. El ajuste es permanente incluso tras retirar el BACCABLE y puede requerir un reinicio para surtir efecto

2.21 PEDAL BOOSTER

En desarrollo. No active esta función.

Descripción breve: Pedal booster con mapas personalizados según el estilo de conducción seleccionado.

Premisa: Un pedal booster es un dispositivo electrónico que se conecta entre el pedal del acelerador y la Body (ECU del vehículo) para mejorar la respuesta del vehículo. No aumenta la potencia del motor, pero hace la aceleración más pronta y suave.

Nota: Para usar esta función, se requiere un cable de conexión específico entre el Baccable y el Pedal Booster, disponible por separado.

En el menú setup, la función puede configurarse de la siguiente manera (menú rotativo activado pulsando los botones RES y DISTANCE):

- 1) **Pedal Booster Deselected:** la función no controla las señales analógicas del pedal hacia la Body.
- 2) **Pedal Booster Auto:** la función asigna diferentes mapas de pedal según el estilo de conducción, amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.
- 3) **Pedal Booster Bypass:** la función no altera las señales analógicas del pedal del acelerador, simplemente las repite.
- 4) **Pedal Booster A Map:** la función fuerza el uso del mapa de pedal asociado al estilo de conducción A (All weather), amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.
- 5) **Pedal Booster N Map:** la función fuerza el uso del mapa de pedal asociado al estilo de conducción N (Natural), amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.
- 6) **Pedal Booster D Map:** la función fuerza el uso del mapa de pedal asociado al estilo de conducción D (Dynamic), amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.
- 7) **Pedal Booster R Map:** la función fuerza el uso del mapa de pedal asociado al estilo de conducción R (Race), amplificando y atenuando adecuadamente las señales analógicas del pedal del acelerador.

2.22 MENÚ DE CONFIGURACIÓN PRINCIPAL

Es accesible desde el menú principal y permite activar y desactivar cada función individual del baccable. Véase el apartado 2.1

2.23 MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

Es accesible desde el menú principal y permite ocultar o mostrar cada parámetro individual del menú SHOW PARAMS. Véase el apartado 2.8

2.24 MOSTRAR MÁSCARA RACE

Descripción breve: muestra las pantallas race en el cuadro de instrumentos y en el sistema de infoentretenimiento cuando la función ESC/TC está activa. Véase el apartado 2.10.

ADVERTENCIA: Si se produce parpadeo de las máscaras de la pantalla race en el cuadro de instrumentos o en el sistema de infoentretenimiento de su vehículo, se recomienda desactivar y evitar el uso de la función SHOW RACE MASK.

2.25 PARK MIRROR

Descripción breve: Mueve los espejos laterales para mostrar las ruedas traseras cuando se activan la marcha atrás y el intermitente izquierdo o derecho, con el fin de ayudar a aparcar cerca de bordillos.

Nota: Esta función solo funciona en vehículos equipados con encoders en los espejos. Para comprobar la compatibilidad con su vehículo, simplemente pruebe la función. En caso de incompatibilidad, desconecte y vuelva a conectar el terminal negativo de la batería para restablecer la condición inicial.

Procedimiento de uso:

- 1) Coloque ambos espejos laterales de forma que la zona de la rueda trasera sea claramente visible.
- 2) Acceda al MAIN SETUP MENU y active la función PARK MIRROR. Si ya está seleccionada, desactívela y vuelva a seleccionarla. En este momento se guardarán las posiciones actuales de los espejos.
- 3) Seleccione SAVE & EXIT para guardar permanentemente los ajustes y salir del MAIN SETUP MENU. No será necesario repetir estos pasos.
- 4) Vuelva a colocar los espejos laterales en su posición normal de uso.
- 5) A partir de ahora, cada vez que se activen la marcha atrás y el intermitente izquierdo, el espejo izquierdo se moverá automáticamente a la posición guardada previamente durante la activación de la función. Al desactivar la marcha atrás, el espejo volverá a su posición normal transcurridos 10 segundos. La misma lógica se aplica al espejo derecho cuando se activan el intermitente derecho y la marcha atrás. Al apagar el vehículo o poner la palanca en P, los espejos volverán inmediatamente a su posición normal.

2.26 ACC AUTOSTART

Descripción breve: En vehículos equipados con ACC, cuando el vehículo con ACC activado se detiene detrás del vehículo que lo precede, esta función permite que el ACC permanezca activado, mientras que normalmente el ACC se desactivaría automáticamente unos 5 segundos después de detenerse.

Esta función puede configurarse, en el SETUP MENU, como "ACC AUTOSTART R" o "ACC AUTOSTART +", según si el vehículo utilizado permite reiniciar pulsando el botón RES o el botón de aumento de velocidad del Control de Crucero. Una vez activada la función, el Baccable garantizará el reinicio automático del vehículo tras una parada ocurrida con el ACC activado.

2.27 CERRAR VENTANILLAS

Descripción breve: Permite la activación de los elevalunas eléctricos al cerrar el vehículo, con varias opciones de configuración.

La función CLOSE WINDOWS admite varias opciones, que pueden seleccionarse con el botón RES o DISTANCE tras acceder al elemento CLOSE WINDOWS en el MAIN SETUP MENU:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
O CLOSE WINDOWS 1	Close windows desactivado, el vehículo se comportará con normalidad
Ø CLOSE WINDOWS 1	Close windows 1 seleccionado. Con una sola activación del cierre del vehículo por mando a distancia, se bloquean las puertas del vehículo y se cierran las ventanillas. Con dos activaciones consecutivas del cierre del vehículo por mando a distancia, las ventanillas primero se cierran y luego se vuelven a abrir ligeramente para permitir la circulación del aire.
Ø CLOSE WINDOWS 2	Close windows 2 seleccionado. Con dos activaciones consecutivas del cierre del vehículo por mando a distancia, se cierran las ventanillas. Con tres activaciones consecutivas del cierre del vehículo por mando a distancia, las ventanillas se cierran y luego se vuelven a abrir ligeramente para permitir la circulación del aire.

2.28 ABRIR VENTANILLAS

Descripción breve: Permite la activación de los elevavinas eléctricos al abrir el vehículo, con varias opciones de configuración.

La función OPEN WINDOWS admite varias opciones, que pueden seleccionarse con el botón RES o DISTANCE tras acceder al elemento OPEN WINDOWS en el MAIN SETUP MENU:

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
O OPEN WINDOWS 1	OPEN windows desactivado, el vehículo se comportará con normalidad
Ø OPEN WINDOWS 1	OPEN windows 1 seleccionado. Con una sola activación de la apertura del vehículo por mando a distancia, además de desbloquear las puertas del vehículo, las ventanillas se abren por completo.
Ø OPEN WINDOWS 2	OPEN windows 2 seleccionado. Con una doble activación de la apertura del vehículo por mando a distancia, además de desbloquear las puertas del vehículo, las ventanillas se abren por completo.

2.29 HAS VIRTUAL PAD

Descripción breve: Simula la pulsación del botón HAS (Highway Assist System).

La función HAS VIRTUAL PAD permite simular la pulsación del botón HAS haciendo doble clic en el botón LANE (situado en la palanca a la izquierda del volante). Esto elimina la necesidad de comprar el teclado dedicado.

Nota: La función HAS requiere activación mediante alineación del proxy (Byte 166, bit 2, es decir, formato binario xxxxx1xx para activarlo), junto con los siguientes requisitos previos. El vehículo debe ser MY20 o posterior, equipado con una cámara con firmware compatible, volante con sensores táctiles o un bypass para dichos sensores, volante motorizado con

firmware A420 compatible, sistema de navegación activado mediante proxy y disponible, Control de Crucero Adaptativo (ACC).

2.30 VÁLVULA DE ESCAPE QV

Descripción breve: Esta función abre la válvula de escape de la Giulia Quadrifoglio, pulsando dos veces el botón RELEASE situado en la palanca de cambios (o seleccionando TOGGLE QV VALVE en el menú principal).

2.31 SILENCIO APARCAMIENTO FRONTAL

Descripción breve: Silencia temporalmente el aviso acústico si se detecta un obstáculo frontal y el vehículo está detenido (FRONT PARK MUTE).

2.32 ELM327

Descripción breve: Convierte el baccable en un ELM327 capaz de conectarse automáticamente a los 3 BUS del vehículo, sin necesidad de cables especiales y sin mover el conector USB del puerto C1.

Para usar la función ELM327 es necesario:

- 1) conectar un cable USB entre el baccable y el PC, o a un smartphone Android, usando el conector derecho del baccable (C1)
- 2) acceder al MAIN SETUP MENU del BACCABLE, con el vehículo encendido, y seleccionar la función ELM327
- 3) seleccionar SAVE&EXIT para guardar el ajuste

Desde ese momento, el baccable se convertirá en un ELM327.

En el smartphone o el PC deberá instalarse la aplicación deseada (por ejemplo, Multiecuscan, alfaobd, etc.)

Nota1: transcurridos 10 segundos desde la desconexión del cable USB, el baccable volverá a ser solo un baccable. Si desea volver a usarlo como ELM327, deberá desconectar el baccable del OBD y luego volver a conectar el cable USB y, a continuación, el conector OBD.

Nota2: si no está utilizando la función ELM327, recuerde desactivarla entrando en el main setup menu, para reducir el efecto de posibles interferencias entre la función ELM327 y la función inmovilizador durante los primeros segundos de funcionamiento.

2.33 MAX HOLD

Breve descripción: Mantiene en pantalla el valor máximo del parámetro seleccionado.

La función Max Hold está siempre activada, por lo que no es necesario activarla en el main setup menu. Para utilizarla, en el menú principal del Baccable aparece la opción MAX HOLD OFF. Al pulsar el botón RES o DISTANCE, esta pasará a MAX HOLD ON. A continuación, desplazándose por el menú «Show

Parameters» y situándose en uno de los parámetros, se mantendrá en pantalla el valor máximo registrado de ese parámetro. Al cambiar a la visualización de otro parámetro, el valor máximo anterior se borrará. Para desactivarla, será necesario volver a MAX HOLD ON y pulsar el botón RES o DISTANCE, para verla volver a desactivarse (se mostrará MAX HOLD OFF).