
310724



# Sole/Wasser-Wärmepumpe **S1256**

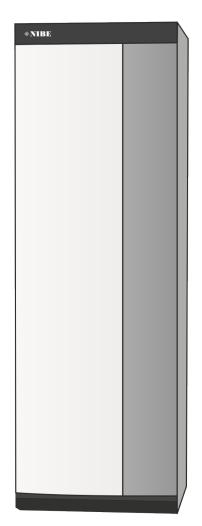



IH CPSCHOWSKI



# Inhaltsverzeichnis

1.	Hinweise/Allgemeine Informationen	1
	Elektrische Angaben EVU	
	Systemskizze	
	Aufbau Wärmepumpe	
	Brauchwasserzirkulationsanschluss	
6.	Kabelzugplan S1256	7
7.	Detail zweischieniger Stromversorgung	8
8.	Elektrischer Anschluss zusätzlicher HK	9
9.	Elektrischer Anschluss ERS S10	9
10	Flektrischer Anschluss RMU S40	10

# 1. Hinweise/Allgemeine Informationen



#### WICHTIGER HINWEIS

Einzelne Belegungen sowie Regeleinstellungen können abweichen.

#### WICHTIGER HINWEIS

Kabelfarben sind nicht festgelegt und können abweichen.

#### WICHTIGER HINWEIS

Anschluss der Wärmepumpen an das Heizungsverteilsystem, Vermeidung von Sauerstoffeintritt

Sauerstoffeintrag in das Heizungswasser ist durch eine fachgerechte Materialwahl und Installation zu verhindern. Siehe auch VDI – Richtlinie 2035 Blatt 2

Anschlussleitungen und Verbindungen sind mit für die Heizungsinstallation zugelassenen diffusionsdichten Materialien auszuführen. Diese Forderung wird durch herkömmliche flexible Anschlussschläuche mit einem Innenschlauch aus EPDM in der Regel nicht erfüllt.

# Allgemeine Informationen

Diese Installationshilfe soll Sie bei der Installation Ihrer Wärmepumpenanlage unterstützen. Sie ist kein Ersatz für das jeweils Ihrer Wärmepumpe beiliegende Installateurhandbuch. Die Darstellungen stellen unter anderem einen Auszug aus dem Installateurhandbuch dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei Fragen zu einzelnen Abbildungen oder Unklarheiten ist immer das Installateurhandbuch hinzuzuziehen. Die Verwendung ohne Hinzuziehung des Installateurhandbuches erfolgt auf eigene Gefahr!

Aktuelle Installateurhandbücher und die weitere technische Dokumentation finden Sie online unter der folgenden Internetadresse:

https://fachpartner.nibe.de/dokumentation/

### Weitere Installationshilfen und Hilfestellungen

Sole/Wasser-Wärmepumpen



Zubehör



Systemskizzen






# 2. Elektrische Angaben EVU

S1256		-8	-13	-18
Technische Daten der Elektro-Wärmepumpe	L L			
Leistungsangaben. DIN			SO/W35	
Leistungsaufnahme P <sub>el</sub>	kW	0,56	1,01	1,33
Heizleistung Q <sub>WP</sub>	kW	2,85	5,12	6,80
Leistungszahl ε		5,05	5,06	5,10
Max. Leistungsaufnahme Wärmepumpe P <sub>el</sub> <sup>1</sup>	kW	9,35	11,62	13,3
Max. Anlaufstrom Wärmepumpe la	А	<8	<8	<8
Absicherung	А	16	25	25
Nennleistung der elektrischen Ergänzungsh	eizung			
Warmwasserversorgung P <sub>el</sub>	kW		6,5	
Raumheizung P <sub>el</sub>	kW	6,5		
Betriebsweise der Elektro-Wärmepumpe		monovalent		
Wärmequelle der Elektro-Wärmepumpe		Erdreich		
Motorcharakteristik			С	
FI-Schutzschalter		Typ A (RCD-A)		

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>inkl. elektrische Zusatzheizung



# 3. Systemskizze

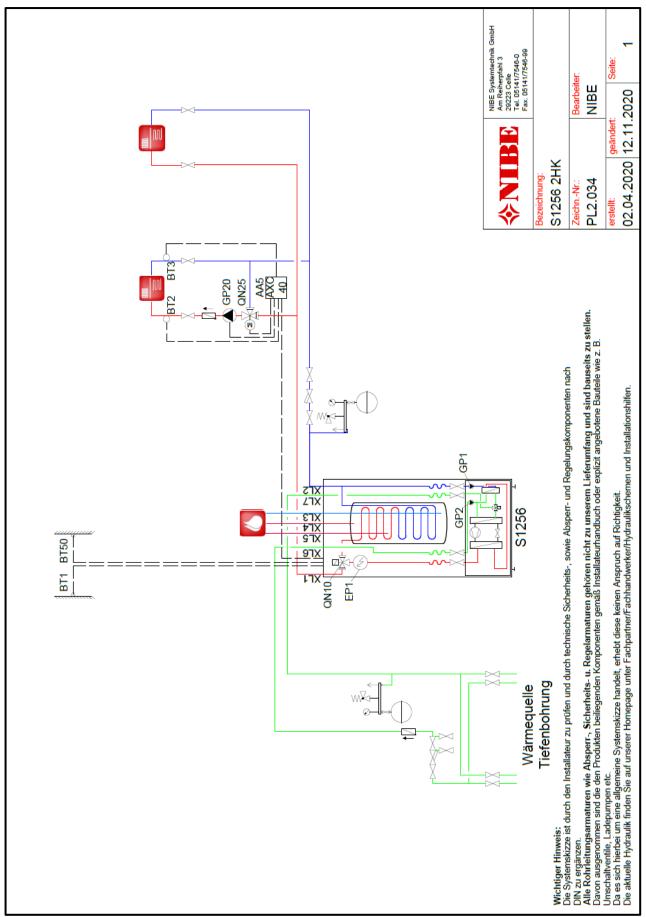





Bearbeiter. NIBE

	Erlauterung	Bezeichnung	Erläuterung	
AHPS	Speichertank	HR10	Hilfsrelais	
AXC40/50	Zubehörplatine	GP10	Heizungsumwälzpumpe extern	
BT1	Außenfühler	GP11	Umwälzpumpe Brauchwasserzirkulation	
BT2	Vorlauffühler Heizkreis	GP20	Heizungsumwälzpumpe extern	
BT3	Rücklauffühler Heizkreis	602	Ventilator Abluft	
BT6	Brauchwasserfühler unten	OKCE	Brauchwasserspeicher elektrisch beheizt	
817	Brauchwasserfühler oben	QN10	Umschaltventil Heizung/Brauchwasser	
8T25	Vorlauffühler extern	QN11	Mischventil Zusatzheizung	
BT26	Vorlauffühler Wärmequellenmedium	QN12	Umschaltventil Heizung/Kühlung	
8127	Rücklauffühler Wärmequellenmedium	QN41	Mischventil Wärmequellenmedium	
BT51	Fühler Pool	6N/O	Umschaltventil Enteisung	
BT52	Fühler Zusatzwärmeerzeuger	QN13-16	Umschaltventil Heizung/Kühlung	
BT53	Solar Kollektorfühler	QN19	Umschaltventil Pool	
BT54	Solar Speicherfühler	RM	Rückflussverhinderer	
8157	Vorlauffühler Wärmequellenmedium	RN1	Regulierventil	
8158	Rücklauffühler Wärmequellenmedium	RN11	Regulierventil mit Durchflussanzeige	
BT70	Fühler Brauchwasserausgang	UKV	Trennspeicher	
8171	Rücklauffühler	VPA	Brauchwasserspeicher	
BWHE-X	Heizstab	VPB	Brauchwasserspeicher	
DD-WH3XXX-1F	Brauchwasserspeicher	XL1	Heizung Vorlauf	
EB1	Elektroheizkassette	XL2	Heizung Rücklauf	
EB 100	Wärmepumpe Master	XL3	Anschluss Kaltwasser	
EB 101 - 104	Wärmepumpe Slave	XL4	Anschluss Warmwasser	
ELK 26/42	Elektroheizkassette	XL6	Vorlauf Sole	
EP14/15	Kältemodul	XL7	Rücklauf Sole	
EP 24	Wärmetauscher	XL8	Vorlauf von der WP	
S11XX u. S12XX	Sole-/Wasserwärmepumpe	XL9	Rücklauf zur WP	
F1345	Sole-/Wasserwärmepumpe	XL13	Solar Vorlauf	
FLM	Abluftmodul	XL14	Solar Rücklauf	
FQ3	Brauchwassermischventil motorisch	XL18	Dockungsanschluss Hochtemperatur	
GP1	Umwälzpumpe Heizkreis	XL19	Dockungsanschluss Hochtemperatur	
GP2	Umwälzpumpe Wärmequellenmedium	XL45	Dockungsanschluss Niveau 1	
GP4	Umwälzpumpe Solar	XL46	Dockungsanschluss Niveau 2	
GP9	Umwälzpumpe Pool	XL47	Dockungsanschluss Niveau 3	
Allgemeine Hinweise: Um den Mindest-Was: Raumfühler BT50 (lieg	Allgemeine Hinweise: Um den Mindest-Wasserumlauf und die Mindest-Wassvorlage in Sys Raumfühler BT50 (liegt der Wärmepumpe bei) oder eine Raumstatio	stemen ohne Pufferspeiche on RMU 40/RMU S40 geset:	Allgemeine Hinweise: Um den Mindest-Wasserumlauf und die Mindest-Wassvorlage in Systemen ohne Pufferspeicher zu gewährleisten, sollte in einem Referenzraum der Raumfühler BT50 (liegt der Wärmepumpe bei) oder eine Raumstation RMU 40/RMU S40 gesetzt werden. In diesem Raum sind damit keine weiteren	
inzelraumregelunger in Überströmventil songer gerakt eingestellt und	Einzelraumregelungen (Raumthermostate bzw. Thermostatventile) notwendig. Eli Überstömventil sollte nicht dengesetzt werden, ad diese zur Sicherstellung des Minde benete sinansbillt unden den den des des Anna den diese sollten den diese sollten den den den den den den den den den d	notwendig. nerstellung des Mindest-Wa	mostatventile) notwendig. da dites zur Sicherstellung des Mindest-Wasserumlaufs und der Mindest-Wasservorlage nicht	NIBE Syste
יסוו בער בווומבארבוור אב	ממנו אפוווי, מכווו סוכ למווויסבו שכומבו מוויכוכון	זובווולבומותו פבובפבור		Z Z Z Z C C E Z Z Z Z Z C C E Z Z Z Z Z
→ MAG		Uberströmventil	—Is Sicherheitsventil K Hilfsrelais	Bezeichnung: S1256 2HK
平 Wechselventil	Regulierventil z.B.	Schmutzfänger	® Motormischer	Zeichn -Nr
1			1 6	4
aduun.	Ruckilussveriinderer		bood Warmemengenzanier	
				02.04.2020 12.11.2020





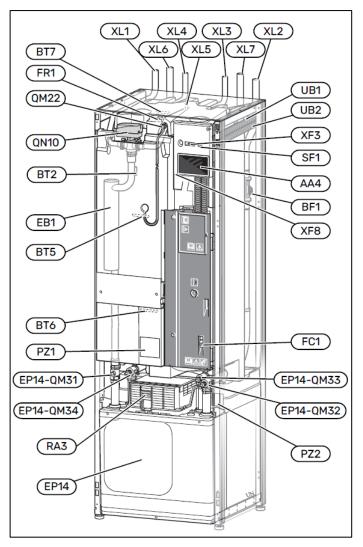

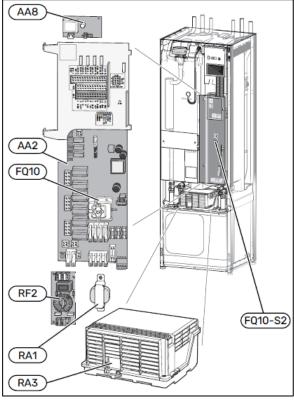

ROHRABMESSUNGEN				
Anschluss		8 kW	13 kW	18 kW
(XL1)/(XL2) Heizungsvorlauf/- rücklauf Außendurchm.	(mm)	22 28		
(XL3)/(XL4) Kalt-/Brauchwas- ser 0	(mm)	22		
(XL6)/(XL7) Wärmequellenmedi- um ein/aus Außendurchm.	(mm)	28		

#### Rohranschlüsse

XL1

XL2	Anschluss, Heizkreisrücklauf
XL3	Kaltwasseranschluss
XL4	Anschluss, Brauchwasser
XL5	Anschluss, Brauchwasser
XL6	Anschluss, Wärmequellenmedium ein
XL7	Anschluss, Wärmequellenmedium aus

Anschluss, Heizkreisvorlauf

#### **HLS-Komponenten**

UM31	Absperrventii, Heizungsvoriaui
QM32	Absperrventil, Heizungsrücklauf
QM33	Absperrventil, Wärmequellenmedium aus
QM34	Absperrventil, Wärmequellenmedium ein
QM22	Entlüftung, Rohrwärmeübertrager
QN10	Umschaltventil, Heizung/Brauchwasser

#### Sonstiges

	3
PZ1	Datenschild
PZ2	Typenschild Kältemodul
UB1	Kabeldurchführung
UB2	Kabeldurchführung

#### **Elektrische Komponenten**

AA2	Grundkarte			
AA4	Bedienfeld inkl. AA4-XF3 USB-Anschluss			
AA8	Fremdstromanodenplatine			
EB1	Heizpatrone			
FC1	Sicherungsautomat <sup>1</sup>			
FR1	Fremdstromanode			
FQ10	Temperaturbegrenzer			
RA1	Drossel <sup>2</sup>			
RA3	Drossel <sup>2</sup>			
RF2	EMV-Filter			
SF1	Aus-Ein-Schalter			
XF3	USB-Anschluss			
XF8	Netzwerkanschluss für MyUplink			
<sup>1</sup> S1256 3x400V 6 kW hat keinen Sicherungsautomaten (FC1)				
<sup>2</sup> Nur für S1256-13 3x400 V				

#### Fühler

ruillei	
BF1	Durchflussmesser
BT2	Temperaturfühler, Heizungsvorlauffühler
BT5	Fühler, Brauchwasserbereitung Start
BT6	Temperaturfühler, Brauchwasserbereitung
BT7	Fühler, Brauchwasser oben
	BF1 BT2 BT5 BT6



### 5. Brauchwasserzirkulationsanschluss

Um den Brauchwasserzirkulationsanschluss XL 5 anschließen zu können muss im ersten Schritt ein Teil der Isolation entfernt werden. Zu diesem Zweck müssen Sie den Deckel der Wärmepumpe demontieren. Der Zirkulationsanschluss befindet sich mittig und ist mit einer Verschraubung verschlossen. Entfernen Sie den in der folgenden Abbildung dargestellte schraffierte Teil der Isolation.






Mithilfe einer Conex-Eckverschraubung DN15 können Sie nun den Brauchwasserzirkulationsanschluss umlenken und hinten aus der Wärmepumpe führen. Die Conex-Eckverschraubung ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Sie ist als separates Zubehör erhältlich.

Artikelnummer: 024153 – Eckverschraubung Conex DN15






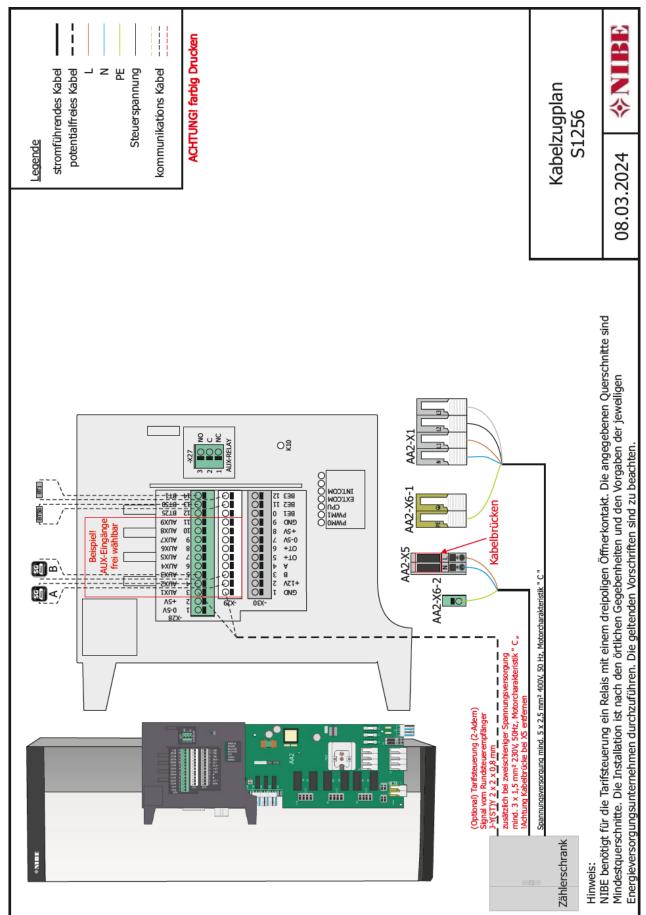




# 7. Detail zweischieniger Stromversorgung

!ACHTUNG! Bei der zweischienigen Stromversorgung mit Tarifsteuerung/-blockierung MÜSSEN die Kabelbrücken auf der AA2 Platine entfernt werden!

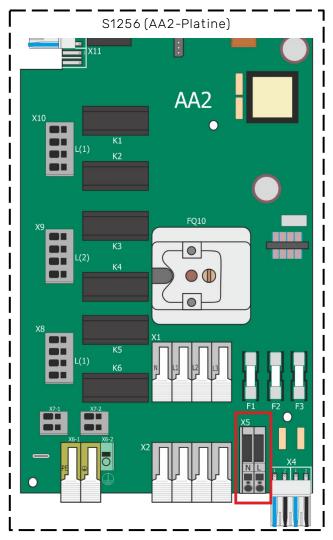


Entfernen der Kabelbrücke an X5 auf der AA2 Platine der S1256

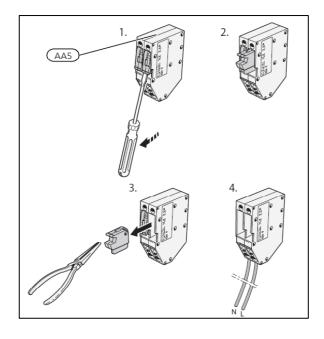


# **�NIBE**

# 8. Elektrischer Anschluss zusätzlicher HK

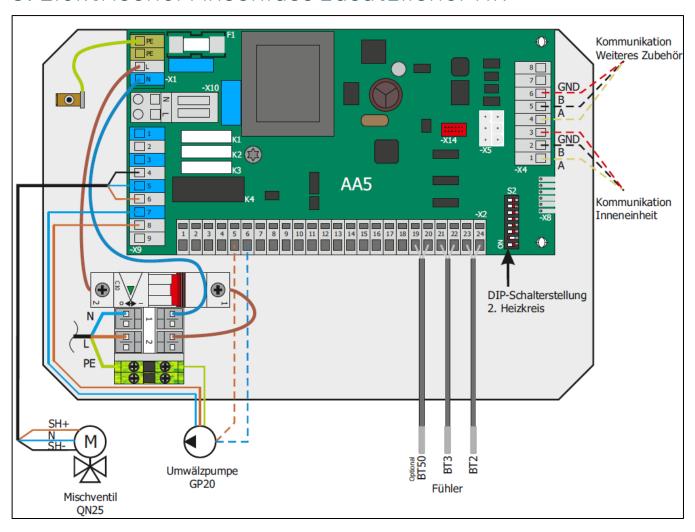


### 9. Elektrischer Anschluss ERS S10

#### Kommunikation

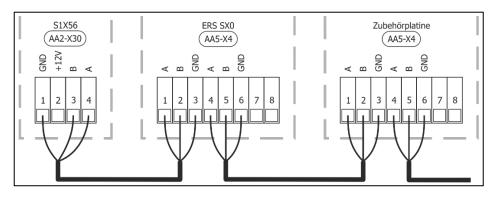


#### Dipschalterstellung

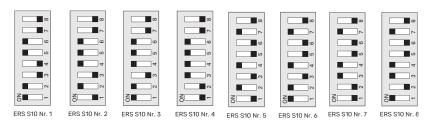




### 10. Elektrischer Anschluss RMU S40


Kabelgebunden, mittels Kommunikationskabels vierpolig und abgeschirmt

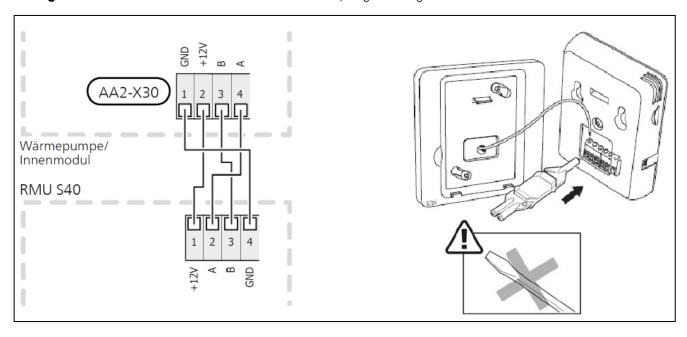

Funkbasierte Kommunikation, Spannungsversorgung über 12 V Netzteil

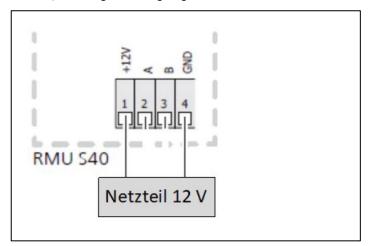

Anschließend wird die RMU S40 Displayeinheit auf den Montagerahmen gesetzt und eingerastet

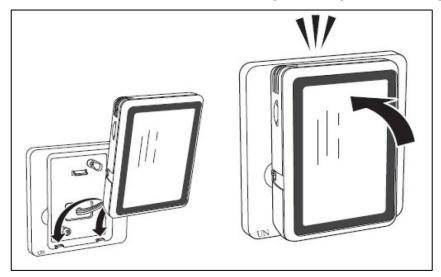

NIBE Systemtechnik GmbH Am Reiherpfahl 3 29223 Celle Tel.: 0514175 46 0 info@nibe.de

www.nibe.de



Die Darstellungen stellen unter anderem einen Auszug aus dem Installateurhandbuch dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei Fragen zu einzelnen Abbildungen oder Unklarheiten ist immer das Installateurhandbuch hinzuzuziehen. Die Verwendung ohne Hinzuziehung des Installateurhandbuches erfolgt auf eigene Gefahr!