brother.

QL-570 P-touch 2430PC / 2700

Руководство по установке программного обеспечения





Введение

Компоненты

P-touch Editor	Позволяет без особых усилий создавать сложные макеты пользовательских наклеек, содержащие различные шрифты, шаблоны, картинки.
Драйвер принтера	Позволяет печатать наклейки на подключенном к компьютеру принтере P-touch, если на компьютере установлена программа P-touch Editor.

Меры предосторожности при обращении с компакт-диском

- Не царапайте компакт-диск.
- Не подвергайте компакт-диск воздействию слишком высоких или низких температур.
- Не ставьте на компакт-диск тяжелые предметы и не применяйте излишнюю силу при обращении с ним.
- Программное обеспечение, содержащееся на компакт-диске, предназначено исключительно для приобретенного устройства. Его можно установить на нескольких компьютерах, например, в офисе.

Требования к системе

Перед установкой программного обеспечения убедитесь в том, что конфигурация системы соответствует приведенным ниже требованиям.

OC	Windows®	Microsoft [®] Windows [®] XP/Windows Vista [®] / Windows [®] 7
	Macintosh	Mac OS X 10.3.9—10.6
Место на жестком диске	Windows®	Более 70 Мб
	Macintosh	Более 100 Мб
Память	Windows [®]	Windows [®] XP: не менее 128 Мб Windows Vista [®] : не менее 512 Мб Windows [®] 7: не менее 1 или 2 Гб (для 32- и 64-разрядных версий соответственно)
	Macintosh	Mac OS X 10.3.9: не менее 128 Мб Mac OS X 10.4.x: не менее 256 Мб Mac OS X 10.5.x: не менее 512 Мб Mac OS X 10.6: не менее 1 Гб
Монитор	Windows®	SVGA-видеоадаптер с поддержкой высокого качества цветопередачи
	Macintosh	Более 256 цветов
Прочее		Дисковод для компакт-дисков



товарными знаками корпорации Microsoft, США. Apple, Macintosh и Mac OS являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Названия другого ПО и продуктов, используемые в этом документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев

Для Windows

Установка программного обеспечения и драйвера принтера

Установка программы P-touch Editor и драйвера принтера

Порядок установки ПО различается в зависимости от операционной системы, используемой на компьютере, и может быть изменен без

Имя принтера на иллюстрациях может отличаться от имени приобретенной модели



- Не подключайте принтер к компьютеру, пока не получите соответствующее указание.
- В приведенном примере описан порядок установки ПО в системе
- Войдите в систему компьютера и вставьте компакт-диск в соответствующий дисковод.
- Выберите язык, а затем тип установки.

Устанавливает все компоненты (P-touch Editor и драйвер принтера). Используется по умолчанию.

Выборочная

Позволяет выбрать компоненты для установки. Рекомендуется для опытных пользователей

(только для моделей PT-2430PC/QL-570)

Руководство по использованию программного обеспечения в формате PDF можно установить в ходе выборочной установки.



- Внимательно прочитайте лицензионное соглашение. Если вы принимаете содержащиеся в нем положения и условия, нажмите кнопку [Да], чтобы продолжить установку. Следуйте указаниям на экране.
- Выберите приложения Microsoft® Office, в которых должны работать функции надстройки, и нажмите кнопку [Далее]. (Надстройка позволит создавать наклейки непосредственно из приложений Microsoft® Office.) Следуйте указаниям на экране.
- (только для моделей PT-2430PC/QL-570) Выберите модель принтера и нажмите кнопку [ОК]. Следуйте инструкциям по установке драйвера, отображаемым на экране.




При появлении соответствующего указания подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля, а затем включите его.



Только для модели РТ-2430РС

Прежде чем подключать USB-кабель, переведите переключатель выбора режима на обратной стороне принтера P-touch в нижнее положение



- После того как принтер будет обнаружен, драйвер установится
- Когда появится указание зарегистрировать принтер через Интернет, выберите способ регистрации и нажмите кнопку [Далее]. Если выбрана регистрация через Интернет, откроется новое окно браузера, используемого по умолчанию. В нем будут содержаться инструкции по регистрации принтера, которые потребуется
- Нажмите кнопку [Готово]. Установка программного обеспечения завершена. При появлении соответствующего указания перезагрузите компьютер.
- Запустите программное обеспечение P-touch Editor 5.0. Для этого Запустите программное обеспечение (Пуск) — [Программы] — [Brother P-touch] — [P-touch Editor 5.0].

Удаление программного обеспечения и драйвера принтера

Порядок удаления программы P-touch Editor различается в зависимости от используемой операционной системы.

В приведенных ниже инструкциях в качестве имени приобретенного вами принтера используется PT/QL-XXXX.

Удаление программы P-touch Editor

►Windows[®] XP

Выберите пункт [Панель управления], а затем компонент [Установка и удаление программ].

Откроется диалоговое окно [Установка и удаление программ].

►Windows Vista®/Windows® 7

Выберите пункт [Панель управления], а затем компоненты [Программы] и [Программы и компоненты].

Откроется диалоговое окно [Удаление или изменение установки программы


- Выберите программу Brother P-touch Editor 5.0 и нажмите кнопку [Удалить] (в Windows XP, Windows Vista® или Windows® 7).
- Нажмите кнопку [ОК].

Начнется удаление. После того как программное обеспечение будет удалено с компьютера, откроется диалоговое окно завершения обслуживания

Закройте диалоговое окно [Установка и удаление программ] (в Windows XP) или [Программы и компоненты] (в Windows Vista® или Windows[®] 7).

Программа P-touch Editor удалена.

Удаление драйвера принтера



►Windows® XP

Откройте меню «Пуск», выберите пункт [Принтеры и факсы].

►Windows Vista®

Выберите пункт [Панель управления], а затем компоненты [Оборудование и звук] и [Принтеры].

►Windows[®] 7

Нажмите кнопку 👩 и выберите пункт [Устройства и принтеры].



Дополнительные сведения см. в справке Windows®.

►Windows® XP

Выберите принтер Brother PT/QL-XXXX, а затем в меню [Файл] пункт [Удалить].

►Windows Vista®/Windows® 7

Выберите принтер Brother PT/QL-XXXX, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт [Удалить] (в Windows Vista®) или [Удалить устройство] (в Windows $^{\mathbb{R}}$ 7).

►Windows[®] XP

Откройте меню [Файл] и выберите пункт [Свойства сервера]

►Windows Vista®

Щелкните правой кнопкой мыши в окне [Принтеры], выберите пункт [Запуск от имени администратора], а затем [Свойства сервера...]. Если откроется диалоговое окно с запросом на подтверждение авторизации, нажмите кнопку [Продолжить]. Если откроется диалоговое окно [Контроль учетных записей пользователей], введите пароль и нажмите кнопку [ОК].

►Windows[®] 7

Выберите компонент [Факс] или [Средство записи XPS-документов (Microsoft)] в окне [Устройства и принтеры], а затем пункт [Свойства сервера печати], который появится в строке меню

►Windows[®] XP

Откройте вкладку [Драйверы] и выберите принтер Brother PT/QL-XXXX. Затем нажмите кнопку [Удалить].

►Windows Vista®

Откройте вкладку [Драйверы] и выберите принтер Brother PT/QL-XXXX. Затем нажмите кнопку [Удалить...].

►Windows[®] 7

Откройте вкладку [Драйверы] и нажмите кнопку [Изменить параметры драйвера].

(Если откроется окно «Контроль учетных записей пользователей» введите пароль и нажмите кнопку [ОК].)

Выберите принтер Brother PT/QL-XXXX и нажмите кнопку [Удалить...].

►Windows[®] XP

Перейдите к действию 7.

►Windows Vista®/Windows® 7

Выберите параметр [Удалить драйвер и пакет драйвера] и нажмите кнопку [ОК].

Следуйте указаниям на экране.

Закройте окно [Свойства сервера печати]. Драйвер принтера удален.

Использование справки P-touch Editor

Открытие справки P-touch Editor

В справке содержатся подробные инструкции по созданию наклеек с помощью программного обеспечения

Имя принтера на иллюстрациях может отличаться от имени приобретенной модели.

Открытие из меню «Пуск»

Откройте меню [Пуск] — [Программы] — [Brother P-touch] — [P-touch Editor 5.0]

В диалоговом окне [Создать/открыть] выберите ссылку [Справка - Инструкции].



Для Macintosh (только для моделей P-touch 2700/QL-570)

Установка программного обеспечения и драйвера принтера

Установка программы P-touch Editor и драйвера принтера

Порядок установки ПО различается в зависимости от операционной системы, используемой на компьютере, и может быть изменен без **V**Веломпения


В приведенных ниже инструкциях в качестве имени приобретенного вами принтера используется PT/QL-XXXX. Имя принтера на иллюстрациях может отличаться от имени приобретенной модели.



- Не подключайте принтер к компьютеру Macintosh, пока не будет завершена установка программы P-touch Editor 5.0.
- Для установки этого программного обеспечения необходимо войти в систему с правами администратора.
- Выключите принтер. Для этого нажмите кнопку питания, а затем главный переключатель питания.


В приведенном примере описан порядок установки ПО в системе Mac OS X 10.5.7.

- Войдите в систему компьютера Macintosh и вставьте компакт-диск в соответствующий дисковод.
- Дважды щелкните по значку PT/QL-Series (компакт-диск). Дважды щелкните по файлу Brother PT/QL-XXXX Driver.pkg в папке Mac OS X
 - Запустится программа установки драйвера. Следуйте указаниям
- После того как закончится установка и откроется окно, показанное на рисунке ниже, нажмите кнопку [Закрыть]. Установка драйвера принтера завершена. Теперь установите программу P-touch Editor 5.0.

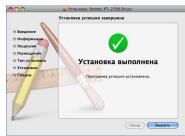

- Дважды щелкните по файлу P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg. Запустится программа установки P-touch Editor 5.0. Следуйте указаниям на экране.
- После того как закончится установка и появится сообщение "Нажмите «Перезагрузить» для завершения установки.", нажмите кнопку [Перезагрузить].

Компьютер Macintosh перезагружен. Программное обеспечение установлено.

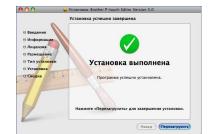

После перезагрузки компьютера Macintosh подключите к нему принтер с помощью USB-кабеля, затем включите принтер.



Если подключить принтер к компьютеру Macintosh через USB-концентратор, он может определиться некорректно. В этом случае подключите принтер непосредственно к USB-порту компьютера Macintosh.

7 ►Mac OS X 10.3.9—10.4.x

Дважды щелкните по диску, на котором установлена система Mac OS X, и последовательно выберите пункты меню [Приложения] — [Утилиты] — [Утилита установки принтера].

►Mac OS X 10.5.x—10.6

Откройте меню Apple, выберите пункт [Параметры системы], а затем [Принтеры и факсы].

Нажмите кнопку [Добавить] и в верхней части экрана выберите USB. Выберите принтер [PT/QL-XXXX] из списка и снова нажмите кнопку [Добавить], чтобы добавить его в окно [Список принтеров].

►Mac OS X 10.5.x—10.6

Выберите принтер [Brother PT/QL-XXXX] из списка и нажмите кнопку [Добавить]/ + , чтобы добавить его в окно [Список принтеров]/ [Принтеры и факсы]

Когда откроется окно [Список принтеров]/[Принтеры и факсы], проверьте наличие в нем принтера [PT/QL-XXXX/Brother PT/QL-XXXX] Принтер готов к работе.

Удаление программного обеспечения и драйвера принтера

Порядок удаления программы P-touch Editor различается в зависимости от используемой операционной системы.

В приведенных ниже инструкциях в качестве имени приобретенного вами принтера используется PT/QL-XXXX.

Удаление программы P-touch Editor

На диске, на котором установлена программа P-touch Editor, дважды щелкните по папкам «Приложения», P-touch Editor 5.0, Uninstall P-touch, а затем — по команде UninstallPtEditor.command. Откроется окно «Терминал», и запустится процедура удаления



- Для удаления необходимы права администратора.
- Если двойной щелчок по команде UninstallPtEditor.command не приводит к открытию окна [Терминал], щелкните по этой команде правой кнопкой мыши или удерживайте клавишу Ctrl и одновременно щелкните левой кнопкой мыши. Откроется контекстное меню. Откройте в нем окно [Терминал].
- Нажмите кнопку 📵 , чтобы закрыть окно [Терминал].
- 3 Удалите папку P-touch Editor 5.0 из папки «Приложения».



Прежде чем удалить папку P-touch Editor 5.0, скопируйте из нее все нужные файлы.

Программа P-touch Editor удалена.

Удаление драйвера принтера

Выключите принтер

►Mac OS X 10.3.9—10.4.x

Дважды щелкните по диску, на котором установлена система Mac OS X, и последовательно выберите пункты меню [Приложения] — [Утилиты] — [Утилита установки принтера]. Откроется окно [Список принтеров].

Драйвер принтера удален.

а затем [Принтеры и факсы]

►Mac OS X 10.5.x—10.6

Закройте окно [Список принтеров]/[Принтеры и факсы]

►Mac OS X 10.5.x—10.6

Откройте меню Apple, выберите пункт [Параметры системы],

►Mac OS X 10.3.9—10.4.x Выберите принтер PT/QL-XXXX и нажмите кнопку 🚫

Выберите принтер Brother PT/QL-XXXX и нажмите кнопку -.

Использование справки P-touch Editor

Открытие справки P-touch Editor

Приведенный пример относится к системе Mac OS X 10.5. Имя принтера на иллюстрациях может отличаться от имени приобретенной модели.

Открытие из окна New/Open

В диалоговом окне New/Open выберите ссылку [Help - How To].



Открытие из программы P-touch Editor

Чтобы открыть справку P-touch Editor, откройте меню Help и выберите пункт [P-touch Editor Help].

