
ARM products ／ GPS Trip Meter

ARM Twin Trip

GPS2027

取扱説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

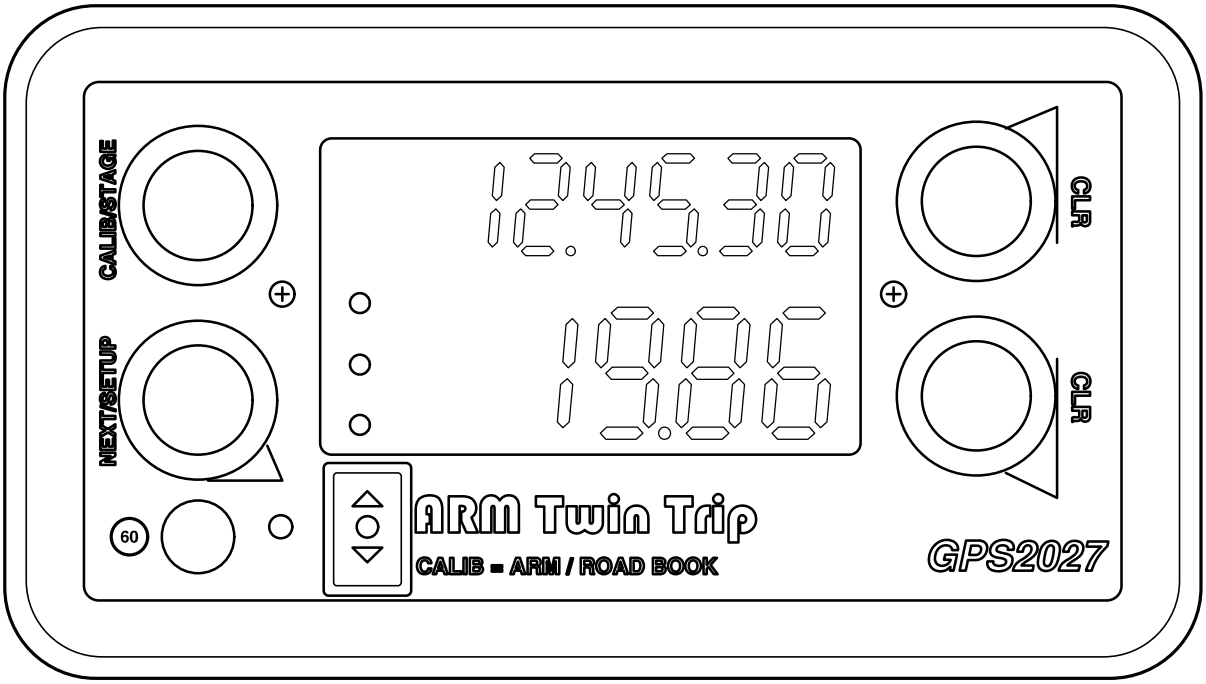

目次

01 安全上のご注意

02 各部の名前

03 電源と GPS

04 上段の表示切替

05 トリップ（Trip A・Trip B）

06 距離の補正

07 速度と最高速

08 速度警告

09 ステージ計測とステージ記録

10 Ave とファイナルタイム

11 設定（時差・明るさ・ドライバー表示）

12 リモコン

13 ドライバーディスプレイ（別売りオプション）

14 背面（取り付け・コネクタ・外部スイッチ）

15 主な仕様

16 操作早見表

CHAPTER 01

安全上のご注意

▲ 電源について
電源は **USB-C（5V）か DC12V のどちらか一方だけ**にしてください。両方から同時に給電すると、本体が壊れるおそれがあります。

▲ 走行中の操作について
走行中の操作は、コ・ドライバーが行ってください。ドライバーは運転に集中し、ドライバーディスプレイは目線の移動が少ない位置に取り付けてください。

▲ GPS の起動時間について
初めて使うときや、長い間電源を切っていたあとは、GPS の測定が始まるまで数分かかることがあります。競技や走行の前には、時間に余裕を持って電源を入れてください。

GPS の受信について
GPS で距離と速度を測ります。屋根のある場所やトンネルでは受信できないことがあります。電源を入れたら、空の開けた場所で GPS の受信（緑の LED が点灯）を確認してから使ってください。

取り付け場所について
雨や水がかかる場所、高温になる場所（ダッシュボードの直射日光など）での使用・保管は避けてください。

CHAPTER 02

各部の名前



番号	名前	はたらき
1	赤ボタン（CALIB / STAGE）	短押し：ステージ計測。長押し：距離の補正。
2	青ボタン（NEXT / SETUP）	短押し：上段の表示切替。長押し：時差・明るさ・ドライバー表示の設定。
3	上の CLR	上段の表示に対する操作（リセットなど）。設定中は数字を上げます。
4	下の CLR	Trip B のリセット。設定中は数字を下げます。
5	60 ボタン	速度警告の ON／OFF と設定。
6	赤い LED	速度警告。
7	進行方向スイッチ	↑ 前進、〇 停止、↓ 後退。
8	上段表示	時計・Trip A・速度・ファイナルタイム・ステージ記録を切り替えて表示。
9	下段表示	Trip B（区間距離）を表示。
10	緑の LED（GPS）	点滅中は受信待ち、点灯で受信完了。
11	白の LED（進行方向）	消灯は前進、点灯は停止、点滅は後退。
12	青い LED	ファイナルタイムの警告（10 章）。

右側面：上から電源スイッチ（DC12V 用）、リモコン端子、USB-C の電源（5V）。

背面：取り付け用の埋め込みナット、ドライバーディスプレイ（別売りオプション）とメインハーネスのコネクタ（14 章）。

CHAPTER 03

電源と GPS

USB-C で使う


1. 右側面の USB-C に 5V をつなぐと、自動で電源が入ります。
2. 起動直後は「------」を表示します。
3. 緑の LED が点滅している間は GPS を探しています。点灯したら受信完了で、正しい時刻が表示されます。

DC12V で使う

1. 背面のメインハーネスの DC12V（赤）と GND（黒）を車両につなぎます。
2. 右側面の赤いスイッチの下側（｜）を押すと ON、上側（◯）を押すと OFF です。
3. USB-C で給電するときは、このスイッチは使いません。



起動直後

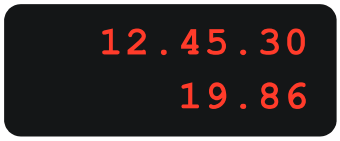

GPS 受信後（時計）



記憶されるもの
電源を切っても、Trip A・Trip B・補正値・時差・明るさ・ドライバーディスプレイの距離表示・制限速度・Ave の設定は記憶されます。ステージ記録は記憶されません。

▲ 注意
USB-C と DC12V を同時につながないでください。

CHAPTER 04

上段の表示切替

青ボタンを短く押すたびに、上段の表示が次のように切り替わります（リモコンの青ボタンでも同じ）。下段は通常いつも Trip B です。

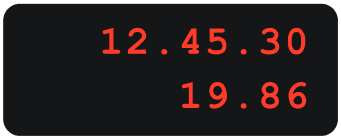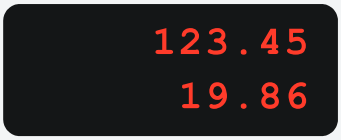画面	上段の表示	表示例
時計	GPS の時刻（時.分.秒）	
Trip A	全体の距離（km、10 m 単位）	
速度	先頭に「S」。補正後の速度（km/h）	
ファイナルタイム	Ave に対する早遅（10 章）	
ステージ記録	ステージタイム。下段は記録番号	

ステージ記録のあとは、時計に戻ります。

CHAPTER 05

トリップ（Trip A・Trip B）

トリップのリセット

Trip A の画面で上の CLR を短く押すと Trip A が 0 に、下の CLR を短く押すと Trip B が 0 になります。Trip B は、時計・速度・ファイナルタイムの画面やステージ中でもリセットできます。

任意の距離にセットして計測する

1. Trip A の画面で上の CLR を長押しすると、Trip A の入力になります。
2. 点滅している桁を、上の CLR で＋1、下の CLR で−1。青ボタンで次の桁へ移ります。
3. 上の CLR を長押しして決定します。
4. Trip B は、Trip A の画面で下の CLR を長押し。決定も下の CLR の長押しです。



入力前



12.50 に合わせた

進行方向スイッチ

スイッチ	動作	白の LED
↑ 前進	距離を数えます。	消灯
◯ 停止	距離を数えません。	点灯
↓ 後退	走った分を差し引きます（ミスコースで戻るときなど）。	点滅

Trip A・Trip B の両方に効きます。

CHAPTER 06

距離の補正

コマ図（ロードブック）の距離と表示が合わないときは、補正値で合わせます。

例：コマ図で 10.00 km の区間で、Trip A が 10.20 km だった場合。

1. 赤ボタンを長押しすると、補正（C）に入ります。
2. 点滅している桁を、上の CLR で＋1、下の CLR で−1。青ボタンで次の桁へ移ります。
3. 10.20 ÷ 10.00 ＝ 1.0200 にします。
4. 赤ボタンを短く押すと、保存して時計に戻ります。Trip A は 10.00 km になります。

計算のしかた
補正値 ＝ ARM の表示距離 ÷ ロードブックの距離



補正の画面



1.0200 に設定

補正中に赤ボタンを長押しすると 1.0000 に戻ります。補正値は速度の表示にもかかります。

CHAPTER 07

速度と最高速

速度の画面では、「S」のあとに速度（補正後の値）を表示します。上の CLR を短く押すと最高速（P）、もう一度押すと速度に戻ります。最高速はステージ計測中の最高速で、ステージを始めると 0 に戻ります。



速度



最高速

CHAPTER 08

速度警告

1. 60 ボタンを短く押すと、速度警告の設定（A）に入ります。
2. 上の CLR で＋10、下の CLR で−10（10〜90 km/h）。
3. 60 ボタンを短く押すと、警告が ON になって元の画面に戻ります。
4. OFF にするには、60 ボタンをもう一度短く押します。

速度	赤い LED／ドライバーディスプレイの「A」（2 段表示版は速度も）
制限速度の 5 km/h 手前まで	点灯
制限速度の 5 km/h 手前から	ゆっくり点滅
制限速度以上	速く点滅

60 ボタンの長押しでも設定に入れます（長押しで戻ると警告は ON になりません）。

CHAPTER 09

ステージ計測とステージ記録

ステージ計測

1. 赤ボタンを短く押すと、次の分の 00 秒に向けてカウントダウンします。Trip A・Trip B は自動で 0 になります。
2. カウントダウン中に車が動き出すと（5 km/h 以上）、その瞬間に自動でスタートします。動かなければ 00 秒でスタートします。カウントダウン中に赤ボタンを押して、その場でスタートすることもできます。
3. スタートから 5 秒間はタイムを表示し、そのあと上段は Trip A になります。左の「SS」の点滅が計測中のしるしです。
4. 1 km ごとに、通過タイムを 3 秒間点滅で表示します。
5. ゴールで赤ボタンを押すとフィニッシュ。タイムが点滅し、Trip B は 0 に戻ります。
6. もう一度赤ボタンを押すとステージ終了。時計の画面ではフィニッシュ時刻を 2 分間点滅表示します（上の CLR ですぐ解除）。



カウントダウン



計測中（Trip A）



フィニッシュ

カウントダウン中は青ボタンでやめられます。赤ボタンの代わりに、リモコンの赤ボタンや外部スイッチ（黄線）でも同じ操作ができます。

ステージ記録

上段の表示を「ステージ記録」にすると、記録したタイムを見られます。下段は記録番号（SS01〜SS30）。上の CLR で次の記録、下の CLR で前の記録です。記録は 30 本までで、電源を切ると消えます。

CHAPTER 10

Ave とファイナルタイム

Ave（目標平均速度）を設定すると、ステージスタートからの距離と経過時間から、Ave で走った場合との差（ファイナルタイム）を表示します。Ave が OFF のときは「OFF」を表示します。

この機能は、次のタイムコントロール（TC）に到着した時点での、TC インまでの残り時間の目安となります。どのくらい時間に余裕があるかを確認するのに役立ちます。

設定のしかた

1. ファイナルタイムの画面で上の CLR を短く押すと、Ave の設定に入ります。
2. 下段の Ave を、上の CLR で OFF → 30 → 40 … と設定します。青ボタンで次の桁へ移ります。
3. 上段はスタート時刻です。ステージを始めると、そのスタート時刻に自動で合わせます。
4. 上の CLR を長押しして保存します（ここまでの距離はそのまま）。赤ボタンで保存すると、その地点から距離を測り直します。



21 秒の余裕



1 分 5 秒の遅れ

青い LED の警告
青い LED（白の LED の上）で、ファイナルタイムの余裕を知らせます。余裕が 5 分未満（遅れを含む）で速く点滅、5〜10 分でゆっくり点滅、それ以上は消灯です。Ave を設定してステージを始めると働きます（ステージの画面の間は消灯）。

CHAPTER 11

設定（時差・明るさ・ドライバー表示）

青ボタンを長押しすると設定に入り、青ボタンの短押しで次の設定へ進みます。最後に青ボタンを押すと元の画面に戻ります。

順番	表示	内容	操作
1	Utc	時差（−12〜＋12）。日本は＋9。	上の CLR：＋1　下の CLR：−1
2	LEd	明るさ（0〜2 の 3 段階）。	上の CLR：明るく　下の CLR：暗く
3	dd	ドライバーディスプレイの距離表示。「0.01」は通常（12.34 km）、「10」は 10 km 未満を拡大して 1 m 桁まで（1.230 km）。	上下の CLR：切り替え



時差



明るさ



距離表示

設定は電源を切っても記憶されます。

ドライバーディスプレイの距離表示について

「10」モードは、主にラリーのレッキ時に、ドライバーがストレートやコーナーの距離を 10 m 単位で判定するための機能です。10 m、20 m … と表示することで、ペースノートをより明確に作成する手助けとなるでしょう。

CHAPTER 12

リモコン

右側面のリモコン端子に、リモコンをつなげます。リモコンは設定中は働きません。

標準付属のリモコン（1 ボタン）

ボタン	はたらき
白	Trip B のリセット（通常の画面とステージの画面）

ハンドルやシフトノブの近くに付けておくと、コマ図ごとの Trip B のリセットが手元でできます。

5 ボタンリモコン（別売りオプション）

Trip A の微調整や表示の切替、ステージ操作も手元でできるリモコンです。

ボタン	はたらき
灰	Trip B のリセット
緑	Trip A を ＋10 m
オレンジ	Trip A を −10 m
青	上段の表示切替（本体の青ボタン短押しと同じ）
赤	ステージ（本体の赤ボタン短押しと同じ）

CHAPTER 13

ドライバーディスプレイ（別売りオプション）

ドライバーディスプレイは別売りオプションです。

背面のコネクタにドライバーディスプレイをつなぐと、ドライバーの前にも表示できます。ドライバーディスプレイには、**2 段表示版**と**1 段表示版**の 2 種類があります。

	2 段表示版	1 段表示版
速度	上段に表示（km/h）	表示しません
距離	下段：左端が速度警告の「A」、続いて Trip B	左端が速度警告の「A」、続いて Trip B
速度警告中	「A」と速度が点滅	「A」が点滅



2 段表示版



1 段表示版（距離のみ）



2 段表示版（10 km 未満を拡大）




1 段表示版（10 km 未満を拡大）

Trip B と速度は、本体と同じく補正後の値です。距離表示（通常／10 km 未満を拡大）の切り替えは、どちらの版も 11 章の設定で行います。

CHAPTER 14

背面（取り付け・コネクタ・外部スイッチ）

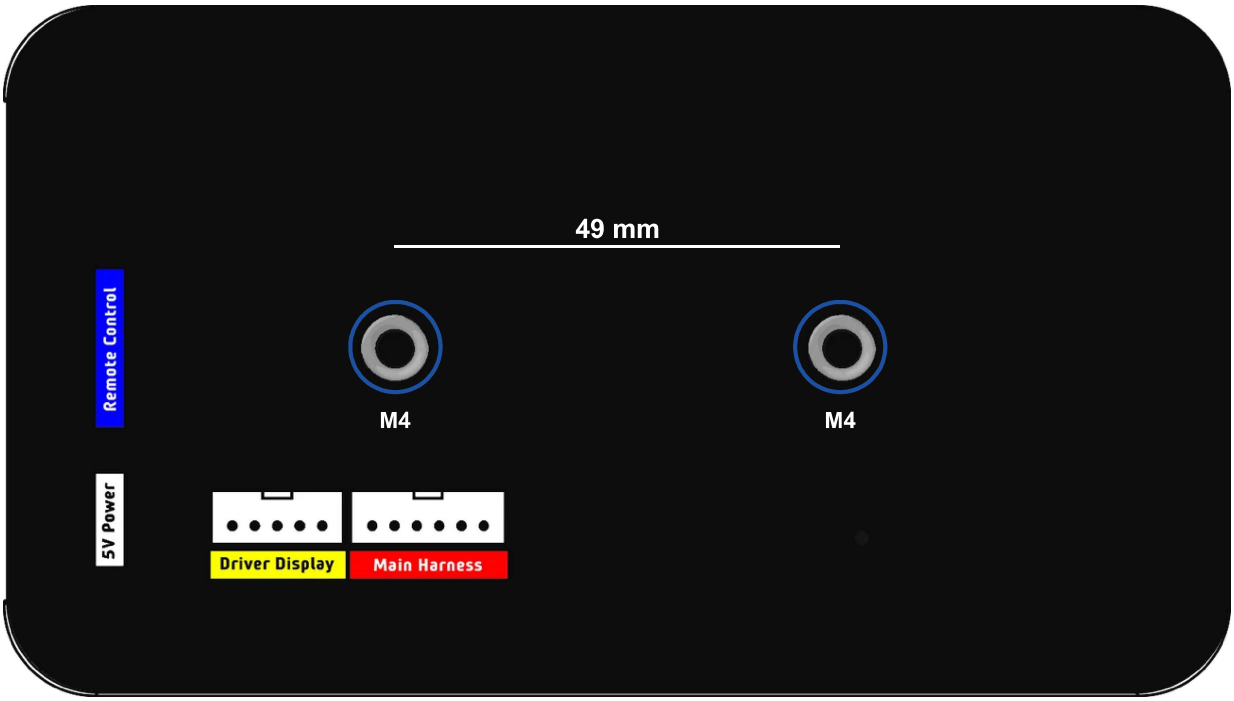

取り付け用の埋め込みナット

背面のコネクタの上に、取り付け用のナットが 2 か所埋め込まれています。ステーやマウントにボルトで固定できます。

項目	内容
ボルト	M4
ボルトの長さ	取り付ける部分（ステーなど）の板厚 ＋ 10 mm まで
ナットの間隔	49 mm（中心間）。同じ間隔の RAM マウントのベースが使えます。

▲ 注意
ボルトが長すぎると、本体の内部を傷めるおそれがあります。必ず「板厚 ＋ 10 mm」以下の長さのボルトを使ってください。

コネクタ

背面には 2 つのコネクタがあります。左がドライバーディスプレイ用、右がメインハーネス用です。

メインハーネスのピン配置

ピン（背面から見て左から）	色	用途
1	赤	DC12V
2	黒	GND
3	白	Reset trip（外部スイッチ：Trip B リセット）
4	黄	Stage（外部スイッチ：ステージ）
5	黒	GND
6	黒	GND

外部スイッチ

配線	はたらき
白（Reset trip）	Trip B のリセット専用。通常の画面とステージの画面で、短く押すと Trip B が 0 になります（設定中は無効）。フットスイッチの増設などに使えます。
黄（Stage）	赤ボタンのステージ操作（スタート・フィニッシュ）だけを増設します。長押しは何もしません（距離補正には入りません）。

配線のしかた
モーメンタリスイッチ（押している間だけ ON）の片側を白または黄に、もう片側を車両の GND につなぎます。車両の GND に落とせないときは、コネクタ右側 2 本の GND（黒）につなぎます。

CHAPTER 15

主な仕様

項目	内容
外形寸法	幅 135 × 高さ 76 × 奥行 27 mm（ボタン・スイッチなどの突起部を除く）
電源	USB-C（5V）、または DC12V（背面のメインハーネス）。同時には使えません。
距離・速度	GPS による測定。補正値 0.0000〜2.9999 で補正
記憶	Trip A・Trip B・補正値・時差・明るさ・ドライバーディスプレイの距離表示・制限速度・Ave の設定（ステージ記録は電源を切ると消えます）
接続	ドライバーディスプレイ、メインハーネス（DC12V・外部スイッチ）、リモコン
付属品	リモコン（白・1 ボタン：Trip B リセット）
別売りオプション	5 ボタンリモコン、ドライバーディスプレイ（2 段表示版／1 段表示版）

CHAPTER 16

操作早見表

画面	青	赤	上の CLR	下の CLR
時計	短：次の画面 長：設定	短：ステージ 長：補正	フィニッシュ時刻の点滅を解除	Trip B リセット
Trip A	短：次の画面	短：ステージ 長：補正	短：Trip A リセット 長：Trip A 入力	短：Trip B リセット 長：Trip B 入力
速度	短：次の画面	短：ステージ 長：補正	速度 ⇔ 最高速	Trip B リセット
ファイナルタイム	短：次の画面	短：ステージ 長：補正	短：Ave の設定	Trip B リセット
ステージ記録	短：時計へ	短：ステージ	次の記録	前の記録
ステージ	カウントダウン中：やめる	カウントダウン → スタート → フィニッシュ → 終了	フィニッシュ後：終了	Trip B リセット

設定の画面	上の CLR	下の CLR	青	決定・戻る
補正（C）	＋1	−1	次の桁	赤 短：保存／赤 長：1.0000
Trip A・B の入力	＋1	−1	次の桁	A：上の CLR 長／B：下の CLR 長
Utc・LEd・dd	＋／切替	−／切替	次の設定	最後の青で戻る
速度警告（A）	＋10	−10	—	60 短：ON で戻る
Ave の設定	＋	−	次の桁	上の CLR 長：保存／赤：保存して距離を測り直す

アニメーションで操作を確認できるマニュアルもあります：manual.rally-arm.com