
ARM products ／ GPS Trip Meter

ARM G-Trip Compact

取扱説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

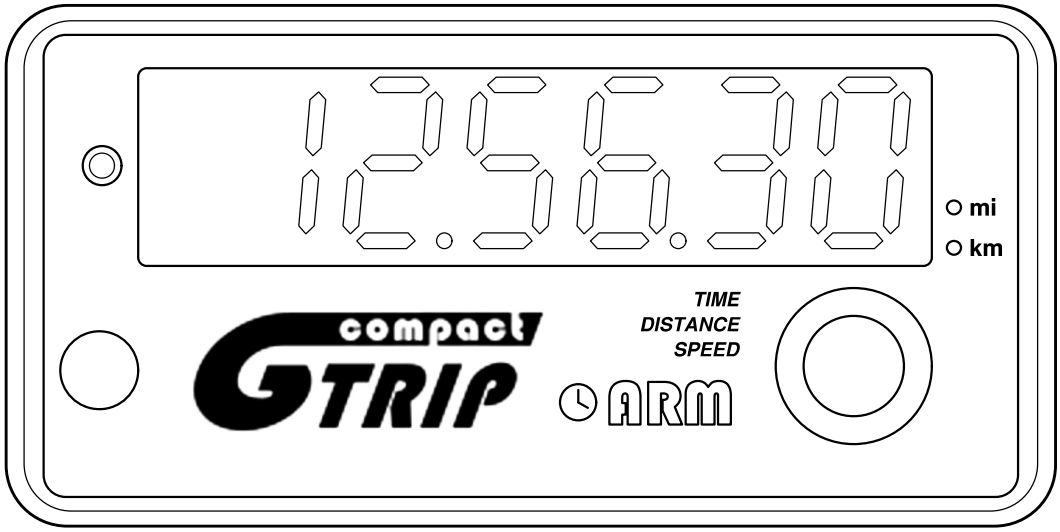

目次

01 安全上のご注意

02 各部の名前

03 電源を入れる

04 画面の切り替え

05 時計：時刻ホールド

06 時差の設定

07 トリップのリセット

08 進行方向 F・N・R

09 距離の補正

10 速度警告

11 制限速度の設定

12 km とマイルの切り替え

13 トリップ表示の切り替え

14 リモートボタン

15 明るさの自動調整

16 主な仕様

17 操作早見表

CHAPTER 01

安全上のご注意

▲ 電源について
電源は、右側面のケーブル先端の USB-C（5V）からとります。車両の 12V から使うときは、USB 電源アダプターを使い、５Vに変換してから接続してください。12V を直接つながないでください。

▲ 走行中の操作について
走行中の操作は、コ・ドライバーが行ってください。ドライバーは運転に集中してください。

▲ GPS の起動時間について
初めて使うときや、長い間電源を切っていたあとは、GPS の測定が始まるまで数分かかることがあります。競技や走行の前には、時間に余裕を持って電源を入れてください。

GPS の受信について
GPS で距離と速度を測ります。屋根のある場所やトンネルでは受信できないことがあります。電源を入れたら、空の開けた場所で GPS の受信（表示の点滅が止まる）を確認してから使ってください。

取り付け場所について
雨や水がかかる場所、高温になる場所（ダッシュボードの直射日光など）での使用・保管は避けてください。照度センサーをふさがない位置に取り付けてください。

CHAPTER 02

各部の名前



番号	名前	はたらき
1	表示部	6 桁の LED 表示。時計・トリップ・速度を表示します。
2	白ボタン	リセット、時刻ホールド、設定値の変更など。
3	赤ボタン	画面の切り替えと、設定モードへの出入り。
4	照度センサー	周りの明るさに合わせて、表示の明るさを自動で変えます。
5	mi／km ランプ	距離の単位。マイルのときは mi が点灯します。

左側面：リモートボタン用の 3.5 mm ジャック。

右側面：電源ケーブル。先端の USB-C（メス）に 5V をつなぎます。

CHAPTER 03

電源を入れる

1 電源ケーブル先端の USB-C に 5V をつなぐと、自動で電源が入ります。電源スイッチはありません。
2 GPS の電波を探している間は、表示が点滅します。
3 受信すると点滅が止まり、正しい時刻が表示されます。



GPS 受信後（時計）

記憶されるもの
電源を切っても、最後の画面・トリップ距離・補正値・時差・制限速度・km／マイル・トリップの表示形式は記憶されています。

起動時は、進行方向は前進（F）、速度警告は OFF の状態から始まります。

CHAPTER 04

画面の切り替え

赤ボタンを短く押すたびに、時計 → トリップ → 速度 → 時計 … の順に切り替わります。

画面	表示	表示例
時計	GPS の時刻（時.分.秒）	12.56.30
トリップ	先頭の「t」は前進中のしるし。続いて走った距離（km）	t12.340
速度	先頭に「SP」、続けて今の速度（km/h）	SP 64

CHAPTER 05

時計：時刻ホールド

1. 時計の画面で白ボタンを短く押すと、押した瞬間の時刻を表示します。
2. そのまま 5 秒間表示します。区切りの点が点滅している間がホールド中です。
3. 5 秒たつと、現在の時刻に戻ります。

練習走行のスプリット確認などに使えます。リモートボタンでも同じ操作ができます。

CHAPTER 06

時差の設定

1. 時計の画面で赤ボタンを長押しすると、時差の設定に入ります。「Utc 9」は日本時間（UTC＋9）という意味です。
2. 白ボタンを短く押すたびに ＋1 時間。＋14 の次は −12 に戻ります。
3. 白ボタンを長押しすると、＋9 に戻ります。
4. 赤ボタンを押すと時計に戻ります。設定はその場で記憶されます。



時差の設定

CHAPTER 07

トリップのリセット

1. トリップの画面にします。先頭の「t」は前進中のしるしです。
2. 白ボタンを短く押すと、トリップが 0 にリセットされます。
3. 0 から数え直します。リセットした値はすぐに記憶されます。



リセット前



リセット後

CHAPTER 08

進行方向 F・N・R

白ボタンを長押しするたびに、進行方向が F → N → R → F と切り替わります。時計・トリップ・速度のどの画面でも切り替えられます。

方向	動作	表示
F（前進）	距離を数えます。	トリップの先頭が「t」
N（停止）	距離を数えません。	トリップの先頭の「n」が点滅
R（後退）	走った分だけ距離を差し引きます（0 より小さくはなりません）。	トリップの先頭の「r」が点滅



切り替えた瞬間の表示



N のトリップ表示

N・R の間は、時計・速度の画面でも左端の点が点滅して知らせます。F に戻すには、さらに 2 回長押しします（N → R → F）。

CHAPTER 09

距離の補正

コマ図（ロードブック）の距離と表示が合わないときは、補正値で合わせます。例：コマ図で 10.00 km の区間で、表示が 10.200 km だった場合。

1. トリップの画面で赤ボタンを長押しすると、補正モード（C）に入ります。
2. 点滅している桁を白ボタンで ＋1、赤ボタンの短押しで次の桁へ移ります。
3. 10.200 ÷ 10.00 ＝ 1.020 にします。白ボタンの長押しで 1.000 に戻すこともできます。
4. 赤ボタンを長押しすると、保存してトリップの画面に戻ります。表示は 10.000 km になります。

計算のしかた
補正値 ＝ G-Trip の表示距離 ÷ ロードブックの距離



補正の画面



1.020 に設定

補正値は 0.500〜2.000 の範囲で設定できます。補正値は速度の表示にもかかります。

CHAPTER 10

速度警告

1. 速度の画面で白ボタンを短く押すと、速度警告が ON になります。ON の間は「A」が点滅します。
2. 制限速度（初期値 60）以上になると、表示全体が速く点滅して知らせます。時計・トリップの画面でも警告は働きます。
3. 制限速度を下回ると、点滅は止まります。
4. OFF にするには、速度の画面で白ボタンをもう一度短く押します。



警告 OFF



警告 ON（A が点滅）

電源を入れ直すと、速度警告は OFF から始まります。

CHAPTER 11

制限速度の設定

1. 速度の画面で赤ボタンを長押しすると、制限速度の設定に入ります。
2. 白ボタンを短く押すたびに 10 ずつ上がります。30〜90 の範囲で、90 の次は 30 です。
3. 赤ボタンを長押しすると、保存して速度の画面に戻ります。



制限速度の設定

CHAPTER 12

km とマイルの切り替え

1. 赤ボタンを押したまま電源を入れる（USB-C をつなぐ）と、km とマイルが切り替わります。
2. マイルのときは、表示右の mi ランプが点灯します。速度も mph で表示されます。
3. km に戻すときも、同じ操作をします。

CHAPTER 13

トリップ表示の切り替え

トリップの表示は 2 種類あります。白ボタンを押したまま電源を入れる（USB-C をつなぐ）と切り替わります。戻すときも同じ操作です。

表示形式	表示	最大
レッキモード	小数 3 桁（12.340）	99.990 km
ノーマルモード	小数 2 桁（12.34）	999.99 km



レッキモード



ノーマルモード

CHAPTER 14

リモートボタン

左側面の 3.5 mm ジャックに、標準付属のリモートボタン（1 ボタン）をつなぐと、手元で操作できます。

画面	短押し	長押し
時計	時刻ホールド	進行方向の切り替え
トリップ	トリップのリセット	進行方向の切り替え（本体の白ボタン長押しと同じ）

CHAPTER 15

明るさの自動調整

表示部の左上の丸窓が照度センサーです。周りが暗くなると表示が自動で暗くなり、夜でもまぶしくありません。明るくなると、元の明るさに戻ります。

CHAPTER 16

主な仕様

項目	内容
外形寸法	幅 100 × 高さ 50 × 奥行 16.8 mm（ボタン・ケーブルなどの突起部を除く）
電源	USB-C（5V）。右側面の電源ケーブル先端（メス）
表示	6 桁 LED（時計・トリップ・速度）、mi／km ランプ、照度センサーによる明るさの自動調整
距離・速度	GPS による測定。補正値 0.500〜2.000 で補正
記憶	最後の画面・トリップ距離・補正値・時差・制限速度・km／マイル・トリップの表示形式
接続	3.5 mm ジャック（リモートボタン）
付属品	リモートボタン（1 ボタン）

CHAPTER 17

操作早見表

画面	白 短押し	白 長押し	赤 短押し	赤 長押し
時計	時刻ホールド	進行方向 F・N・R	トリップへ	時差の設定
トリップ	リセット	進行方向	速度へ	距離の補正
速度	速度警告 ON／OFF	進行方向	時計へ	制限速度の設定

設定の画面	白 短押し	白 長押し	赤 短押し	赤 長押し
距離補正（C）	点滅桁を ＋1	1.000 に戻す	次の桁	保存してトリップへ
時差（Utc）	＋1 時間	＋9 に戻す	時計に戻る	—
制限速度	＋10（30〜90）	—	—	保存して速度へ

電源を入れるときの操作	内容
赤ボタンを押したまま	km ⇔ マイル
白ボタンを押したまま	レッキモード ⇔ ノーマルモード

アニメーションで操作を確認できるマニュアルもあります：manual.rally-arm.com