
ARM products ／ Pulse Trip Meter

ARM Twin Trip

SS2027

取扱説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

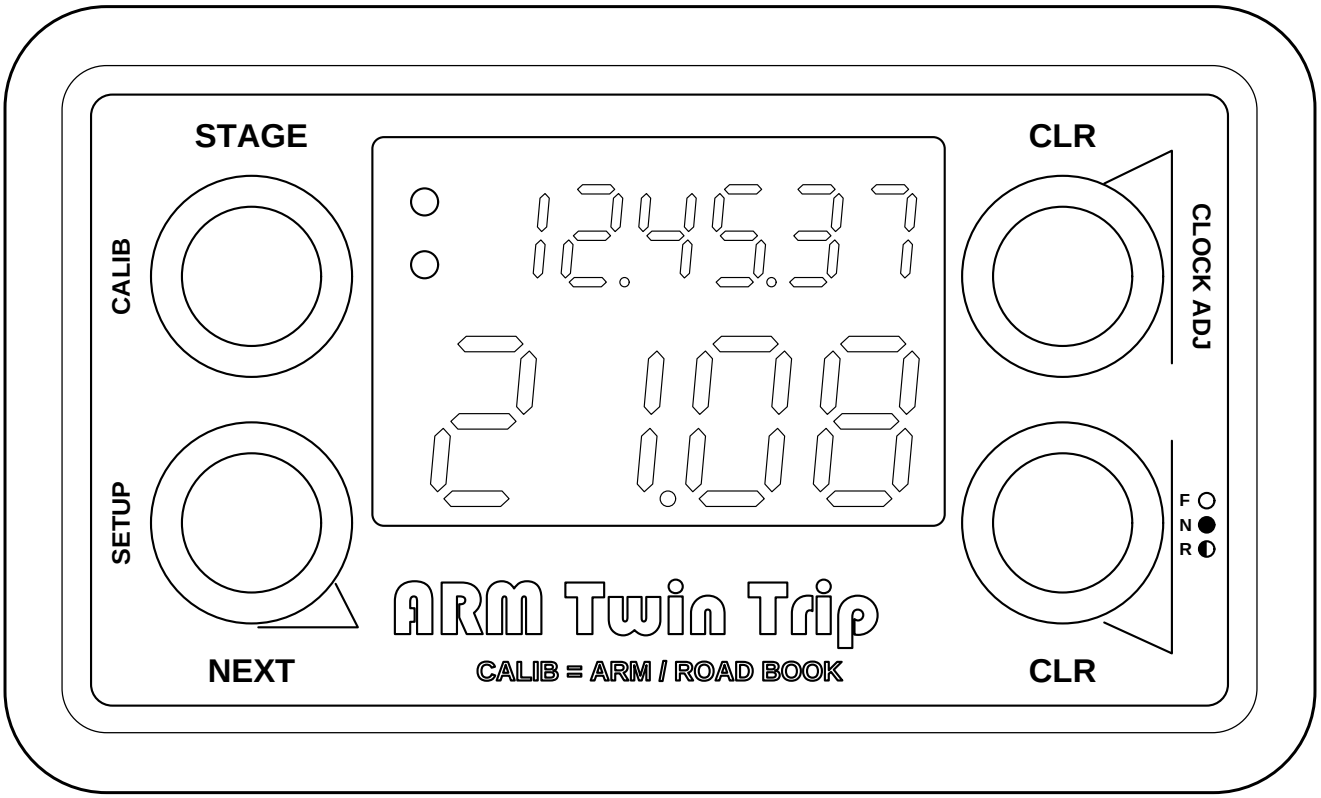

目次

01 安全上のご注意

02 各部の名前

03 電源と時計

04 上段の表示切替

05 トリップ（Trip A・Trip B）

06 距離の補正

07 速度と最高速

08 速度警告

09 ステージ計測とステージ記録

10 Ave とファイナルタイム

11 設定（明るさ・パルス数・単位・Trip B 表示）

12 リモコンと外部スイッチ

13 ドライバーディスプレイ（別売りオプション）

14 背面（取り付け・コネクタ）

15 主な仕様

16 操作早見表

CHAPTER 01

安全上のご注意

▲ 電源について

電源は、背面のコネクタの DC+12V と GND から取ります。USB からの給電はできません。配線をまちがえると本体が壊れるおそれがあります。

▲ 走行中の操作について

走行中の操作は、コ・ドライバーが行ってください。ドライバーは運転に集中し、ドライバーディスプレイは目線の移動が少ない位置に取り付けてください。

距離の測り方について


距離と速度は、車両の車速パルス（SPD）から測ります。パルス数の設定と距離の補正を合わせてからお使いください。

取り付け場所について

雨や水がかかる場所、高温になる場所（ダッシュボードの直射日光など）での使用・保管は避けてください。

CHAPTER 02

各部の名前

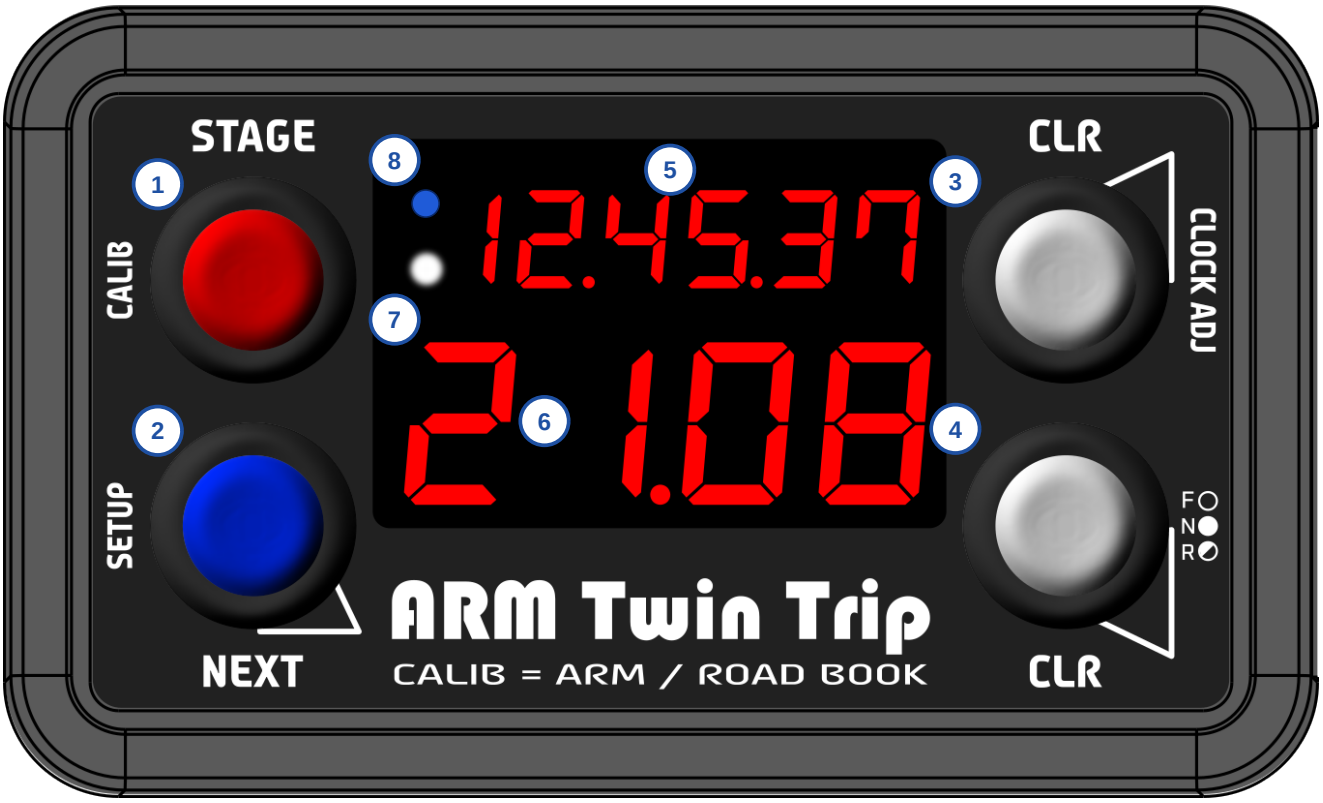

番号	名前	はたらき
1	赤ボタン（STAGE / CALIB）	短押し：ステージ計測。時計の画面で長押し：距離の補正。
2	青ボタン（NEXT / SETUP）	短押し：上段の表示切替。長押し：設定（明るさ・パルス数・単位・Trip B 表示）。
3	右上の CLR（CLOCK ADJ）	上段の表示に対する操作（リセットなど）。時計の画面で長押し：時計合わせ。設定中は数字を上げます。
4	右下の CLR（F / N / R）	短押し：Trip B のリセット。長押し：進行方向の切り替え。設定中は数字を下げます。
5	上段表示	時計・Trip A・速度・ファイナルタイム・ステージ記録を切り替えて表示。
6	下段表示	Trip B（区間距離）を表示。
7	白の LED（進行方向）	消灯は前進（F）、点灯は停止（N）、点滅は後退（R）。
8	青い LED	ファイナルタイムの警告（10 章）。

側面：リモコン用の 3.5 mm ジャック（Trip B リセット）。右側面の上部に電源スイッチ（ロッカースイッチ：| ON／○ OFF）、下側にドライバーディスプレイ用のコネクタ（Molex Mini 6 ピン）。
背面：電源・車速パルス・外部スイッチのコネクタ（6 ピン）と、取り付け用の埋め込みナット（14 章）。

CHAPTER 03

電源と時計

電源

1 背面のコネクタの DC+12V と GND を車両につなぎます。

2 右側面の上部のロッカースイッチが電源スイッチです。| 側を押すと ON、○ 側を押すと OFF です。

3 時計は内蔵の時計（RTC）で動き、電源を切っている間はバックアップ電池で動き続けます。

時計合わせ

1 時計の画面で、右上の CLR を長押しします。

2 点滅している桁（時・分・秒）を、右上の CLR で+1、右下の CLR で−1。青ボタンで次の桁へ移ります。

3 赤ボタンで確定します。確定せずに戻るときは、右上の CLR を長押しします。

時計の電池切れ


時計のバックアップ電池が切れて時計が止まっていたときは、電源を入れると上段に「bAt Lo」を 2 秒表示し、時計の画面の時刻全体が点滅します。この間はファイナルタイムの画面も「Ft rtc」になります。時計合わせをすると、通常の表示に戻ります。



電源を入れたとき（2 秒）

時刻ホールド

時計の画面で右上の CLR を短く押すと、押した瞬間の時刻を点滅で表示し続けます。もう一度押すと元に戻ります。

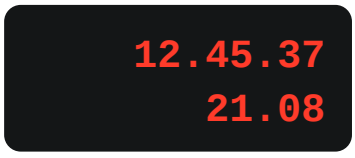

時計




時計合わせ（秒を合わせる）

記憶されるもの
電源を切っても、Trip A・Trip B の距離（50 m ごとに保存）・補正値・パルス数・単位・Trip B の表示形式・明るさ・制限速度・Ave の設定は記憶されます。距離は、電源を切る直前の最大 50 m 分が戻らないことがあります。ステージ記録は電源を切ると消えます。

CHAPTER 04

上段の表示切替

青ボタンを短く押すたびに、上段の表示が次のように切り替わります。下段は通常いつも Trip B です。

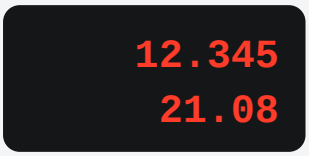画面	上段の表示	表示例
時計	時.分.秒	
Trip A	全体の距離（km）	
速度	先頭に「S」。補正後の速度（km/h）	
ファイナルタイム	Ave に対する早遅（10 章）	
ステージ記録	ステージタイム。下段は記録番号	

ステージ記録のあとは、時計に戻ります。

CHAPTER 05

トリップ（Trip A・Trip B）

トリップのリセット

Trip A の画面で右上の CLR を短く押すと Trip A が 0 に、右下の CLR を短く押すと Trip B が 0 になります。Trip B は、時計・速度・ファイナルタイムの画面やステージ中でもリセットできます。

Trip A の表示単位

設定の「単位（Unit）」で、Trip A の表示を 1 m 単位（12.345）か 10 m 単位（12.34）にできます（11 章）。

進行方向

右下の CLR を長押しするたびに、前進（F）→ 停止（N）→ 後退（R）→ 前進（F）と切り替わります。

方向	動作	白の LED
F	距離が増えます。	消灯
N	距離が止まります。	点灯
R	距離が減ります（ミスコース時の復旧など）。	点滅

Trip A・Trip B・ドライバーディスプレイの Trip D のすべてに効きます。

CHAPTER 06

距離の補正

コマ図（ロードブック）の距離と表示が合わないときは、補正値で合わせます。

例：コマ図で 10.00 km の区間で、Trip A が 10.20 km だった場合。

1 時計の画面で赤ボタンを長押しすると、補正（C）に入ります。

2 点滅している桁を、右上の CLR で＋1、右下の CLR で−1。青ボタンで次の桁へ移ります。

3 10.20 ÷ 10.00 ＝ 1.0200 にします。

4 赤ボタンを短く押すと、保存して時計に戻ります。

計算のしかた

補正値 ＝ ARM の表示距離 ÷ ロードブックの距離



補正の画面



1.0200 に設定

補正中に赤ボタンを長押しすると 1.0000 に戻ります。補正値は速度の表示にもかかります。先に車両に合わせたパルス数（11 章）を設定してください。

CHAPTER 07

速度と最高速

速度の画面では、「S」のあとに速度（補正後の値）を表示します。右上の CLR を短く押すと最高速（P）、もう一度押すと速度に戻ります。最高速はステージを始めると 0 に戻ります。



速度



最高速

CHAPTER 08

速度警告

1 速度の画面で右上の CLR を長押しすると、速度警告の設定（A）に入ります。

2 右上の CLR で+10、右下の CLR で−10（10〜90 km/h）。

3 赤ボタンで警告が ON になり、速度の画面に戻ります。速度の画面には「A」が出ます。

4 OFF にするには、設定に入って青ボタンを押します。

速度	上段の表示／ドライバーディスプレイの白 LED
制限速度の 5 km/h 手前まで	通常の表示
制限速度の 5 km/h 手前から	ゆっくり点滅
制限速度以上	速く点滅



設定の画面



警告 ON の速度表示

CHAPTER 09

ステージ計測とステージ記録

ステージ計測

1 赤ボタンを短く押すと、次の分の 00 秒に向けてカウントダウンします。Trip A・Trip B は自動で 0 になります。

2 カウントダウン中に車が動き出すと（車速パルス 3 つ）、その瞬間に自動でスタートします。動かなければ 00 秒でスタートします。カウントダウン中に赤ボタンを押して、その場でスタートすることもできます。

3 計測中は、上段にステージタイムを表示します。青ボタンでタイム ⇔ Trip A を切り替えられます（Trip A 表示中は左端の「S」が点滅）。

4 1 km ごとに、通過タイムを 3 秒間点滅で表示します。

5 ゴールで赤ボタンを押すとフィニッシュ。タイムが点滅し、Trip B は 0 に戻ります。

6 もう一度赤ボタンを押すとステージ終了。時計の画面ではフィニッシュ時刻を点滅表示します（右上の CLR か赤ボタンで解除）。



カウントダウン



計測中



フィニッシュ

カウントダウン中は青ボタンでやめられます。ステージの画面で右上の CLR を押すと、ステージの画面を抜けます。外部スイッチ（ステージ）でも赤ボタンと同じ操作ができます。

ステージ記録

上段の表示を「ステージ記録」にすると、記録したタイムを見られます。下段は記録番号（St01〜St30）。右上の CLR で次の記録、右下の CLR で前の記録です。記録は 30 本までで、電源を切ると消えます。

CHAPTER 10

Ave とファイナルタイム

Ave（目標平均速度）を設定すると、ステージスタートからの距離と経過時間から、Ave で走った場合との差（ファイナルタイム）を表示します。Ave が OFF のときは「OFF」を表示します。

この機能は、次のタイムコントロール（TC）に到着した時点での、TC インまでの残り時間の目安となります。どのくらい時間に余裕があるかを確認するのに役立ちます。

設定のしかた

1 ファイナルタイムの画面で右上の CLR を短く押すと、Ave の設定に入ります。

2 下段の Ave を、右上の CLR で OFF → 30 → 40 … と設定します。青ボタンで次の桁へ移ります。

3 上段はスタート時刻です。ステージを始めると、そのスタート時刻に自動で合わせます。

4 右上の CLR を長押しして保存します（ここまでの距離はそのまま）。赤ボタンで保存すると、その地点から距離を測り直します。



21 秒の余裕



1 分 5 秒の遅れ

青い LED の警告

青い LED（白の LED の上）で、ファイナルタイムの余裕を知らせます。余裕が 5 分未満（遅れを含む）で速く点滅、5〜10 分でゆっくり点滅、それ以上は消灯です。Ave を設定してステージを始めると働きます（ステージの画面の間は消灯）。

CHAPTER 11

設定（明るさ・パルス数・単位・Trip B 表示）

青ボタンを長押しすると設定に入り、青ボタンの短押しで次の設定へ進みます。最後に青ボタンを押すと元の画面に戻ります。

順番	表示	内容	操作
1	LEd	明るさ（0〜2 の 3 段階）。	右上：明るく 右下：暗く
2	PULS	車速パルス数（2・4・8）。車両に合わせて設定します。	右上・右下：切り替え
3	Unit	Trip A の表示単位。「1」は 1 m（12.345）、「10」は 10 m（12.34）。	右上・右下：切り替え
4	tr-	Trip B の表示。「0.01」は通常（12.34 km）、「10」は 10 km 未満を拡大して 1.230 km のように表示。	右上・右下：切り替え



明るさ　パルス数　単位　Trip B 表示

設定は電源を切っても記憶されます。

Trip B の距離表示について

「10」モードは、主にラリーのレッキ時に、ストレートやコーナーの距離を 10 m 単位で判定するための機能です。10 m、20 m … と表示することで、ペースノートをより明確に作成する手助けとなるでしょう。

CHAPTER 12

リモコンと外部スイッチ

リモコン（3.5 mm ジャック）

側面の 3.5 mm ジャックに、標準付属のリモコンをつなぐと、手元で Trip B をリセットできます。

ボタン	はたらき
リモコン（標準付属）	Trip B のリセット

ハンドルやシフトノブの近くに付けておくと、コマ図ごとの Trip B のリセットが手元でできます。

外部スイッチ（背面コネクタ）

配線	はたらき
白（Trip B リセット）	Trip B のリセット専用。短く押すと Trip B が 0 になります。フットスイッチの増設などに使えます。
黄（ステージ）	赤ボタンのステージ操作（スタート・フィニッシュ）だけを増設します。長押しは何もしません（距離補正には入りません）。

配線のしかた
モーメンタリスイッチ（押している間だけ ON）の片側を白または黄に、もう片側を車両の GND につなぎます。車両の GND に落とせないときは、コネクタの 6 番ピンの GND につなぎます。

CHAPTER 13

ドライバーディスプレイ（別売りオプション）

ドライバーディスプレイは別売りオプションです。

右側面の下側のコネクタ（Molex Mini 6 ピン）にドライバーディスプレイをつなぐと、ドライバーの前に専用のトリップ（Trip D）を表示できます。

項目	内容
表示	Trip D（km）。10 km 未満は 1.230 km のように拡大して表示します。
リセット	ドライバーディスプレイのリセットボタンで Trip D が 0 になります。ステージのスタートとフィニッシュでも 0 に戻ります。
白い LED	速度警告が ON のとき、上段の点滅に合わせて点灯します。
進行方向	本体と同じく、F・N・R に従って数えます。




Trip D（10 km 未満）



Trip D（10 km 以上）

CHAPTER 14

背面（取り付け・コネクタ）

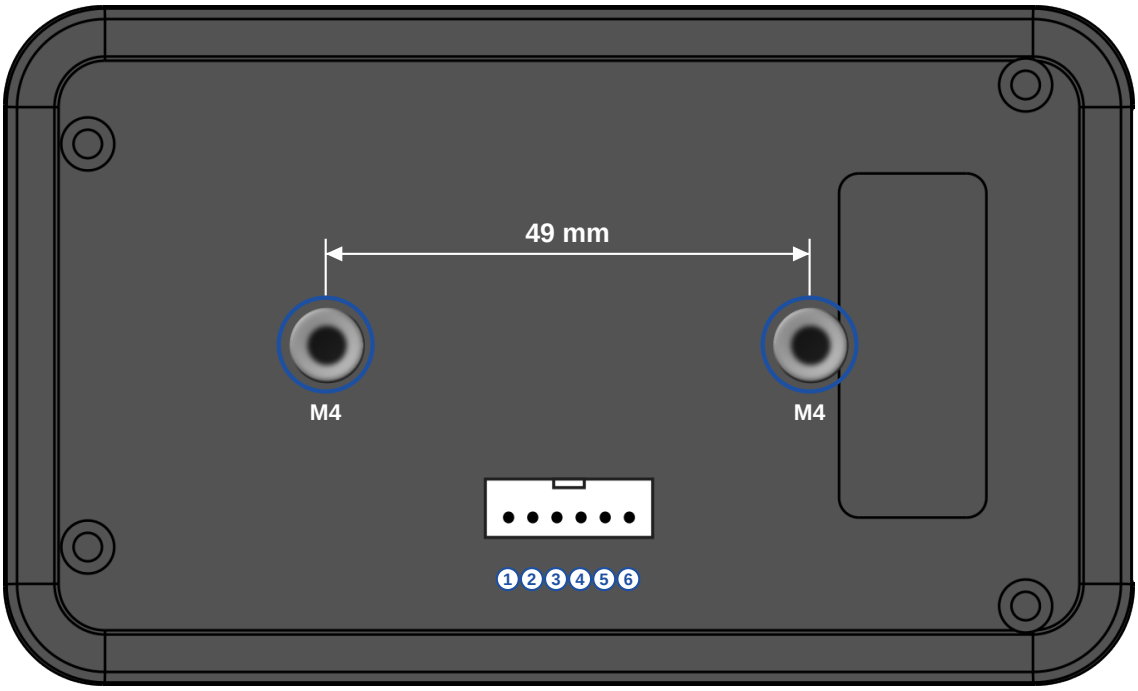

取り付け用の埋め込みナット

背面に、取り付け用のナットが 2 か所埋め込まれています。ステーやマウントにボルトで固定できます。

項目	内容
ボルト	M4
ボルトの長さ	取り付ける部分（ステーなど）の板厚 ＋ 10 mm まで
ナットの間隔	49 mm（中心間）。同じ間隔の RAM マウントのベースが使えます。

▲ 注意
ボルトが長すぎると、本体の内部を傷めるおそれがあります。必ず「板厚 ＋ 10 mm」以下の長さのボルトを使ってください。

コネクタ（XA 6 ピン）

ピン（背面から見て左から）	用途
1	DC+12V（電源）
2	GND
3	SPD（車速パルス入力）
4	白：外部スイッチ（Trip B リセット）
5	黄：外部スイッチ（ステージ）
6	GND（外部スイッチ用にも使えます）

▲ 注意
電源はこのコネクタからだけ取ります。DC+12V と GND をまちがえないように配線してください。

CHAPTER 15

主な仕様

項目	内容
外形寸法	幅 115 × 高さ 69 × 奥行 28 mm（ボタンなどの突起部を除く）
電源	DC12V（背面のコネクタ）、右側面に電源スイッチ。USB 給電はありません。
距離・速度	車速パルスによる測定。パルス数 2・4・8、補正値 0.0000〜2.9999 で補正
時計	内蔵時計（RTC、バックアップ電池付き。電池切れを表示で通知）
記憶	Trip A・Trip B の距離（50 m ごと）・補正値・パルス数・単位・Trip B の表示形式・明るさ・制限速度・Ave の設定（ステージ記録は電源を切ると消えます）
接続	背面コネクタ XA 6 ピン（電源・車速パルス・外部スイッチ）、リモコン（側面 3.5 mm）、ドライバーディスプレイ（右側面下 Molex Mini 6 ピン）
付属品	リモコン（Trip B リセット）
別売りオプション	ドライバーディスプレイ

CHAPTER 16

操作早見表

画面	青	赤	右上の CLR	右下の CLR
時計	短:次の画面 長:設定	短:ステージ 長:補正	短:時刻ホールド 長:時計合わせ	短:Trip B リセット 長:進行方向
Trip A	短:次の画面	短:ステージ	短:Trip A リセット	短:Trip B リセット 長:進行方向
速度	短:次の画面	短:ステージ	短:速度 ⇔ 最高速 長:速度警告の設定	短:Trip B リセット 長:進行方向
ファイナルタイム	短:次の画面	短:ステージ	短:Ave の設定 長:表示を止める	短:Trip B リセット 長:進行方向
ステージ記録	短:時計へ	短:ステージ	次の記録	前の記録
ステージ	カウントダウン中:やめる 計測中:タイム ⇔ Trip A	カウントダウン → スタート → フィニッシュ → 終了	ステージの画面を抜ける	Trip B リセット

設定の画面	右上の CLR	右下の CLR	青	決定・戻る
補正(C)	+1	−1	次の桁	赤 短:保存／赤 長:1.0000
時計合わせ	+1	−1	次の桁	赤:確定／右上 長:戻る
LEd・PULS・Unit・tr-	+／切替	−／切替	次の設定	最後の青で戻る
速度警告(A)	+10	−10	OFF で戻る	赤:ON で戻る
Ave の設定	+	−	次の桁	右上 長:保存／赤:保存して距離を測り直す

アニメーションで操作を確認できるマニュアルもあります:manual.rally-arm.com