
ARM Rally Computer

車速信号版

取扱説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

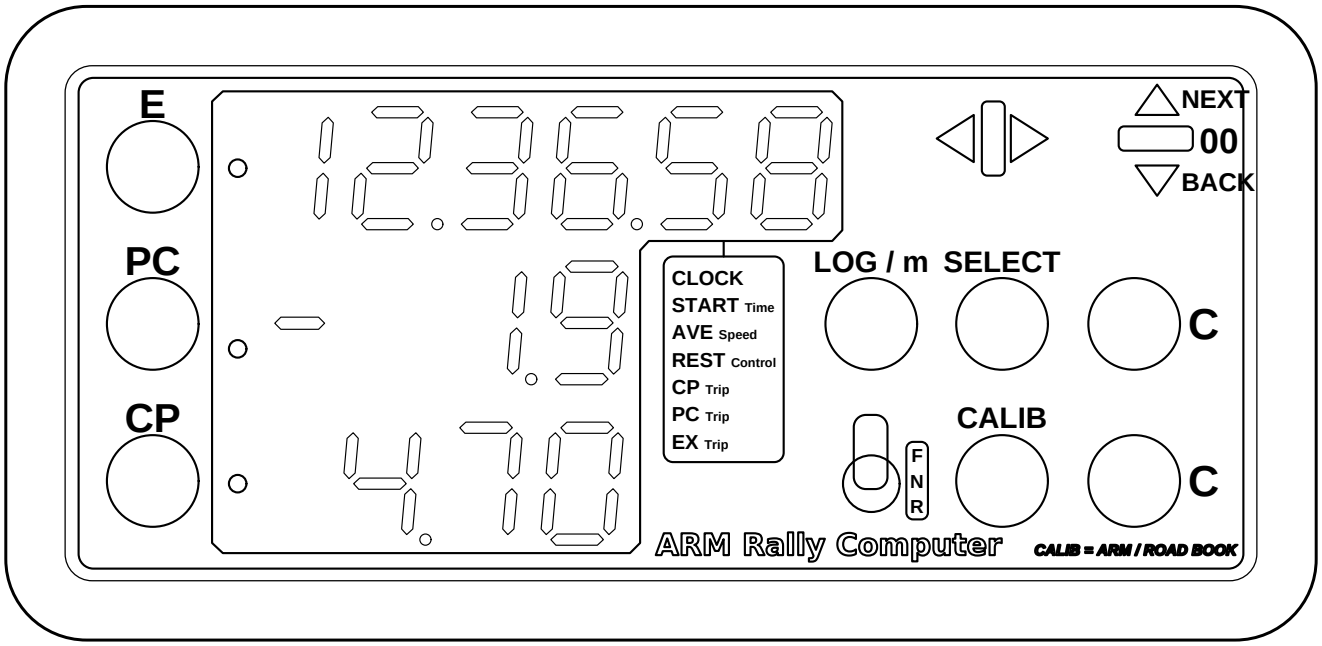

目次

01 安全上のご注意

02 ARM Rally Computer について

03 各部の名前

04 車両との接続

05 表示の見かた

06 基本操作

07 時計合わせと設定（明るさ・車速パルス）

08 トリップのクリア

09 ファイナルタイム

10 CP（スタート・チェックポイント・OD）

11 PC（速度変更・時間走行）

12 距離の補正

13 レストコントロール（レスコン）

14 履歴表示

15 ドライバーディスプレイ（別売りオプション）

16 取り付け

17 主な仕様

18 GPS 版について

19 競技での操作の流れ

20 操作早見表

21 保証とお問い合わせ

CHAPTER 01

安全上のご注意

▲ 電源電圧について

この製品は DC12V 車専用です。24V 車など、ほかの電圧の車両には取り付けられません。

▲ ヒューズについて

車両の電源（DC12V）と本機の間には、必ずヒューズを入れてください。

▲ 走行中の操作と取り付け場所について

走行中の操作は、コ・ドライバー（ナビゲーター）が行ってください。運転の妨げになる場所や、法規に合わない場所には取り付けず、確実に固定してください。

使用する場所について

高温になる場所や、水がかかるおそれのある場所には取り付けないでください。

配線について

本機と配線は、テープや結束バンドでまとめ、ショートや断線が起きないように固定してください。

分解・改造について

分解や改造はしないでください。精密機器のため、正常に動作しなくなります。

CHAPTER 02

ARM Rally Computer について

ARM Rally Computer は、JAF 公認競技「第 1 種アベレージラリー」を、より手軽に楽しんでいただくために開発した専用機器です。部品点数を抑え、ツイントリップメーターにアベレージラリーの計算機能を加えた形で提供します。
決して分かりやすいとはいえない第 1 種アベレージラリーですが、ARM Rally Computer が、少しでも皆様がアベレージラリーを楽しむ手助けになれば幸いです。

主な機能


機能	内容
3 系統のトリップ	コマ図走行用のメイントリップ（Trip A）と、2 系統のサブトリップ（Trip B・エキストラトリップ）。
CP・PC からの距離	直前の CP からの距離（CP Trip）と、直前の PC からの距離（PC Trip）をリアルタイムで確認できます。
ファイナルタイム	指示速度（AVE）に対する自車の早遅を、時間で表示します。
履歴	Trip A・Trip B と、CP／PC 間の距離の履歴を確認できます。
距離の補正	補正値 0.0001～2.9999。
車速パルス	2・4・6・8 パルスから選べます。
明るさ	3 段階。
ドライバーディスプレイ	別売りオプション。ドライバーのオンタイム走行や、コマ図間の距離の確認を手助けします。

内容物

本体、取扱説明書（本書）、保証書、ドライバーディスプレイ（オプションをご注文の場合のみ）

CHAPTER 03

各部の名前

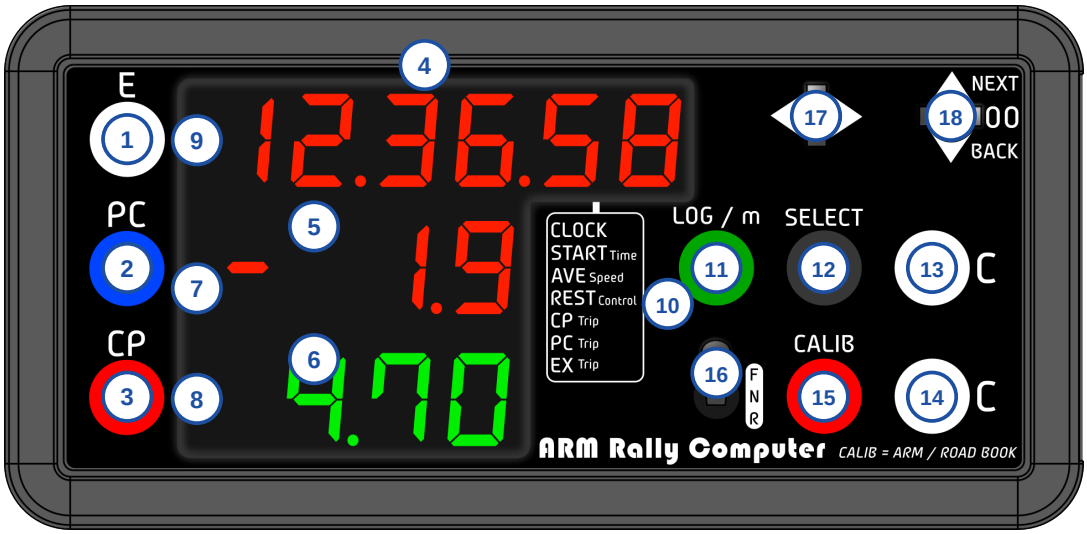


番号	名前	はたらき
1	E ボタン	入力の開始・決定。CP Trip・PC Trip のホールド、エキストラトリップのクリア。CLOCK 表示で長押しすると時計合わせ。
2	PC ボタン	速度変更地点（PC）で押します（11 章）。
3	CP ボタン	スタートラインやチェックポイント（CP）、OD 地点で押します（10 章）。
4	上段表示	CLOCK・START Time・AVE Speed・REST Control・CP Trip・PC Trip・EX Trip を切り替えて表示。
5	中段表示	ファイナルタイム、または Trip B。
6	下段表示	Trip A（コマ図間の距離の確認に使うのがおすすめです）。
7	早遅ランプ	中段の左。緑：先行（早い）、赤：遅れ。
8	進行方向ランプ（青）	下段の左。消灯：前進、点灯：停止、点滅：後退。
9	赤ランプ	上段の左。START Time の表示中に点滅します。
10	モード一覧	上段に表示できる項目の一覧。
11	LOG / m ボタン	短押し：履歴表示。長押し：距離の単位（1 m ⇔ 10 m）。
12	SELECT ボタン	短押し：中段の表示切替（ファイナルタイム ⇔ Trip B）。長押し：設定（明るさ・車速パルス）。
13	C ボタン（中段）	Trip B のクリア。設定中は明るさの切替。
14	C ボタン（下段）	Trip A のクリア。設定中は車速パルスの切替。
15	CALIB ボタン	距離の補正。時計合わせの決定。
16	進行方向レバー（F／N／R）	つまみ上げて切り替えます。F：前進、N：停止、R：後退。
17	左右レバー	上段の表示切替。入力中は桁の移動。
18	上下レバー	数値の増減。履歴の切替。長押しで入力の補助（6 章）。

右側面と背面については 4 章・16 章をご覧ください。

CHAPTER 04

車両との接続

右側面には、上から次の 3 つがあります。

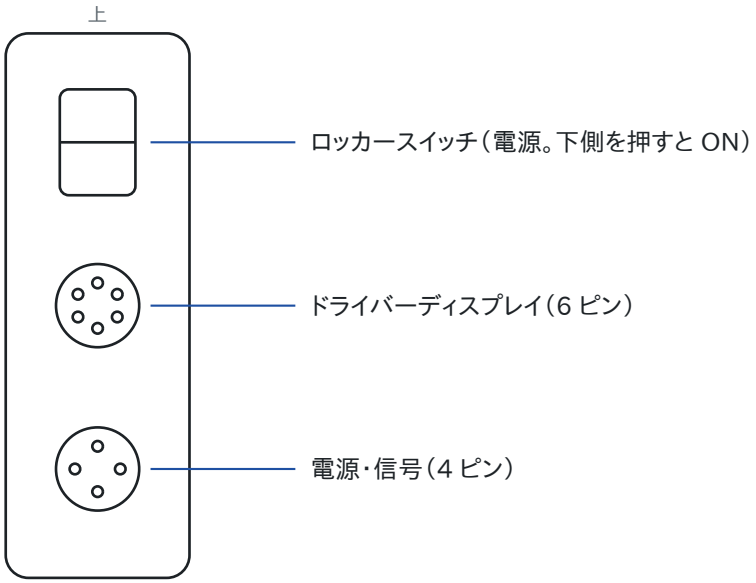

電源・信号の配線（4 ピン）

色	用途	接続先
赤	DC12V	ヒューズを通して車両の DC+12V へ
黒	GND	車両のボディ（アース）へ
桃	車速信号	車両の車速信号（車速パルス）へ
黄	リバース信号（自動バック）	後退時に DC+12V が出る配線（バックランプの＋側など）へ。自動バックを使うときだけ接続します。

赤・黒・桃の 3 本は必ず接続してください。

▲ GND の接続について
GND は、車両のボディに確実に接触する場所につないでください。塗装された部分につなぐ場合は、あらかじめ塗装をはがして、接触不良にならないようにしてください。

黄（リバース信号）について
車種によっては、本機の電源が OFF のときに、リバースギアに入れると一部の表示が点灯することがあります。

電源の入れ方


右側面のロッカースイッチの下側を押すと ON、上側を押すと OFF です。

CHAPTER 05

表示の見かた

上段

左右レバーで、次の項目を順に切り替えます（右で次へ、左で前へ）。

項目	内容	表示例
CLOCK	現在の時刻（時.分.秒、24 時間表示）。	
START Time	直前に CP または PC を押した地点のスタート時刻。表示中は上段左の赤ランプが点滅します。	
AVE Speed	現在の指示速度（km/h、0.1 km/h 単位）。	
REST Control	レスコン時間（分.秒）。CP までの合計です（13 章）。	
CP Trip	直前の CP からの距離。先頭に「C」。E ボタンでホールド（点滅）／解除。	
PC Trip	直前の PC からの距離。先頭に「P」。E ボタンでホールド（点滅）／解除。	
EX Trip	エキストラトリップ。先頭に「E」。常に 1 m 単位。E ボタンでクリア。	


EX Trip が 100 km を超えると、「E」の位置に 100 km の桁を表示します。

中段


ファイナルタイム（9 章）と Trip B を、SELECT ボタンで切り替えます。電源を入れたときはファイナルタイムです。左の早遅ランプは、Trip B を表示しているときもファイナルタイムの状態（緑：先行、赤：遅れ）を表します。

下段

Trip A を表示します。コマ図間の距離の確認に使うのがおすすめです。

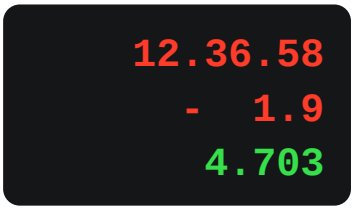

通常の表示（1 m 単位）

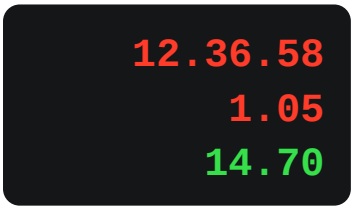

10 m 単位のとき

ランプ

ランプ	場所	意味
早遅ランプ（緑・赤）	中段の左	緑：先行（指示速度より早い）。赤：遅れ。
進行方向ランプ（青）	下段の左	消灯：前進。点灯：停止。点滅：後退（6 章）。
赤ランプ	上段の左	START Time の表示中に点滅。

CHAPTER 06

基本操作

数値の入力

ARM Rally Computer は、価格を抑えるためにテンキーを使っていません。数値は上下・左右レバーで入力します。

操作	はたらき
上下レバー	点滅している桁の数値を増やす（上）／減らす（下）
左右レバー	入力する桁を移動

点滅している部分が、入力・変更できる部分です。

入力の補助（上下レバーの長押し）

入力中の項目	上に長押し	下に長押し
スタート時刻	次の分の 00 秒（例：12.30.05 → 12.31.00）	同じ分の 00 秒（例：12.30.05 → 12.30.00）
レスコン	秒を +10 秒	秒を −10 秒

進行方向の切り替え

本体前面の中央下にある進行方向レバー（F／N／R）を、つまみ上げて切り替えます。状態は、下段の左の進行方向ランプ（青）でも確認できます。

レバー	距離の計測	進行方向ランプ
F（前進）	加算	消灯
N（停止）	計測しない	点灯
R（後退）	減算	点滅

自動バック（黄の配線を接続しているとき）

リバースギアに入れて黄の配線に DC12V が来ている間は、F と R のはたらきが入れ替わります。前進のつもりでレバーを F にしたまま後退しても、自動で距離を差し引きます。

レバー	リバースギアのとき	進行方向ランプ
F	減算	点滅
N	計測しない	点灯
R	加算	消灯

進行方向ランプは、実際の計測の状態（加算・停止・減算）を表します。

距離の表示単位

LOG / m ボタンを長押しするたびに、Trip A・Trip B の表示が 1 m 単位と 10 m 単位で切り替わります。エキストラトリップ・CP Trip・PC Trip は常に 1 m 単位です。

単位	表示	例
1 m	0.000〜9.999 km（10 km 以上は上の桁を表示しません）	12.345 km → 2.345
10 m	0.00〜99.99 km	12.345 km → 12.34

マイナスの距離

Trip A が 0 m より少なくなる（マイナスになる）と、下段の右端の下のドットが点灯します。数値に「−」は付きませんので、ご注意ください。



+4.932 km



−4.932 km（右下のドットが点灯）

計算の端数について

内蔵マイコンの仕様により、計算結果の小数第 6 位まで「9」が続いた場合は、1 つ切り上げられます。

計算結果（秒）	処理
43.9999998	44 秒
43.999998	43 秒

CHAPTER 07

時計合わせと設定（明るさ・車速パルス）

時計合わせ

スタート前に、オフィシャルの基準時計と時刻を合わせます。

1 上段を CLOCK にします。

2 E ボタンを長押しすると時計合わせになり、時の桁が点滅します。

3 上下レバーで数値、左右レバーで桁（時・分・秒）を選び、少し先の時刻を入力します。

4 基準時計がその時刻になった瞬間に CALIB ボタンを押します。ボタンを離したタイミングで登録されます。

登録せずにやめるときは、E ボタンを長押しします。

明るさと車速パルスの設定

1 SELECT ボタンを長押しすると設定になります。上段は時計、中段に明るさ（L）、下段に車速パルス（P）を表示します。

2 中段の C ボタンを押すたびに、明るさが 3 段階（0・1・2）で切り替わります。

3 下段の C ボタンを押すたびに、車速パルスが 2 → 4 → 6 → 8 → 2 … と切り替わります。

4 SELECT ボタンを押すと、元の表示に戻ります。



設定の画面

記憶されるもの

明るさと車速パルスは、電源を切っても記憶されます。補正値は電源を切ると 1.0000 に戻ります。

車速パルスについて

車速パルスは、車両の車速信号の仕様（1 回転あたりのパルス数）に合わせてください。合っていないと、距離が大きくずれます。

CHAPTER 08

トリップのクリア

ARM Rally Computer には複数の距離計があり、それぞれ別のタイミングでクリアできます。

Trip A（下段）

1 下段の C ボタンを押すと、押した時点の距離が点滅表示になります。距離はその時点で 0 に戻り、裏では 0 から計測を続けています。

2 点滅している距離を控えたら、もう一度下段の C ボタンを押します。表示が計測中の距離に戻ります。

Trip B（中段）

1 中段の C ボタンを押します。ファイナルタイムを表示していても、Trip B の表示に切り替わり、押した時点の距離が点滅表示になります。距離はその時点で 0 に戻ります。

2 もう一度中段の C ボタンを押すと、元の表示（ファイナルタイムまたは計測中の Trip B）に戻ります。

エキストラトリップ（上段の E）

上段を EX Trip にして E ボタンを押すと、その時点から 0 で計測を始めます。点滅表示はありません。

> クリアした距離は、履歴に残ります（14 章）。

CHAPTER 09

ファイナルタイム


正しく操作すると、指示速度（AVE）に対する早遅を時間で表示します。これをファイナルタイムと呼びます。自車と主催者の計測距離が同じ（補正が合っている）場合、ファイナルタイムが 0.0 になるように走ります。

計算のもと
ファイナルタイムは、直前の CP または PC からの距離（PC Trip）と、スタート時刻・レスコン・指示速度から計算します。


表示のしかた

早遅の差	表示	例
1 分未満	秒（0.1 秒単位）	12.3（12.3 秒）
1 分〜10 分未満	分.秒（0.1 秒は表示しません）	1.05（1 分 5 秒）
10 分以上	分.秒	12.05（12 分 5 秒）


早遅ランプが緑なら先行（早い）、赤なら遅れです。遅れが 10 分未満のときは、数値の前に「−」も付きます。

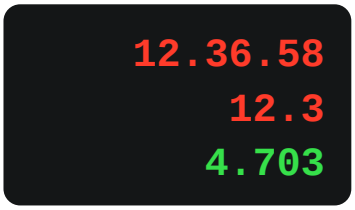

12.3 秒の先行（緑）

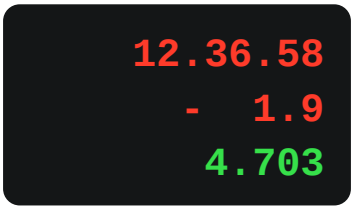

1.9 秒の遅れ（赤）

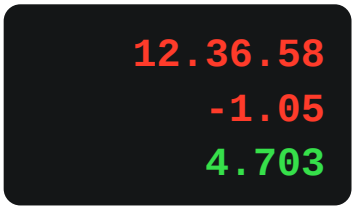

1 分 5 秒の遅れ（赤）

CP・PC の処理中
CP や PC の処理中は、ボタンを押した瞬間のファイナルタイムをホールド表示し、早遅ランプが点滅します。処理が終わると通常の表示に戻ります。

CHAPTER 10

CP（スタート・チェックポイント・OD）

ラリーのスタートラインや、競技中のチェックポイント（CP）ラインで行う操作です。

▲ CP ラインでの注意
CP ラインでは、特別な指示がない限り「停止」や「通り過ぎてからバックで通過」は禁止されているのが一般的です。


CP の基本操作

1 CP ラインで CP ボタンを押します。上段がスタート時刻の入力になり、CP ボタンを押した時刻（秒まで）が入っています。秒の桁が点滅します。

2 CP からのスタート時刻（CP カードの時刻など）に合わせて、E ボタンを押します。

3 上段が指示速度（AVE）の入力になります。CP からの AVE を入力して、E ボタンを押します。

4 上段が CLOCK に戻り、CP の処理は終わりです。CP Trip・PC Trip・レスコンは 0 から始まります。

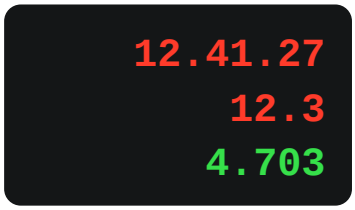

1　時刻を入力



3　AVE を入力

CP の取り消し
間違えて CP ボタンを押したときは、スタート時刻の入力中（E ボタンを押す前）に CALIB ボタンを押すと、CP の処理を取り消せます。スタート時刻を E ボタンで決定したあと（AVE の入力になってから）は取り消せません。

スタート時刻・AVE の修正

1 左右レバーで、上段を START Time または AVE Speed にします。

2 E ボタンを押すと入力になります。

3 数値を直して E ボタンを押すと、修正は終わりです。

OD での操作

ラリーのスタート後に設定されたオドメーターチェックポイント（OD 地点など）で、補正値を求めて登録する操作です。

1 OD ラインに車両を止めます。

2 左右レバーで上段を CP Trip（C）にして、E ボタンを押します。CP Trip がホールド（点滅）されます。余裕があれば、ここで距離を控えてください。

3 CP ボタンを押します。ここからは車両を動かしてもかまいません。

4 OD 地点からの再スタート時刻と、OD からの AVE を入力します（CP の基本操作と同じ）。

5 上段を CP Trip に切り替えます。2 でホールドした OD までの距離が点滅していますので、確認したら E ボタンを押します。ホールドが解除され、OD からの距離の表示になります。

6 ノーチェック区間の終わりなど、安全な場所で補正値を入力します（12 章）。

CHAPTER 11

PC（速度変更・時間走行）

PC の基本操作

主催者が設定した速度変更地点（PC）で行います。

1 PC 地点で PC ボタンを押します。上段が AVE の入力になります。

2 新しい AVE を入力して、E ボタンを押します。

3 上段が CLOCK に戻り、PC の処理は終わりです。PC Trip は 0 から始まります。

PC のスタート時刻
PC のスタート時刻は、PC までの距離と変更前の AVE から、本来通過すべき時刻を自動で計算します。

▲ 間違えて PC ボタンを押したとき
PC ボタンは、CP ボタンと違って押した時点で取り消せません。間違えて押したときは、それまでと同じ AVE を入力して操作を終えてください。なお、履歴の CP／PC 間の距離は、間違えて押した地点で記録されます。

時間走行

「●● 図から ×× 図まで 20 分で走行せよ」という指示が出ることがあります。このときの操作です。

1 時間走行の開始地点（●● 図）で PC ボタンを押します。

2 その区間のおよその AVE を入力して、E ボタンを押します。あらかじめ「区間の距離 ÷ 所要時間」で計算しておくとよいでしょう。分からない場合は、制限速度程度（40 km/h など）を入力します。

3 左右レバーで上段を START Time にします。表示されている時刻が、開始地点の通過予定時刻です。メモしてください。

4 余裕のあるときに、3 の時刻に指示された所要時間を足して、終了地点（×× 図）の通過予定時刻を計算しておきます。

5 終了地点まで速やかに移動し、終了地点で PC ボタンを押します。

6 終了地点からの AVE を入力して、E ボタンを押します。

7 上段を START Time にして E ボタンを押し、4 で計算した通過予定時刻を入力して、E ボタンを押します。以上で時間走行の処理は終わりです。

計算のしかた
到着予定時刻 ＝ 開始地点の通過予定時刻（3）＋ 指示された所要時間

5 では、PC ボタンの代わりに CP ボタンを使っても同じ結果になります。ここでは「時間走行も PC（速度変更地点）の一つ」という基本を理解するために、PC ボタンで説明しています。

CHAPTER 12

距離の補正

主催者の距離（コマ図・ロードブックの距離）に対して、自車の距離（ARM Rally Computer の表示）を補正できます。補正値は自分で計算して入力します。

計算のしかた
補正値 ＝ ARM の表示距離 ÷ ロードブックの距離
（CALIB = ARM / ROAD BOOK）

1 上の式で、補正値（小数第 4 位まで）を計算しておきます。

2 CALIB ボタンを押すと、上段が補正値の入力（c）になります。

3 上下レバーで数値、左右レバーで桁を選び、計算した補正値を入力します。

4 CALIB ボタンを押すと、補正値が登録されて元の表示に戻ります。

例：主催者の距離 10.000 km の区間で、Trip が 10.200 km だった場合、10.200 ÷ 10.000 ＝ 1.0200 です。



入力前



1.0200 に設定

補正が反映される距離
補正値は、登録した時点で計測中の距離に反映されます。すでに記録された履歴には反映されません。

▲ 注意
補正値は電源を切ると 1.0000 に戻ります。スタート前に 1.0000 になっていることを確認してください。CP の処理中は補正値を入力できません。

CHAPTER 13

レストコントロール（レスコン）

ラリー中は、主催者からレストコントロール（レスコン）が与えられることがあります。指示された場所や区間で、休憩（レスト）のために一定の時間を加えて走るものです。

1 左右レバーで上段を REST Control（rc）にします。

2 E ボタンを押すと入力になります。

3 レスコンを「分.秒」で入力します。例：1 分 30 秒なら 1.30。秒の入力中は、上下レバーの長押しで 10 秒ずつ増減できます。

4 E ボタンを押すと、レスコンが登録されます。



レスコン 1 分 30 秒

レスコンの合計

CP までに複数のレスコンがある場合は、その合計を入力します。登録したレスコンは、CP ボタンの処理で 0.00 に戻ります。

例：次の CP までに「1 分 00 秒」と「2 分 30 秒」が与えられたら、3.30 を入力します。そのあと、安全のために自主的に 1 分 30 秒のレスコンを取った場合は、合計の 5.00 を入力し直します。

CHAPTER 14

履歴表示

ナビゲーターの作業を助けるため、次の距離を一時的に記録しています。

履歴	記録のタイミング	件数
Trip A	下段の C ボタンでクリアしたとき	100 件
Trip B	中段の C ボタンでクリアしたとき	50 件
CP／PC 間の距離	CP・PC の処理をしたとき。CP は「C」、PC は「P」を先頭に表示	最新 49 件

Trip A・Trip B は、上限に達すると最後の 1 件が上書きされます。CP／PC 間の距離は、いっぱいになると古いものから消えます。電源を切ると、履歴はすべて消えます。

履歴の見かた


1 LOG / m ボタンを短く押します。上段に CP／PC 間の距離、中段に Trip B、下段に Trip A の履歴を表示します。

2 最初は、まだ記録のない次の位置（「----」）を表示しています。上下レバーを下げると新しいものから古いものへ、上げると新しいほうへ戻ります。

3 もう一度 LOG / m ボタンを押すと、元の表示に戻ります。



最初の表示

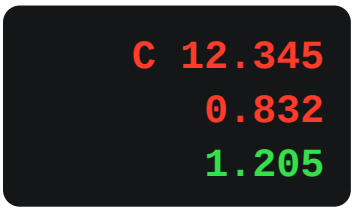

1 件前

履歴の表示中も、CP ボタン・PC ボタンは使えます。

CHAPTER 15

ドライバーディスプレイ（別売りオプション）

ドライバーディスプレイは別売りオプションです。

ドライバーディスプレイを使うと、ドライバーの前にファイナルタイムまたは Trip A を表示できます。

接続

1 ドライバーディスプレイのコネクタを、右側面の 6 ピンコネクタに差し込みます。

2 本体の電源を入れます。

電源が入ったあとに接続しても、約 1 秒で表示が始まります。表示されないときは、上段が CLOCK のときに上下レバーを下に長押ししてください。

表示

表示	切り替え	ランプ
ファイナルタイム（初期状態）	上段が CLOCK のときに、上下レバーを上に長押し	緑：先行、赤：遅れ
Trip A	同上（もう一度長押しで戻る）	Trip A の表示中もファイナルタイムの早遅を表示



ファイナルタイム




Trip A

CP・PC の処理中は、本体と同じくファイナルタイムをホールド表示します。

CHAPTER 16

取り付け

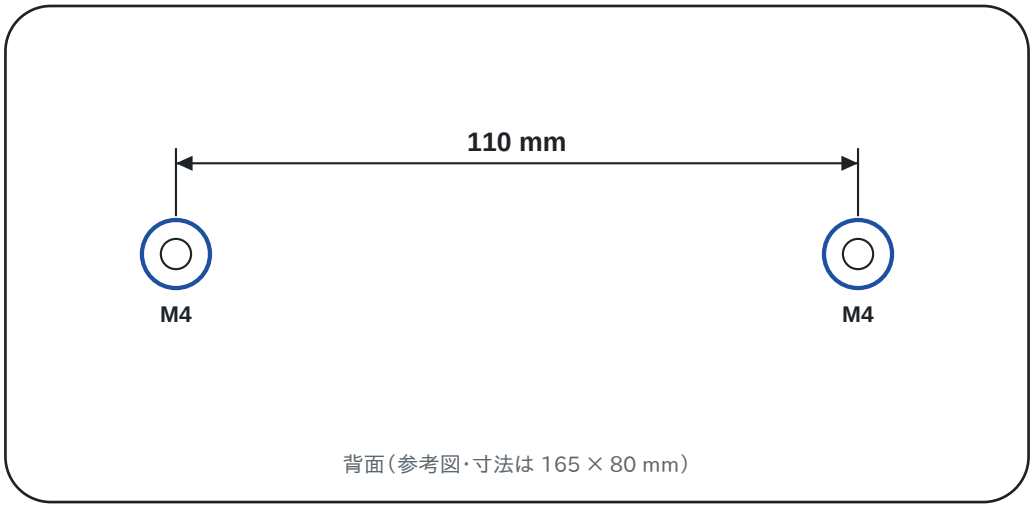

背面に、取り付け用のナットが 2 か所埋め込まれています。ステーやマウントにボルトで固定できます。

項目	内容
ボルト	M4
ボルトの長さ	取り付ける部分（ステーなど）の板厚 ＋ 10 mm まで
ナットの間隔	110 mm（中心間）

▲ 注意
ボルトが長すぎると、本体の内部を傷めるおそれがあります。必ず「板厚 ＋ 10 mm」以下の長さのボルトを使ってください。

CHAPTER 17

主な仕様

項目	内容
外形寸法	幅 165 × 高さ 80 × 奥行 27 mm（ボタン・レバーなどの突起部を除く）
電源電圧	DC10〜15V（DC12V 車専用）
消費電流	最大 約 500 mA
使用温度	−10〜50 ℃
距離	車速信号による計測。車速パルス 2・4・6・8。補正値 0.0001〜2.9999
表示単位	Trip A・Trip B：1 m／10 m 切替。CP Trip・PC Trip・エキストラトリップ：1 m
記憶	明るさ・車速パルス（補正値・履歴は電源を切ると消えます）
接続	右側面：電源・信号 4 ピン（DC12V・GND・車速信号・リバース信号）、ドライバーディスプレイ 6 ピン
取り付け	背面 M4 ナット 2 か所（間隔 110 mm）
別売りオプション	ドライバーディスプレイ

CHAPTER 18

GPS 版について

GPS 版は近日発売予定（Coming soon）です。仕様は変わることがあります。

GPS 版は、車速信号の代わりに GPS で距離を測るモデルです。基本の機能と操作は、この説明書の車速信号版と同じです。違いは次のとおりです。

項目	車速信号版	GPS 版
距離の計測	車速信号	GPS
電源	右側面 4 ピン（DC12V）	右側面 4 ピン（赤・黒の DC12V のみ）、または 左側面 USB-C（5V）
車速信号線・リバース線	あり（桃・黄）	なし
距離の微調整	—	右上の上下レバーで ±10 m

▲ GPS の起動時間について

初めて使うときや、長い間電源を切っていたあとは、GPS の測定が始まるまで数分かかることがあります。競技の前には、時間に余裕を持って電源を入れてください。

▲ 注意

DC12V と USB-C を同時につながないでください。

CHAPTER 19

競技での操作の流れ

スタート前

1 時計をオフィシャルの基準時計に合わせる（7 章）。

2 SELECT ボタンを長押しして、明るさと車速パルスを確認し、SELECT ボタンで戻る。

3 CALIB ボタンを押して、補正値が 1.0000 になっていることを確認し、CALIB ボタンで戻る。

スタートラインで

1 中段・下段の C ボタンを押して Trip A・Trip B をクリアする（もう一度押して点滅を解除）。

2 上段を EX Trip にして E ボタンを押し、エキストラトリップをクリアする。

3 スタートの瞬間に CP ボタンを押し、自車のスタート時刻を入力して E ボタン。

4 スタートからの AVE を入力して E ボタン（時間走行の指示なら、計算した平均速度）。

5 進行方向レバーを F（前進）にする。

コマ図地点で

1 後続車に気をつけながら、可能なら停止する。

2 下段の C ボタンを押し、点滅している距離を控える。

3 もう一度下段の C ボタンを押して、計測中の表示に戻す。

CP ライン通過時（CP ライン上では停止しない）

1 CP ラインを通過する瞬間に CP ボタンを押す。

2 計時車両の横まで速やかに移動し、オフィシャルから CP カードを受け取る。

3 CP カードのスタート時刻と表示中の時刻を確認し、違っていれば直して E ボタン。

4 CP からの AVE を入力して E ボタン。

PC 地点で

1 PC ボタンを押す。

2 新しい AVE を入力して E ボタン。

OD 地点で

1 OD ライン上で停止し、上段を CP Trip にして E ボタンでホールドする。

2 CP ボタンを押し、OD 地点からのスタート時刻と AVE を入力する。

3 OD 地点がコマ図地点なら、下段の C ボタンで Trip A をクリアする。

4 安全な場所で、CP Trip のホールドを E ボタンで解除し、補正値を計算して入力する（12 章）。

CHAPTER 20

操作早見表

操作	短く押す	長押し
E ボタン	入力の開始・決定／CP Trip・PC Trip のホールド／EX Trip のクリア	CLOCK 表示で時計合わせ（もう一度でやめる）
CP ボタン	CP の処理	—
PC ボタン	PC の処理	—
SELECT	中段の切替（ファイナルタイム ⇔ Trip B）／設定から戻る	設定（明るさ・車速パルス）
LOG / m	履歴表示／履歴から戻る	1 m ⇔ 10 m
CALIB	補正値の入力・登録／時計合わせの登録／CP の取り消し	—
C（中段）	Trip B のクリア（点滅）・点滅の解除／設定中：明るさ	—
C（下段）	Trip A のクリア（点滅）・点滅の解除／設定中：車速パルス	—
左右レバー	上段の表示切替／入力中：桁の移動	—
上下レバー	数値の増減／履歴の切替	スタート時刻：00 秒に切上げ（上）・切捨て（下） レスコン：±10 秒 CLOCK 表示：ドライバーディスプレイの切替（上）・再表示（下）

上段の表示	E ボタン
CLOCK	短：なし／長：時計合わせ
START Time・AVE Speed・REST Control	入力の開始・決定
CP Trip・PC Trip	ホールド ⇔ 解除
EX Trip	クリア

アニメーションで操作を確認できるマニュアルもあります：manual.rally-arm.com

CHAPTER 21

保証とお問い合わせ

保証について

1 製品には保証書が同梱されています。保証書は、製造元が発送日を記入した時点で有効になります。お客様情報を所定の欄にご記入のうえ、大切に保管してください。保証書の再発行はいたしません。

2 保証期間は、保証書に記載の発送日から 6 か月です。

3 保証期間内は、保証書の無料保証規定に基づいて無償で修理します。規定に当てはまらない場合は、保証期間内でも有料修理となります。

4 保証期間を過ぎた製品は、修理できる状態の場合に限り、有料で修理します。

5 お客様から製造元への発送にかかる送料と、取り付け・取り外しの工賃はお客様のご負担です。修理後に製造元からお客様へ発送する送料は製造元が負担します。製品が製造元に届いたあと修理できないと分かった場合も、送料は同じ扱いとします。

6 製品を取り付ける車両の情報は、製造元からは提供しておりません。

製造元・お問い合わせ先

ARM products	
代表	入夏 高志
住所	茨城県つくば市森の里 68-7
電話	090-3682-4017
URL	http://www.rally-arm.com
E-mail	info@rallymonitor.com