

삼성 청소기

사용 설명서

VC33M21**** / VC44M21****

- '안전을 위한 주의 사항'(9쪽)은 사용자의 안전을 지키고 재산상 손해등을 막기 위한 내용입니다.
제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.
- 이 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들었으므로 외국에서 사용할 경우 그 품질을 보증하지 않습니다.



SAMSUNG

목차

설치 편

각부의 이름 및 부속품

3 먼지 필터 손질법 7

사용 편

청소기 사용하기

4 배기 필터 손질법 7

본체 사용법

4 브러시 손질법 8

청소기 보관법

4 이불 브러시 손질법 8

흡입력 조절법

4 물걸레 브러시 손질법 8

엘보 연장관 사용법

4 호스 손질법 8

브러시 사용법

5 연장관 손질법 8

손질 편

청소기 손질하기

6 부록 9

본체 먼지통 손질 시기

6 안전을 위한 주의 사항 10

본체 먼지통 손질법

6 참고 및 주의 사항 11

고장 신고 전 확인 사항


6 폐 전자제품 처리안내 12

제품 보증서

12

제품 규격


모델명	VC33M2100LR VC33M2110LB VC33M2110LR VC33M2110LP VC33M2110L2	VC33M2130LB VC33M2130LR	VC33M21A0L1 VC33M21A0L2 VC33M21A0LN VC33M21A0LG	VC44M21C0L1 VC44M21C0LN
정격전압	단상 AC 220 V, 60 Hz			
정격 소비 전력	1200 W			
본체 무게	4.5 kg			
본체 크기	폭 272 mm x 길이 398 mm x 높이 243 mm			
부속품	와이드 브러시	O	O	O
	이불 브러시	X	X	O
	물걸레 브러시	X	X	X
	엘보 연장관	X	O	X
	플렉서블 노즐	X	O	X

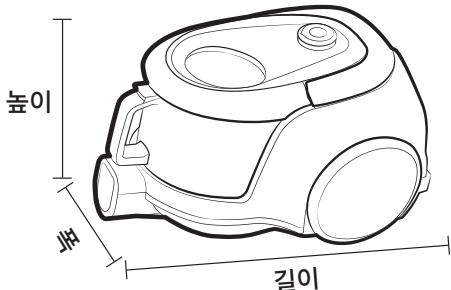

- 제품 에너지 효율 등급 관련: 에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

각부의 이름 및 부속품

모델에 따라 제품 디자인 및 부속품은 다를 수 있습니다.

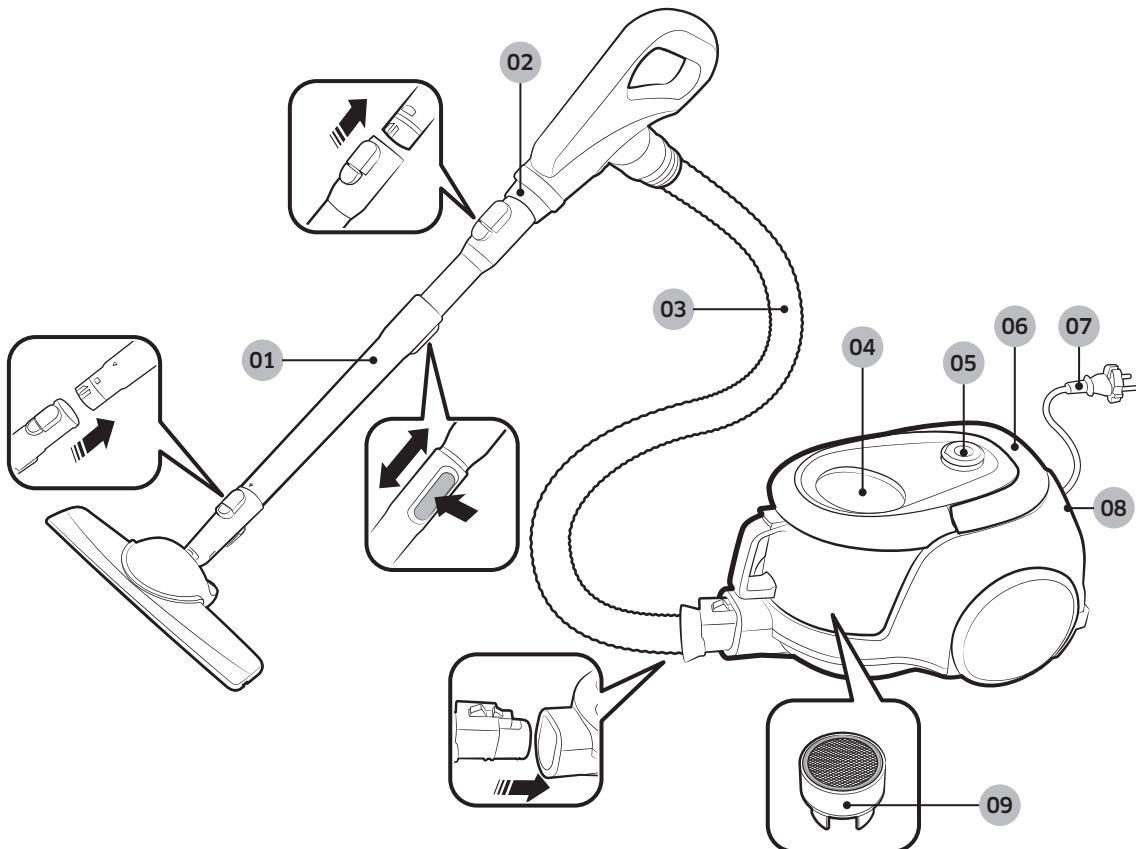

01 다단식 연장관

02 흡입력 조절 다이얼

03 호스

04 본체 먼지통

05 전원[①] 버튼

06 코드 감기[②] 버튼 /
운반용 손잡이

07 전원 코드

08 배기 필터


09 안티 탱글 터빈



호스



호스

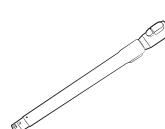


다단식 연장관




플렉서블 노즐



엘보 연장관

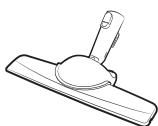

와이드 브러시

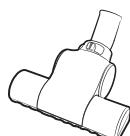

이불 브러시



물걸레 브러시



틈새용/솔모양
흡입구





사용 설명서

청소기 사용하기


수동모드

본체 사용법


전원 코드 빼기/되감기

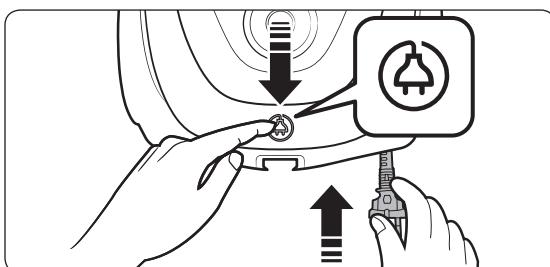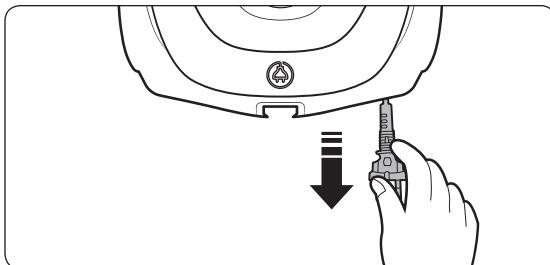


전원 켜기/끄기

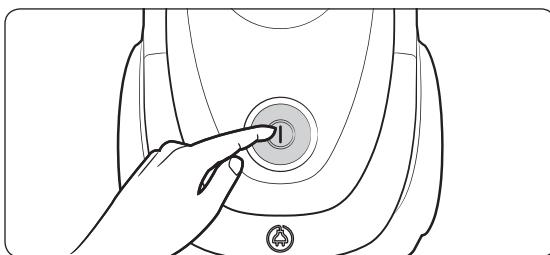

청소기 보관법

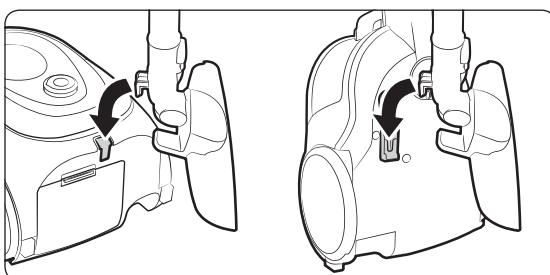

흡입력 조절법

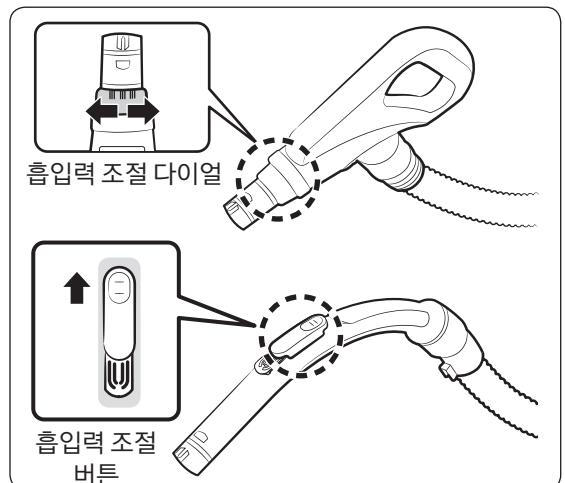


참고



- 카펫 및 러그 등을 청소할 때 흡입구에 달라붙는 현상이 있을 수 있습니다. 호스의 흡입력 조절 다이얼 및 흡입력 조절 버튼을 이용하여 흡입력을 줄일 수 있습니다.
- 핸들에서 제품의 전원을 끄거나 켤 수 없습니다.

엘보 연장관 사용법


가구 밑처럼 청소하기 힘든 곳을 허리를 굽히지 않고도 편하게 청소할 수 있습니다.

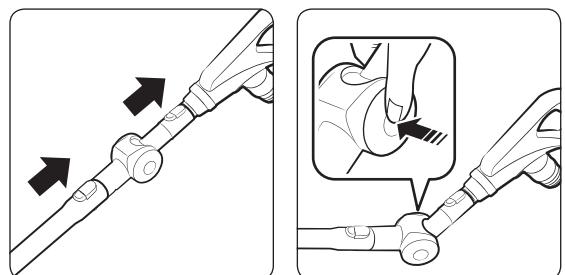


브러시 사용법

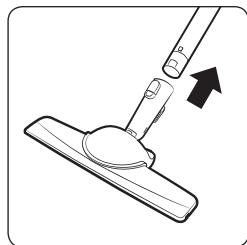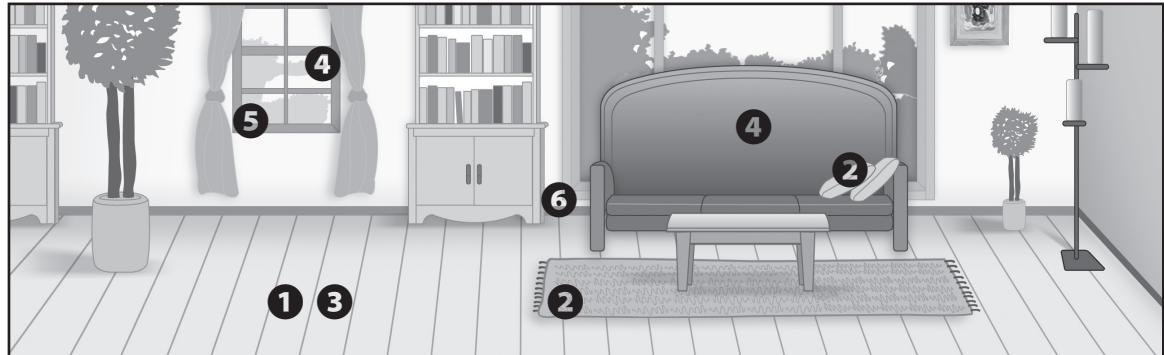


① 와이드 브러시

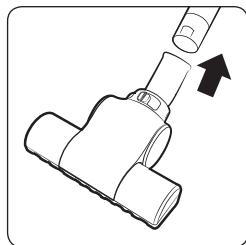


② 이불 브러시

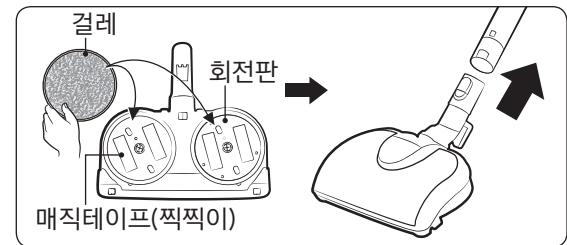


③ 물걸레 브러시

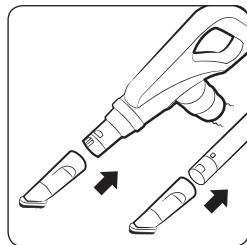

④ 솔모양 흡입구

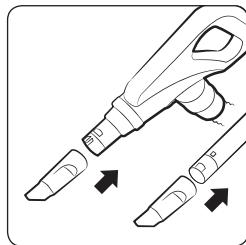




⑤ 틈새용 흡입구

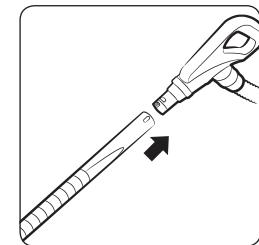




⑥ 플렉서블 노즐

청소기 손질하기

본체 먼지통 손질 시기

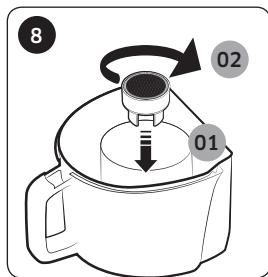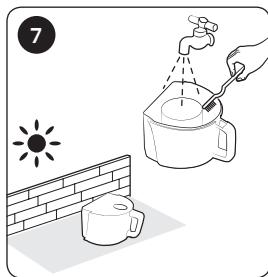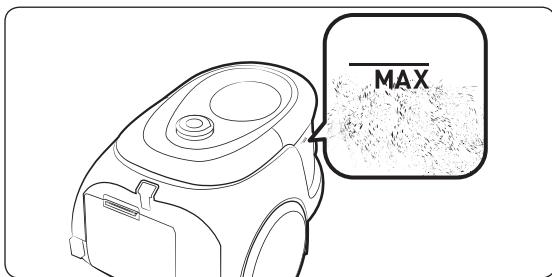

본체 먼지통 손질법

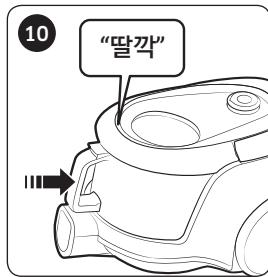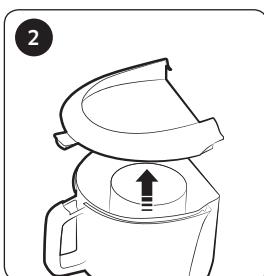
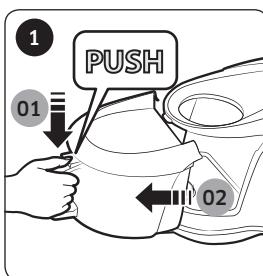


* 안티 탱글 터빈 먼지통




- 머리카락, 반려동물 털 등의 엉킴을 확 줄인 먼지통.(자사 실험 기준)

⚠ 주의

- 먼지통 안 터빈을 손질할 때 그물망이 찢기지 않도록 주의하세요.
- 먼지통 안 터빈은 물로 씻지 마세요.







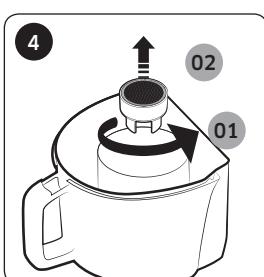
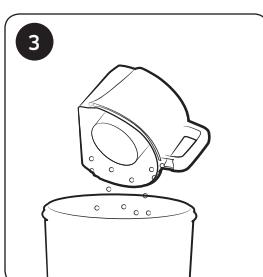


본체 먼지통 비우는 법



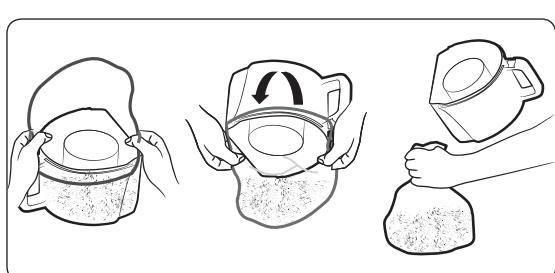
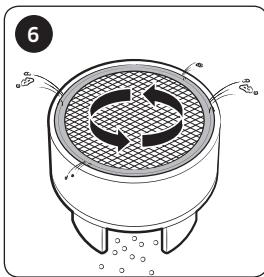
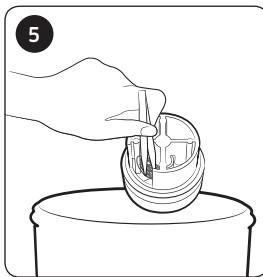


* 터빈 안쪽의 금속 회전축에 머리카락 같은 이물질이 엉켜 있으면 핀셋 등으로 제거하세요.


먼지 필터 손질법

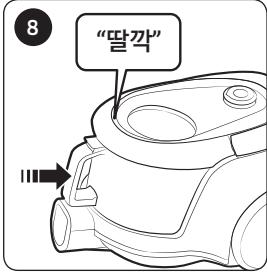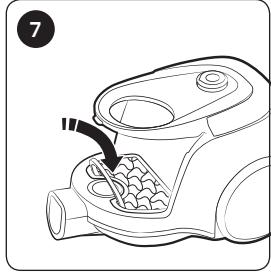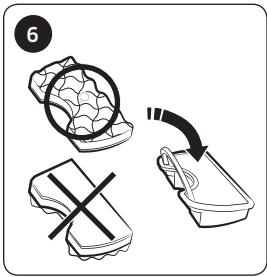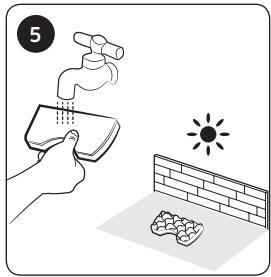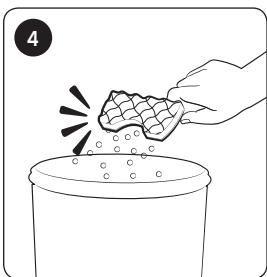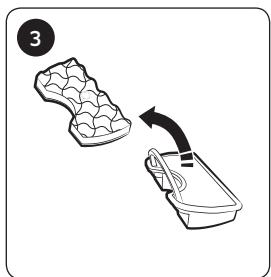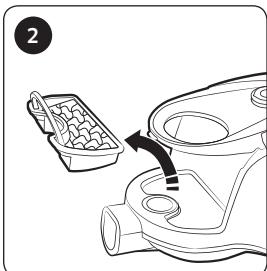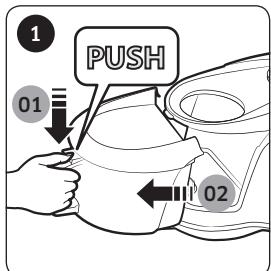

배기 필터 손질법

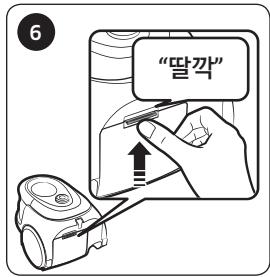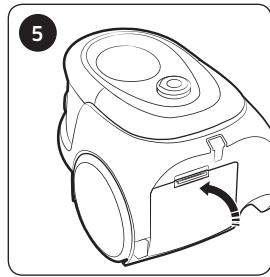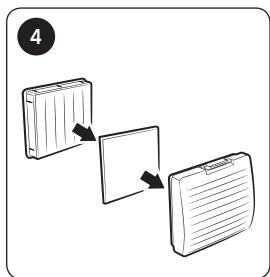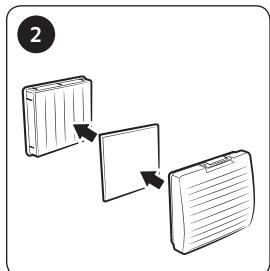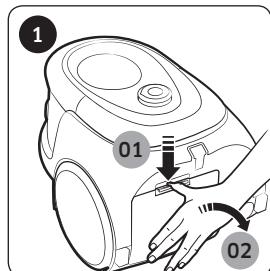


브러시 손질법

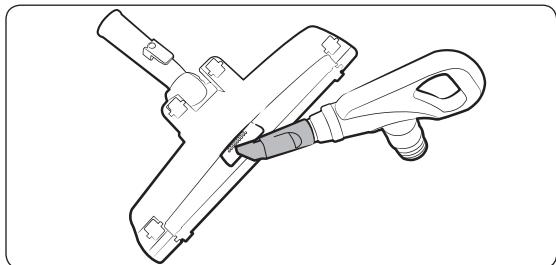


와이드 브러시

이불 브러시 손질법

흡입구가 막힌 경우

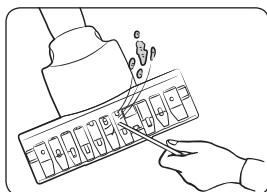


터빈이나 브러시 솔 손질법

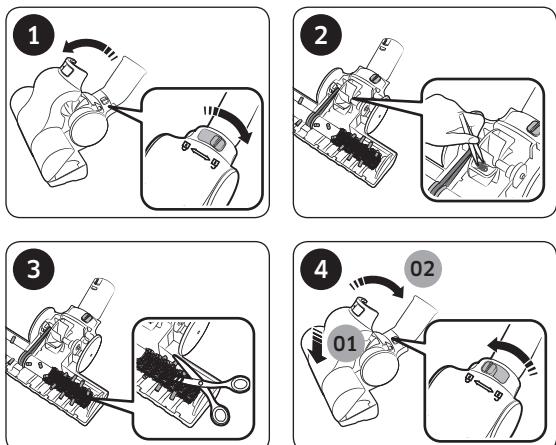


물걸레 브러시 손질법


흡입구가 막힌 경우

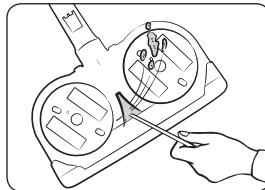


투명창 내부가 막힌 경우

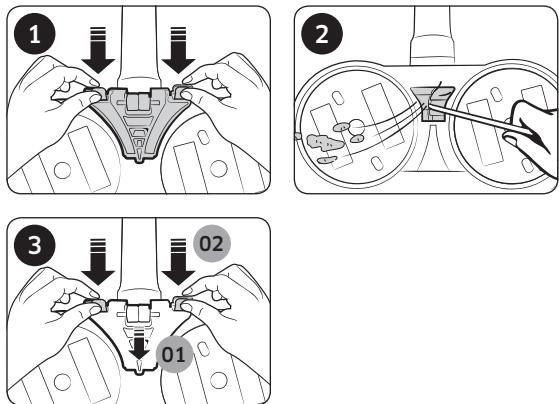

호스 손질법

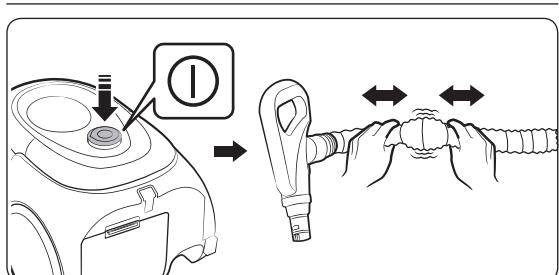

연장관 손질법

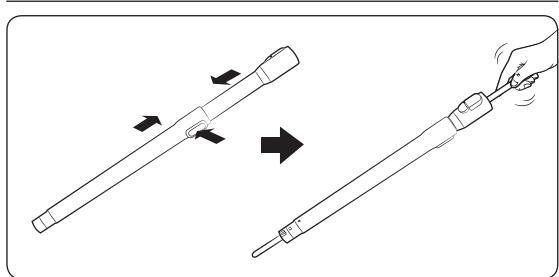

안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

- ※ 신체, 지각 또는 정신능력에 장애가 있는 분 및 제품 사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 사용하지 마세요.

경고

주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 크게 다칠 수 있습니다.

주의

주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 다치거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

전원 관련

경고

전원 코드가 무리하게 구부려지거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원 플러그의 핀과 접촉하는 부위에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 잘 뒹아 주세요.

- 이상 작동이나 감전의 위험이 있습니다

전원 코드를 잡아당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

220 V 아닌 전원을 사용하거나 콘센트 하나에 전기 제품 여럿을 동시에 끌어 사용하지 마세요. 또한, 전원 코드를 바닥에 노출시키지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

손상된 전원 플러그나 전원 코드, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드가 파손된 경우에는 서비스 센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

사용 관련

경고

이 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.

- 이상 작동 및 제품 파손의 위험이 있습니다.

* 옥외 청소 : 돌, 시멘트가루

* 당구장 : 초크가루

* 병원 무균실

본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.

- 사용자가 다치거나 제품이 파손될 우려가 있습니다.

운반용 손잡이를 잡고 청소기를 들어 올리거나 들고 이동하세요.

보관용 흠에 브러시를 끼운 채로 청소기를 들어 올리거나 들고 이동하지 마세요.

청소 시 액체, 칼날, 압정, 불씨 등이 빨려 들어가지 않게 해 주세요.

- 이상 작동, 제품 파손, 화재의 위험이 있습니다.

청소 시 아이들이 만지지 않도록 해 주세요.

- 본체가 과열되면 화상을 입을 수도 있습니다.

도시가스 등 가스가 썼거나 먼지 제거제 등의 가연성 스프레이를 사용했을 때에는 콘센트에 손을 대지 말고 창문을 열어 환기하세요.

- 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

주의

연장관을 청소 외의 목적으로 사용하지 마세요.

- 사람이 다치거나 제품이 파손될 수 있습니다.

흡입구나 배기구가 막힌 상태에서 청소기를 사용하지 마세요.

- 본체의 과열로 고장이나 화재가 발생할 우려가 있습니다.

오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

- 청소기에 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

전원 코드는 노란색 표시 이상 빠내지 마시고 감을 때에는 반드시 한 손으로 코드를 꽉 잡고 감아 주세요.

- 자칫 전원 코드가 순상될 수 있고, 플러그가 튀어올라 주변 사람이 다치거나 주변 물건이 상할 수 있습니다.

청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

난로와 같은 열기구나 가연성 스프레이, 인화성 물질과 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

- 자칫 화재나 제품 변형이 일어날 수도 있습니다.

청소 중 연장관이나 본체에 정전기가 발생할 수 있습니다.

브러시에 손이 빨려 들어가지 않도록 주의하세요.

손질 관련

경고

본체 표면을 손질할 때 전원 플러그를 뽑은 후 마른 수건이나 헝겊으로 닦아 주세요. 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등의 휘발성 물질 및 먼지 제거제 등의 가연성 스프레이로 닦지 마세요.

- 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 작동에 이상이 발생할 경우에는 본체의 전원[①] 버튼을 눌러 끄고 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터에 문의하세요.

물 세척이 가능한 부속품을 손질할 때 알칼리성 세제, 산성세제, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요.

- 플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐과 같은 손상이 생길 수 있습니다.

물 세척 가능 부속품		본체 먼지통, 먼지 필터
사용 가능 세제	종성	주방용 세정제
사용 불가 세제	알칼리성	락스, 곰팡이세제 등
	산성	파라핀오일, 유화제 등
	공업용	NV-I, PB-I, 옵티, 알코올, 아세톤, 벤젠, 시너 등
	방향제	분사형 방향제 (커피향, 허브향 등)
	기름류	동물성 기름, 식물성 기름
	기타	식용으로 사용되는 초산, 식초, 빙초산 등

참고 및 주의 사항

사용 시

▣ 참고

- 틈새/솔 브러시를 사용할 때 청소기가 떨리는 소리가 날 수 있습니다. 이는 고장이 아니니 안심하세요.
- 청소기 운반 시에는 운반용 손잡이를 잡으세요.

⚠ 주의

- 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 코드를 잡아당기지 말고 플러그를 꽉 잡고 뽑아 주세요.

손질 시

▣ 참고

- 먼지 필터는 미지근한 물에 중성세제를 풀고 30분 정도 담근 후 세척하면 더 깨끗해집니다.
- 배기 필터는 물 세척하지 마시고 털어서 사용하세요.
- 배기 필터는 최상의 성능을 유지하도록 연 1회 정도 교체해 주세요.
- 장판이나 마룻바닥에 굵힘이 생길 수 있으므로 브러시 바퀴의 마모 상태를 확인하고 사용하세요.
- 교체용 필터가 필요하면 가까운 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입 바랍니다.
- 전원 코드를 감을 때 전원플러그가 튀어올라 다칠 수 있으니 반드시 한 손으로 전원 플러그를 잡고 코드 감기[Ⓐ] 버튼을 눌러 주세요.
- 전원 코드가 잘 감기지 않으면 코드를 2~3 m 정도 뻗 후 다시 코드 감기[Ⓐ] 버튼을 눌러 주세요.

⚠ 주의

- 먼지 필터는 세척 후 그늘에서 완전히 말린 후 사용하세요.
 - 약 12시간 정도 필터를 말려 주세요.
- 먼지 필터를 햇빛에 장시간 말릴 경우 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 말려 주세요.
- 본체 먼지통은 찬 물에 씻어도 괜찮습니다.
- 흡입력이 계속 떨어지거나 청소기가 과열되면 배기 필터를 손질해 주세요.
- 먼지 필터의 방향을 잘못 조립하면 청소기의 흡입력이 급속히 떨어질 수 있으니 방향을 제대로 잡아주세요.
- 호스 안의 이물질을 너무 무리하게 제거하려고 하면 호스가 찢어질 수도 있으니, 제거가 잘 되지 않으면 가까운 서비스센터에 도움을 요청하세요.
- 청소기를 직사광선이 드는 곳에 보관하면 제품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에 보관하세요.

고장 신고 전 확인 사항

증상	확인해 주세요
청소기가 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">전원 플러그가 확실히 꽂혀 있는지 확인해 주세요.전압이 220 V인지 확인하고, 만일 110 V일 경우에는 승압용 변압기(3 kVA 이상)를 구입하여 사용하세요.콘센트에 전기가 들어오는지 확인해 주세요.
청소 중에 청소기가 멈췄어요	<ul style="list-style-type: none">본 제품에는 모터 과열방지 장치가 있어 다음과 같은 경우 제품이 일시적으로 정지합니다. 이때는, 30분 정도 후에 다시 사용하세요. (청소기 주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)<ul style="list-style-type: none">- 본체 먼지통이 가득 찼을 때 청소기를 작동시키는 경우 (6쪽참조)- 브러시가 막힌 상태에서 청소기를 작동시키는 경우 (8쪽참조)- 틀새용 흡입구를 장시간 작동시킨 경우
흡입력이 약해지고 청소기에서 떨리는 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none">브러시, 호스, 본체 먼지통이 큰 이물질로 막혔거나 본체 먼지통이 꽉 차 있는지 확인하여 제거해 주세요.먼지 필터를 확인하여 더러우면 7쪽을 참조하여 손질해 주세요.배기 필터를 확인하여 더러우면 7쪽을 참조하여 손질해 주세요.
본체 먼지통에서 “달그락”거리는 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none">본체 먼지통을 확인하여 모래, 돌 등의 딱딱한 이물질이 있으면 먼지통을 비워 주세요.
본체가 가열되었어요.	<ul style="list-style-type: none">필터상태를 확인해주세요. 필터가 더러울 경우 7쪽을 참조하여 손질해 주세요.
청소기 배기 필터에서 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none">본체 먼지통을 자주 비우고 필터류를 자주 손질해 주세요.<ul style="list-style-type: none">- 새제품이므로 구입 후 초기 3개월 가량은 냄새가 날 수 있습니다.- 장시간 사용 시 본체 먼지통에 쌓인 이물질 및 필터류에 낀 먼지로 인해 냄새가 날 수 있습니다.
코드가 완전히 되감아지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">코드를 2~3 m 정도 뒤로 잡아 당긴 후 다시 코드 감기 버튼을 누르세요.
정전기가 발생해요.	<ul style="list-style-type: none">흡입력을 줄여주세요.실내가 매우 건조할 경우 정전기가 발생할 수 있습니다. 환기를 통해 정상적인 습도를 유지해 주세요.
소음이 증가해요, 흡입력이 약해요.	<ul style="list-style-type: none">먼지통 속에 있는 안티탱글 터빈을 분리한 후 먼지를 털어주세요.안티 탱글 터빈을 먼지통에 정확하게 다시 조립해주세요.

