

## 참고 및 주의 사항

### 배터리 관련

#### 참고

배터리 충전 후에도 청소기가 작동하지 않으면 배터리를 교체해 주세요. 만일 교체 후에도 작동하지 않을 경우 가까운 서비스 센터에 문의하세요.  
배터리를 구입할 때는 서비스센터(1588-3366)에 문의하여 배터리에 부착된 정품으로 **SAMSUNG** 및 모델번호(VCA-SBT60)을 확인 후 구입하세요.

#### 주의

배터리나 충전기를 분해하지 마세요.  
배터리를 가열하거나 불 속에 넣지 마세요.  
이 제품 전용 배터리를 다른 가전 제품이나 다른 용도로 사용하지 마세요.  
작동 중 본체에서 험부로 배터리를 끼면 고장 날 우려가 있습니다.  
모터가 직동 중 배터리를 끼면 안전을 위해 배터리가 30초간 작동하지 않을 수도 있습니다.  
배터리 사용량(사용 횟수)이 많아질수록 배터리의 충전 시간과 사용 시간이 짧아질 때는 배터리 수명이 다한 경우이므로 배터리를 교체해 주세요.  
배터리는 정품 로고 **SAMSUNG**가 있는 배터리만 사용하세요.  
충전기나 청소기에 배터리를 조립 시 방향을 확인한 후에 조립하세요.  
수명이 다한 배터리는 배터리 수거함에 넣어 주세요.  
오랫동안 사용하지 않으실 때에는 배터리를 분리해 주세요.  
배터리에 충격을 주지 마세요.  
배터리를 함부로 분해하거나 +/- 극이 핵선 되지 않도록 주의하세요.

### 사용 관련

#### 참고

다음의 경우에 충전해 주세요.  
• 구입 후 처음 사용하거나 오랫동안 사용하지 않았을 때  
• 배터리 전량 표시등이 한 칸 이하로 남았을 때  
장기간 집을 비울 때는 충전기 전원 코드를 뽑고, 충전기에서 배터리를 끼내서 보관하세요. 배터리가 충전 상태가 아닐 경우 자연방전됩니다.  
청소기 본체만 작동하고 브러시의 회전 속도가 회전하지 않는다면, 브러시에 과도한 힘이 가해졌거나 이물질이 걸린 경우일 수 있습니다. (고장 신고 전 확인 사항을 참조하세요.)

#### 주의

핸디 청소기가 조립된 상태에서만 스틱 청소기가 작동합니다.  
핸디 청소기 사용한 후에는 본체에 다시 조립해 주세요.  
핸디 청소기 본체에 조립할 때는 반드시 핸디 청소기의 전원을 꺼 주세요.  
핸들을 조립한 후에는 다시 분리하지 마세요.  
• 상해의 원인이 됩니다.  
브러시가 회전 중일 때 손을 대지 마세요.  
• 손이 끼어 다칠 수 있습니다.  
소프트 마루 브러시(소프트 액션 브러시)의 경우 모터 과열 방지 장치가 작동하면 열을 식히기 위해 30분 정도의 시간이 소요될 수 있습니다.

### 손질 관련

#### 참고

장판, 마루 바닥 상태에 긁힐 수 있으므로 브러시 바퀴의 마모 상태를 확인하고 사용하세요.  
• 이물질 제거가 어려울 땐 서비스 센터에 문의하세요.  
△ 주의  
햇빛에長시간 말릴 경우 부품이 변형되거나 변색될 수 있으니 그늘에 말려 주세요.  
브러시를 청소한 후에 부품이 변형되거나 변색될 수 있으므로 물 세척을 삼가 주세요.  
더 쉽고 편한 사용방법은 QR코드를 확인하세요.


## 청소기 사용부터 손질까지

## 청소기 사용

### 부속품



### 배터리 꺼내는 법/끼우는 법

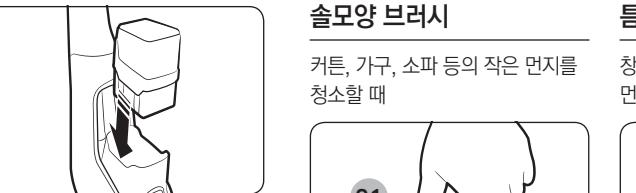

#### 주의

배터리를 본체에서 꺼내기 전에 전원을 반드시 꺼 주세요.


### 스틱 청소기 사용법



### 터보 모드 사용하기

TURBO 버튼을 눌러 일반/터보 모드로 변경할 수 있습니다.


### 핸디 청소기 사용법

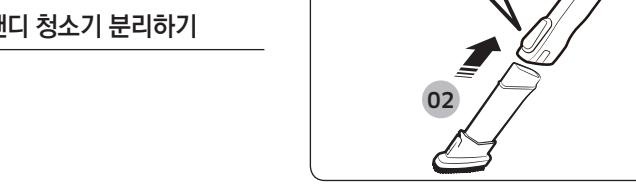


### 전원 켜/끄기

터보 모드로 청소가 시작됩니다.  
모드를 변경할 수 없습니다.

### 충전법

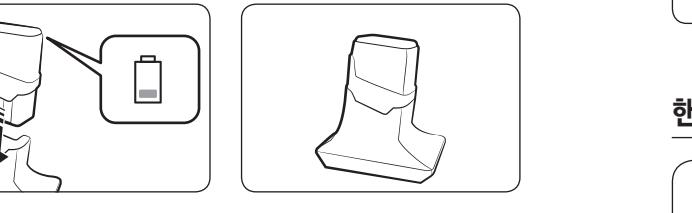

### LED 표시부 사양

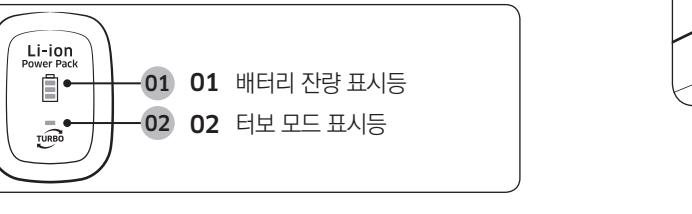

### 틈새용/솔모양 브러시 사용법

#### 솔모양 브러시

커튼, 가구, 소파 등의 작은 먼지를 청소할 때



#### 틈새용 브러시

창틀, 훈제, 구석 등의 작은 먼지를 청소할 때




### 연장관 사용법

TURBO 버튼을 눌러 일반/터보 모드로 변경할 수 있습니다.



### 청소기 보관법

거치대 없이 셀프 스탠딩하여 세워서 보관하세요.  
제품을 이동할 때는 바닥에 손상을 줄 수 있으므로 셀프 스탠딩한 상태로 들어서 이동하거나 셀프 스탠딩을 해제한 상태로 이동해 주세요.

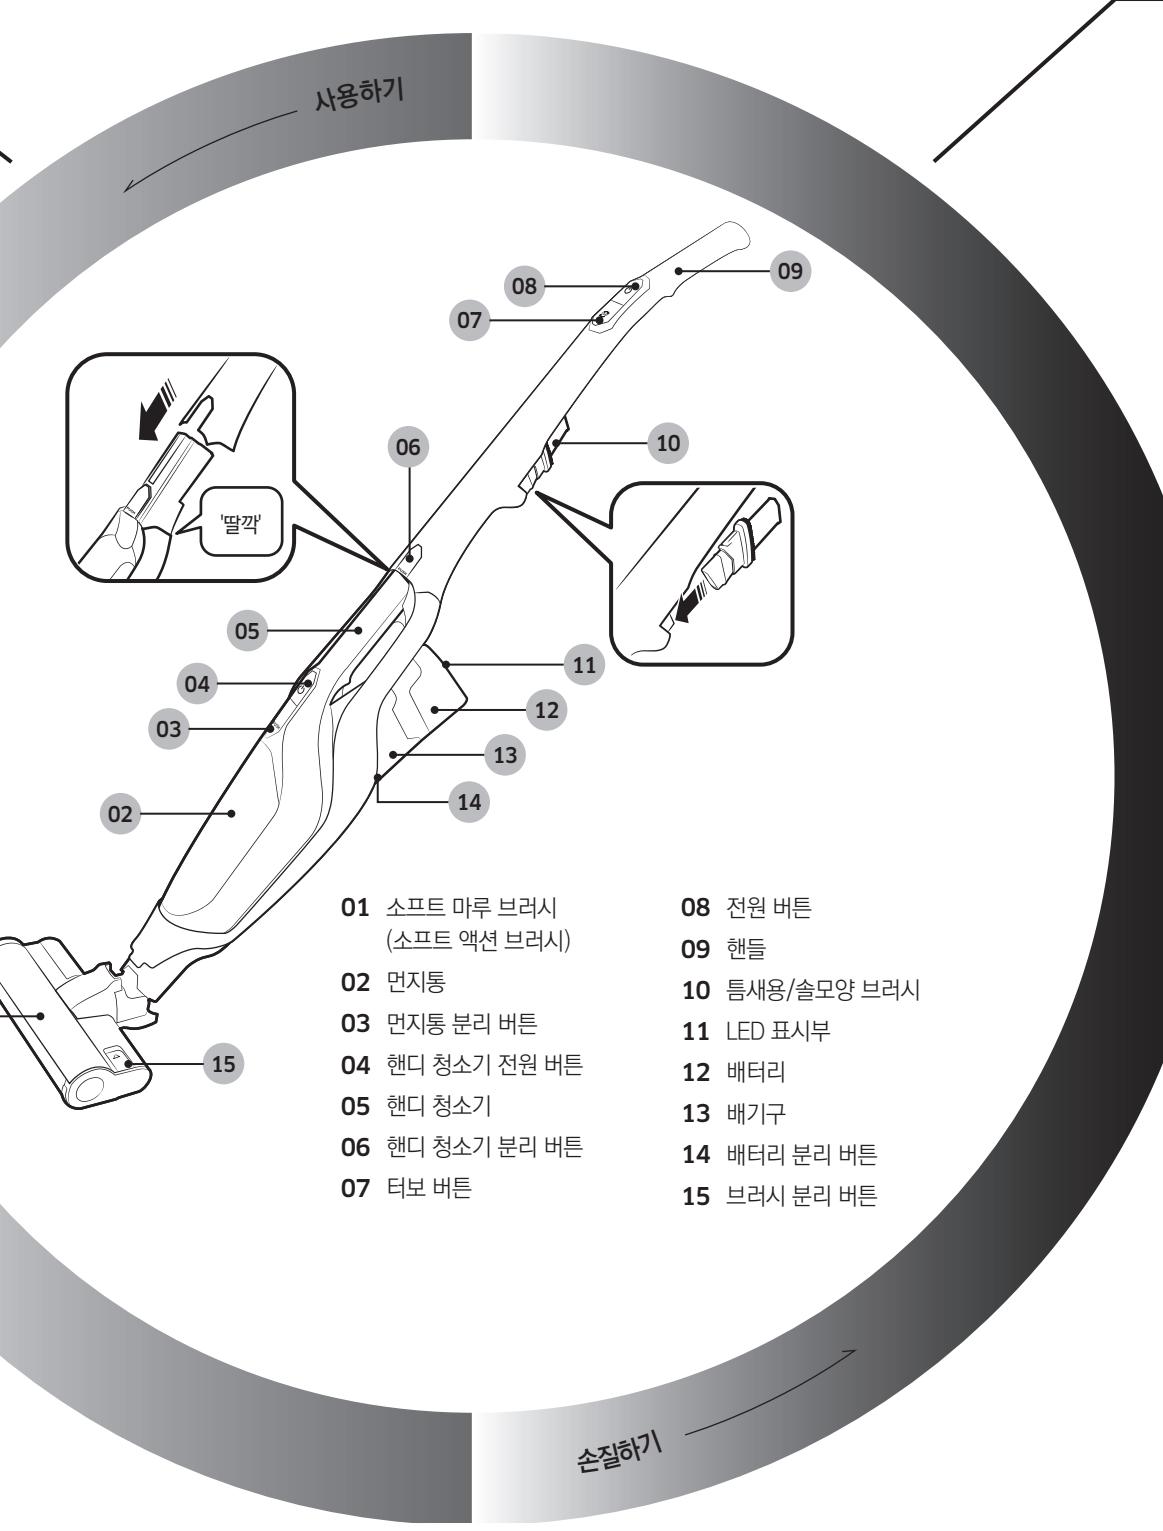


## 청소기 손질


#### 주의

• 청소기를 손질하기 전에 반드시 전원을 꺼 주세요.


### 먼지통 꺼내는 법/끼우는 법

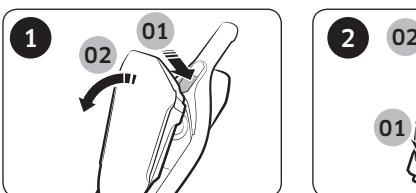

### 먼지통 손질법

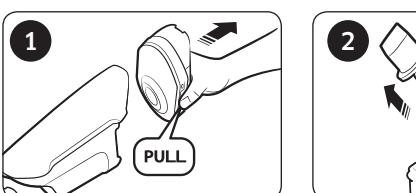


### 소프트 마루 브러시(소프트 액션 브러시) 손질법

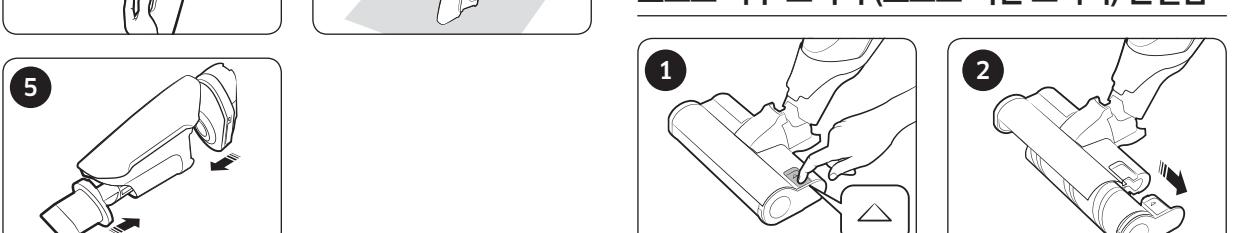

#### 참고

• 먼지통 간단하게 비우는 법

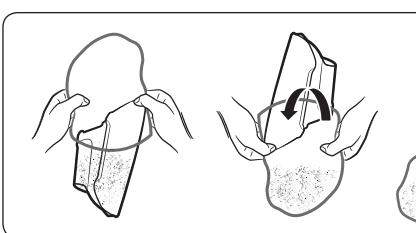

#### 주의

• 소프트 마루 브러시(소프트 액션 브러시)는 물로 청소하지 마세요.  
• 브러시를 물기 제거 목적으로 사용하지 마세요.

## 안전을 위한 주의 사항

사용자의 안전을 지키고 재산상 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

제품 사용 전에 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

※ 신체, 지각 또는 정신능력에 장애가 있는 분 및 제품 사용에 대한 지식이나 경험에 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 사용하지 마세요.

### △ 경고

주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 사망하거나 크게 다칠 수 있습니다.

### △ 주의

주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 다치거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

### 전원 관련

### △ 경고

전원 코드가 무리하게 구부려지거나 무거운 물건에 놓려 망가지지 않도록 하세요.

• 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원 플러그의 핀이 닿는 곳에 먼지, 물 등이 묻었으면 잘 닦아 주세요.

• 이상 작동 및 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

• 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

220 V가 아닌 전원을 사용하거나 콘센트 하나에 전기 제품 여럿을 동시에 끌어 사용하지 마세요. 또한, 전원 코드를 바닥에 노출하지 말고 벽면에 빗물없이 끌어 주세요.

• 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

손상된 전원 플러그나 전원 코드, 험거운 콘센트는 사용하지 마세요.

• 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원 코드가 파손되었으면 서비스 센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.

• 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

### 사용 관련

### △ 경고

청소기는 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.

• 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.

이어질 때 제거 시 반드시 청소기 전원을 끈 상태에서 도구를 이용해 주세요.

• 깊자기 작동하면 상해를 입거나 제품에 치명적인 손상이 옮을 수 있습니다.

본체의 충전 단자부에 전기가 통하는 물질(예: 팔찌, 시계, 금속봉, 못)이 달지 않도록 하세요.

충전기 위에 물, 쥬스 등의 액체가 유입되지 않도록 주의하여 주세요.

• 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

충전기를 다른 용도로 사용하지 마세요.

• 충전기에 치명적인 손상이나 화재의 위험이 있습니다.

청소 시 물 등의 액체, 칼날, 알정, 불씨 등을 빨려들지 않게 하세요.

• 이상 작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

본체에 올라다거나 심한 충격을 주지 마세요.

• 사용자가 다치거나 제품이 파손될 우려가 있습니다.

흡입구나 배기구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.

• 본체의 과열로 고장 및 화재 위험이 있습니다.

이 제품은 가정용으로 가정 외에서는 사용하지 마세요.

• 이상 작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

• 옥외 청소 : 물, 시멘트

• 담구장 : 쪽기기

• 병원 무균실

난로 등과 같은 열기구나 가연성 스프레이, 인화성 물질과 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

• 화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.

스포너 필터를 반드시 끼우고 사용하세요.

• 본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어갈 수 있습니다.

### △ 주의

청소기가 세워져 있는 상태에서는 넘어질 수 있으니 밀지 마세요.

• 신체 상해 및 제품과 바닥이 손상될 수 있습니다.

## 고장신고 전 확인 사항

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용 설명서를 읽어 주세요.

증상	확인 및 조치
----	---------

청소기가 작동하지 않아요.

• 배터리가 소모되었는지 확인하여 충전해 주세요.

• 전원이 깨져 있는지 확인하고, 깨져 있다면 전원 버튼을 눌러 켜 주세요.

• 오랫동안 사용하지 않았을 경우 충전 후에 사용해 주세요.

• 소프트 마루 브러시(소프트 액션 브러시)의 경우 모터 과열 방지 장치가 작동하면 열을 식히기 위해 30분 정도의 시간이 소요될 수 있습니다.

△ 주의

스틱 청소기를 작동하기 전에 핸디 청소기 조립되어 있는지 확인해 주세요.

• 핸디 청소기 본체에 조립되어 있지 않으면 스틱 청소기가 작동하지 않습니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 고고 서비스 센터(1588-3366)에 연락하세요.

• 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

△ 경고

주의 사항을 지키지 않으면 사용자가 다치거나 재산상 손해를 입을 수 있습니다.

### 전원 관련

### △ 경고

전원 코드가 무리하게 구부려지거나 무거운 물건에 놓려 망가지지 않도록 하세요.

• 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

전원 플러그의 핀이 닿는 곳에 먼지, 물 등이 묻었으면 잘 닦아 주세요.

• 이상 작동 및 감전의 위험이 있습니다.

전원 코드 부분을 잡아 당기거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

• 감전이나 화재의 위험입니다.

220 V가 아닌 전원을 사용하거나 콘센트 하나에 전기 제품 여럿을 동시에 끌어 사용하지 마세요. 또한, 전원 코드를 바닥에 노출하지 말고 벽면에 빗물없이 끌어 주세요.

• 감전이나 화재의 위험입니다.

손상된 전원 플러그나 전원 코드, 험거운 콘센트는 사용하지 마세요.

• 감전이나 화재의 위험입니다.

전원 코드가 파손되었으면 서비스 센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.

• 감전이나 화재의 위험입니다.

### 손질 관련

### △ 경고

청소기는 청소 이외의 목적으로 사용하지 마세요.

• 신체 상해 및 제품이 파손될 수 있습니다.

이어질 때 제거 시 반드시 청소기 전원을 끈 상태에서 도구를 이용해 주세요.

• 깊자기 작동하면 상해를 입거나 제품에 치명적인 손상이 옮을 수 있습니다.

본체의 충전 단자부에 전기가 통하는 물질(예: 팔찌, 시계, 금속봉, 못)이 달지 않도록 하세요.

충전기 위에 물, 쥬스 등의 액체가 유입되지 않도록 주의하여 주세요.

• 감전이나 화재의 위험입니다.

충전기를 다른 용도로 사용하지 마세요.

• 충전기에 치명적인 손상이나 화재의 위험이 있습니다.

청소 시 물 등의 액체, 칼날, 알정, 불씨 등을 빨려들지 않게 하세요.

• 이상 작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

본체에 올라다거나 심한 충격을 주지 마세요.

• 사용자가 다치거나 제품이 파손될 우려가 있습니다.

흡입구나 배기구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.

• 본체의 과열로 고장 및 화재 위험이 있습니다.

이 제품은 가정용으로 가정 외에서는 사용하지 마세요.

• 이상 작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

• 옥외 청소 : 물, 시멘트

• 담구장 : 쪽기기

• 병원 무균실

난로 등과 같은 열기구나 가연성 스프레이, 인화성 물질과 가까운 곳에서 사용하지 마세요.

• 화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.

스포너 필터를 반드시 끼우고 사용하세요.

• 본체 내부에 있는 모터에 먼지가 들어갈 수 있습니다.



## 폐 전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리해야 합니다.

### 무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 폐 전자제품을 신고하고 수수료를 납부한 후 스티커를 교부 받아 부착하여 지정 장소에 버리시면 됩니다.

Tip!

직접운반(Hand carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관 없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

### 유료처리

신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 폐 전자제품을 신고하고 수수료를 납부로 처리해 드립니다.

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

제품 보증 기간

구입 일

년 월 일

Serial No.

판매금액

제품 보증 기간은 1년

부품 보유 기간은 7년입니다.

고객 상담실

02-541-3000

080-022-3000

### 유상서비스

#### 1. 고장이 아닌 경우

기타 부품이나 소모품은 구입일로부터 1년 동안은 보증기간이 아닙니다.

제품 보증기간 이후

제