

삼성 빌트인 냉장고

사용 설명서

BRF42*

권장안전사용기간 7년

안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하세요.

SAMSUNG

찾아보기

찾아보기

안전을 위한 주의사항	3	고장신고 전 확인하기	33
설치 관련	3	안심하세요! 고장이 아닙니다	33
전원 관련	4	Samsung Connect	
사용 관련	5	고장신고 전 확인하기	35
청소 관련	7		
폐기 관련	8		
기타 주의사항	8	폐 전자 제품 처리안내	36
사용 전 알아두기	10		
편리한 기능 살펴보기	11		
Samsung Connect	11	제품보증서	37
각 부분의 이름	15		
버튼의 기능 사용하기	17		
사용하기	22		
전원 스위치 켜고 끄기	22		
워터 디스펜서 (Water dispenser)	23		
아이스 메이커 (Ice maker)	24		
유리 선반	26		
다용도 칸	27		
냉장/냉동실 서랍	28		
세라믹/메탈 선반	29		
청소하기	30		
정수 필터	31		
탈취 필터	32		
LED 램프	32		

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

⚠ 경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

설치 관련

⚠ 경고

본 제품은 AC 220 V / 60 Hz 전용입니다.

- 용량에 맞지 않는 전압 사용은 냉장고 고장의 원인이 됩니다.

전원은 교류 220 V / 60 Hz / 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요.

- 멀티탭이나 다른 기기와 병행하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위해 반드시 접지단자가 있는 콘센트를 사용하세요.

콘센트에 접지단자가 없는 경우 접지선을 별도 구입하여 접지선로에 연결하세요.

- 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳, 혹은 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 위험이 있습니다.

설치 시 전원 플러그를 꽂은 후 냉장고를 밀어 넣은 경우 전원코드가 눌리거나 찍히지 않도록 하세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요. 또한, 수평이 맞더라도, 바닥에 조절 다리가 완전히 닿도록 조절하세요.

- 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

사용 전 사용설명서를 따라 적합한 위치에 설치하세요.

설치는 전문 기사에게 의뢰하세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

안전을 위한 주의사항

제품 커버에 과도한 힘을 주거나 충격을 가하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

제품을 설치할 때는 전원코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

설치 시 제품 뒷면이 노출되지 않도록 주의하세요.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

제품에 과도한 힘을 주어 밀거나 기울여서 움직이지 마세요.

- 상해의 원인이 되거나 바닥에 손상을 줄 수 있습니다.

햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.

- 주위 온도가 5 °C 이상, 43 °C 이하인 곳에 설치하세요.
- 설치 장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

전원 관련

⚠ 경고

전원코드의 길이를 연장하거나 임의로 변경하여 사용하지 마세요.

- 전원코드의 전기적 손상 등으로 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

정기적으로 전원 플러그의 단자 및 접촉 부분에 이물(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 젖은 형편으로는 닦지마세요.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나, 비틀거나 묶지마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 옮겨놓거나, 사이에 끼우거나 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뺄 때는 전원코드(전선)를 당겨서 빼지마세요.

- 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

- 반대로 연결할 경우, 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원코드나 전원 플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사의 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에 의해 교환하세요.

⚠ 주의

장시간 사용하지 않거나, 천동 및 번개가 칠 경우에는 전원 스위치를 꺼 주세요.("0" 누름)

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 관련

⚠ 경고

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

제품이 침수된 경우에는 서비스 센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스 센터로 연락하세요.
- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 서비스 센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

가스(프로판/도시가스 등)가 샐 때는 제품이나 전원 플러그를 만지지 마시고 바로 환기시키세요.

- 환기 팬은 사용하지 마세요.
- 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

가연성 스프레이, 불에 잘 타는 물질, 드라이아이스 등과 같은 온도에 민감한 제품, 의약품, 학술 재료 등을 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 또한 휘발성이 있거나 발화성이 있는 물건이나 물질(벤젠, 시너, 프로판가스 등), 전기제품 등을 보관하지 마세요.

- 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 식품 저장용입니다.

인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이 기기에 보관하지 마세요.

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관, 또는 폐기하세요.

- 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

어린이가 제품 안에 들어가지 못하게 하세요.

- 어린이가 제품 안으로 들어가면 간히게 되어 숨질 위험이 있습니다.

제일 위쪽 선반에 식품을 보관할 때는 무거운 것을 보관하지 마세요.

- 식품을 꺼내다가 떨어뜨리게 되면 제품이 파손되거나 다칠 위험이 있습니다.

⚠ 주의

희귀 약재(산삼, 장뇌삼, 인삼) 등은 얼 수 있으므로 보관하지 마세요.

제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재, 고장이나 상해의 원인이 됩니다.

냉장고 문에 매달리거나 올라타지 않도록 하세요. 또한 냉동/냉장실 다용도칸에 매달리지 않도록 하세요.

- 제품이 쓰러지거나 문이 분리되거나, 문틈(냉장고 문 등)에 손이나 발 등이 끼이면 상해의 위험이 있습니다.

문을 여닫을 때는 반드시 손잡이를 사용하세요.

- 문틈에 손이 끼면 다칠 위험이 있습니다.

냉장고 문을 너무 가까이에서 열지마세요.

- 문 아래부분의 위치가 낮아 상해의 위험이 있습니다.

어린이가 냉동실 서랍 등에 올라서지 못하도록 하세요.

- 냉동실 서랍이 파손되어 미끄러질 위험이 있습니다.

제품에 살충제, 방향제 등의 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

냉동 기능을 사용할 때는 유리병이나 탄산음료 등을 보관하지 마세요.

- 내용물이 얼어서 병이 깨지면 다칠 위험이 있습니다.

냉장고 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 촛불 등을 넣지마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대(젓가락 등) 등을 넣지마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

유리 면에 강한 충격이나 힘을 가하지 마세요.

- 파손되어 상해의 원인이 됩니다.

본 제품은 가정용으로만 사용하세요.

- 자격을 갖춘 전문가를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.

냉동 기능으로 설정하여 사용하던 메탈쿨링 용기/ 메탈 선반을 젖은 손으로 만지지 마세요.

- 동상의 위험이 있습니다. (해당 모델만 참조하세요.)

젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요.

- 동상의 위험이 있습니다.

제품 문을 세게 여닫지 마세요.

- 제품 바구니에 보관된 저장 식품이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.

살아있는 동물을 냉장고에 넣지마세요.

- 질식 및 동사할 위험이 있습니다.

선반을 뒤집어서 넣거나, 앞/뒤를 반대로 하여 넣지 않도록 주의하세요.

- 선반이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.

장시간 정전이 되거나 청소 전에는 냉동실 얼음 저장통의 얼음을 벼려주세요.

- 장시간 정전이 될 경우 얼음이 녹아 물이 바닥으로 떨어져 바닥이 손상될 수 있습니다.

얼음 저장통을 뺄 때는 양손으로 잡고 빼세요.

- 떨어뜨리면 발을 다치거나 바닥이 손상될 수 있습니다.

청소 관련

⚠ 경고

청소 시에는 전원 스위치를 꺼 주세요. ("O" 누름)

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지마세요.

- 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

물기가 많은 헝겊 등으로 손잡이를 닦지마세요.

청소가 끝난 후에는 전원코드가 손상되지 않았는지, 전원 플러그에 발열현상은 없는지, 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

세제나 락스, 아세톤, 시너, 알코올, 염화물, 벤젠 등으로 세척 시 제품이 손상되거나 변색될 수 있습니다.

제품 아래의 바닥면에 손을 넣지마세요.

- 날카로운 부분에 다칠 수 있습니다.

폐기 관련

⚠ 경고

폐기 시에는 문의 패킹을 분리하세요.

- 어린이가 제품 안으로 들어가면 간하게 되어 숨질 위험이 있습니다.

⚠ 주의

본 제품의 냉매는 가연성 천연가스인 이소부탄(R-600a)을, 단열재는 사이크로펜탄을 사용하였으므로 안전한 처리를 위하여 폐기 시에는 관할 주민자치센터에 연락하여 폐기하여 주세요.

폐기 시 파이프 등을 훼손하지 마세요.

기타 주의사항

⚠ 경고

본 제품의 냉매는 가연성 천연가스인 이소부탄(R-600a)을 사용하였으므로 제품을 이동할 때 손상되지 않도록 주의하여 주세요.

본 제품은 R-600a 또는 R-134a를 냉매로 사용합니다. 구입하신 제품에 어떤 냉매가 사용되었는지 압축기 또는 제품 내부의 라벨(스티커)을 통해 확인해 주세요.

냉매 파이프(관)에서 냉매가 셋을 경우 불이 나거나 다칠 수 있습니다.

- 불꽃이나 불이 붙을 수 있는 물질 등을 멀리 옮긴 후 환기하세요.

기기 외곽이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지해 주세요.

제조자에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 음식 저장고 내부에서 전기 기기를 사용하지 마세요.

기기의 불안정으로 인한 위험을 피하기 위해서 설명서에 따라 고정되어야 합니다.

⚠ 주 의

제조자가 권고하지 않는 기계장치나 제상 시스템(성에를 제거하는 시스템)을 가속화하는 동작은 삼가해 주세요.

냉각 시스템 혹은 냉매 회로에 손상을 주지마세요.

- 제품 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 안전한 사용을 위하여 사용 시 감독하여 주세요.

제품 전면 하단의 송풍구를 청결히 유지해 주세요.

냉매가 셀 것을 예상하여 발화 가능성을 줄이기 위해, 사용된 냉매의 양에 따라 제품 설치를 위한 공간이 필요합니다.(R-600a 8 g당 1 m³의 공간 필요) 사용된 냉매의 양은 제품 내부의 라벨(스티커)에 표기되어 있습니다.

제품을 운반할 때는 4인 1조로 운반하세요.

- 나무 받침대 분리 시, 제품 윗부분이 무거워 넘어질 수 있으므로, 2인 이상 작업하세요.
- 이동 운반구 적재 시, 제품이 쓰러지지 않도록 4인 작업하세요.

이사 등의 장거리 운반 시, 문을 테이프로 고정한 후 바로 세워서 운반하세요.

- 눕혀서 이동하면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 문을 테이프로 고정하지 않으면 운반 시 문이 열려 다칠 수 있습니다.

제품 문 분해 또는 조립 시 문이 넘어지지 않도록 주의하세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

제품 문 분해 또는 조립 시 전선이 벗겨지지 않도록 주의하세요.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

조그마한 동물이나 애완동물이 전원선을 갉아먹지 않도록 주의하세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

제품 설치 시, 전원 코드에 접근이 어렵거나 손상되지 않았는지 반드시 확인하세요.

제품 뒤쪽에 멀티탭 또는 이동식 전원 공급장치를 놓지 마세요.



경고: 화재 위험 / 인화성 물질

사용 전 알아두기

냉장고에서 플라스틱 냄새가 날 때

- 냉장고 문을 열어 환기를 시킨 후 가동시키세요. 냉장고를 처음 설치했을 때는 내부에서 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.
- 냄새가 날 수 있는 부착물, 테이프류는 제거한 후 사용하세요.

식품을 처음 보관할 때

보관된 식품이 완전히 차가워지려면 저장량에 따라 다르지만, 식품이 많을 경우 만 하루가 지나야 합니다.

처음 가동 시 소리가 크게 들릴 때

구입 후 처음으로 냉장고를 운전할 때는 냉동/냉장실의 온도를 빨리 낮추기 위해 압축기 및 모터가 고속 회전하므로 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 길게는 2~3일 후 냉장고 내부 온도가 설정온도에 도달하고 안정되면 소리는 점점 작아집니다.

사용 중 정전이 되었을 때

냉장고 문을 되도록 열지 마세요. 2~3 시간 정도는 전기가 들어오지 않아도 식품이 상하지 않습니다. 단, 24 시간 이상 정전이 지속될 경우에는 식품이 상할 수 있으니 냉장고 안의 모든 식품을 꺼내세요.

냉장고 사용 중 경보음이 울릴 때

냉장고 문이 2 분이 넘게 15°(도) 이상 열려있는 경우, 매분 10 초간 경보음이 울리는 문단속 기능이 작동합니다.

식물성 기름(오일)을 보관하려면

식물성 기름(오일)을 냉장실 다용도칸 (병꽂이)에 보관할 경우, 기름이 굳게 되고, 매우 드물지만 누유에 의한 균열이 발생될 수 있습니다. 용기 개봉 후에는 반드시 상온의 서늘하고 그늘진 곳에 보관해 주세요.

- 식물성 기름(오일) : 콩기름, 올리브유, 참기름 등

참 고

본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용할 수 있습니다.

- 상점, 사무실의 탕비실 구역과 기타 작업 환경
- 농장 및 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경의 사용자
- 아침식사를 제공하는 숙박 환경
- 음식 서비스 및 유사한 비소매 용도

편리한 기능 살펴보기

Samsung Connect

Wi-Fi 연결하기 (Wi-Fi 기능 켜기)

스마트 폰의 설정 앱을 실행한 다음, 무선 네트워크를 켜짐으로 설정하여 연결할 AP를 선택해 주세요.

참고

- 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선 서비스는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로, 제작자 및 설치자는 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 유무선 공유기의 인증/암호화 유형은 WPA/TKIP, WPA2/AES 사용을 권장합니다. 새로운 Wi-Fi 인증 사양과 Wi-Fi 비표준 인증 방식은 지원하지 않습니다.
- 무선 네트워크 연결의 품질은 주변의 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 사용자의 PC나 모뎀의 MAC 주소(고유 식별 번호)를 영구적으로 등록한 경우 삼성 스마트 냉장고를 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 PC가 아닌 다른 장치(삼성 스마트 냉장고 등)를 인터넷에 연결하는 방법을 문의하세요.
- 방화벽 문제 때문에 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 문제 해결을 문의하세요.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 알려준 방법으로 조치한 후에도 인터넷에 연결되지 않으면, 삼성전자 대리점이나 서비스 센터에 문의하세요.
- 유무선 공유기 설치 방법은 해당 유무선 공유기의 사용 설명서를 참조하세요.
- 삼성 스마트 냉장고는 Wi-Fi 2.4 GHz를 지원합니다.
- 삼성 스마트 냉장고는 IEEE802.11 b/g/n(2.4 GHz), Soft-AP방식의 통신 프로토콜을 지원합니다. (삼성전자는 IEEE802.11n 사용을 권장합니다.)
- 유무선 공유기가 Wi-Fi 인증이 되지 않은 제품일 경우, 삼성 스마트 냉장고와 연결되지 않을 수 있습니다.

Samsung Connect 앱 다운로드

앱 마켓(구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, GALAXY Apps)에서 "Samsung Connect"를 검색하여 삼성전자에서 제공하는 Samsung Connect 앱을 다운로드하여 설치하세요.

참고

- Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0 (롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원하며, 삼성전자 스마트폰(갤럭시 S 및 노트 시리즈)에 최적화되어 있습니다. 다른 스마트폰에서 실행할 경우 일부 기능이 다르게 동작할 수 있습니다.
- Samsung Connect 앱은 사용성 및 성능 개선을 위해 별도 고지없이 변경될 수 있습니다.

편리한 기능 살펴보기

삼성 계정(어카운트) 로그인

Samsung Connect 앱을 사용하려면 삼성 계정이 필요합니다. 삼성 계정 등록 및 로그인은 Samsung Connect 앱에서 제공되는 설명에 따라 진행해 주시고, 별도의 앱 설치는 필요하지 않습니다.

참 고

이미 삼성 계정이 있는 경우, 해당 계정으로 로그인하시고, 삼성 스마트폰 사용자의 경우는 계정이 등록되어 있을 경우 자동으로 로그인됩니다.

Samsung Connect 앱에 제품 등록하기

- 1 무선 네트워크에 연결되어있는지 확인해 주세요.
연결되지 않았을 때는 스마트 폰의 설정 앱을 실행한 다음, **무선 네트워크를 켜짐**으로 설정하여 연결할 AP를 선택해 주세요.
- 2 스마트폰에서 Samsung Connect 앱을 실행하세요.
- 3 새 장치가 발견되었다는 팝업이 나타나면 추가를 선택하세요.
 - 만약 새 장치 발견 팝업창이 나타나지 않으면 "+"를 누른다음 사용 가능한 장치 목록에서 연결한 냉장고를 선택하세요.
- 4 사용 가능한 장치 목록에 냉장고가 없다면 장치 유형을 선택한 다음 특정 장치 모델을 선택하고 수동으로 추가하세요.
- 5 Samsung Connect 앱을 사용하려면 아래 순서대로 냉장고를 등록해야 합니다.
 - 5-1. Samsung Connect 앱을 사용하려면 삼성 계정이 필요합니다. 삼성 계정에 로그인해 주세요.
 - 5-2. 장치를 추가해 주세요.
 - 5-3. 연결을 확인하세요.
 - 5-4. 무선 네트워크(Wi-Fi)를 설정해서 연결하세요.
 - 5-5. 장치를 등록하세요.
 - 5-6. 제품 등록이 완료되었습니다. 스마트폰 화면에서 냉장고가 표시됩니다.

Samsung Connect 기능

구 분	기 능	설 명
모니터링	냉장실 설정온도	현재 설정된 냉장실 온도를 표시합니다.
	냉동실 설정온도	현재 설정된 냉동실 온도를 표시합니다.
	ChefPantry	ChefPantry에 설정된 모드를 표시합니다.
	참맛 냉동실	참맛 냉동실에 설정된 모드를 표시합니다.
	자기진단	냉장고의 이상 여부를 진단할 수 있습니다.
	에너지 모니터	냉장고의 사용 누적 전력을 최대 180일까지 확인할 수 있습니다.
제어	제빙	얼음을 만들도록 제빙 기능을 설정하거나 해제할 수 있으며, 현재 설정 상태를 확인할 수 있습니다. 또한 얼음을 만들고 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.
	급속냉장	급속냉장을 설정하거나 해제할 수 있으며, 현재 설정 상태를 확인할 수 있습니다.
	급속냉동	급속냉동을 설정하거나 해제할 수 있으며, 현재 설정 상태를 확인할 수 있습니다.
알림	이상고온	냉장실이나 냉동실 또는 참맛 냉동실의 온도가 비정상적으로 상승하면 알림을 통해 이상고온 상태를 알려줍니다.
	문열림	냉장실이나 냉동실 또는 참맛 냉동실의 문이 일정시간 이상 열려있으면 알림을 통해 문열림 상태를 알려줍니다.
	탈취 필터 (해당 모델만 참조하세요)	탈취 필터 교체 시기를 알려 줍니다.
	워터 필터 교체	워터 필터 교체 시기를 알려 줍니다.
Remote View		냉장고에 보관된 식품을 확인하고, 라벨을 사용하여 식품별로 보관 기간을 등록하는 등 식품을 관리할 수 있습니다.
쇼핑 리스트		필요에 따라 쇼핑 목록을 만들고 편집할 수 있습니다.

편리한 기능 살펴보기

Open Source Announeceent

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.


The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/REF_A20_TZ/seq/0 leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



각 부분의 이름



칸마다 보관하기 좋은 식품이 따로 있습니다. 최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

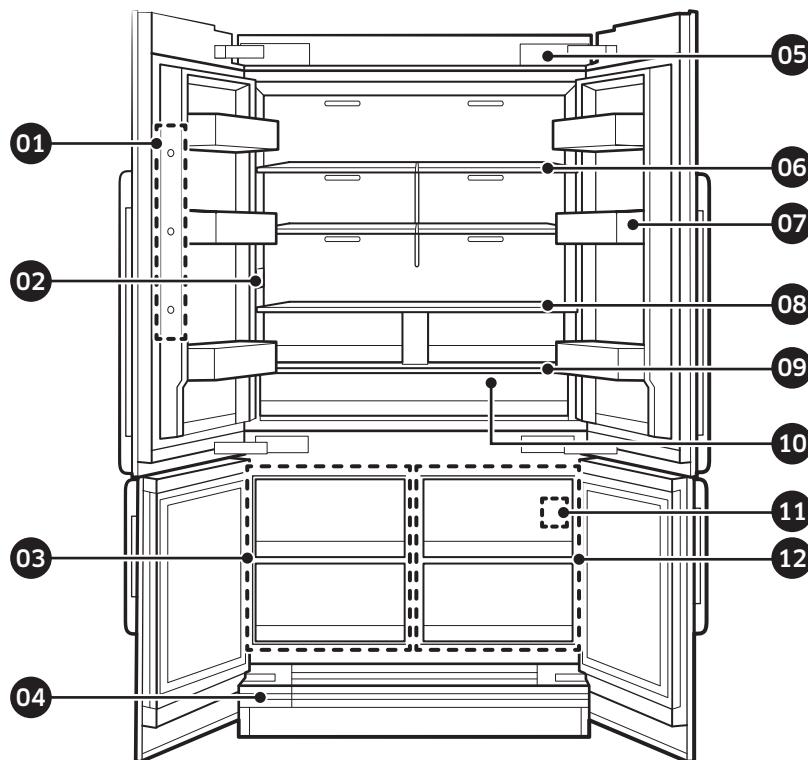

각부분의 이름


- | | | |
|------------|--------------|----------------------------|
| 01 카메라 | 05 전원 스위치 | 09 버튼과 표시부 |
| 02 워터 디스펜서 | 06 유리 선반 | 10 ChefPantry |
| 03 냉동실 | 07 냉장실 다용도 캔 | 11 시리얼 번호 위치
(안쪽 벽의 라벨) |
| 04 정수필터 | 08 세라믹/메탈 선반 | 12 참맛냉동실 |

각 부분의 이름

참고

- 모델에 따라 부속품 구성에 차이가 있을 수 있습니다.
- 에너지 효율을 위해, 모든 선반, 서랍, 바구니를 원래 위치에 보관하세요.
- 냉장실 문을 닫을 때 수직 힌지 섹션이 올바른 위치에 있는지 확인해 주세요.
- 수직 힌지 섹션이 반대 방향으로 이동하면 올바른 위치에 다시 삽입한 다음 문을 닫아주세요.
- 수직 힌지 섹션의 경우 습기가 생길 수 있습니다.
- 문을 세게 닫으면 다른 문이 열릴 수 있습니다.

버튼의 기능 사용하기

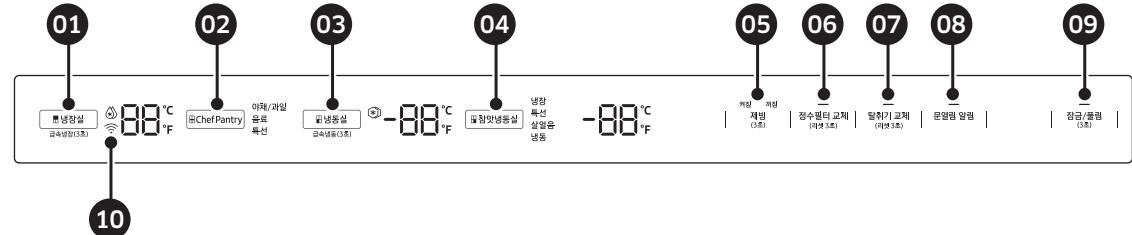

참고

- 디스플레이(버튼과 표시부) 디자인과 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.
- 표시부 표면에 물이나 습기가 묻어 있으면 온도 조절등 표시부 동작이 되지 않을 수 있습니다. 사용 전에 마른 헝겊등으로 닦은 후에 사용해 주세요.
- 냉장/냉동실의 온도는 문을 여는 횟수, 식품의 양, 주위 온도 등에 따라 변할 수 있습니다.
- 에너지 절약을 위해 일정 시간 동안 버튼을 누르지 않거나, 냉동실 혹은 냉장실문을 열지 않을 경우, 표시부의 아이콘이 자동으로 깨집니다.
- 버튼이 작동하지 않을 경우 잠금 기능이 설정되어 있는지 확인해 보세요.
- 표시부와 아이콘이 보이지 않을 경우, **냉동실 혹은 냉장실, 잠금/풀림** 버튼을 눌러 주세요.
- 설정이 완료되면 선택한 기능이 맞는지 표시부를 다시 한 번 더 확인하세요.
- 장시간 전원이 꺼진 후 켜졌을 때는 설정한 기능이 초기화될 수 있으므로, 기존 설정과 다를 경우 다시 설정해 주세요.
- 잦은 사용이나 따뜻한 식품의 보관 등으로 냉동/냉장실 온도가 상승한 경우에는 온도 표시부가 깜박입니다. 정상 온도가 되면 깜박임이 멈추지만, 시간이 지나도 멈추지 않을 때에는 서비스 센터로 문의하세요.

버튼의 기능 사용하기

01. 냉장실/급속냉장(3초)

기능명	설명
냉장실	<ul style="list-style-type: none">냉장실 온도는 1 °C에서 7 °C 까지 설정할 수 있습니다.
급속냉장	<ul style="list-style-type: none">3 초 이상 누르면 급속냉장이 설정됩니다.<ul style="list-style-type: none">- 급속냉장 기능을 끄려면 다시 3 초 이상 눌러주세요.급속냉장은 일정시간(2 시간 30 분/오차범위 1 시간)이 지나면 자동으로 꺼지고, 이전에 설정한 온도로 돌아갑니다.

02. ChefPantry

한 번씩 눌러 원하는 모드를 선택합니다. 기본적으로 야채/과일이 선택됩니다.

기능명	설명
야채/과일	<ul style="list-style-type: none">냉장실 설정온도로 유지되어 치즈, 비스킷 등을 시원하게 보관할 수 있습니다.
음료	<ul style="list-style-type: none">냉장실 설정온도와 관계없이 약 1 °C로 유지되어 물, 주스, 맥주 등을 차갑고 시원하게 보관할 수 있습니다.
특선	<ul style="list-style-type: none">냉장실 설정온도와 관계없이 약 -1 °C로 유지됩니다.고기나 생선 등을 시원하게 보관할 수 있습니다.

⚠ 경고

- ChefPantry에 과일이나 잎이 무성한 야채를 보관하지 마세요. 얼 수 있습니다.
- 특선 기능으로 사용할 경우 유리병, 탄산음료 등을 보관하지 마세요.

03. 냉동실/급속냉동(3초)

기능명	설명
냉동실	<ul style="list-style-type: none"> 냉동실 온도는 -15°C에서 -23°C까지 설정할 수 있습니다.
급속냉동	<ul style="list-style-type: none"> 3 초 이상 누르면 급속냉동이 설정됩니다. <ul style="list-style-type: none"> - 급속냉동 기능을 끄려면 다시 3 초 이상 눌러주세요. 급속냉동은 일정시간(50 시간/ 오차범위 1 시간)이 지나면 자동으로 꺼지고, 이전에 설정한 온도로 돌아갑니다.

04. 참맛냉동실

기능명	설명
냉장	<ul style="list-style-type: none"> 냉장실 설정온도와 관계없이 2°C로 유지되어 물, 주스, 청량음료, 맥주 등을 차갑고 시원하게 저장할 수 있습니다.
특선	<ul style="list-style-type: none"> 냉동실 설정온도와 관계없이 -1°C로 유지됩니다. 김치를 보관하거나 식혜 등을 시원하게 드실 수 있습니다.
살얼음	<ul style="list-style-type: none"> 냉동실 설정온도와 관계없이 -5°C로 유지됩니다. 육류/어류 등의 보관에 적합하며, 해동 시 식품조직의 파괴를 최소화하여 해동을 하지 않고 바로 조리할 수 있습니다.
냉동	<ul style="list-style-type: none"> 냉동실 설정 온도와 같아 냉동실로 사용할 수 있습니다.

⚠ 주의

- 저장할 식품과 참맛 냉동실의 설정이 다르게 보관되면 식품이 얼거나 변질될 수 있습니다.
- 냉동으로 사용 후 다른 기능으로 설정을 변경하면 육즙이나 물이 생길 수 있습니다.
- 냉장을 설정하고 육류나 생선 등을 보관하면 변질될 수 있습니다.
- 냉동 혹은 살얼음 기능으로 사용할 경우 유리병, 탄산음료 등을 보관하지 마세요.

버튼의 기능 사용하기

05. 제빙(3초)

기능 명	설 명
제빙	<ul style="list-style-type: none">3 초 이상 버튼을 눌러 얼음을 자동으로 만들거나 만들지 않게 할 수 있습니다.꺼짐 상태일 때는 얼음을 만들지 않으며, 다시 얼음을 만들게 하려면 켜짐으로 설정하세요.

06. 정수필터 교체 (리셋 3초)

기능 명	설 명
정수필터 교체	<ul style="list-style-type: none">워터필터(대략 1136 L 의 물) 를 6 개월 동안 사용했다면, 필터 표시기가 빨간 불이 켜지면서 필터를 교체해야 되는 시기를 알려줍니다. 불이 켜지면, 필터를 교체하고, [정수필터 교체] 버튼을 3 초 이상 눌러주세요.<ul style="list-style-type: none">- 필터 수명주기가 재설정 되고 필터 표시등이 꺼집니다. <p>참 고</p> <ul style="list-style-type: none">물이 제대로 나오지 않는 경우, 필터가 막혀있을 가능성이 있습니다. 필터 표시등이 깜박이지 않더라도 정수필터를 교체해 주세요.

버튼의
기능
사용하기

07. 탈취기 교체 (리셋 3초)

기능 명	설 명
탈취기 교체	<ul style="list-style-type: none">탈취 필터를 사용한 지 약 18 개월이 지나면 필터 표시등이 빨간색으로 깜박여 필터를 교체 시기를 알려줍니다. 불이 켜지면, 필터를 교체하고, [탈취기 교체] 버튼을 3 초 이상 눌러주세요.<ul style="list-style-type: none">- 필터 수명주기가 재설정 되고 필터 표시등이 꺼집니다.

08. 문열림 알림

기능 명	설 명
문열림 알림	<ul style="list-style-type: none">이 기능이 설정되어 있으면 냉장고의 문이 일정 시간 이상 열려있을 때 소리를 내어 알려줍니다.버튼을 눌러 켜거나 끌 수 있습니다.

09. 잠금/풀림(3초)


기능명	설명
잠금/풀림	<ul style="list-style-type: none">3 초 이상 눌러 버튼의 잠금을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
기기인증기능	<ul style="list-style-type: none">냉장고와 삼성 스마트 허브 앱 또는 삼성 스마트 TV 등과 연결할 때, 연결하려는 기기의 안내에 따라 풀림 상태에서 [잠금/풀림] 버튼을 5 초 이상 누르면 온도 표시부에 "on"이 5 초간 표시되면서 기기인증이 진행됩니다.기기인증을 하기위해 [잠금/풀림] 버튼을 5 초 이상 누르더라도 설정된 기능은 변경되지 않습니다.

10. 와이파이(Wi-Fi) 연결 상태 표시 (Wi-Fi)

- Samsung Connect 앱을 통해 네트워크에 연결할 수 있습니다.


사용하기

전원 스위치 켜고 끄기

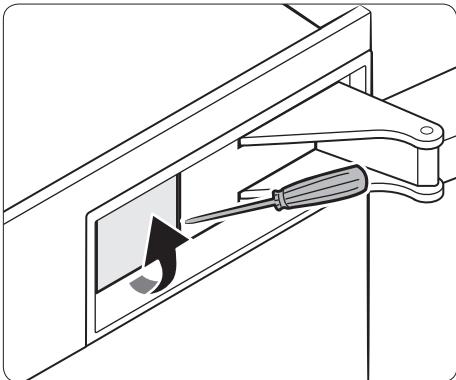


1 전원 스위치는 우측 상단에 위치합니다.

- 일자 드라이버를 사용하여 스위치 커버를 열어주세요.

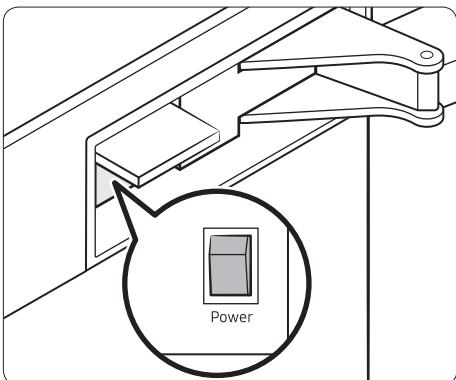


2 전원 스위치로 냉장고를 켜고 끌 수 있습니다.

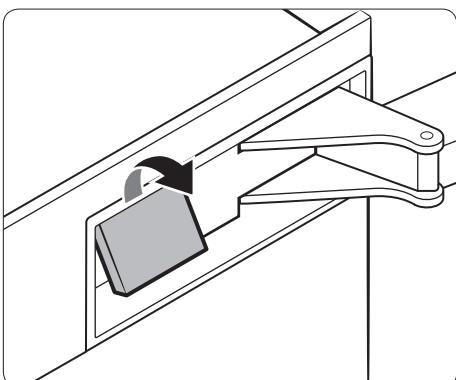

3 스위치 커버를 닫아주세요.

워터 디스펜서 (Water dispenser)

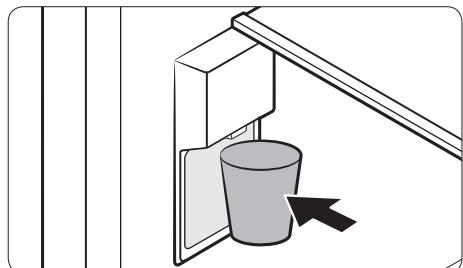

디스펜서를 사용하면 냉수를 편리하게 즐길 수 있습니다.
냉수를 드시려면 디스펜서 레버에 컵을 놓고 밀어
넣으세요. 차가운 물이 디스펜서에서 나옵니다.

△ 주의

- 정수필터를 처음 사용하거나 교체한 후에는 11 L의 물을 (약 6 분 동안) 받아 불순물을 제거하세요.
- 출장이나 장기간 집을 비울 때는 냉장고에 공급되는 물을 차단하고 물 밸브를 닫아주세요.
이렇게 하면 실수로 누출되는 것을 방지 할 수 있습니다.

▣ 참고

- 물방울이 떨어질 수 있으니 컵에 물을 받고 1초 후 컵을 떼세요. 컵을 제거하면 디스펜서 레버는 원래의 위치로 돌아갑니다.
- 디스펜서 레버를 약 1분 동안 계속 누르고 있으면 물이 나오지 않도록 설계되었습니다.
물을 더 받으시려면 레버에서 컵을 잠시 뗐다가 다시 밀어주세요.
- 물을 받을 때 물이 흘러지지 않도록, 컵을 물이 나오는 곳 가까이에 대 주세요.
- 디스펜서에 연결되는 급수 호스는 수도관에만 연결해 주세요.
- 디스펜서가 제대로 작동하려면 30 ~ 120 psi 수압이 필요합니다.
- 제품과 함께 제공되는 새 급수 호스로 연결해서 사용해 주세요. 기존의 급수 호스를 재사용하지 마세요.

사용하기

사용하기

아이스 메이커 (Ice maker)


- 냉장고에는 얼음을 자동으로 배출하는 내장 제빙기가 있습니다.
- 냉장고를 설치하고 플러그를 꽂은 후에 아이스메이커와 얼음통에 얼음으로 가득 채우기 위해서 아래의 사항들을 확인해 주세요.

아이스 메이커를 처음 사용 할 때

- 냉장고를 처음 설치했을 경우에는 약 하루 ~ 이틀(24 ~ 48 시간) 정도가 지나야 합니다.
- 처음 1 ~ 2 통의 얼음을 버려 급수 시스템의 불순물을 제거하세요
- 얼음이 녹았다가 다시 얼면 고장의 우려가 있으니 제빙기를 사용하지 않을 때는 얼음통을 비워주세요.


얼음통 비우기

- 얼음을 자주 사용하지 않으면 얼음이 녹아 뭉쳐서 제빙기(아이스 메이커) 고장의 원인이 됩니다. 제빙기가 제대로 작동하지 않는다면 뭉친 얼음이 있지 않은지 확인해 보세요.
- 장기간 사용하지 않거나 이사를 하는 경우, 얼음통을 비워주시고 제빙 기능을 **꺼짐**으로 설정해 주세요.
- 다시 사용할 때는 얼음통을 청소한 후에 사용하세요.

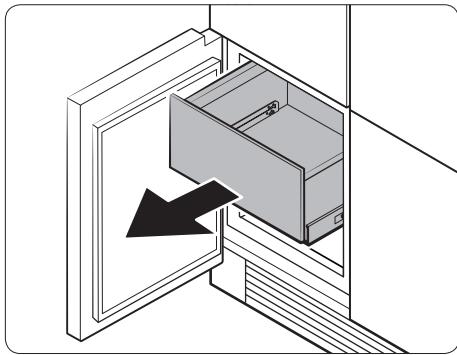


얼음이 배출되지 않으면 먼저 제빙기의 측면에 있는 파란색 실리콘 Test 버튼을 사용하여 제빙기의 상태를 확인하세요.

1 Test 버튼에 쉽게 누르려면 먼저 서랍을 제거하세요.

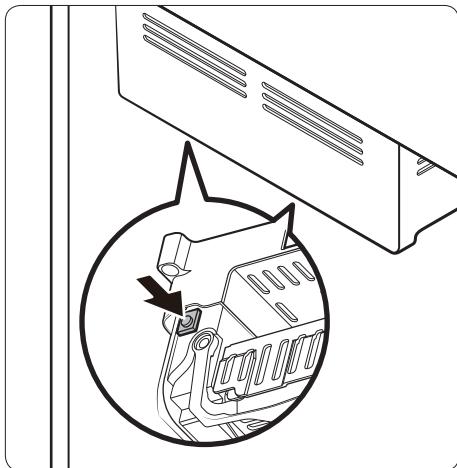

2 제빙기 측면의 Test 버튼을 눌러주세요.
버튼을 누를 때 알림음(딩동)이 들립니다.

3 제빙기가 작동하는 경우 다른 알림 소리가 들립니다.

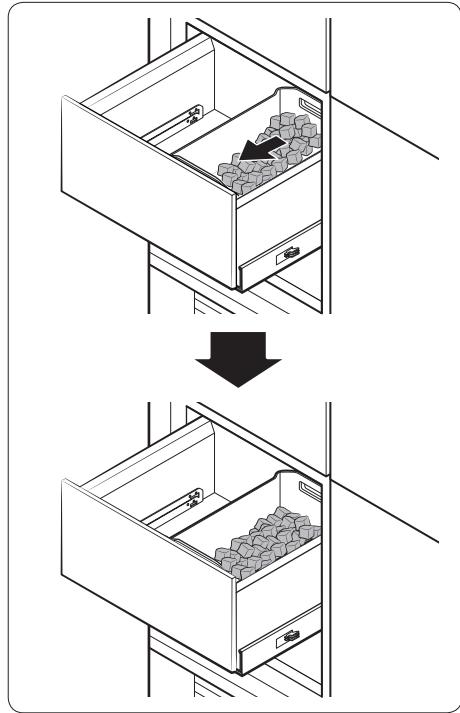

▣ 참고

얼음통의 한쪽면에 얼음이 쌓인 것은 정상입니다.
더 많은 얼음을 저장하기 위해 얼음통에 얼음을 고르게
배열해 주세요.

⚠ 경고

- 급수관을 분리한 상태로 두면 시간이 지남에 따라 급수 밸브가 윙윙 거리는 소리를 낼 수 있습니다.
이 경우 제빙 기능을 **꺼짐**으로 설정하세요.
- 제빙 알림이 반복적으로 울리면 삼성전자 서비스 센터에 연락하세요.
- 얼음 그릇에 얼음이나 물이 채워진 후에 Test를 반복해서 누르지 마세요. 물이 넘치거나 얼음이 걸릴 수 있습니다.
- 얼음통에 음식을 넣지마세요. 냉동 식품은 특히 아이스 메이커를 열거나 닫을 때 제빙기를 손상시킬 수 있습니다.
- 정전 후 냉장고가 전원을 복구하면 얼음 통에 녹은 얼음 조각과 걸려있는 얼음 조각이 섞여서 제빙기가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이를 방지하려면 냉장고를 사용하기 전에 얼음통을 비워주세요.
- 제빙기에 손가락이나 물건을 넣지 마세요. 신체 상해 또는 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.


▣ 참고

- 아이스 메이커에 연결되는 급수 호스는 수도관에만 연결해 주세요.
- 아이스 메이커가 제대로 작동하려면 30 ~ 120 psi 수압이 필요합니다.
- 제품과 함께 제공되는 새 급수 호스로 연결해서 사용해 주세요. 기존의 급수 호스를 재사용하지 마세요.


사용하기

유리 선반

분리하기

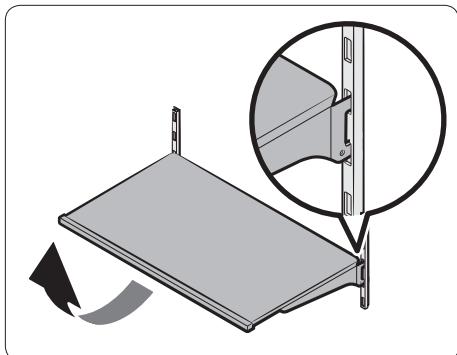


1 선반 앞쪽을 들어 올려 걸림턱에서 분리하세요.

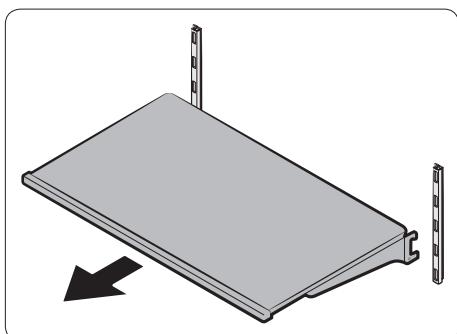

2 선반을 들어 올려 앞으로 당겨 빼내세요.


조립하기

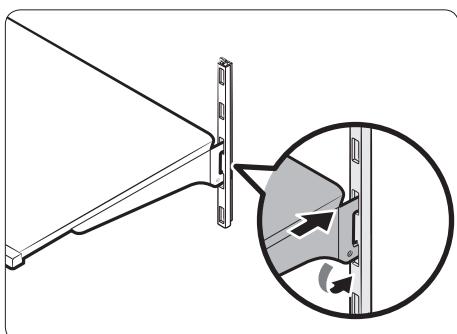

1 원하는 높이의 구멍에 선반 고리를 맞춰 걸림턱에 끼워 조립하세요.


다용도 칸

분리하기

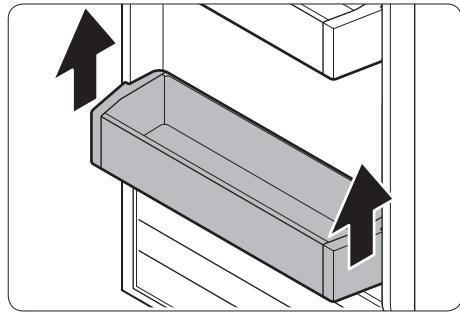

1 양손으로 잡고 위로 들어올려 빼주세요.

조립하기

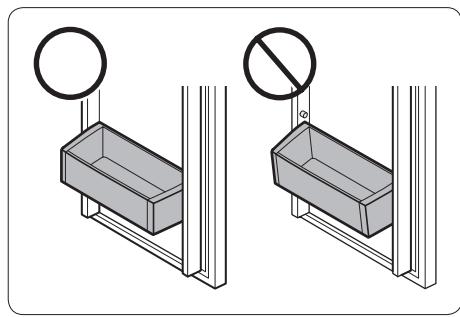

1 좌/우 흄에 맞춰 끼워 넣으세요.


⚠ 주의

- 다용도칸을 다시 넣을 때는 다용도칸과 문의 걸림부가 각각 수평이 되도록 맞게 끼워졌는지 확인하세요.
 - 한쪽만 걸려있을 경우, 제대로 고정되지 않아 문이 닫히지 않거나 다용도칸이 떨어져 다칠 수 있습니다.

사용하기

냉장/냉동실 서랍


분리하기

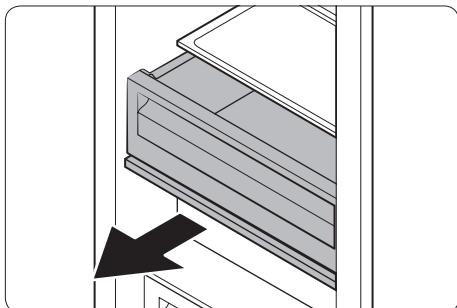

1 냉동실 서랍을 앞으로 당겨주세요.


주의

서랍을 분리하기 전에 다용도 칸을 분리해 주세요.

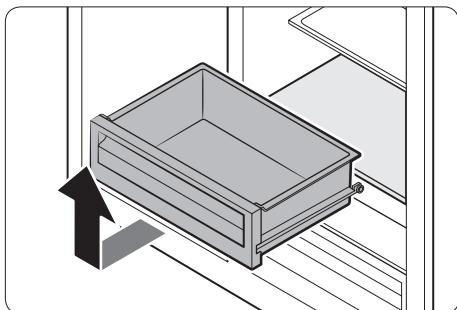

2 살짝 들어 올려 빼내세요.

조립하기

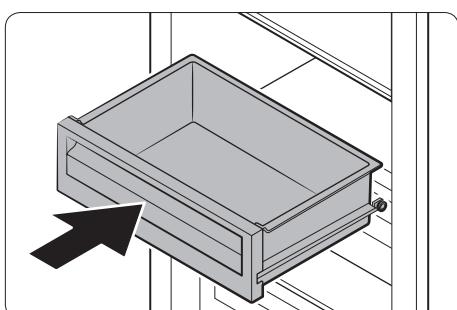


1 서랍 좌,우 걸림 부분과 냉장고 본체에 있는 서랍 레일과의 위치를 잘 맞춰주세요.


2 뒤쪽을 먼저 놓고, 앞쪽을 살짝 눌러 제대로 안착되었는지 확인한 다음 밀어 넣으세요.

세라믹/메탈 선반

분리하기

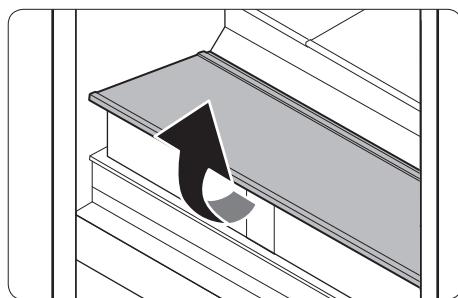


- 1 선반의 앞을 들어 올려 양쪽의 걸림턱에서 분리하세요.

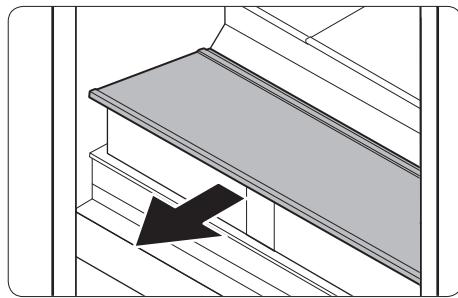


- 2 선반의 뒤를 들어 올려 걸림턱에서 분리한 후 빼내세요.

조립하기

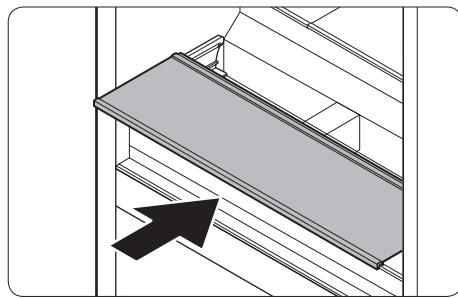

- 1 선반을 안쪽 홈에 맞춰 뒤쪽까지 완전히 넣고 내려 놓으세요.

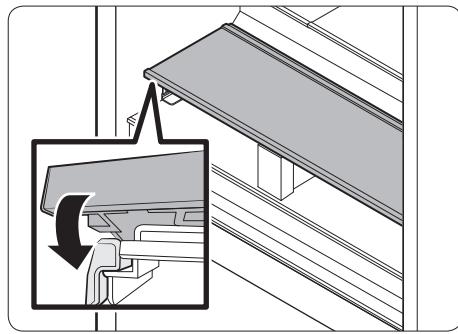

참고

선반을 놓을 때는 선반 아래의 스토퍼가 레일 바깥쪽에 앞, 뒤 흔들림없이 놓으세요.

사용하기

청소하기



청소를 하기 전에 반드시 전원을 꺼주세요. 감전의 위험이 있습니다. 냉장고 내부에 물이 고이기 쉬우므로 부속품은 물기 없이 닦은 후 다시 조립하세요.

냉장고 외관

문, 손잡이, 냉장고 옆면은 중성세제로 닦은 후 부드러운 천으로 물기를 닦아주세요.

냉장고 안과 부속품

- 부드러운 천에 깨끗한 물을 적셔 닦은 후 물기를 제거해 주세요.
- 서랍과 선반은 세척 후 물기를 말려서 넣어주세요.

문의 고무패킹

부드러운 천에 깨끗한 물을 적셔 닦고, 흠 사이는 면봉으로 닦아주세요.

냉동/냉장실 LED 램프

- LED 램프 덮개에 이물질이 묻었을 경우, LED 램프가 어두워 보일 수 있습니다.
물걸레 또는 마른 형ぎ으로 닦아주세요.
- 램프 고장 시 수리는 서비스 센터(전국 어디서나 **1588-3366**)로 문의하세요.

⚠ 경고

- 물을 직접 뿌리거나 세제나 락스, 아세톤, 시너, 알코올, 염화물, 벤젠 등으로 닦지마세요.
- 물기가 많은 형ぎ 등으로 손잡이를 닦지마세요.

⚠ 주의

- 냉장고 내부와 외부를 청소할 때는 솔, 수세미, 거친 형ぎ, 매직 스펀지 등 표면이 거친 것을 사용하지 마세요.
- LED 램프를 임의로 분리 및 조립하지 마세요.
 - 임의로 분리 및 조립 시 파손될 수 있으므로 주의하세요.

▣ 참고



장기간 사용하지 않거나 청소할 때는 전원을 끄고, 문을 열어 물기를 말린 후 마른 형ぎ이나 수건 등으로 닦아주세요.

정수 필터

정수필터 교체 시기

- 정수필터를 교체할 시기가 되면 표시부의 아이콘(-)이 붉은색으로 바뀌며 문을 여닫을 때 아이콘이 수회 깜박입니다.
- 정수필터는 소모품으로, 수명은 약 6 개월이며 그 이후부터는 정수효과가 떨어지므로 교체하시는 것이 좋습니다.
- 정수필터는 가까운 삼성전자 서비스 센터에서 구입하세요.
(서비스 센터 인터넷 쇼핑몰을 이용하시면 편리합니다.)

분리하기

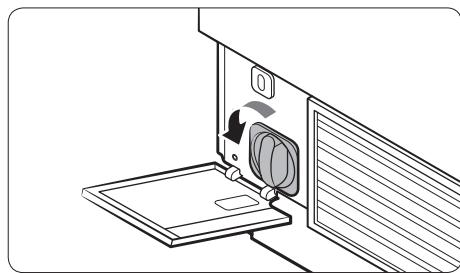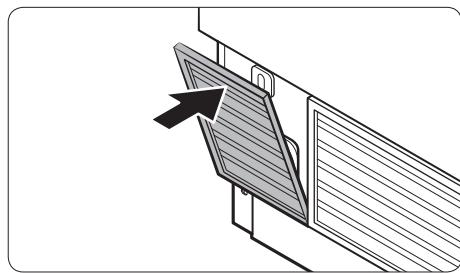


- 냉동고의 왼쪽 하단에 있는 정수필터 커버를 열어주세요.
- 정수필터를 반시계 방향으로 돌리세요.
- 필터를 당겨 빼내세요. 물이 새어나올 수 있으니 주의하세요.
- 필터를 뺄 때 흘러나온 물은 물받이를 빼서 비워주세요.

참고

- 물 속의 불순물로 인해 정수필터가 빠지지 않는 경우도 있을 수 있으나, 힘을 주어 당겨 빼주세요.
- 필터를 뺄 때 물이 새는 것을 줄이려면 필터를 최대한 수평으로 빼주세요.

조립하기

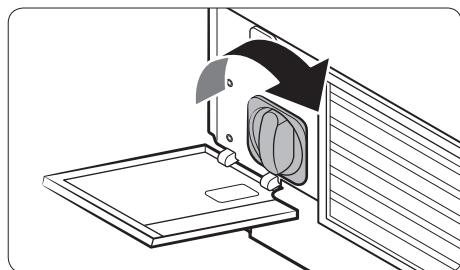

- 새 필터를 누르면서 잠길 때까지 시계방향으로 돌려 잠금 표시에 수직으로 일치하도록 맞춰 끼우세요.
- [정수필터 교체] 버튼을 3 초 이상 눌러 필터 교체 기능을 작동시켜 주세요. 필터 표시등(-)이 꺼집니다.
- 급수관의 공기가 빠질 때까지 약 10 L 이상 물을 빼주세요.


참고

- 필터 교체 후 급수관에 공기가 들어있을 경우 디스펜서에서 물이 떨어질 수 있습니다.

청소하기


탈취 필터

분리하기

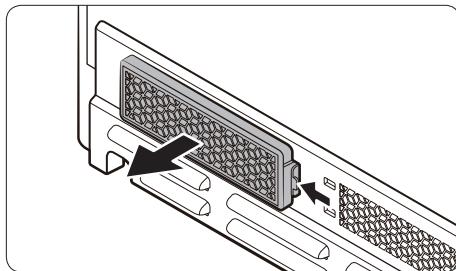

- ChefPantry를 분리한 다음, 냉장고 안쪽을 보면 필터가 있습니다. 필터의 탭을 눌러 잠금을 해제 한 후 분리해 주세요.

조립하기

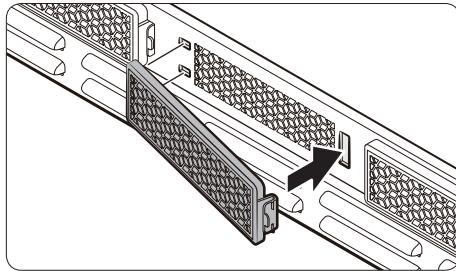

- 필터의 좌측의 돌기를 냉장고 흠에 끼워 넣은 후 우측의 탭을 눌러 제자리에 고정시켜 주세요.

참고

탈취 필터의 수명주기는 18 개월이며, 사용 조건에 따라 다릅니다. 삼성 서비스 센터에서 새 필터를 구입할 수 있습니다.

청소하기

LED 램프

새 LED조명을 교체하기 위해서는, 지역 서비스 센터나 삼성 고객 센터에 문의하세요.

주의

LED 표시등은 사용자가 직접 수리 할 수 없습니다. LED 조명을 직접 교체하지 마세요. 감전의 원인이 될 수 있습니다.

고장신고 전 확인하기

안심하세요! 고장이 아닙니다

물 흐르는 소리가 나오! (끄르륵, 지글지글, 벅벅 등)

- 냉장고 내부의 냉매(차갑게 하는 물질)가 액체와 기체로 바뀔 때 나는 소리입니다.
- 냉각기에 붙어있는 성에가 녹아 물이 되어 흘러내리면서 '칙칙', '벅벅' 등과 같은 소리가 납니다.

냉장고 안에서 '뚝'하는 소리가 나오! (뚝, 딱, 뚜둑, 달그락 등)

- 냉장고 안의 온도가 변할 때 부품이 늘어나거나 줄어들면서 나는 소리입니다.
- 냉각기에 붙어있는 성에가 녹을 때에도 유사한 소리가 발생합니다.

'웅~', '웽~', '드르륵', '덜컥'하는 소리가 나오!

- 냉장고의 동작이 시작되거나 끝날 때 압축기나 팬 등에 의해 발생하는 소리로서, 이는 자동차의 시동을 켜거나 끌 때, 또는 가속할 때 발생하는 소리와 유사한 원리입니다.

방금 설치했는데 소리가 크게 들려요!

- 처음 냉장고를 동작시키거나 정전 등으로 냉장고가 재 가동될 경우, 냉장고 안의 온도를 빨리 낮추기 위해 압축기나 팬이 빠르게 회전하게 됩니다. 이때 소리가 크게 들릴 수 있으며, 길게는 2~3일 이후 일정 온도 이하로 내려가면 압축기나 팬의 회전 속도가 낮아지며 소리가 줄어듭니다.

냉장고 문을 닫은 직후에 소리가 나오!

- 문을 열었다 닫으면 냉장고 안으로 들어온 공기가 빠르게 냉각되면서, 내부 압력이 일시적으로 낮아져 냉장고 뒷면에서 '쉭~'하는 바람 새는 소리가 나거나, 냉장고 내부 구조가 일시적으로 변형되면서 '뚜둑'과 같은 소리가 날 수 있습니다.

소음이 심하고 이상한 소리가 나오.

- 설치 장소의 바닥이 평평하면서 단단한 곳에 설치하세요.
- 가구장이 단단히 고정되어 유동이 없는지 확인하고 설치하세요.

온도 표시부가 커지지 않아요.

- 에너지 절약을 위해, 아무런 조작이 없으면 일정시간 후에 온도 표시부가 꺼집니다.
잠금/풀림 버튼을 3 초이상 누르면 온도 표시부가 다시 커집니다.

냉장고 문이 잘 안 열려요!

- 냉장고 앞쪽이 뒤쪽보다 높지 않은지 확인하시고, 만약 높다면 냉장고 조절 다리로 수평을 조절하세요.
- 냉장고 문을 1~2 회 천천히 열었다 닫아보세요.
- 냉장고 문의 좌우를 잘 맞춰서 부드럽게 열어보세요.

정면에서 보면 문이 약간 내려가 있어요. 문의 위, 아래 간격이 맞지 않아요.

- 문의 무게 차 혹은 보이지 않는 하중이 작용하여 이와 같은 현상이 나타날 수 있습니다.
설치 장소의 바닥이 평평하면서 단단한 곳에 설치하세요. 판넬 조절 및 제품 수평조절을 통하여 문의 단차 및 간격차를 조절할 수 있습니다.

고장신고 전 확인하기

냉동실에 성애가 생겨요! (냉장실에 이슬이 맺혀요)

- 주위의 온도나 습도가 높거나, 냉장고 문을 장시간 열어 둔 경우, 또는 수분이 많은 식품을 뚜껑 없이 보관했을 경우에도 성애나 이슬이 생길 수 있습니다.
- 냉장고를 사용한 후에는 문이 제대로 닫혔는지 확인하세요.

냉장고 본체, 냉동실 실내등 덮개에 이슬이 맺혀요!

- 냉동실 실내등은 열이 발생하므로 장시간 열어 놓았을 경우, 바깥과 냉동실의 온도 차에 의해 성애가 생길 수 있습니다.
- 냉장고 주위의 습도가 너무 높은 날에는 공기 중의 물기가 냉장고의 차가운 면에 달아 이슬이 맺힐 수 있습니다.

만지면 뜨거워요!

- 냉장고를 빨리 차갑게 하거나 절전을 위해 앞면 둘레와 옆면에 열이 나는 관이 있기 때문입니다. 특히 처음 설치했거나 여름에는 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.

냉장고 표시부 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.

- 잠금 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
- 버튼을 젖은 손으로 만지거나, 물걸레 등으로 청소할 경우 동작하지 않을 수 있습니다. 이는 물기를 제거하면 정상적으로 사용할 수 있습니다.

냉동/냉장이 전혀 안돼요. (냉각이 약해요)

- 전원이 꺼져있다면 켜주세요.
- 높은 온도로 조절되어 있다면 [잠금/풀림] 버튼을 3 초 이상 눌러 잠금 설정을 해제한 후 낮은 온도로 조절하세요.
- 냉장고 주위에 햇볕이 내리쬐거나 열기구가 있는지 확인하세요.
- 냉장고 뒷면과 벽은 5 cm 이상 간격을 띠워 설치하세요.

냉장고 바닥에서 뜨거운 바람이 나와요.

- 냉장고 내부온도를 낮추기 위한 압축기가 동작하면서 열이 방출되는 것으로, 냉장고 하단 전면으로 방출되도록 설계되어 있습니다. 이 현상은 고장이 아닙니다.

냉장실의 식품이 얼어요.

- 냉장실 온도가 너무 낮은 온도로 설정되어 있다면 적절한 온도로 조절하세요.
- 설치 장소의 주위 온도가 5 °C 이하일 경우는 식품이 얼 수 있습니다.
- 수분이 많은 식품은 선반 앞쪽에 보관하세요. 안쪽의 차가운 공기에 직접 닿으면 얼 수 있습니다.

냉장고가 멈추지 않고 계속 가동돼요!

- 냉장고 내부 온도를 낮추기 위한 기계(컴프레서)의 동작이 멈추어도 차가워진 공기를 일정하게 유지하기 위해 냉장고 내부에 위치한 냉각 팬(FAN)이 동작하기 때문입니다. (단, 냉장/냉동실 문을 열었을 때 이 동작은 멈춥니다.)

물 공급기(디스펜서)로 물을 받을 때 뿌옇게 나와요!

- 본 제품에 적용된 필터는 활성탄 카본필터입니다. 이 필터에서 흘러나온 물이 공기중으로 나오면 압력이 치솟으면서 기포로 바뀝니다. 이 기포로 인해 물을 받을 때 일시적으로 뿌옇게 나올 수 있으며, 수초가 지나면 기포가 사라져 물이 맑아집니다.

물 공급기가 동작하지 않아요.

- 급수관의 수로관 밸브가 잠겨있는지 확인하세요.
- 급수관이 막가졌거나 눌려있는지 확인하세요.
- 필터가 정상적으로 조립되어 있는지 확인하세요. 필터가 제대로 조립되지 않으면 물이 나오지 않으며, 얼음도 만들어지지 않습니다.
- 수로관 튜브가 막혔거나 이물질이 끼어있는지 확인하세요.

얼음이 만들어지지 않아요.

- 급수관을 설치한 후 약 하루에서 이틀정도 지나야 얼음이 만들어집니다.
- 급수관의 수로관 밸브가 잠겨있는지 확인하세요.
- 필터가 정상적으로 조립되어 있는지 확인하세요. 필터가 제대로 조립되지 않으면 물이 나오지 않으며, 얼음도 만들어지지 않습니다.
- 제빙 기능이 꺼짐으로 되어있는지 확인하세요. 꺼짐으로 설정되어 있으면 얼음을 만들지 않는 상태입니다.

Samsung Connect 고장신고 전 확인하기**앱 마켓에서 “Samsung Connect” 앱(애플리케이션)이 검색되지 않아요.**

- Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0 (롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

앱 마켓에서 “Samsung Connect” 앱을 다운로드 받았는데 작동이 안 돼요.

- Samsung Connect 앱은 Samsung Connect 적용 제품에 한해 지원합니다.
- “삼성 스마트 냉장고” 앱은 Samsung Connect 제품과 연결할 수 없습니다.

“Samsung Connect” 앱을 설치하였는데 냉장고와 연결이 안 돼요.

- “Samsung Connect” 앱을 사용하려면, 삼성 계정(어카운트)의 등록/로그인이 필요합니다.
- 유/무선 공유기의 상태를 확인해 주세요.
- 냉장고의 표시부에 있는 Wi-Fi 아이콘이 꺼져있는 경우, 연결되지 않은 초기 상태이므로 “Samsung Connect” 앱의 기기추가를 통해 공유기와 냉장고를 연결해야 합니다.

삼성 계정(어카운트)에 로그인이 안 돼요.

- 삼성 어카운트 로그인은 앱을 실행하기 위해서 반드시 필요한 절차입니다.
- 기존 계정이 있는 경우 그대로 사용하실 수 있으며 스마트폰을 통해 쉽게 계정을 생성할 수 있습니다.

기기 추가 중에 실패했다는 메시지가 나와요.

- 유/무선 공유기가 설치된 곳과의 거리 혹은 기타 장애 요인으로 인해 일시적으로 실패했을 수 있습니다. 잠시 후 다시 시도해 보세요.

스마트폰과 냉장고가 정상적으로 연결되었는데도 동작하지 않아요.


- Samsung Connect 앱을 껐다 켜거나(재실행)하거나 스마트폰과 유/무선 공유기와의 연결을 끊었다가 다시 연결해 보세요. 또는 Wi-Fi 연결을 끊었다가 다시 연결한 다음 시도해 보세요.

폐 전자 제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리방법

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구매하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

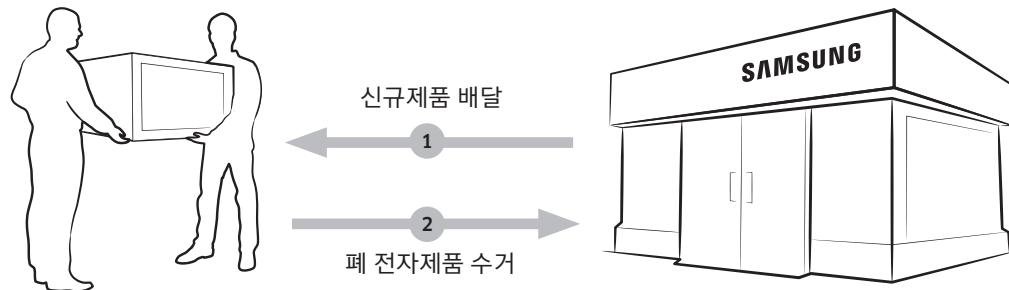


Tip!

직접 운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구매 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리방법

신규 제품 구매 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

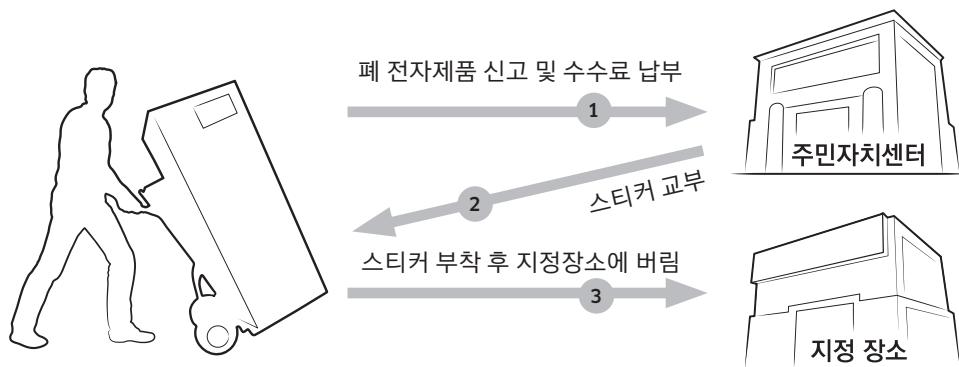

제품보증서

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시, 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

모델명	구입년월	년	월	일	Serial No.
구입처					

제품 보증기간은 1년
핵심부품(압축기) 보증기간은 3년
부품 보유기간은 9년입니다.

※ 냉장고 핵심부품인 압축기의 무상보증기간은 공정거래위원회 고시기준 3년이나, 인버터 압축기(양문형 냉장고/스탠드형 김치냉장고)는 10년 무상보증(수리)합니다.
※ 핵심부품 보증기간이 넘어 있어도 제품 보증기간(1년)이 경과 하였다면 교환, 환불이 아닌 핵심부품 무상수리만 가능합니다.

무상서비스

- ※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
- ※ 구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품구입 시, 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시 또는 교환 불가시	구입가 환급	해당없음
• 제품보증기간 이내에 동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
• 제품보증기간 이내에 동일 하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 제품보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 금액 10% 가산하여 환급
• 부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 잔여 금액에 구입가의 10% 가산하여 환급
• 기타 사유로 수리가 불가한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당되는 금액 징수 후 제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 잔여 금액에 구입가의 10% 가산하여 환급
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사

<http://www.samsung.com/sec/>



유상서비스

1. 고장이 아닌 경우

- 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시
- 배송된 제품의 초기설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- 제품의 이동 및 이사 등으로 인한 설치부실 시
- 구입 시 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청 시
- 세척 및 이물제거로 인한 서비스 요청 시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리 및 개조하여 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 전기 용량을 다르게 사용하여 고장 발생 시 (예: 220V 제품을 110V 전원에 사용한 경우 등)
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장이나 손상 발생 시
- 삼성전자에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생 시
- 사용설명서 내의 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (보증기간 이내 포함)램프류, 필터류, 퓨즈 등

제품보증서

메모

메모

사용설명서

삼성 빌트인 냉장고

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야하므로 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	인터넷 홈페이지 www.samsung.com/sec/

삼성전자주식회사 제조자 : 삼성전자(주) / 제조국가 : 대한민국

제품 에너지 효율등급 관련

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



DA68-03574E-02