



## 사용설명서

# 김치 냉장고

**제품을 사용하기 전에 ‘안전을 위한 주의 사항’을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오.**

사용 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하십시오.

제품 보증서는 사용 설명서에 포함되어 있습니다.

본 제품은 식품 저장을 위한 **가정용**이므로 **상업용, 실험용, 산업용** 등으로 사용을 금지합니다.



MFL70548210

Rev.01\_062719



QRcode를 통해

LG

전자제품

서비스센터

자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는  
스마트기기로 확인할 수 있습니다.

[www.lge.co.kr](http://www.lge.co.kr)

# 차 례

본 설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지  
나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.  
본 설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

## 안전을 위한 주의 사항..... 04

## 설치하기..... 12

|                      |    |
|----------------------|----|
| 구성품 .....            | 12 |
| 이동 및 운반 시 알아두기 ..... | 14 |
| 설치 시 알아두기 .....      | 14 |
| 접지 시 알아두기.....       | 15 |
| 문 높이 조절하기.....       | 16 |
| 제품 수평 조절하기.....      | 17 |

## 사용하기..... 18

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 각 부 명칭 및 기능.....          | 18 |
| 사용하기 전 알아두기 .....         | 22 |
| 김치 용기 꺼내기 및 보관하기 .....    | 23 |
| 제어창 사용하기.....             | 24 |
| 멀티수납 코너 .....             | 30 |
| 양념 이동 바구니.....            | 30 |
| 알뜰 야채실.....               | 30 |
| 스마트 디바이더.....             | 30 |
| 매직 스페이스 사용하기 .....        | 31 |
| 매직 스페이스 이동형 바구니 사용하기..... | 32 |
| 도어 냉기 가림막 사용하기 .....      | 32 |
| 접이식 선반 사용하기.....          | 33 |
| 신선 야채실 사용하기.....          | 33 |
| 기타 기능 사용하기 .....          | 35 |

## 스마트 기능 사용하기..... 36

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| LG SmartThinQ 애플리케이션 사용하기..... | 36 |
| 소리로 진단하기 .....                 | 37 |

## 관리하기..... 39

|                     |    |
|---------------------|----|
| 청소 시 알아두기.....      | 39 |
| 상칸 선반 분리하기 .....    | 40 |
| 상칸 선반 재조립하기.....    | 40 |
| 상칸/하칸 탈취제 재생하기..... | 40 |
| 중칸 서랍 분리하기 .....    | 41 |
| 하칸 서랍 분리하기 .....    | 42 |
| 바구니 분리하기.....       | 42 |

## 김치에 관한 상식 알아두기 .....

|                    |    |
|--------------------|----|
| 김장하기 전 알아두기.....   | 43 |
| 김치 보관할 때 알아두기..... | 43 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 고장 신고 전 확인 사항.....    | 45 |
| 제품 보증서 .....          | 50 |
| 제품 에너지 효율 등급 안내 ..... | 52 |
| 폐가전 처리 절차 .....       | 52 |

# 안전을 위한 주의 사항

다음에 표기되어 있는 안전 관련한 주의 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의 사항은 ‘경고’와 ‘주의’의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

**▲ 경고** 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.  
이 기호가 있는 부분은 위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

**▲ 주의** - 지시 사항을 위반할 경우 심각한 상해나 사망에 이를 가능성 있는 경우를 나타냅니다.

**▲ 주의** - 지시 사항을 위반할 경우 경미한 상해나 제품 손상의 가능성 있는 경우를 나타냅니다.

**▲ 주의** 이 그림 기호는 인화성 물질의 화재 가능성이 있는 경우를 나타냅니다.

**권장 안전 사용 기간: 7년**

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용 시 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 안전 사고가 발생할 수 있습니다. 권장 안전 사용 기간 내에 안전 점검을 받을 것을 권장합니다.(안전 점검은 유료 서비스입니다.)

## ▲ 경고


### 설치 관련

안전을 위해 반드시 접지하십시오.  
오. 상세 접지 방법은 설명서의  
'접지 시 알아두기'를 참조하거나  
나 LG전자 서비스 센터에 문의  
하십시오.




설치 시 제품 뒷면이 노출되지  
않도록 주의하십시오.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

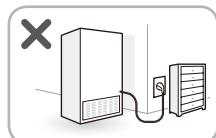


- 접지가 잘 안된 경우 제품의 고장 또는 누전으로 감전의 원인이 됩니다.

바닥이 단단하고 수평인 장소에  
설치하십시오.

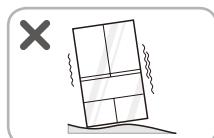

제품 문 분해 또는 조립 시 문이  
넘어지지 않도록 주의하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

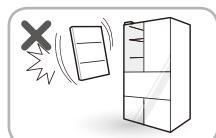

- 제품 설치 시 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음 발생 또는 문의 수평이 맞지 않게 되는 원인이 됩니다.
- 또한 제품이 넘어져 상해 또는 사망의 원인이 됩니다.

물 또는 빗물이 트는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.



제품 문 분해 또는 조립 시 전선  
이 벗겨지지 않도록 주의하십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



- 절연이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

## 전원 관련


먼지가 많거나 온도 변화가 심한 장소(실외, 비닐하우스 등)에 설치하지 마십시오.

- 감전, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.




전원 플러그는 빼기 쉬운 곳에 설치하십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

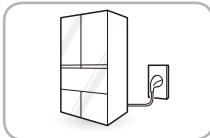


본 제품은 220 V 전용입니다.  
전원 플러그는 반드시 접지된  
220 V 전용 콘센트를 사용하십시오.

- 누전 차단기가 내려가 식품이 상할 수 있고 디스펜서 부위의 누수로 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

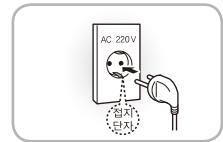


전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형)에 제품의 전원 플러그를 꽂지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

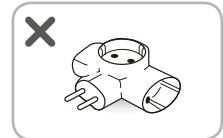


청소 또는 제품 실내등 교체 시에는 전원 플러그를 빼십시오.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

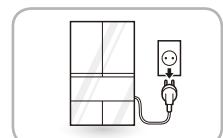

전원 플러그를 젓은 손으로 만지지 마십시오.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

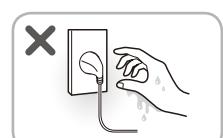

전원 플러그에 물기나 먼지를 완전히 제거한 후 콘센트에 단단히 꽂아 주십시오.

- 접촉 불량으로 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.



전원 플러그를 뺄 때는 전원선을 당기지 말고 반드시 전원 플러그를 잡고 빼십시오.


- 전원선이 손상되어 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.



## 사용 관련

전원선 또는 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

- 접촉 불량으로 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

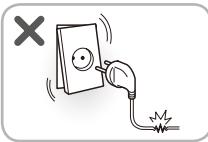

천동 또는 번개가 칠 때나 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼주십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




전원선을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 손상되지 않도록 주의하십시오.

- 전원선이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




전원선의 길이를 연장하거나 개조하여 사용하지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

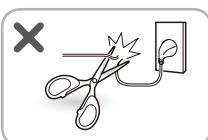


전원 플러그에 플러그 어댑터 또는 기타 액세서리를 연결하지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

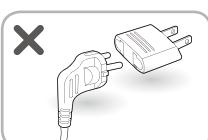

제품이 침수된 경우 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

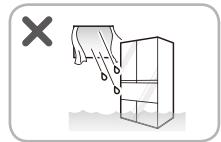


제품 외부 또는 내부에 물 또는 인화성 물질(알코올, 시너(신나), 벤젠 등)이나 치약, 연마제, 락스 등을 뿌려 닦지 마십시오.

- 전원선이 손상되어 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.




표면이 거칠거나 금속 재질의 솔, 헝겊, 수세미 등으로 제품을 청소하지 마십시오.

- 절연이 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

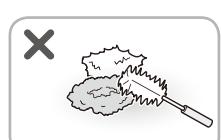

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

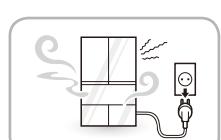


가정용 이외의 용도(의약품, 실험재료 보관, 선박용 등)로 사용하지 마십시오.

- 감전, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.



제품의 냉기가 나오는 곳, 덮개 부분, 밑 부분, 뒷면 방열그릴(배기구) 등에 손이나 금속재의 막대를 넣지 마십시오.

- 제품 바닥 및 뒤쪽은 철판으로 되어 있어 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

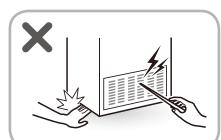

제품 문 또는 홀바를 여닫을 때 주변에 어린이가 없는지 주의하십시오.

- 어린이가 모서리 주변에 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.



제품 내의 전기 부품에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.




어린이가 제품 안에 들어가지 못하도록 주의하십시오.

- 어린이가 제품 안으로 들어가면 간단히 되어 질식 또는 사망의 원인이 됩니다.




제품 뒷면(커버)에 과도한 힘을 주거나 충격을 가하지 마십시오.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.

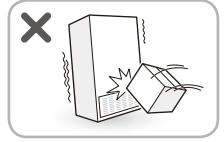


LG전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 재설치를 할 경우에는 LG전자 서비스 센터로 문의하십시오.

- 감전, 상해, 화재의 원인이 됩니다.

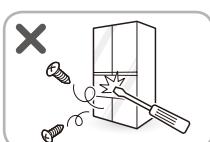

조그마한 동물이나 애완동물이 전원선 또는 금수 호스를 칠아먹지 않도록 주의하십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

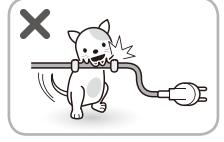


무겁거나 깨지기 쉬운 물건, 액체류, 가연성 물질, 인화성 물질, 화기(양초, 램프 등)를 제품에 옮겨 놓지 마십시오.

- 감전, 상해, 화재의 원인이 됩니다.




스냅링(제품 문 높이 조절 링)은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 어린이가 스냅링을 삼킬 경우 질식의 원인이 됩니다.

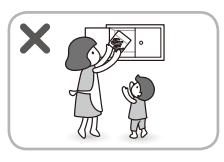


화기(양초, 램프 등), 인화성 물질(에틸에테르, 벤젠, 알코올, 휘발유, 경유, 화장품 및 LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 등의 가연성 가스 등)을 제품 근처에서 사용하거나 보관하지 마십시오.

- 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

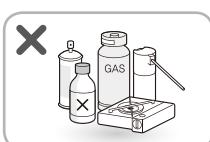

제품의 내부 건조를 위해 드라이 기를 사용하거나 냄새 제거를 위해 촛불을 넣지 마십시오.

- 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

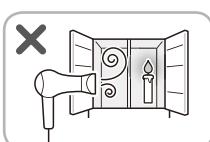


## 화재 위험성 및 인화성 물질 관련



가스(이소부탄, 프로판, 도시가스 등)가 샐 때는 제품 또는 전원 플러그를 건드리지 말고 즉시 환기시키십시오.

- 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.
- 이 제품은 가연성 천연가스(이소부탄, R600a)를 냉매로 사용하고 있으며, 소량이지만 가연성 가스이므로 제품 운반, 설치, 사용 중 심한 손상으로 가스가 샐 경우 불꽃이 튀면 화재, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

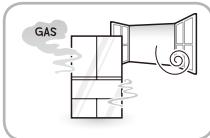

## 폐기 관련

제품을 폐기할 때는 모든 부품을 제자리에 둔 상태로 문의 패킹을 분리한 후 어린이의 접근을 차단하십시오.

- 어린이가 제품 안으로 들어가면 간하게 되어 사망의 원인이 됩니다.




포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.

- 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.




접지 없는 멀티 콘센트(이동형)를 사용하지 마십시오. 단, 접지 있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용할 경우 전류 용량이 15 A 이상인 콘센트를 제품 단독으로 사용하십시오.

- 감전 또는 멀티 콘센트의 이상 발열로 화재의 원인이 됩니다.
- 차단기가 작동하여 전원이 깨질 수 있습니다.

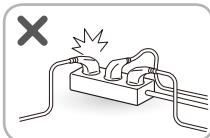

전원 플러그가 위로 향하거나 제품 뒷면에 눌리지 않도록 주의하십시오.

- 전원 플러그에 물이 유입되거나 전원 플러그가 손상되어 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.

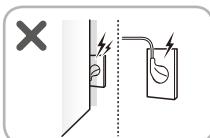


## ⚠ 주의

### 설치 관련


제품 이동 시 기울여서 밀거나  
끌지 마십시오.

- 제품이 넘어져 상해의 원인이  
됩니다.

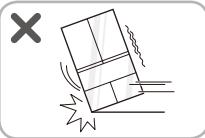


제품 운반 시에는 2명 이상이 안  
전하게 운반하십시오.

- 제품을 떨어뜨릴 경우 제품이  
무거워 상해 또는 고장의 원인  
이 됩니다.

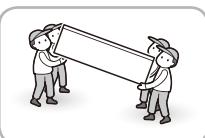

제품 이동 시 제품에 손, 발 등  
신체의 일부가 끼이지 않도록 조  
심하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

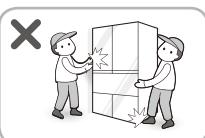

### 사용 관련

젖은 손으로 냉동 식품 또는 냉  
동실(냉동 기능으로 사용하는  
칸)의 금속 부속품을 만지지 마  
십시오.

- 동상의 원인이 됩니다.



냉동실 및 0 °C 이하로 내려갈  
수 있는 칸 또는 얼음 저장통에  
유리병 또는 캔(탄산 음료) 종류  
를 넣지 마십시오.

- 내용물이 얼어서 유리병이 깨지  
거나 캔이 폭발하여 상해의 원  
인이 됩니다.




살아있는 애완동물을 제품 안에  
넣지 마십시오.

- 애완동물이 죽을 수 있습니다.



제품 문 전면 또는 선반에 적용  
된 강화 유리는 생활 충격에 의  
하여 파손될 수 있으므로 깨질  
경우 손으로 만지지 마십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.

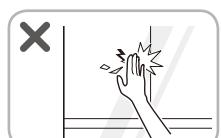

제품 문 또는 흠바를 여닫을 때  
손 또는 발이 끼이지 않도록 주  
의하십시오.

- 상해의 원인이 됩니다.



**제품 홈바 옆을 잡고 닫지 마십시오. 제품 홈바를 닫을 경우 손잡이를 사용하십시오.**

- 손이 문에 끼어 상해의 원인이 됩니다.




**홈바 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오. (홈바 적용 모델에 한함)**

- 물건이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.




**홈바를 도마로 사용하거나 날카로운 도구에 긁히지 않도록 주의하십시오.**

- 제품 손상의 원인이 됩니다.

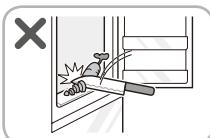


**냉장고 서랍 또는 고내 저장칸, 선반에 매달리거나 서랍을 열고 옮기지 마세요.**

- 제품이 넘어지거나 문에 손이 끼어 상해의 원인이 됩니다. 특히, 어린이를 조심시켜 주십시오.

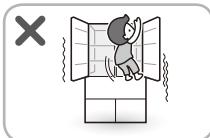

**제품 내부의 선반을 뒤집어 넣지 마십시오.**

- 선반이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.

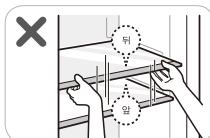


**제품 문 바구니에 물통 또는 반찬 용기 등을 과도하게 보관하지 마십시오.**

- 바구니가 파손되거나 주위 구조물에 손이 부딪혀 상해의 원인이 됩니다.




**제품 내부에 음식을 무질서하게 보관하지 마십시오.**

- 제품 문을 여닫을 때 식품이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.

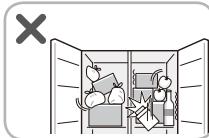


**제품 문을 세게 여닫지 마십시오.**

- 제품 바구니에 보관된 저장 식품이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.

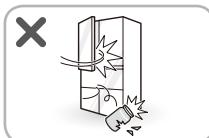

**제품 문의 힌지가 파손되었거나 작동이 원활하지 않을 시는 사용을 중단한 후 LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.**

- 제품이 넘어질 경우, 제품 손상 또는 상해의 원인이 됩니다.

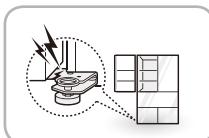

**신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하십시오.**

- 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.




**제품 내 성에 제거가 필요할 경우 직접 조치를 취하지 말고, LG전자 서비스 센터로 연락하십시오.**

- 제품 손상의 원인이 됩니다.




**냉매 회로가 손상되지 않도록 사용 시 주의하십시오.**

- 제품 손상의 원인이 됩니다.

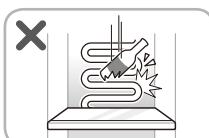


**제품 내에 다른 전자제품(전열기, 핸드폰 등)을 넣고 사용하지 마십시오.**

- 식품 저장 외의 용도로 사용 시 화재 또는 제품 파손의 원인이 됩니다.

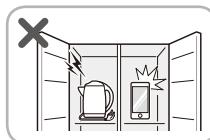

**장시간 정전이 될 경우에는 냉동실 얼음 저장통의 얼음을 버려주십시오.**

- 장시간 정전이 될 경우 얼음이 녹아 물이 바닥으로 떨어져 바닥이 손상될 수 있습니다.

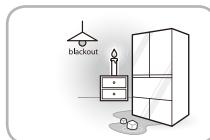

**얼음이나 아이스크림을 냉동실에서 꺼내자마자 바로 입안에 넣지 마십시오.**

- 동상의 원인이 됩니다.




**상간에서 김치통을 꺼낼 때는 손잡이 아래부분을 잡고 꺼내십시오.(적용 모델에 한함)**

- 손가락이 끼어 상해의 원인이 됩니다.




**김치 저장 용기를 제품에 넣을 때는 손잡이를 잡고 살짝 넣으십시오.**

- 선반 또는 제품 바구니가 충격을 받아 손상될 수 있습니다.

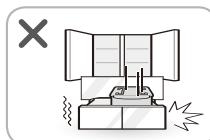


# 설치하기

## 구성품


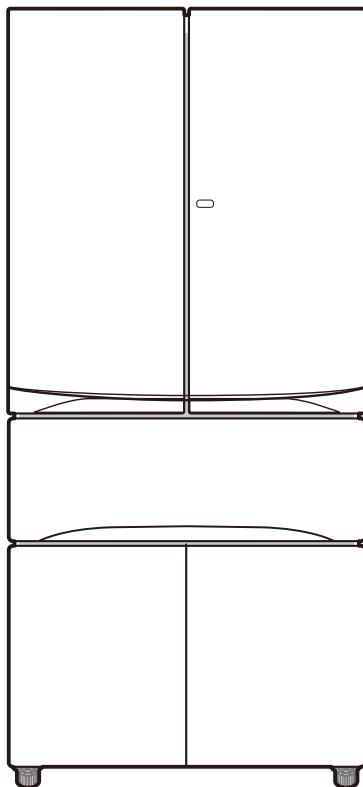


김치 냉장고



- 제품의 외관 또는 구성품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

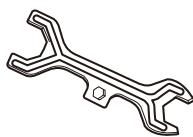

스패너 타입 A 또는 스패너 타입 B

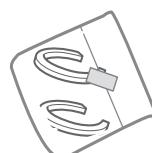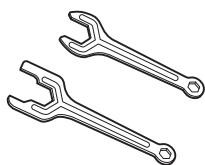


스냅링
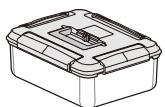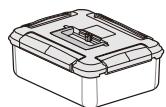
|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| 김치 저장용기 |  |  |  |
|         | 상칸(중)   | 상칸(하)   | 중칸  |
| 김치 용기   | AKC73450002 : 4개  | AKC73369401 : 3개  | AKC73450002 : 4개  |
| 용기 용량   | 6.4 L   | 10.2 L  | 6.4 L   |

## 이동 및 운반 시 알아두기


제품 안의 식품은 모두 꺼내고, 선반 등의 깨질 위험이 있는 부품과 문의 손잡이는 테이프로 고정시킨 후 운반해주세요.

- 제품 파손의 원인이 됩니다.

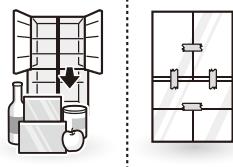


제품을 이동하거나 폐기할 경우, 콘센트에서 플러그를 뽑아주십시오. 전원 플러그를 뺀 후 제품 뒷면의 전원 플러그 걸이에 끼워서 고정해주세요.

- 전원 플러그의 파손 또는 바닥 긁힘의 원인이 됩니다.

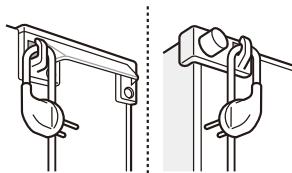


제품 운반 시에는 2명 이상이 안전하게 운반해주세요.

- 제품을 떨어뜨릴 경우 제품이 무거워 상해 또는 고장의 원인이 됩니다.

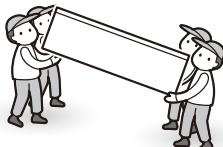

장거리 운반 시에는 제품을 바로 세워서 운반해주세요.


- 제품이 넘어져 고장의 원인이 됩니다.

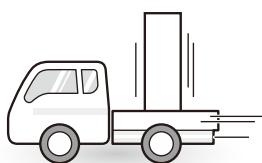

## 설치 시 알아두기


바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치해주세요.

- 설치 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음의 원인이 될 수 있으며, 문 개폐 시 제품이 넘어져 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 앞 또는 뒤쪽 수평이 맞지 않을 때는 높이가 낮은 부분을 딱딱한 물체(책받침, 자 등)로 끈 다음, 테이프로 고정하고 제품을 밀어 넣어 수평을 맞추어주세요.
- 용단 또는 마룻바닥 위에 설치할 경우 단단한 깔판을 깔아주세요.

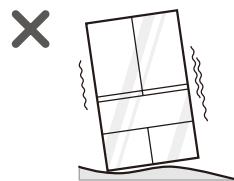

주위와 적당한 간격을 유지하여 설치해주세요.

- 제품과 벽 사이 간격이 너무 좁으면 통풍이 되지 않아 냉각력이 떨어져 제품 외벽에 이슬이 생길 수 있고, 전기료가 많이 부과될 수 있습니다.

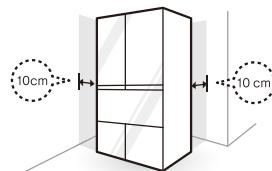


열기 또는 연탄 가스가 많은 곳은 피하여 설치해주세요.

- 제품의 성능 저하 또는 외관 변색의 원인이 됩니다.



주위 온도가 5 °C 이상 43 °C 이하인 곳에 설치해주세요.

- 범위를 초과하는 온도에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 내부 온도는 제품의 위치, 주변온도, 문을 여는 횟수에 영향을 받을 수 있습니다.
- 설치 장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 제품 성능 저하 또는 과도한 전기료 부과의 원인이 됩니다.

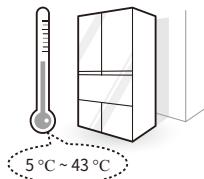


습기가 적고 통풍이 잘되는 곳에 설치해주세요.

- 제품의 부식 또는 감전의 원인이 됩니다.



- 제품 치수와 주변 공간을 확인한 후 설치해주세요.

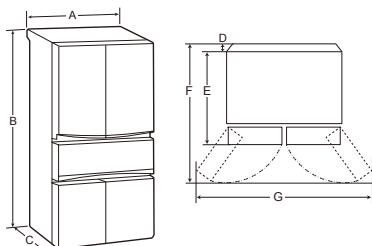

| - | 치수      |
|---|---------|
| A | 912 mm  |
| B | 1788 mm |
| C | 933 mm  |
| D | 23 mm   |
| E | 910 mm  |
| F | 1177 mm |
| G | 1724 mm |

## 접지 시 알아두기

제품을 설치한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결해주세요.

본 제품은 220 V 전용 제품입니다. 반드시 접지된 220 V 전용 콘센트에 꽂아주세요.

제품이 연결된 콘센트에 다른 가전 제품을 동시에 연결하지 마세요.

누전으로 인한 감전 사고를 방지하기 위해 반드시 접지 후 제품을 사용해주세요.

### 콘센트에 접지 단자가 있는 경우

- 콘센트에 접지 단자가 있는 경우 별도의 접지가 필요하지 않습니다.



### 접지 단자가 없는 경우

- 누전 차단기가 설치되어 있는지 확인한 후, 설치되어 있지 않는 경우 전문 기술자에게 요청하여 설치 후 제품을 사용해주세요.


## 문 높이 조절하기

제품 좌우 문의 높이 차이가 발생한다면, 다음의 방법으로 문의 높이 차이를 조절해주세요.


### 알아두기

- 아래 구성 부품을 지칭하는 용어를 참조하여 제품 문 높이를 조절해주세요.


#### - 스패너 타입 A

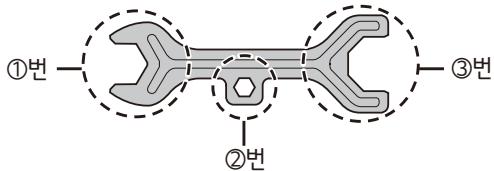


#### - 스패너 타입 B

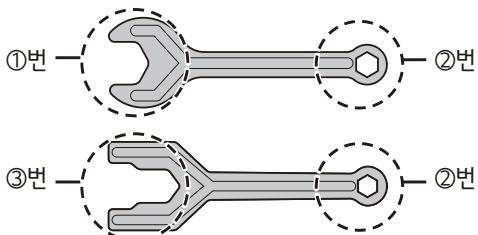


#### - 스냅링

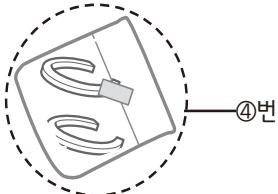

#### - 제품문 고정 힌지

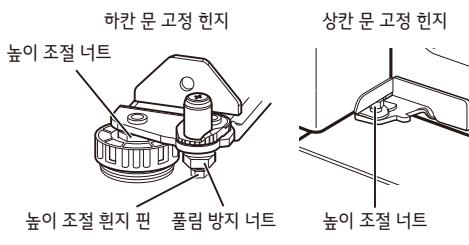

## 상칸 문 높이 조절하기

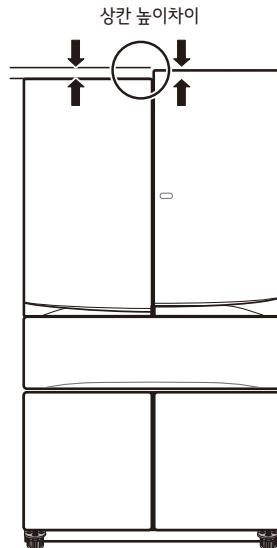


### 왼쪽 문이 낮을 경우

왼쪽 문을 들어 올린 다음 스패너의 ③번을 이용하여 시계방향으로 높이 조절 너트를 돌려 수평을 맞춰주세요.




### 오른쪽 문이 낮을 경우


오른쪽 문을 들어 올린 다음 롱노즈 플라이어를 사용하여 높이가 맞춰질 때까지 ④번 스냅링을 도어 힌지에 추가로 삽입해주세요.

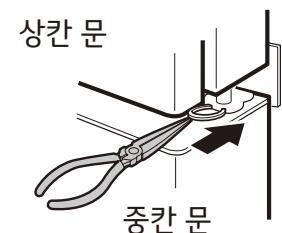


## 하칸 문 높이 조절하기

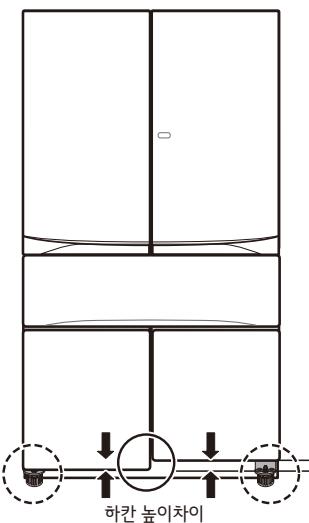


- 1 하칸 문을 연 후 스파너의 ①번을 이용하여 풀림 방지 너트를 시계방향으로 회전시켜 풀림 방지 너트 조임을 느슨하게 맞춰주세요.

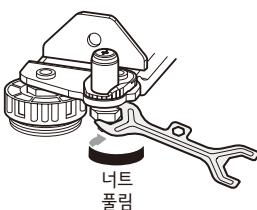

- 2 스파너의 ②번 홀을 이용하여 높이 조절 헌지 핀을 시계방향 또는 반시계방향으로 회전시키며 하칸 문의 높이 차이를 맞춰주세요.

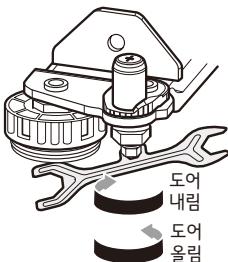

- 3 하칸 문의 높이를 맞춘 후 풀림 방지 너트를 반시계방향으로 끝까지 조여주세요.

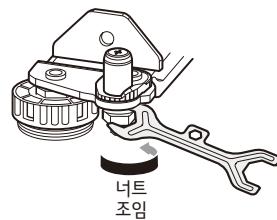


### ▲ 주의

- 높이 조절 헌지 핀이 빠질 수 있으니 높이를 과도하게 조절하지 마십시오. (조절 가능 높이 : 최대 3mm)


## 제품 수평 조절하기

제품의 앞뒤 수평이 맞지 않을 경우, 다음의 방법으로 제품의 수평을 조절해주세요. 하칸 문을 연 후 높이 조절 너트에 스파너의 ①번을 끼운 후 돌려 수평을 맞춰주세요.

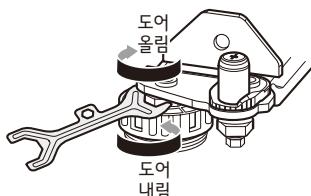

# 사용하기

## 각 부 명칭 및 기능

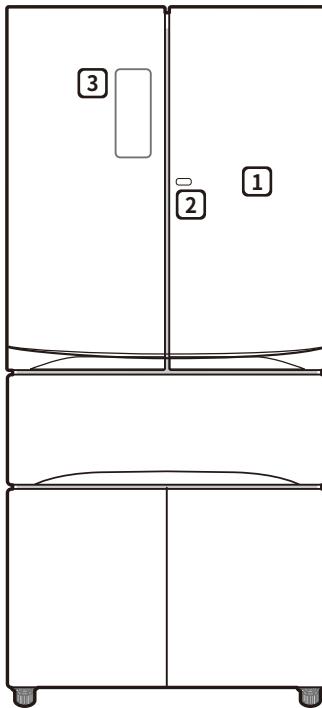

- 제품의 외관 또는 구성품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

### ① 매직 스페이스 도어(적용 모델에 한함)


음료수, 과자 등 자주 꺼내는 식품을 보관하는 공간입니다.

### ② 매직 스페이스 이지 오픈 레버(적용 모델에 한함)

매직 스페이스 도어를 열기 위한 레버입니다.

### ③ 제어창

온도조절이나 식품 종류를 선택할 수 있습니다.

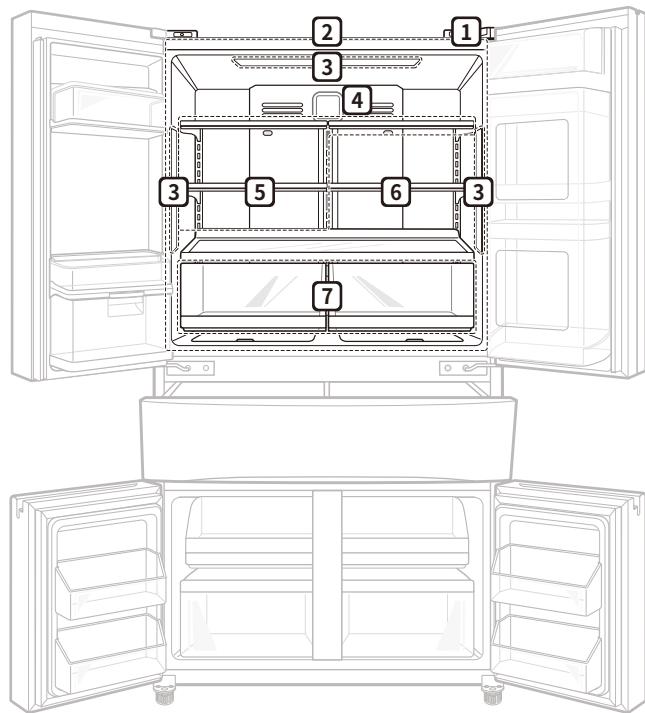

- 제품의 외관 또는 구성품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

#### **[1] 스마트 진단부**

제품 오작동이나 고장이 발생할 경우 LG전자 서비스 센터에 연락하여 정확한 진단을 받을 수 있습니다.

#### **[2] 상칸**

냉장, 김치실로 다양하게 사용할 수 있습니다.

#### **[3] LED 램프**

상칸, 매직 스페이스를 열면 제품 내부의 LED 램프의 불이 켜집니다.

#### **[4] UV 안심 제균+ (적용 모델에 한함)**

제품 내부의 박테리아 및 냄새를 제거하는 기능입니다.

#### **[5] 상칸 선반**

반찬/냉장 식품(냉장 설정), 김치(김치 설정) 등을 보관하는 공간입니다.

- 선반을 다른 높이의 흠에 끼워 필요에 따라 선반의 위치를 조절할 수 있습니다.
- 두부 등 수분이 많은 음식은 선반 앞쪽에 보관해주세요.


#### **[6] 접이식 선반 (적용 모델에 한함)**

선반을 접어 큰 음식 또는 큰 통을 보관하는 공간입니다.

#### **[7] 신선 야채실**

야채나 과일을 보관하는 공간입니다.

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

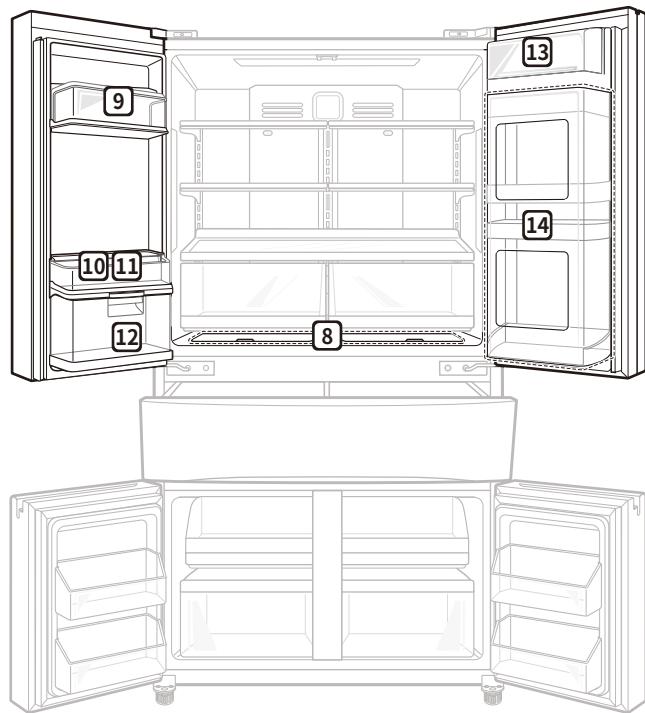

- 제품의 외관 또는 구성품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

**⑧ 멀티수납 코너 (적용 모델에 한함)**

햄 또는 치즈 등 작은 식품을 보관하는 공간입니다.

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

**⑨ 상칸 바구니**

작게 포장된 냉장 식품, 음료수, 소스통 등을 보관하는 공간입니다.

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

**⑩ 양념 이동 바구니 (적용 모델에 한함)**

양념통을 보관하는 공간입니다. 양념 이동 바구니를 별도 분리할 수 있습니다.

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

**⑪ 스마트 디바이더 (적용 모델에 한함)**

디바이더를 접어 부피가 큰 음료수를 넣을 수 있습니다.

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

**⑫ 알뜰 야채실**

자주 사용하거나 남는 야채를 보관하는 공간입니다.

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

**⑬ 유제품 코너**

버터, 치즈 등의 유제품을 보관하는 공간입니다.

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.


**⑭ 매직 스페이스 (적용 모델에 한함)**

음료수, 과자 등 자주 꺼내는 식품을 보관하는 공간입니다.

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

**알아두기**

- 모델에 따라 상칸에 김치통이 없는 모델이 있습니다.

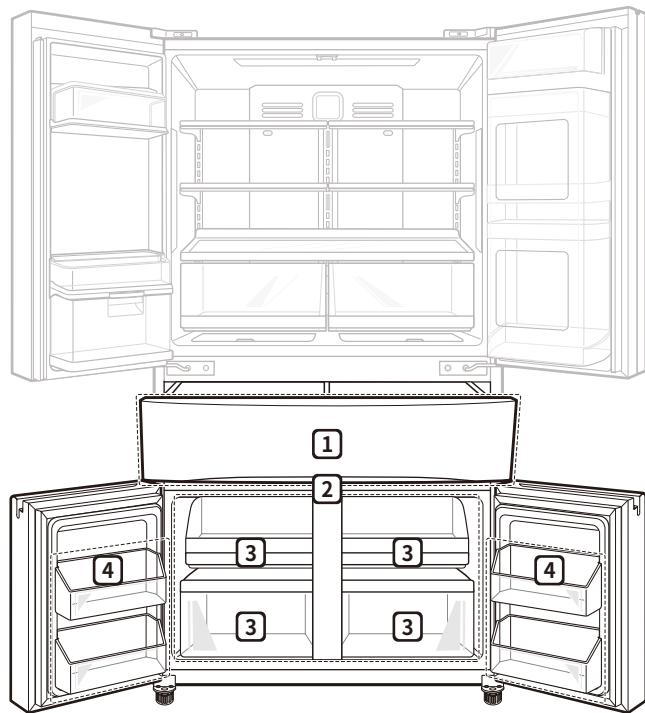

- 제품의 외관 또는 구성품은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

**① 증칸**

기능 전환이 가능하므로 다양한 식품을 용도에 따라 알맞게 저장하는 공간입니다.

**② 하칸**

냉동, 김치실로 다양하게 사용할 수 있습니다.

**③ 하칸 서랍**

건어물, 양념류와 같이 장기 보관할 냉동식품(냉동 설정), 김치(김치 설정) 등을 보관하는 공간입니다.

**④ 하칸 바구니**

작게 포장된 냉동 식품을 보관하는 공간입니다.

- 냉동 설정 후 사용해주세요.

## 사용하기 전 알아두기

- 정전이 발생한 경우, 전기 회사에 전화하여 정전 예상 시간을 확인해주세요. 전원이 꺼져있는 동안에는 문을 여는 것을 자제해주세요. 전원이 다시 공급되면, 음식 상태를 확인하십시오.
- 자동 제상 시스템은 냉각기에 생긴 성애를 자동으로 제거하여 냉장고의 냉각 성능을 유지해줍니다.
- 식품은 서로 적당한 간격을 두고 보관해주세요. 냉기가 고루 퍼지고 전기료도 절약됩니다.
- 완전 해동된 식품을 다시 냉동하지 마세요. 한번 얼렸다가 녹인 식품을 다시 얼리면 맛과 영양이 떨어집니다.
- 깨질 우려가 있는 병 종류는 냉동실에 보관하지 마세요.
- 이슬 또는 성애가 생기지 않도록 뜨거운 식품은 식혀서 보관해주세요.
- 문이 꼭 닫히지 않을 수 있으니 선반이나 문의 바구니에 식품을 적당 간격을 두어 보관해주세요.
- 냉동실에 냉동식품 보관 시 보관할 칸을 냉동기능으로 설정한 후 제품에 표기된 온도 이하로 냉동실 온도를 설정해주세요.
- 문이 완전히 닫히지 않은 경우, 여름철 습도가 높은 경우, 냉동실을 자주 여는 경우에는 성애가 발생할 수 있으므로 주의해주세요.
- 냉장실 또는 냉동실 문을 완전히 연 후 각 실 또는 칸의 분리 및 조립을 진행해주세요.
- 제상 후 온도 상승은 제품 규격에서 허용되는 범위임을 양지해주세요. 온도 상승으로 인한 식품 손상을 줄이고자 할 경우 저장된 식품을 밀봉하거나 여러 겹으로 포장해주세요.
- 얼음 그릇에 먹는 물 이외의 음료를 넣어 얼리지 마세요.
- 김치냉장고 냉기 토출구에 용기를 두고 사용하지 마세요. 음식물이 얼 수 있습니다.
- 처음 식품을 보관하실 때는 김치냉장고 안이 차가워졌을 때 식품을 넣어주세요.
  - 김치냉장고 내부가 완전히 차가워지기 전에 음식물을 넣으면 음식물이 상할 수 있으며, 냉장고 내부에 냄새가 날 수 있습니다.
- 식물성 기름(참기름, 식용유 등)을 냉장고에 보관하기 전에 반드시 식물성 기름 용기에서 안내하는 보관 방법에 따라 보관해주세요.
- 냉장고에 보관 시 식물성 기름이 흘러 냉동실 바구니가 지저분해질 수 있습니다. 식물성 기름이 든 병을 우유 팩 등에 넣어 보관하면 깨끗하게 냉장고를 사용할 수 있습니다.

## 효과적인 식품 보관 방법


- 냉장 식품은 밀폐 용기에 넣어서 보관해주세요.
- 제품에 보관할 식품은 유통기한과 식품 표시 사항(보관 방법)을 확인한 후 보관해주세요.
- 저온에서 상하기 쉬운 식품은 장기간 보관하지 마세요.
- 냉장이나 냉동이 필요한 식품은 구입 후 바로 냉장고나 냉동고에 넣어주세요.
- 제품 내 보관 전 이물질 및 흙을 제거하고 랩이나 용기에 밀봉하여 보관해주세요. 고기, 생선, 채소 등 신선 식품과 캔, 병 등의 포장 식품에는 미생물이나 곤충, 세균 등의 이물질이 묻어 있기에 그대로 넣으면 다른 식품까지 오염될 수 있습니다.
- 채소는 신문지에 싸서 보관하지 마세요. 신문지 인쇄 물질 혹은 다른 이물질이 식품에 묻을 수 있습니다.
- 뜨거운 식품은 식힌 후에 보관해주세요. 많은 양의 뜨거운 식품을 넣으면 제품 내부 온도가 상승하여 주변 식품에 영향을 주게 됩니다. 또한, 보관된 김치에 영향을 주어 김치가 빨리 익을 우려가 있고 전기료도 많이 나옵니다.
- 제품 문을 너무 자주 여닫지 마세요.
- 냉동 보관 시 1주~3주로 한정하여 보관해주세요.
- 냉장고를 항상 청결하게 사용해주세요.
- 서랍이 제대로 닫혔는지 확인해주세요. 서랍 패킹 사이에 다른 물건이나 오물이 끼여 밀폐가 되지 않으면 김치가 빨리 시어집니다.
- 김치 용기에 김치를 가득 채워서 보관하지 마세요. 김치는 익어가면서 부피가 커지게 되며 이때 김치 국물이 넘칠 수 있습니다.
- 김치는 김치 용기의 보관 한계선까지만 채우고 뚜껑이 열리지 않게 꼭 닫아주세요. 뚜껑이 반쯤 열려 있으면 더욱 빨리 시거나 산막효모(곰팡이)가 발생할 수 있습니다.
- 랩이나 위생비닐 등으로 김치 표면을 덮어서 보관하시면 김치를 좀 더 오래 보관할 수 있습니다.
- 김치는 반드시 제공된 김치 용기에 담아서 보관해주세요. 김치를 김치 용기에 보관하지 않을 경우, 김치가 얼 수 있습니다.
- 김치를 보관한지 3~4일 이내에 국물 넘침이 없는지 확인해주세요. 김치 발효 초기현상으로 국물이 넘치면 맛있는 김치를 오랫동안 보관할 수 없습니다.
- 정해진 위치에 제공된 김치 용기로 김치를 보관할 때 가장 좋은 김치맛을 낼 수 있습니다.
- 김치 보관 시에는 병류의 용기를 사용하지 마세요. 내용물이 얼어 깨어질 우려가 있습니다.

## 김치 용기 꺼내기 및 보관하기


제공되는 Lock&Lock 특허 김치 용기의 크기와 보관칸의 공간을 확인하여 보관해주세요.

### 중칸에서 김치 용기 꺼내기


1 중칸 서랍을 열어주세요.

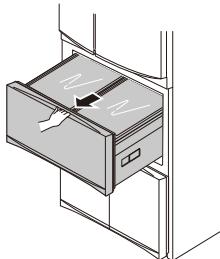

2 냉기 단속 커버를 부드럽게 열어주세요.

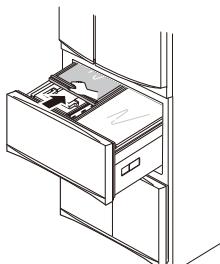


3 원하는 김치 용기를 꺼내주세요.

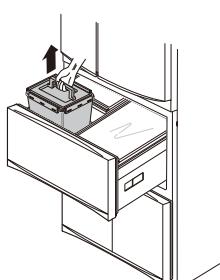


### 중칸에서 김치 용기 보관하기


1 김치통을 넣어주세요.

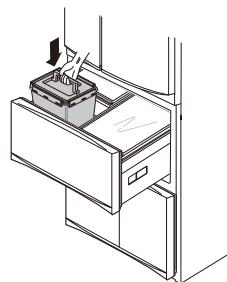

2 냉기 단속 커버를 닫아주세요.

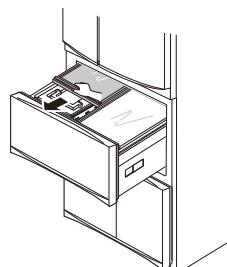

3 서랍을 밀어 넣어주세요.

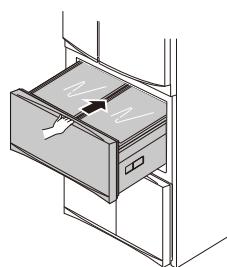

#### 주의

- 반드시 냉기 단속 커버를 닫은 상태에서 서랍을 닫아주세요. 냉기 단속 커버를 열고 서랍을 닫으면 냉기 단속 커버가 손상될 수 있습니다.
- 김치 용기를 냉장고에 넣을 때는 손잡이를 잡고 살짝 넣으세요. 제품 바닥이 충격을 받아 손상될 수 있습니다.

#### 알아두기

- 냉기 단속 커버는 김치 보관 온도를 균일하게 유지시켜주고 서랍 내의 수분을 적정하게 유지시켜줍니다.
- 김치 용기 추가 구매는 LG전자 서비스 센터를 통해 유상으로 구매하실 수 있습니다.

# 제어창 사용하기

## 각 부 명칭 및 기능



### ① 상칸 설정 버튼

잠금 풀림 상태에서 상칸 버튼을 눌러 맛지김김치, 익힘, 냉장 기능을 선택할 수 있습니다.

상칸 버튼을 누르면 맛지김김치(중 → 강 → 약) → 익힘(완료) → 냉장(3 °C → 2 °C → 1 °C → 0 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C)이 선택됩니다.

### ② 중칸 설정 버튼

잠금 풀림 상태에서 중칸 버튼을 눌러 맛지김김치, 야채/과일, 익힘, 구입 김치, 유산균김치+, 육류/생선 기능을 선택할 수 있습니다.

중칸 버튼을 누르면 맛지김김치(중 → 강 → 약) → 야채/과일(중 → 강 → 약) → 익힘(완료) → 구입 김치 → 유산균김치+ → 육류/생선이 선택됩니다.

### ③ 하칸 설정 버튼

잠금 풀림 상태에서 하칸 버튼을 눌러 맛지김김치, 익힘, 냉동 기능을 선택할 수 있습니다. 기능을 선택할 수 있습니다.

하칸 버튼을 누르면 맛지김김치(중 → 강 → 약) → 익힘(완료) → 냉동(-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C → -16°C → -17°C)이 선택됩니다.

### ④ 텔취 설정 버튼

텔취 기능을 설정할 수 있습니다.

- 텔취 버튼을 누를 때마다 UV안심제균+의 기능이 자동 → 파워 → 꺼짐으로 반복 표시됩니다.

### ⑤ Wi-Fi 설정 버튼

Wi-Fi 기능을 설정할 수 있습니다.

- 버튼을 3초간 누르면 ON 또는 OFF를 설정할 수 있습니다.

### ⑥ 잠금/풀림 설정 버튼

제어창의 버튼에 대한 잠금/풀림을 설정할 수 있습니다.

- 버튼을 3초간 누르면 ON 또는 OFF를 설정할 수 있습니다.

## 알아두기

- 김치냉장고의 기능을 사용하기 위해서는 반드시 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 풀림상태로 전환해야 조작이 가능합니다.

## 제어창 사용 시 알아두기

- 다음의 경우 제어창이 점등됩니다.
  - 전원을 켰을 때
  - 제어창의 버튼을 눌렀을 때
  - 제품 문(상칸, 중칸, 하칸, 매직 스페이스)을 열 때
- 다음의 경우 절전을 위해 제어창이 자동으로 꺼집니다.
  - 전원을 켠 후 60초 경과 시
  - 원하는 버튼을 누른 후 20초 동안 버튼 조작이 없을 시
  - 제품 문(상칸, 중칸, 하칸, 매직 스페이스)을 열고 닫은 후 20초 경과 시
- 절전 기능 작동 시, 잠금/풀림(□)을 포함한 모든 제어창이 꺼집니다.
- 제어창의 버튼은 정전기를 보유한 물체에 반응하여 작동됩니다.
- 모든 제어창이 꺼진 상태에서 버튼을 처음 누르면 기능이 동작하지 않습니다. 제어창에 불이 들어오면 버튼을 다시 눌러 기능을 작동시켜주세요. 단, 잠금 상태에서 버튼을 누르면 잠금 아이콘(□)이 깜박거리지만, 작동시킬 수 없습니다. 잠금 버튼을 3초간 눌러 해제한 후 사용해주세요.
- 제어창 청소 시 인체의 접촉이 있으면 버튼의 기능이 작동될 수 있습니다.
- 제어창에 이물질이 있거나 헝겊이나 장갑 등으로 버튼을 조작하면 작동이 제한될 수 있습니다.
- 제어창에 물기가 있으면 작동이 되지 않거나 버튼이 오작동 될 수 있으니 물기를 닦은 후 사용해주세요.
- 디스플레이부에 자성을 띤 물체를 가까이 가져가지 마세요. 디스플레이 오동작이 발생할 수 있습니다.

## 곧 먹을 김치 보관하기

김치를 익히지 않고 곧 먹기 위해 보관할 경우에는 **맛지킴김치** 기능을 선택해 주세요. 김치의 종류와 상태에 따라 수분이 많은 물 김치는 보관 온도를 '약'으로 설정하고, 짠 양념이 많이 들어간 김치는 '강'으로 설정해주세요.

### 1 제어창에서 **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 풀림 상태로 설정해주세요.

- 제어창에 잠금 풀림 아이콘(□)이 나타나면, 잠금 기능이 해제된 상태입니다.

### 2 김치를 보관할 칸의 버튼을 눌러 **맛지킴김치**의 보관 온도를 선택해주세요.

- **맛지킴김치** 기능은 모든 칸(상칸, 중칸, 하칸)에서 사용할 수 있습니다.

### 3 **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.

- **잠금/풀림** 버튼 왼쪽에 위치한 아이콘이 잠금 아이콘(□)으로 변하면서 선택한 **맛지킴김치**의 보관 온도가 설정됩니다.

## 알아두기

- **상칸** 버튼을 누를 때마다 "**맛지킴김치(중 → 강 → 약)**" → 익힘(완료) → 냉장(3 °C → 2 °C → 1 °C → 0 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C)" 순서로 변경됩니다.
- **중칸** 버튼을 누를 때마다 "**맛지킴김치(중 → 강 → 약)**" → 야채/과일(중 → 강 → 약) → 익힘(완료) → 구입 김치 → 유산균김치<sup>+</sup> → 육류/생선" 순서로 변경됩니다.
- **하칸** 버튼을 누를 때마다 "**맛지킴김치(중 → 강 → 약)**" → 익힘(완료) → 냉동(-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C → -16°C → -17°C)" 순서로 변경됩니다.
- 보관할 식품의 종류나 김치의 염도 양에 따라 알맞은 온도를 선택해주세요.

| 김치종류<br>(염도)<br>온도선택 | 물김치, 무김치<br>(싱겁다) | 배추김치, 갓김치<br>(적당하다) | 묵은김치<br>(짜다) |
|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 맛지킴김치-강              | 얼 수 있음            | 얼 수 있음              | <b>적당</b>    |
| 맛지킴김치-중              | 얼 수 있음            | <b>적당</b>           | 쉴 수 있음       |
| 맛지킴김치-약              | <b>적당</b>         | 쉴 수 있음              | 쉴 수 있음       |

## 김치 맛있게 익혀서 보관하기

김치를 익혀서 보관하기 위해서는 **익힘** 기능을 선택해주세요. 냉장고가 계절별 외부온도를 감지하여, 최적의 익힘 알고리즘을 적용함으로써 4계절 내내 김치를 맛있게 익혀서 보관하는 기능입니다.

- 1** 제어창에서 **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 풀림 상태로 설정해주세요.
  - 제어창에 잠금 풀림 아이콘(□)이 나타나면, 잠금 기능이 해제된 상태입니다.
- 2** 김치를 보관할 칸의 버튼을 눌러 익힘을 선택해주세요.
  - **익힘** 기능은 모든 칸(**상칸**, **중칸**, **하칸**)에서 사용할 수 있습니다.
- 3** **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.
  - **잠금/풀림** 버튼 왼쪽에 위치한 아이콘이 잠금 아이콘(□)으로 변하면서 김치 **익힘** 기능이 설정됩니다.

### 알아두기

- **상칸** 버튼을 누를 때마다 "맛지킴김치(중 → 강 → 약) → **익힘(완료)** → 냉장(3 °C → 2 °C → 1 °C → 0 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C)" 순서로 변경됩니다.
- **중칸** 버튼을 누를 때마다 "맛지킴김치(중 → 강 → 약) → 야채/과일(중 → 강 → 약) → **익힘(완료)** → 구입 김치 → 유산균김치+ → 육류/생선" 순서로 변경됩니다.
- **하칸** 버튼을 누를 때마다 "맛지킴김치(중 → 강 → 약) → **익힘(완료)** → 냉동(-18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -24 °C → -16 °C → -17 °C)" 순서로 변경됩니다.
- 익힘이 완료되면 제어창에서 익힘 완료와 맛지킴김치 중이 표시됩니다. 잠금/풀림 버튼을 누르면 제어창에서 익힘 완료가 사라지고 맛지킴 김치 온도를 설정할 수 있습니다.
- 익힘 기능을 취소하려면, 각 칸의 다른 기능을 선택하여 취소해주세요.
- 익힘 기능을 선택하면 보관 기능을 선택했을 때보다 김치가 빨리 시어지므로 보관 기간이 짧습니다.
- 익힘 완료 시간은 계절, 주변 온도(실내 온도), 김치 온도(약, 중, 강)에 따라 달라질 수 있습니다.
- 김치 익힘 중에는 가능한 한 문을 열지 마세요. 외부 공기 때문에 온도가 변하여 김치맛을 떨어뜨릴 수 있습니다.

## 유산균을 풍부하게 만들어 보관하기

갓 담근 김치에 유산균을 풍부하게 만들어 맛있는 김치로 만들기 위해서는 **유산균김치+** 기능을 선택해주세요. 맛있는 유산균인 류코노스톡이 잘 자랄 수 있는 온도를 구현한 후 급속냉각을 통해 김치를 맛있게 오래 보관하는 기능입니다.

- 1** 제어창에서 **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 풀림 상태로 설정해주세요.
  - 제어창에 잠금 풀림 아이콘(□)이 나타나면, 잠금 기능이 해제된 상태입니다.
- 2** **중칸** 버튼을 눌러 **유산균김치+**를 선택해주세요.
  - **유산균김치+** 기능은 **중칸**에서만 사용할 수 있습니다.
- 3** **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.
  - **잠금/풀림** 버튼 왼쪽에 위치한 아이콘이 잠금 아이콘(□)으로 변하면서 **유산균김치+** 기능이 설정됩니다.

### 알아두기

- **중칸** 버튼을 누를 때마다 "맛지킴김치(중 → 강 → 약) → 야채/과일(중 → 강 → 약) → 익힘(완료) → 구입 김치 → **유산균김치+** → 육류/생선" 순서로 변경됩니다.
- 유산균김치+ 기능은 갓 담근 김치에만 사용하세요. 두 번 이상 사용하면 김치가 시어질 수 있습니다.
- 막대 표시등은 숙성 정도를 나타내며 모두 커지면 김치를 드세요.(약 3일)
- 유산균김치+는 배추김치에만 사용하세요. 싱거운 김치(물김치, 무김치 등)는 얼 수 있습니다.
- 유산균 김치를 재투입 시에는 유산균김치+ 모드를 해제 후 재설정해주세요.
  - 1단계(해제 방법): 잠금 해제 → 맛지킴김치 → 잠금 설정
  - 2단계(재설정 방법): 잠금 해제 → 유산균김치+ → 잠금 설정
- 유산균김치+ 기능 사용 시 표기된 '저장 한계선'보다 적거나 많이 넣게 되면 유산균 김치 기능 성능이 떨어질 수 있습니다.

## 구입한 김치 보관하기

구입 김치 기능은 마트에서 포장 김치를 구입하거나 상온에서 보관된 김치를 구입하여 김치를 얼지 않는 가장 낮은 온도에서 보관할 때 스마트한 Cold shock 기능을 통해 장기보관이 가능하도록 맛의 변화를 최소화한 기능입니다. 시중에서 구입한 김치는 어느 정도 숙성이 진행된 상태이기 때문에 빠르게 냉각시켜 김치 맛을 유지할 수 있습니다.

### 1 제어창에서 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 풀림 상태로 설정해주세요.

- 제어창에 잠금 풀림 아이콘(  )이 나타나면, 잠금 기능이 해제된 상태입니다.

### 2 중칸 버튼을 눌러 구입 김치 기능을 선택해주세요.

- 구입 김치 기능은 중칸에서만 사용할 수 있습니다.

### 3 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.

- 잠금/풀림 버튼 왼쪽에 위치한 아이콘이 잠금 아이콘(  )으로 변하면서 구입 김치 기능이 설정됩니다.

## 알아두기

- 중칸 버튼을 누를 때마다 "맛지킴김치(중 → 강 → 약) → 야채/과일(중 → 강 → 약) → 익힘(완료) → 구입 김치 → 유산균김치<sup>+</sup> → 육류/생선" 순서로 변경됩니다.
- 새로 구입한 김치를 넣을 시 구입 김치 모드를 해제 후 재설정해주세요.
  - 1단계(해제): 잠금 해제 → 맛지킴김치 → 잠금 설정
  - 2단계(재설정): 잠금 해제 → 구입 김치 → 잠금 설정
- 구입 김치 기능 재설정 시 구입 김치 투입 후 48시간 이후에 재설정해주세요. 김치의 과냉을 예방하기 위해 48시간 이내에 기능을 재설정 하더라도 구입 김치 기능은 동작하지 않습니다.
- 구입 김치 기능을 사용할 때는 기존에 차갑게 보관 중인 김치와 분리하여 사용해주세요. 차갑게 보관 중인 김치에 사용하면 얼 수 있습니다.

## 김치 냉장고를 일반 냉장고처럼 사용하기

김치 냉장고를 일반 냉장고처럼 사용할 수 있는 기능도 제공되고 있어 김치뿐만 아니라 냉장 식품, 냉동 식품, 야채/과일, 육류/생선 등을 보관할 수 있습니다.

## 냉장 식품 보관하기

냉장 기능은 냉장 식품, 음료 등을 저장하는 기능입니다.

### 1 제어창에서 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 풀림 상태로 설정해주세요.

- 제어창에 잠금 풀림 아이콘(  )이 나타나면, 잠금 기능이 해제된 상태입니다.

### 2 식품을 보관할 상칸 눌러 냉장의 보관 온도를 선택해주세요.

- 냉장 기능은 상칸에서만 사용할 수 있습니다.

### 3 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.

- 잠금/풀림 버튼 왼쪽에 위치한 아이콘이 잠금 아이콘(  )으로 변하면서 냉장 기능이 설정됩니다.

## 알아두기

- 상칸 버튼을 누를 때마다 "맛지킴김치(중 → 강 → 약) → 익힘(완료) → 냉장(3 °C → 2 °C → 1 °C → 0 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C)" 순서로 변경됩니다.
- 냉장 기능 선택 후 김치를 보관하면 김치가 빨리 시어집니다.
- 상칸에 김치를 보관 후 다시 냉장으로 음식들을 보관하시면 김치 냄새가 볕 수 있습니다. 냉장실에 음식을 보관하시기 전에 상칸을 청소해주세요. 청소 방법은 관리하기 섹션을 참고해주세요.
- 화면에 표시되는 설정 온도는 제품 내의 실제 온도가 아니라 목표 온도이므로 실제 내부 온도는 식품 상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

## 냉동 식품 보관하기

**냉동** 기능은 장시간 냉동 보관할 식품이나 냉동 식품 등을 보관하는 기능입니다.

### 1 제어창에서 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 풀림 상태로 설정해주세요.

- 제어창에 잠금 풀림 아이콘(  )이 나타나면, 잠금 기능이 해제된 상태입니다.

### 2 식품을 보관할 **하칸** 버튼을 눌러 **냉동** 기능을 선택해주세요.

- 냉동** 기능은 **하칸**에서만 사용할 수 있습니다.

### 3 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.

- 잠금/풀림 버튼 왼쪽에 위치한 아이콘이 잠금 아이콘(  )으로 변하면서 **냉동** 기능이 설정됩니다.

## 알아두기

- 하칸** 버튼을 누를 때마다 “맛지김김치(종 → 강 → 약) → 익힘(완료) → **냉동**(-18 °C → -19 °C → -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → -24 °C → -16 °C → -17 °C)” 순서로 변경됩니다.
- 하칸에 김치를 보관 후 다시 냉동으로 음식들을 보관하시면 김치 냄새가 뱉 수 있습니다. 냉동실에 음식을 보관하시기 전에 하칸을 청소해주세요. 청소 방법은 관리하기 섹션을 참고해주세요.
- 냉동 기능을 선택할 경우, 수분이 많은 김치, 야채, 과일 등은 보관에 적합한 칸으로 이동시켜 보관해주세요.
- 화면에 표시되는 설정 온도는 제품 내의 실제 온도가 아니라 목표 온도이므로 실제 내부 온도는 식품 상태에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

## 야채/과일 보관하기

**야채/과일** 기능은 야채/과일을 오랫동안 신선하게 보관하는 기능입니다. 저온에서 상하기 쉬운 열대과일(바나나, 파인애플 등)은 냉해를 입을 수 있으므로 넣지 마세요.

### 1 제어창에서 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 풀림 상태로 설정해주세요.

- 제어창에 잠금 풀림 아이콘(  )이 나타나면, 잠금 기능이 해제된 상태입니다.

### 2 중칸 버튼을 눌러 **야채/과일**의 보관 온도를 선택해주세요.

- 야채/과일** 기능은 **중칸**에서만 사용할 수 있습니다.

### 3 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.

- 잠금/풀림 버튼 왼쪽에 위치한 아이콘이 잠금 아이콘(  )으로 변하면서 **야채/과일** 기능이 설정됩니다.

## 알아두기

- 중칸** 버튼을 누를 때마다 “맛지김김치(종 → 강 → 약) → **야채/과일**(종 → 강 → 약) → 익힘(완료) → 구입 김치 → 유산균김치<sup>+</sup> → 육류/생선” 순서로 변경됩니다.
- 보관할 야채/과일의 종류에 따라 알맞은 온도를 선택하십시오.
- 중칸에서 야채/과일을 보관할 때에도 얼 수 있으므로 반드시 용기에 넣어 보관하세요.
- 물에 씻은 야채는 빨리 상할 수 있으므로 가급적 씻지 말고 바로 보관하세요.
- 야채나 과일은 지정된 용기에 넣어 보관하세요.
  - 야채나 과일은 종류에 따라 냉해를 입을 수 있으므로, 지정된 용기에 넣어 보관하세요.
- 건어물을 보관하고자 할 경우에는 중칸의 식품 종류를 ‘야채/과일’로 선택한 후 보관 온도 ‘약’으로 조절하여 사용하면 됩니다.
- 엽채류(깻잎, 상추 등)는 보관 기간이 짧으므로 신문지로 싸거나 밀폐된 용기에 넣어 보관하세요.

## 육류/생선 보관하기

육류/생선 기능은 육류/생선을 신선하게 보관하는 기능입니다.

- 1** 제어창에서 **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 풀림 상태로 설정해주세요.

- 제어창에 잠금 풀림 아이콘(□)이 나타나면, 잠금 기능이 해제된 상태입니다.

- 2** 중칸 버튼을 눌러 **육류/생선**을 선택해주세요.

- 육류/생선 기능은 중칸에서만 사용할 수 있습니다.

- 3** **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.

- 잠금/풀림 버튼 왼쪽에 위치한 아이콘이 잠금 아이콘(□)으로 변하면서 **육류/생선** 기능이 설정됩니다.

## 알아두기

- 중칸 버튼을 누를 때마다 "맛지킴김치(중 → 강 → 약) → 야채/과일(중 → 강 → 약) → 익힘(완료) → 구입 김치 → 유산균김치<sup>+</sup> → 육류/생선" 순서로 변경됩니다.
- 중간 육류/생선 기능 선택 후 김치를 보관하면 김치가 업니다.


## UV 안심 제균+ 사용하기

### (적용 모델에 한함)

UV 안심 제균+ 기능으로 제품 내부의 박테리아 및 냄새를 제거할 수 있습니다. 단, 음식에 흡착된균이 아닌 제품 내부 유균에 대해서만 효과가 있습니다.

UV 안심 제균+ 기능을 사용하려면 화면의 **탈취/Wi-Fi** 버튼을 눌러 자동이나 파워 모드로 전환해주세요.

- 탈취/Wi-Fi** 버튼을 누를 때마다 UV 안심 제균+의 기능이 자동 → 파워 → 꺼짐으로 전환됩니다.

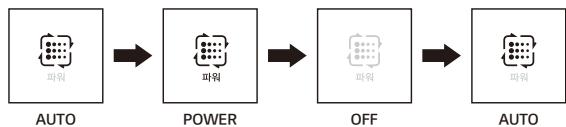

- 파워 모드 설정 후 4시간이 지나면 자동으로 전환됩니다.

## ⚠ 주의

- 자동 또는 파워모드로 전환되면 UV 안심 제균+ 주변의 LED램프도 함께 켜집니다.
- 상칸 문을 열고 UV 안심 제균+ 주변의 LED 램프가 점등되었는지 확인하십시오.
- UV 안심 제균+ 커버를 강제로 분리하지 마십시오. 오작동의 원인이 됩니다.

- 1** 제어창에서 **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 풀림 상태로 설정해주세요.

- 제어창에 잠금 풀림 아이콘(□)이 나타나면, 잠금 기능이 해제된 상태입니다.

- 2** **탈취/Wi-Fi** 버튼을 눌러 탈취 기능을 선택해주세요.

- 3** **잠금/풀림** 버튼을 3초 이상 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.

- 잠금/풀림 버튼 왼쪽에 위치한 아이콘이 잠금 아이콘(□)으로 변하면서 **탈취** 기능이 설정됩니다.


## 알아두기

- 장기간 사용 시 탈취제에 냄새 입자들이 포획되어 기능이 약해질 수도 있습니다. 청소 방법은 관리하기 섹션을 참고해주세요.

## 멀티수납 코너

(적용 모델에 한함)

치즈나 햄 등 작은 식품을 보관하세요.

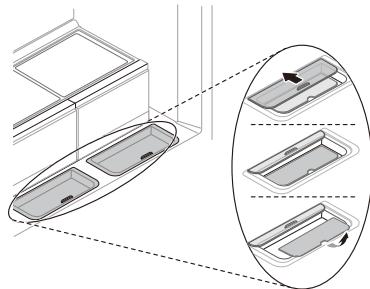

### ⚠ 주의


- 계란 보관은 불가합니다.
- 멀티수납 코너 받침대의 방향은 흠이 있는 쪽이 윗면을 향하도록 넣어주세요.
- 두부나 깻잎 등 수분이 많고 얼기 쉬운 식품은 선반 앞쪽에 보관해주세요.
- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

## 양념 이동 바구니

(적용 모델에 한함)

여러가지 식품을 보관하고 이동할 수 있습니다.

- 필요시 양념 이동 바구니를 따로 꺼낼 수 있습니다. 조리 시 필요한 양념, 음료수, 간식류 등을 한꺼번에 이동 가능합니다.

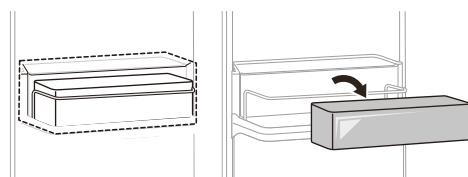


### ⚠ 주의

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.
- 냉장실 내부에 식품을 보관하는 용도입니다. 화기 근처에 바구니를 놓지 마세요.


## 알뜰 야채실

금방 꺼내 드실 야채를 보관하세요.

- 1 위쪽 버튼을 누르면서 동시에 손잡이를 당겨 열어주세요.

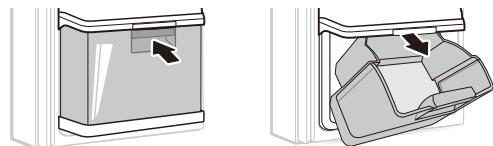

- 2 “딸깍” 소리가 날 때까지 바구니를 밀어서 닫아주세요.

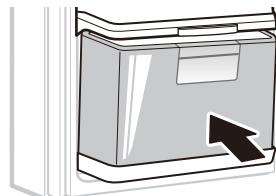

파손의 위험이 있으므로 알뜰 야채실 바구니에 무리하게 힘을 가하거나 무거운 음식을 담지 마세요.

### ⚠ 주의


- 어린이가 알뜰 야채실에 매달리지 못하도록 주의하십시오.
- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

## 스마트 디바이더

(적용 모델에 한함)

작게 포장된 냉장식품, 우유, 맥주 등의 음료수를 보관하세요.

- 작은 캔이나 음료 보관 시에는 디바이더를 닫아 사용하세요.
- 부피가 큰 우유 및 음료 보관 시에는 디바이더를 열어 사용하세요.

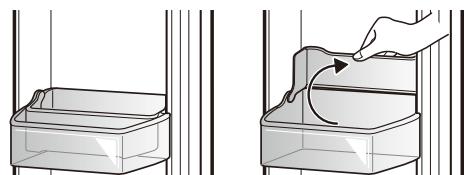


### ⚠ 주의

- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

## 매직 스페이스 사용하기


음료수, 과자 등 자주 꺼내는 식품을 보관하는 공간입니다.

- 매직 스페이스 중앙 좌측부 버튼을 "딸깍" 소리가 날 때까지 눌러주세요.
- 매직 스페이스 내부와 바구니에 수납 공간이 많아서 식품을 체계적으로 보관할 수 있습니다.
- 김치 설정 시에는 열 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

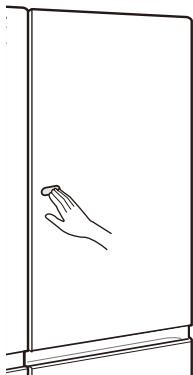


## 매직 스페이스 도어 바구니 분리하기

바구니 양 끝을 잡고 들어 분리해주세요.

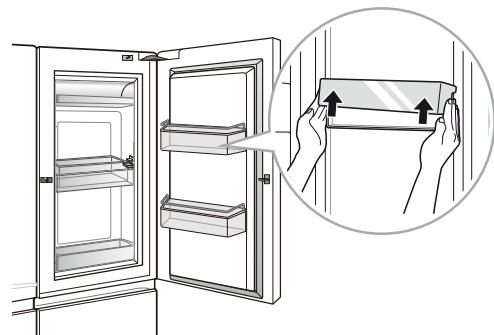

## 매직 스페이스 홈바 케이스 분리하기

홈바 케이스의 양변을 잡고 위로 올려 빼주세요.

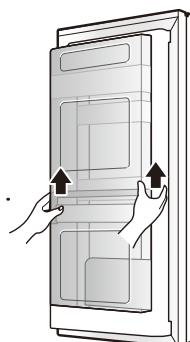


### ⚠ 주의

- バス켓에 물건이 가득 찬 상태에서バス켓을 움직일 경우에는 물건이나 바구니가 갑자기 떨어져 파손될 위험이 있습니다.


## 매직 스페이스 이동형 바구니 사용하기

필요에 따라 이동형 바구니를 위 아래로 이동시켜 공간을 편리하게 사용할 수 있습니다.

- 1 이동형 바구니를 올릴 때는 중앙을 잡고 위로 올려주세요.

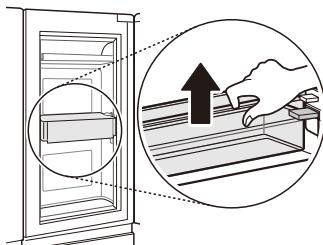

- 2 이동형 바구니를 내릴 때는 하단칸 아래의 양쪽 레버를 양손으로 동시에 위로 눌러 준 후 내려주세요.

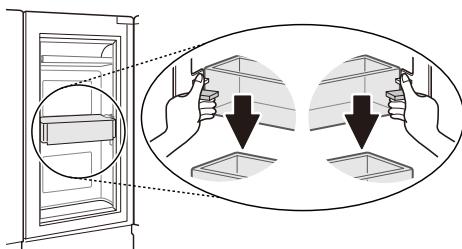

### 알아두기


- 이동형 바구니의 수평이 맞지 않을 경우, 양쪽 레버를 “딸깍” 소리가 날 때까지 위로 살짝 움직인 후 고정시켜주세요.
- 이동형 바구니의 경우, 별도로 분리가 되지 않아 매직 스페이스 덮개를 분리 후 청소해서 사용해주세요.

## 도어 냉기 가림막 사용하기

제품에서 냉기가 누설되는 것을 예방합니다.


### 주의

- 제품 문이 긁히거나 파손되는 것을 방지하기 위해 도어 냉기 가림막을 접은 상태로 사용하십시오.
- 도어 냉기 가림막이 펼쳐진 상태에서는 제품 문이 제대로 닫히지 않아 경고음이 발생할 수 있습니다. 제품문을 닫을 시 접힌 상태를 확인하십시오.

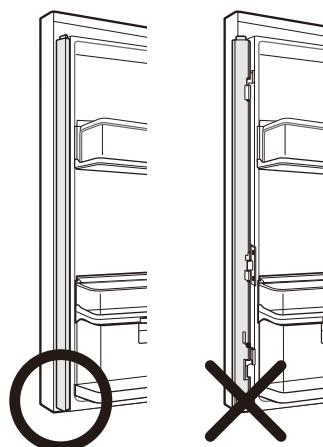

### 알아두기

- 제품 문의 패킹에는 냉기 누설 차단 효과를 높이기 위해 A, B의 단면이 다르게 적용되어 있습니다. 패킹의 모양은 뗇어지거나 훼손된 것이 아니므로 안심하고 사용해주세요.

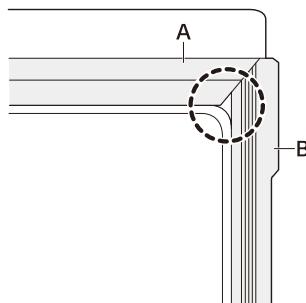


## 접이식 선반 사용하기


### (적용 모델에 한함)

보관 식품의 높이와 크기에 따라 접이식 선반을 조절하여 공간을 활용할 수 있습니다.

- 접이식 선반 앞쪽을 살짝 들어 올려 안으로 밀어 넣어주세요.

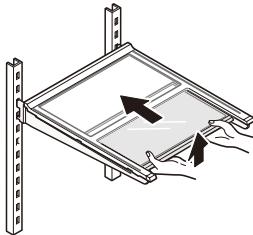

- 접이식 선반을 원래 위치대로 사용할 때에는 "딸깍" 소리가 날 때까지 앞으로 당겨주세요.

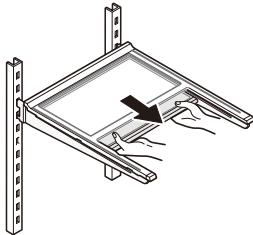


## 신선 야채실 사용하기

야채나 과일을 보관하는 공간입니다.


- '수분 지킴이'로 습도가 높을 때는 수분을 내보내고, 습도가 낮을 때는 수분을 지킴으로써 신선야채실 내 최적 습도를 유지할 수 있습니다.
- 김치 설정 시에는 얼 수 있으니 냉장 설정 시에만 보관해주세요.

## 신선 야채실 서랍 분리하기

- 1 신선 야채실 서랍을 앞으로 당겨주세요.

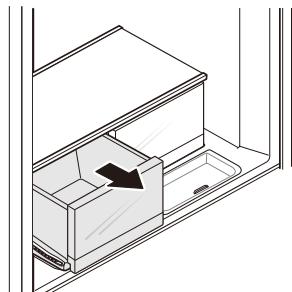

- 2 신선 야채실 서랍을 당긴 후 서랍 끝에 걸리는 레일부와 롤러가 분리되도록 들어 올려 분리해주세요.

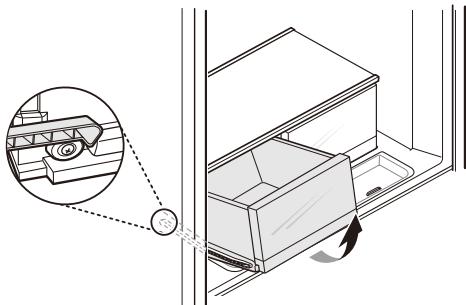


### 주의


- 신선 야채실 서랍을 양손으로 잡고 분리하십시오. 보관된 식품의 무게로 인해 다칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 신선 야채실 서랍을 분리, 조립하기 전에 냉장실 양쪽 문을 활짝 열어주십시오. 냉장실 한쪽 문만 열 경우 신선 야채실 서랍이 완전히 분해되지 않습니다.
- 신선 야채실 서랍을 분리, 조립하기 전에 냉장실 양쪽 문에 있는 매직 스페이스 덮개와 알뜰 야채실을 먼저 분해하십시오.

## 신선 야채실 서랍 재조립하기

- 1 신선 야채실 서랍 좌우의 롤러와 신선 야채실(냉장실 안)  
입구 안쪽의 롤러의 위치를 맞춰 서랍을 밀어주세요.

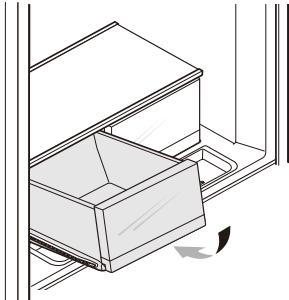


- 2 신선 야채실 서랍을 신선 야채실(냉장실 안) 입구쪽의 롤  
러 위로 살짝 들어 올려 밀어주세요.

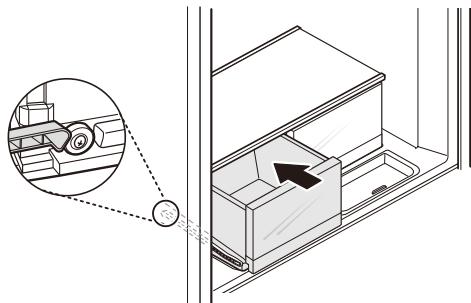


## 신선 야채실 분리하기

- 1 상칸 문을 연 상태에서 신선 야채실 서랍을 분리 후, 신선  
야채실 투명 커버를 옮겨주세요. 유리가 들려집니다.

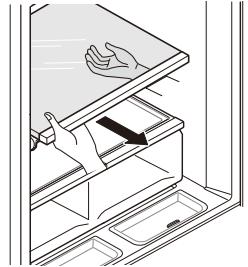


- 2 신선 야채실을 양손으로 잡고 꺼내주세요.

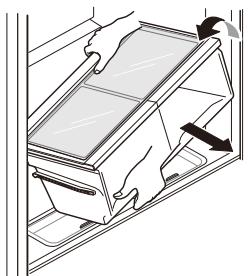


## 신선 야채실 재조립하기

- 신선 야채실을 양손으로 잡고 넣어주세요.

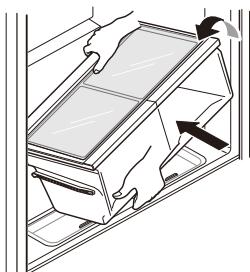

- 신선 야채실 투명 커버, 서랍을 모두 조립해주세요.

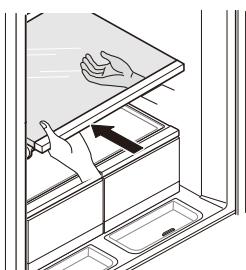

## 주의

- 투명 커버가 무거우니 물건이 없는 상태에서 분리하십시오.
- 유리가 깨지면 상해의 위험이 있으니 주의하십시오.

## 기타 기능 사용하기

### 문 열림 경보 알림

제품 문(냉장고, 매직스페이스)이 열렸거나 완전히 닫히지 않은 채 1분이 지나면 30초 간격으로 3회의 경보음이 울립니다.

- 문을 닫은 후에도 경보음이 계속 울리면 LG전자 서비스 센터로 연락해주세요.

### 고장 감지 기능

제품 사용 중 제품에 이상 발생 시 스스로 고장을 감지합니다.

- 제품에 고장이 발생하면 어떤 버튼을 눌러도 작동되지 않고 에러 코드가 표시됩니다.
- 이 때는 전원을 끄지 말고 즉시 LG전자 서비스 센터로 연락해주세요. 전원을 끄면 LG전자 서비스 센터의 수리기사가 고장 부분을 찾는데 많은 시간이 소요됩니다.

# 스마트 기능 사용하기

## LG SmartThinQ 애플리케이션 사용하기

- 본 내용은 제품에  또는  로고가 있는 모델에만 적용됩니다.

스마트폰에서 'LG SmartThinQ' 애플리케이션을 설치하면 보다 편리하게 제품을 이용할 수 있습니다.


## LG SmartThinQ 사용 전 준비하기

### 1 제품과 무선 공유기 거리를 확인해주세요.


- 제품과 무선 공유기 거리가 먼 경우, 신호 강도가 약해집니다. 등록 시간이 많이 소요되거나 설치가 원활하지 않을 수 있습니다.

### 2 스마트폰에서 모바일 데이터 또는 셀룰러 데이터를 해제해주세요.

- 아이폰의 경우, 설정 → 셀룰러 → 셀룰러 데이터에서 해제해주세요.

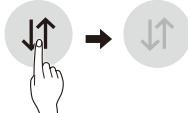

### 3 가정에서 사용 중인 Wi-Fi를 스마트폰에 연결해주세요.

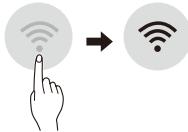

### 알아두기

- Wi-Fi의 무선 주파수는 2.4 GHz만 지원합니다. 무선 주파수 확인은 인터넷 서비스 업체에 문의하거나 무선 공유기 사용 설명서를 참조하세요.
- 무선 공유기와 인터넷 연결선은 애플리케이션을 사용하기 위해 필요한 별도 구매품이며, 별도로 설치해주세요.
- 무선 네트워크 사용을 위해 인터넷 서비스 업체에 문의하거나 사용자가 직접 무선 공유기를 설치할 수 있습니다. 사용자가 직접 무선 공유기를 설치할 경우 무선 공유기에 동봉되어 있는 사용설명서를 반드시 참조하여 설치해주세요.
- 제품과 가까운 위치에 무선 공유기를 설치해주세요. 제품과 무선 공유기의 설치 위치 또는 거리에 따라 무선 네트워크 신호 강도의 차이가 발생할 수 있으며, 그에 따른 데이터 송수신에 걸리는 시간에도 차이가 발생할 수 있습니다.
- 네트워크 환경에 따라 연결이 되지 않을 수 있습니다. 연결이 되지 않거나 네트워크 설정에 대한 문제가 발생하였을 경우 네트워크 관리자 또는 인터넷 서비스 업체로 연락해주세요.

- 무선 신호 송수신 이상으로 제품이 등록되지 않는 경우가 있습니다. 가전제품 전원 플러그를 뽑고 약 1분 뒤 다시 진행해주세요.
- 무선 공유기에 방화벽이 설정되어있다면 예외 등록 또는 해제 후 진행해주세요.
- 무선 공유기 SSID(Wi-Fi 검색 시 나타나는 무선 공유기 이름)는 반드시 영문, 숫자, 영문과 숫자 조합으로 설정해주세요. 한글 또는 특수문자를 사용하면 가전제품의 모뎀과 무선 공유기가 연결되지 않습니다.
- 라우터의 보안 방식이 WEP로 설정되어 있다면, 네트워크를 설정하지 못할 수 있습니다. 다른 보안 방식(WPA2 권장)으로 변경한 후 제품을 다시 등록해주세요.

## LG SmartThinQ 설치하기

스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App 스토어에서 'LG SmartThinQ'를 검색하여 설치해주세요. 'LG SmartThinQ'의 자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해주세요.

## LG SmartThinQ 기능 안내

### 원격 제어(적용 모델에 한함)

제품을 원격에서 제어할 수 있습니다.

### 스마트 진단

제품의 오작동 또는 고장 발생 시 스마트 진단을 통해 제품 상태를 확인한 후 보다 편리하게 문제를 해결할 수 있습니다.

### 설정

제품의 기능 설정, 제품 관리, 알림 설정을 할 수 있습니다.

### 알아두기

- 무선 공유기, 인터넷 서비스 업체 또는 비밀번호를 변경한 경우, LG SmartThinQ에서 등록된 제품을 삭제한 후 다시 등록해주세요.
- 본 설명서의 내용은 'LG SmartThinQ' 애플리케이션의 버전에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 제공된 기능은 모델마다 다를 수 있습니다.

## Wi-Fi 설정하기

LG SmartThinQ 애플리케이션을 사용하여 제품과 가정 내 Wi-Fi 네트워크를 연결합니다. Wi-Fi 아이콘은 냉장고의 네트워크 연결 상태를 표시합니다. 냉장고가 Wi-Fi 네트워크에 연결되면, 아이콘이 켜집니다.

### 제품을 처음 등록하는 경우

LG SmartThinQ 애플리케이션을 실행하고 제품 등록을 진행해 주세요.

### 제품을 재등록하거나 사용자를 추가 등록하는 경우

Wi-Fi 버튼을 3초간 눌러 임시로 꺼주세요. LG SmartThinQ 애플리케이션을 실행하고 제품 등록을 진행해 주세요.

### 알아두기

- Wi-Fi 기능을 사용하지 않으려면 Wi-Fi 버튼을 3초간 눌러 꺼주세요.

## Wi-Fi 모듈 사양

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

|        |  |
|--------|--|
| 모듈 모델명 | LCW-004  |
| 사용 주파수 | 2412~2472 MHz  |
| 출력(최대) | IEEE 802.11 b : 10.53 mW/MHz<br>IEEE 802.11 g : 6.22 mW/MHz<br>IEEE 802.11 n : 5.67 mW/MHz |

## 오픈 소스 안내 정보

본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 오픈소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드를 얻으려면, <http://opensource.lge.com>를 방문하십시오.

소스 코드를 비롯하여 해당하는 모든 라이센스의 내용 및 저작권 표시, 보증 책임이 없다는 표시를 다운로드 할 수 있습니다. LG전자는 또한 [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청하실 경우, 매체 비용, 운송비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 CD-ROM에 담아 제공해 드립니다. 이 제안은 이 제품을 판매 한 후 3년 동안, 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.

## 소리로 진단하기

- 본 내용은 제품에 또는 로고가 있는 모델에만 적용됩니다.

제품의 오작동 또는 고장 발생 시 LG전자 서비스 센터의 정확한 진단이 필요한 경우 사용해주세요. 상담원 연결 시에만 사용하고 평상 시에는 사용을 제한해주세요.

- 1 제어창의 **잠금/풀림** 버튼을 길게 눌러 잠금 상태로 설정 해주세요.

- 이미 잠금 상태가 설정된 경우, **잠금/풀림** 버튼을 길게 눌러 잠금을 해제한 후 다시 **잠금/풀림** 버튼을 길게 눌러 잠금 상태로 설정해주세요.
- 잠금 상태가 설정된 후 5분이 경과하면 스마트 진단 기능이 작동되지 않으므로 주의해주세요.




- 2 하칸 버튼을 3초 이상 눌러 스마트 진단 기능을 실행시켜 주세요.

- 하칸 버튼을 3초 이상 누른 후 5분 이내에 상칸 또는 우칸 문을 열어주세요.
- 5분이 경과하면 스마트 진단 모드에서 일반 냉장고 모드로 돌아갑니다.



### **3** 상칸 또는 우칸 문을 열고 전화기를 우측 상단 스피커 홀에 가져다 대주세요.

- 전화기의 마이크가 스피커 홀을 향하도록 해주세요.
- 데이터가 전송되는 동안 전화기를 스피커 홀에서 떼지 마세요.
- 스마트 진단을 위해 데이터 전송 중에는 전화기를 우측 상단 스피커 홀에 단 채 대기해주세요. 제어창에 데이터 전송을 위한 남은 시간이 표시됩니다.
- 스마트 진단 데이터 전송 시 전송음이 귀에 거슬릴 수 있으나 정확한 진단을 위해서는 전송음이 멈출때까지 전화기를 스피커 홀에서 떼지 마세요.

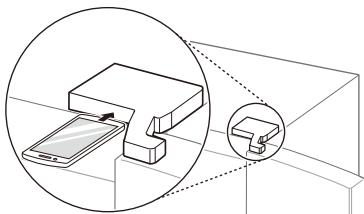

### **4** 데이터 전송 완료 후에는 상담원으로부터 스마트 진단 결과에 대해 설명을 들어주세요.

- 데이터 전송이 완료되면 전송 완료 표시와 함께 수초 후 자동으로 제품의 전원이 꺼졌다 켜집니다. 분석된 진단 결과를 상담원으로부터 설명을 듣고 조치해주세요.

#### **알아두기**

- 지역에 따른 통화 품질 차이로 인해 스마트 진단 기능이 제한될 수 있습니다.
- 집 전화기를 사용하면 통신 성능이 좋아져 훨씬 더 좋은 서비스를 제공받을 수 있습니다.
- 통화 품질 문제로 스마트진단 데이터 전송이 원활하지 않을 수 있으며, 이 경우 스마트진단 서비스의 제공이 어려울 수 있습니다.

# 관리하기

## 청소 시 알아두기

제품 내 구성품 분리 시 보관된 식품을 모두 꺼내주세요.

- 보관된 식품의 무게로 인해 다칠 수 있습니다.

김치용기, 선반, 서랍 바구니는 식품에 의해 더러워지기 쉬우므로 가끔씩 분리하여 물로 세척하고 충분히 말려서 넣어주세요.

주기적으로 부드러운 수건을 물에 적셔 문의 패킹 부분을 닦아주세요.

- 식품의 즘 또는 주스 등이 묻은 상태로 사용하면 제품 문의 패킹이 빨리 손상되며 패킹 아래 부분은 특히 더러워지기 쉽습니다.

청소가 끝난 후에는 전원선이 손상되지 않았는지, 전원 플러그에 발열 현상은 없는지, 전원 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해주세요.

바구니를 청소한 후 재조립한 경우에는 반드시 제품의 문이 제대로 닫히는지 확인해주세요.

- 바구니의 위치가 바뀌면 내부 부품과 간섭이 생겨 제품 문이 완전히 닫히지 않을 수 있습니다.

제품 외곽의 송풍기 구멍을 청결하게 유지해주세요.

- 송풍기 구멍이 막히면 화재 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.

제품 외부는 부드러운 수건에 물을 적셔 닦고, 중성 세제를 사용한 경우 얼룩이 발생하지 않도록 깨끗한 물수건으로 닦아주세요.

제품 외부의 유리 도어에 생긴 가벼운 얼룩은 마른 천을 사용하여 닦아주세요. 쉽게 지워지지 않는 얼룩은 미지근한 물이나 유리 세정제를 묻힌 천으로 닦아주세요.

제품 외부 또는 내부 청소 시 거친 솔, 치약, 락스, 가연성 물질, 염화물 등으로 닦지 마십시오.

가연성 물질 또는 염화물이 포함된 세척제나 물티슈는 사용하지 마십시오.

- 제품의 변색 또는 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 가연성 물질 : 알코올(에탄올, 메탄올, 이소프로필알코올, 이소부틸알코올 등), 시너(신나), 아세톤, 벤젠, 인화성 액체, 연마제 등

김치 용기 뚜껑은 뚜껑 안쪽에 고무패킹을 빼낸 후 세척하세요. 세척한 후에는 고무패킹을 잘 끼워 넣으세요.


김치통 및 뚜껑은 50°C 이상의 물에 삶지 마세요.

김치통은 흡집나지 않게 부드러운 스펀지로 세척해주세요.

장기간 동안에 제품을 사용하지 않는 경우, 모든 음식물을 꺼내고 전원 코드를 뽑아주세요. 제품 내부에 곰팡이가 생기지 않도록 내부를 청소하고 문을 조금 열어주세요.


## 상칸 선반 분리하기

상칸에서 보관된 식품을 꺼낸 후 선반을 분리해주세요.  
선반을 살짝 들어 올려 분리해주세요.

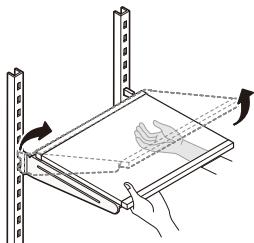


## 상칸 선반 재조립하기

1 선반을 수평으로 들어 올려 좌우 구멍에 선반 고리를 걸어 주세요.

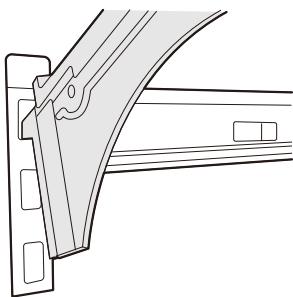

2 조립된 선반을 제품 측면으로 밀어주세요.

- 나머지 선반을 조립할 수 있는 구멍의 공간이 생깁니다.

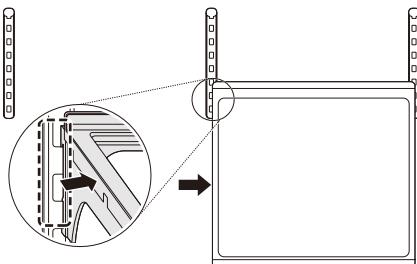


3 나머지 선반을 동일한 방법으로 조립해주세요.

## 상칸/하칸 탈취제 재생하기


탈취제에 흡착된 냄새를 제거하여 재사용할 수 있습니다.

1 상칸 신선야채실, 하칸 서랍을 분리해주세요.


2 냉장고 내부의 탈취제를 손으로 잡아 위로 잡아 당겨주세요.

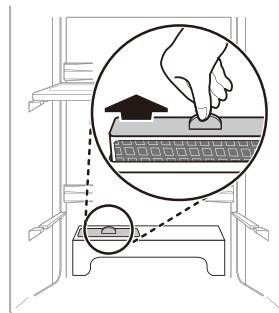

3 헤어 드라이기로 말리거나 핫볕에 쬐어주세요.

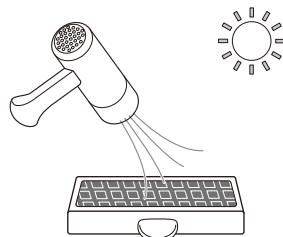

4 냄새가 제거된 탈취제를 조립해주세요.

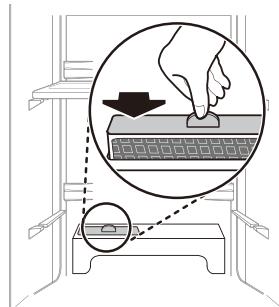

5 상칸 신선야채실, 하칸 서랍을 조립해주세요.


### 알아두기

- 장기간 사용 시 탈취제에 냄새 입자들이 포화되어 기능이 약해질 수도 있습니다.


## 중칸 서랍 분리하기

중칸 서랍을 분리하여 냉장고 내부를 청소할 수 있습니다.


- 중칸 서랍을 완전히 열어주세요.

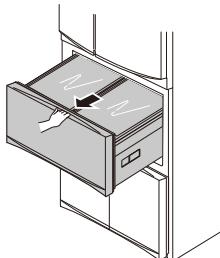

- 냉기 단속 커버를 열고 김치통을 모두 빼내어 주세요.

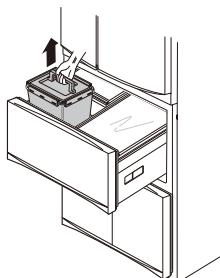


- 냉기 단속 커버를 닫고 통째로 살짝 들어 올려 앞으로 당겨주세요.

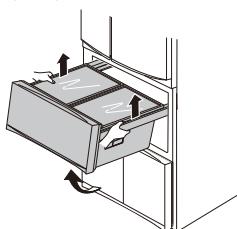

### 주의


- 중칸 서랍을 분리 또는 조립할 때는 반드시 상칸 도어를 연 상태에서 해주세요.
- 중칸 서랍의巴斯켓은 서랍과 함께 분리됩니다.巴斯켓만 별도로 분리되지 않습니다.
- 분리할 때는 반드시 김치통을 빼내어 주세요.
- 중칸 서랍을 분리 후 재조립할 때는 프레임의 뒷면에巴斯켓의 후크가 잘 걸렸는지 확인 후 조립해주세요.

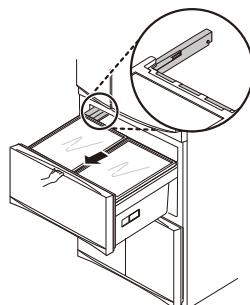


## 하칸 서랍 분리하기

하칸 서랍을 분리하여 냉장고 내부를 청소할 수 있습니다.

- 1 서랍 손잡이를 잡고 고정부에 걸려서 나오지 않을 때까지 당겨주세요.

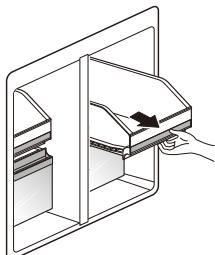

- 2 고정부에 걸린 서랍을 위로 살짝 들어 올린 상태에서 밖으로 완전히 빼내어 주세요.

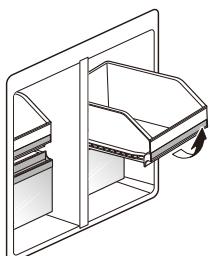

## ▲ 주의


- 하칸 서랍을 분리 또는 조립할 때는 반드시 하칸 도어를 연 상태에서 해주세요.

## 알아두기

- 서랍 조립하기는 서랍 분리하기의 역순입니다.

## 바구니 분리하기

바구니 양 끝을 잡고 들어 분리해주세요.

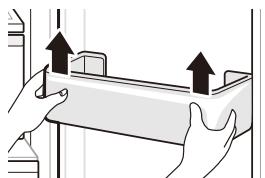

# 김치에 관한 상식 알아두기

## 김장하기 전 알아두기

김장용 배추를 고를 때 유용한 정보입니다.

- 배추의 품종은 전국에 약 50종이 있는데, 대체로 보통 크기의 것이 좋으며 길쭉한 것보다 약간 둥근것이 좋습니다.
- 생배추의 속잎 맛이 달고, 연하게 흰빛이 감도는 것이 좋으며 겉잎은 얇고 연푸른색을 띠는 것이 좋습니다.

김장용 무를 고를 때 유용한 정보입니다.

- 무김치는 종류가 많고 종류에 따라서 고를 무의 종류도 다릅니다.
- 배추의 속에 쓸 무는 무청 근처가 약간 푸른 조선무가 좋으며 무청이 벌어지고 단단하며 물이 많은 것을 고릅니다.
- 총각김치용은 서울무(느르백)가 좋으며 꼬리 근처가 굵고 등글등글한 것을 고릅니다.
- 깍두기용 무는 개량종 무가 좋으며 무 윗부분이 푸른 것보다 흰 것이 좋으며 단단하고 물이 많은 것을 고릅니다.
- 동치미용 무는 재래종으로 무청이 부드럽고 무청 근처의 윗부분이 푸른 것보다 흰 것을 고릅니다.

김치가 익는 속도에는 염분의 양이 가장 큰 영향을 미칩니다.

- 김치는 소금에 절이는 순간부터 발효가 시작되며 배추 조직 내의 각종 물질과 효소의 작용으로 단백질 등의 물질이 분해되어 저온에서도 서서히 익어갑니다. 한계율 김장김치가 서서히 익어가는 원리가 바로 이런 현상입니다.
- 단기간에 드실 적은 양의 김치는 싱거워도 괜찮지만 많은 양의 김장김치는 조금 더 짜게 담그는 것이 오래 저장하는 지혜입니다.

김치는 양념의 종류에 따라서 맛이 달라집니다.

- 양념의 종류는 파, 마늘, 생강, 젖갈, 고춧가루 등이 있으며 이들의 조화에 의해 종합적인 김치의 맛이 나게 됩니다.

김치 숙성 속도에 영향을 주는 재료를 확인해주세요.

- 마늘, 수산물(굴, 생새우, 조기, 갈치 등), 양파, 고춧가루, 오이, 실파 등이 많으면 김치의 익는 속도가 빠르며, 특히 굴젓, 참쌀풀과 새우젓 등을 첨가하면 익는 속도가 매우 빠릅니다. 반대로 부추, 갓, 인삼 등을 넣게 되면 익는 속도가 느려집니다.

온도는 김치가 익는 속도에 커다란 영향을 주는데, 10°C 이하에서 김치를 담아야 그 맛을 오랫동안 보존합니다.

## 김치 보관할 때 알아두기

김치를 신선하게 보관하려면 공기와 접촉을 최대한 줄여야 합니다.

- 김치가 시어지는 현상은 공기와 접촉에 의해서 일어나며 간혹 김치의 표면에 하얀색의 산막효모(곰팡이)가 생기는 경우는 김치가 국물에 잠겨 있지 않거나 싱겁게 담근 김치에서 발생합니다. 김치가 국물에 잠기도록 하거나 위생비닐 등으로 공기와의 접촉을 차단해 주면 신선하게 보관할 수 있습니다.

김치는 김치 용기에 넣어서 보관하세요.

- 김치를 전용 용기에 넣을 때는 김칫국물이 넘치지 않도록 보관 한계선까지만 채운 후 뚜껑을 완전히 닫아주세요.
- 뚜껑이 완전히 닫히지 않으면 공기와 접촉에 의해 장기보관 시 김치 표면에 하얀 효모가 생기거나 빨리 시게 되므로 우거지나 랩, 위생비닐 등으로 김치 표면을 덮어주는 것도 효모 발생 예방법입니다.

김치 표면에 걸절이 등을 덮어면 오래 보관할 수 있습니다.

- 김치는 살아있는 식품이므로 장기간 보존할 경우 변질을 막을 수는 없으나 과학적으로 가장 오랫동안 보관할 수 있는 방법은 저온저장(0°C 전후)과 싱겁지 않게 담그는 것입니다. 그리고 김치가 김칫국물에 잠기도록 꿍꿍 누른 후 김치 표면에 위생비닐이나 걸절이 등을 덮어주시면 김치의 산화를 막아 더 오래 보관하실 수 있습니다.

김치 용기에 김치를 가득 채워서 담그지 마세요.

- 김치는 익어가면서 부피가 커지게 되며 이때 김칫국물이 넘칠 수 있습니다. 또한, 뚜껑이 반쯤 열려 있으면 더욱 빨리 시거나 산막효모(곰팡이)가 발생할 수 있습니다. 김치는 김치 용기의 보관 한계선까지만 채우고 뚜껑이 열리지 않게 꼭 닫아주세요. 랩이나 위생비닐 등으로 김치 표면을 덮어서 보관하시면 김치를 좀 더 오래 보관할 수 있습니다.

김치를 칸 내부에 직접 넣거나 비닐에 담아 보관하지 마세요.

- 김치를 김치 용기에 넣지 않고 내부 케이스에 바로 넣으면 김치가 얼게되어 김치맛이 변할 수도 있으므로 반드시 제공된 김치 용기에 담아서 보관하세요. 김치냉장고 토출구 부위에 음식물을 두면 음식물이 얼 수 있습니다. 제품성능에 영향을 주거나 감전·상해 위험이 있습니다.

김치를 보관한지 3~4일 이내에 국물 넘침이 없는지 확인하세요.

- 김치 발효 초기현상으로 국물이 넘치면 맛있는 김치를 오랫동안 보관할 수 없습니다.

다른 용기를 사용하려면

- 상칸, 하칸을 냉장, 냉동으로 사용할 때 제공된 용기나 유사 용기보다 조금 작은 크기의 찬류를 저장할 수 있습니다.

김치 익힘 중에는 가능한 한 문을 열지 마세요.

- 외부 공기 때문에 온도가 변하여 김치맛을 떨어뜨릴 수 있습니다.

처음 식품을 보관하실 때는 김치냉장고 안이 차가워졌을 때 식 품을 넣으세요.

- 김치냉장고 내부가 완전히 차가워지기 전에 음식물을 넣으면 음식물이 상할 수 있으며, 냉장고 내부에 냄새가 날 수 있습니다.

식품 보관에 적합한 온도를 정하세요.

- 김치를 보관하실 때는 익힘 기능을 선택하면 김치가 빨리 시 어집니다.
- 맛지킴김치의 보관온도 '강'을 선택한 경우에는 김치 종류에 따라 얼 수도 있으니 자주 확인하세요.
- 한 칸에 김치와 함께 다른 식품을 보관하면 다른 식품이 어는 경우가 있습니다.

김치를 장기간 보관하려면 갓 담근 김치를 보관해주세요.

- 갓 담근 김치를 바로 김치냉장고에 넣고 보관 기능을 선택하여 사용하세요.
- 김치 종류 및 염도에 따라 맛지킴김치의 보관온도 '약', '중', '강' 중 선택하여 보관하세요.
- 김치를 오래 보관할 때는 김치 윗부분까지 국물에 잠기도록 눌러주고 겉절이나 위생비닐로 덮어주면 좋습니다.

구입 김치를 보관하실 때 빨리 맛있게 드시려면 '구입 김치' 모드를 선택하세요.

# 고장 신고 전 확인 사항

| 증상                    | 원인   | 해결책   |
|-----------------------|--|---|
| 냉장 또는 냉동이 전혀 되지 않습니다. | 정전이 되었습니까?                                     | • 다른 제품의 전원을 확인해주세요.  |
|                       | 전원 플러그가 콘센트에서 빠져있습니까?                          | • 전원 플러그를 콘센트에 바르게 연결해주세요.  |
|                       | 전원은 220 V입니까?                                  | • 110 V일 경우에는 변압기를 연결하여 사용해주세요.   |
|                       | 변압기를 사용할 경우, 변압기의 전원 램프가 꺼져 있습니까?              | • 변압기의 전원 램프를 켜주세요.   |
| 냉장 또는 냉동이 잘 되지 않습니다.  | 보관 온도가 '약'으로 설정되어 있습니까?                        | • 보관 온도를 '중'으로 설정해주세요. (자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.)         |
|                       | 제품이 직사광선을 받거나 가스레인지와 같은 열기구에 가까이 있습니까?         | • 설치 장소를 확인한 후 열기구를 피하여 재설치 해주세요.   |
|                       | 뜨거운 음식을 식히지 않고 넣었습니다.                          | • 뜨거운 음식은 곧바로 넣지 말고 식혀서 넣어주세요.  |
|                       | 식품을 너무 많이 넣었습니까?                               | • 식품은 적당한 간격을 두고 넣어주세요.   |
|                       | 제품 문이 완전히 닫혀 있습니까?                             | • 보관된 식품이 문에 끼이지 않게 한 후 문을 꼭 닫아주세요.                                       |
|                       | 제품 주위에 적당한 간격이 있습니까?                           | • 제품 주위에 적당한 간격을 두어 설치 위치를 조정해주세요. (10 cm, 빌트인 모델 제외)                     |
|                       | 설치 장소의 온도가 5 °C 이하입니다.                         | • 설치 시 알아두기를 참조하여 주위 온도가 5 °C 이상인 곳에 설치해주세요.                              |
|                       | 설치 장소의 온도가 43 °C 이상입니다.                        | • 설치 시 알아두기를 참조하여 주위 온도가 43 °C 이하인 곳에 설치해주세요.                             |
|                       | 제어창이 야채/과일로 설정되어 있지 않습니다.                      | • 제어창에서 보관된 식품에 맞는 기능을 설정해주세요. (자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.) |
| 냉장실 식품이 업니다.          | 종칸 또는 하칸 서랍이 잘못 조립되지 않았습니까?                    | • 종칸 또는 하칸 서랍을 제대로 조립해주세요.  |
|                       | 냉장실 온도가 '강'으로 설정되어 있습니까? (과잉 냉각 상태)            | • 보관 온도를 '중' 이하로 낮추어 설정해주세요. (자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.)   |
|                       | 수분이 많고 얼기 쉬운 식품을 선반 한 쪽의 냉기가 나오는 입구 부분에 넣었습니다. | • 수분이 많고 얼기 쉬운 식품은 선반의 바깥쪽에 넣어주세요.  |

| 증상                      | 원인                                 | 해결책   |
|-------------------------|------------------------------------|---|
| 냉장실 식품이 엉니다.            | 수분이 많고 얼기 쉬운 식품을 냉장실 위쪽 선반에 넣었습니까? | • 수분이 많고 얼기 쉬운 식품은 냉장실 아래쪽 선반에 넣어주세요.   |
|                         | 제어창이 맛지킴김치로 설정되어 있지 않습니까?          | • 제어창에서 보관된 식품에 맞는 기능을 설정해 주세요. (자세한 사용 방법은 LG홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.)         |
|                         | 식품을 제공된 용기 안에 넣어서 보관하고 있습니까?       | • 식품을 제공된 용기 안에 넣어서 보관해주세요.   |
| 제품에서 냄새가 납니다.           | 냉장실 온도가 '약'으로 설정되어 있습니까?           | • 보관 온도를 '중'으로 설정해주세요. (자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.)                 |
|                         | 냄새가 강한 음식물을 넣었습니까?                 | • 냄새가 강한 음식물은 밀폐 용기에 넣어서 보관해주세요.  |
|                         | 야채실에 보관한 야채가 상하지 않았습니까?            | • 상한 야채를 버리고 야채실을 청소해주세요. 또한 야채실에 야채를 너무 오래 보관하지 않도록 주의해주세요.                      |
|                         | 김치 저장 용기의 뚜껑이 열려 있지 않습니다.          | • 김치 저장 용기의 뚜껑을 완전히 닫아주세요.  |
| 제품 내 실내등이 켜지지 않습니다.     | 제품 내 실내등이 꺼져 있습니까?                 | • 제품 내 실내등은 소비자가 직접 교체하기 어렵습니다. 실내등이 켜지지 않을 경우에는 LG 전자 서비스 센터로 연락해주세요.            |
| 제품 문 또는 서랍이 잘 닫히지 않습니다. | 제품이 앞쪽으로 기울어져 있습니까?                | • 높이 조절 나사를 조절하여 제품 앞쪽을 약간 높게 조절해주세요. (자세한 사용 방법은 LG 홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.)  |
|                         | 선반이 제대로 조립되었습니까?                   | • 선반을 제대로 조립해주세요.   |
|                         | 제품 문을 너무 세게 닫았습니까?                 | • 제품 문을 닫을 때 문을 닫는 힘이나 속도에 따라 문이 살짝 열린 후 닫힐 수 있습니다. 너무 세게 닫지 않도록 주의해주세요.          |
| 제품 문이 잘 열리지 않습니다.       | 제품 문을 닫은 후 바로 열었습니까?               | • 제품 문을 닫은 후 1분 이내에 다시열려고 하면 제품 내부의 압력 때문에 잘 열리지 않을 수 있습니다. 잠시 후 제품 문을 다시 열어 주세요. |
| 제품 문이 들썩거립니다.           | 제품 문을 닫은 후 바로 열었습니까?               | • 문을 열고 닫을 때 다른 쪽 문이 들썩거리는 것은 냉장고 내 공간별 압력의 차이에 의한 자연적인 현상입니다.                    |

| 증상                           | 원인                                    | 해결책  |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| 제품 안쪽이나 야채실 덮개 밑면에 이슬이 맺힙니다. | 뜨거운 음식을 식히지 않고 넣었습니까?                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 뜨거운 음식은 반드시 식혀서 보관해주세요.</li> </ul>  |
|                              | 제품 문을 오랫동안 열어두었습니까?                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 문을 닫으면 이슬이 자동으로 없어지긴 하지만 마른 걸레로 닦으면 이슬을 빨리 제거 할 수 있습니다.</li> </ul>                   |
|                              | 제품 문을 자주 여닫았습니까?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 외부와의 온도 차이로 이슬이 생길 수 있습니다. 마른 걸레로 닦아 이슬을 제거해주세요.</li> </ul>                          |
|                              | 물기가 많은 식품을 뚜껑을 닫지 않고 넣었습니까?           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 음식을 보관할 때는 뚜껑이 있는 용기에 담거나 밀봉하여 보관해주세요.</li> </ul>                                       |
| 냉동으로 설정된 칸에 성에 가 생깁니다.       | 제품 문을 잘 닫았습니까?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 보관 식품이 튀어 나와 문이 닫히지 않는 것이 아닌지 확인한 후 문을 꼭 닫아주세요.</li> </ul>                              |
|                              | 뜨거운 음식을 식히지 않고 넣었습니까?                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 뜨거운 음식은 반드시 식혀서 보관해주세요.</li> </ul>  |
|                              | 냉동실의 설정된 칸의 공기 입구나 출구가 막혀 있습니까?       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 내 공기의 순환이 잘 되도록 공기 입구나 출구가 막히지 않게 보관해주세요.</li> </ul>                                 |
|                              | 식품을 빽빽하게 넣었습니까?                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 식품은 적당한 간격을 두어 보관해주세요.</li> </ul>   |
| 제품 안쪽 또는 바깥쪽에 성이나 이슬이 생깁니다.  | 제품 문을 자주 여닫거나 문이 제대로 닫혀 있습니까?         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 차가운 제품 안쪽에 바깥 공기가 들어가면 성에 또는 이슬이 생길 수 있습니다.</li> </ul>                                  |
|                              | 설치 장소의 습도가 높습니까?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설치 장소의 습도가 높거나 장마철 비가 오는 날과 같이 습도가 높으면 제품 바깥쪽에 이슬이 생길 수 있습니다. 마른 수건으로 닦아주세요.</li> </ul> |
| 제품의 소음이 심하고 이상한 소리가 납니다.     | 설치 장소의 바닥이 약하거나, 제품이 불안정하게 설치되어 있습니까? | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치해주세요.</li> </ul>   |
|                              | 제품 뒷면이 벽에 닿았습니까?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 주위에 적당한 간격을 두어 설치 위치를 조정해주세요. (10 cm, 빌트인 모델 제외)</li> </ul>                          |
|                              | 제품 뒷면에 물건이 떨어져 있습니까?                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 뒷면에 떨어진 물건을 치워주세요.</li> </ul>  |
|                              | 제품 위에 물건이 올려져 있습니까?                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제품 위에 올려진 물건을 치워주세요.</li> </ul>   |

| 증상                                 | 원인                                    | 해결책   |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 제품에서 소리가 들립니다.                     | “딱” 또는 “뚝” 하는 소리가 들립니까?               | <ul style="list-style-type: none"> <li>제품 내의 온도 변화에 따라 여러 부품들이 수축 또는 팽창하거나, 각종 제어 장치의 작동 시 소리가 발생됩니다.</li> </ul>  |
|                                    | “드르륵~”, “덜컥”, “웅~” 같은 소리가 들립니까?       | <ul style="list-style-type: none"> <li>제품이 작동을 시작하거나 끝날 때 압축기나 팬 등에 의해 발생하는 소리로 자동차의 시동을 켜거나 끌 때 발생하는 소리와 유사한 원리입니다.</li> </ul>   |
|                                    | “꾸르륵~” 하며 물 흐르는 소리가 들립니까?             | <ul style="list-style-type: none"> <li>냉장실 또는 냉동실에서 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생됩니다.</li> <li>액체가 기체로 바뀔 때는 물 흐르는 소리, 기체가 액체로 바뀔 때는 “꾸르륵”소리가 납니다.</li> </ul>                                    |
|                                    | 문을 닫은 직후 “슈~” 또는 “쉭~” 하는 바람 소리가 들립니까? | <ul style="list-style-type: none"> <li>냉장실 또는 냉동실로 들어온 더운 공기가 빨리 냉각되면서 내부 압력이 일시적으로 낮아져 냉장실 또는 냉동실에서 냉매의 상태가 변화되면서 소리가 발생됩니다.</li> </ul>  |
|                                    | 제품이 떨리는 소리가 들립니까?                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>마룻바닥 또는 목재로 된 벽면에 제품을 설치하거나 수평이 바르지 못하면 진동에 의해 제품의 떨림 소리가 커질 수 있습니다.</li> </ul>  |
|                                    | 최초 설치 시 제품의 소리가 크게 들립니까?              | <ul style="list-style-type: none"> <li>제품을 처음 작동시키면 온도를 빨리 낮추기 위해 고속으로 회전하기 때문에 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 일정 온도 이하로 내려가면 소리도 점차 작아집니다.</li> </ul>   |
| 제품 앞쪽 또는 옆쪽이 따뜻합니다.                | 제품의 방열 파이프가 설치된 부분을 만지지 않았습니까?        | <ul style="list-style-type: none"> <li>제품 전면의 둘레와 칸막이 부분에 이슬 맷함을 방지하는 방열 파이프가 설치되어 있습니다. 제품을 설치한 후나 여름철에는 특히 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아니므로 안심하고 사용해주세요.</li> </ul>                             |
| 제품 측면 아래가 따뜻하거나 뒤쪽에서 따뜻한 바람이 나옵니다. | 제품을 설치한 지 얼마 되지 않았습니까?                | <ul style="list-style-type: none"> <li>제품 설치 후 빠른 냉각을 위해 압축기가 운전을 많이 하므로, 일시적으로 제품 오른쪽 측면 아래가 따뜻하거나 따뜻한 바람이 나올 수 있습니다.</li> <li>제품 내의 온도가 안정화된 후에는 따뜻한 바람이 사라지니 안심하고 사용해주세요.</li> </ul> |
| 제품 내부 벽면이 따뜻합니다.                   | 제품이 운전 중일 때 내부 벽면을 만지지 않았습니까?         | <ul style="list-style-type: none"> <li>최적의 온도를 유지하기 위해 차가운 냉기와 따뜻한 히터가 번갈아 가며 온도를 조절하는 경우 제품 내부 벽면이 따뜻할 수 있으나 고장이 아니므로 안심하고 사용해주세요.</li> </ul>  |
| 제품 주위에 물이 있습니다.                    | 제품 주위에 물이 흘러나와 있습니까?                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>싱크대나 다른 곳에서 물이 흘러 나온 것은 아닌지 확인해주세요.</li> </ul>   |
|                                    | 제품 바닥에 물이 있습니까?                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>냉동 식품이 녹아서 흘러 내리거나 용기가 깨어지거나 넘어져 물이 새는 것은 아닌지 확인해주세요.</li> </ul>   |

| 증상                               | 원인  | 해결책  |
|----------------------------------|---|--|
| 김치가 빨리 시어집니다.                    | 제어창이 악함, 유산균김치 <sup>+</sup> 또는 냉장으로 설정되어 있지 않습니까? | <ul style="list-style-type: none"> <li>제어창에서 보관된 식품에 맞는 기능을 설정해주세요. (자세한 사용 방법은 LG홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.)</li> </ul>   |
|                                  | 제어창이 맛지킴김치(약)로 설정되어 있지 않습니까?                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>제어창을 맛지킴김치(중) 이상으로 설정해주세요. 맛지킴김치(강)로 선택할 시 김치가 얼 수 있으므로 주의해주세요. (자세한 사용 방법은 LG홈페이지 또는 스마트기기로 확인할 수 있습니다.)</li> </ul>                                  |
|                                  | 문 또는 서랍이 제대로 닫혔습니까?                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>문 또는 서랍을 제대로 닫아주세요</li> </ul>   |
| 김치 표면 또는 우거지에 산막효모(흰 곰팡이)가 생깁니다. | 김치 저장 용기의 뚜껑이 열려 있지 않습니다.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>뚜껑을 완전히 닫아주세요. 뚜껑이 완전히 닫히지 않을 경우 공기와 접촉하여 산막효모(흰 곰팡이)가 생길 수 있습니다.</li> <li>랩이나 위생비닐 등으로 김치 표면을 덮어서 보관하시면 김치를 좀 더 오래 보관 할 수 있습니다.</li> </ul>           |
| 김치가 물러지고 힘이 없습니다.                | 김치를 담글 때 적정량의 소금이나 젓갈류를 사용했습니까?                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>배추를 절일 때 소금이 적게 들어가면 김치의 빛깔은 좋으나 배추에 존재하는 효소 작용으로 쉽게 물러지고 힘이 없게 됩니다. 또한 젓갈류도 김치를 빨리 익게 하고 물러지는데 영향을 미치기도 합니다.</li> </ul>                              |
| 가전제품과 스마트폰을 Wi-Fi로 연결할 수 없습니다.   | 스마트폰에 연결된 Wi-Fi 비밀번호가 맞지 않습니다.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 Wi-Fi 설정 메뉴에서 사용 중인 Wi-Fi 신호를 찾아 '네트워크 지우기' 선택한 후 제품 등록을 처음부터 진행해주세요.</li> </ul>   |
|                                  | 스마트폰의 자동 네트워크 연결 기능이 설정되어 있습니다.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰의 모바일 Wi-Fi 설정 내의 고급 항목 (더보기)에서 '모바일 데이터 자동 전환', '스마트 네트워크 전환', '패스포인트', '인터넷 사용 불가' 항목이 있다면 체크 해제해주세요. 단, 제조사/통신사마다 항목 이름이 다를 수 있습니다.</li> </ul> |
|                                  | 스마트폰의 '모바일데이터'를 사용 중입니다.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰의 모바일 데이터를 끄고, Wi-Fi로 제품 등록을 해주세요.</li> </ul>   |
|                                  | 무선 공유기 이름(ID)이 잘못 설정되었습니다.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>공유기 ID는 숫자와 영문 조합으로 설정바랍니다. (한글, 특수문자 사용 금지)</li> </ul>   |
|                                  | 공유기 주파수가 2.4 GHz가 아닙니다.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>제품 연결 시 2.4 GHz 네트워크만 지원합니다. 무선 공유기를 2.4 GHz로 설정한 후 연결해주세요. 공유기 주파수 확인하려면 통신사 또는 공유기 제조사를 통해 확인해주세요.</li> </ul>                                       |
|                                  | 가전제품과 공유기가 멀리 떨어져 있습니다.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>가전제품과 공유기 사이 거리가 먼 경우 신호가 약해 접속이 원활하지 않을 수 있습니다. 공유기 위치를 이동하여 제품과 가까운 거리를 유지해주세요.</li> </ul>  |

# 제품 보증서

고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 본 제품은 대한민국에서만 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

|     |  |
|-----|--|
| 모델명 | 무상 보증 기간 : 1년<br>콤프레서(압축기) 무상 보증 기간 : 3년<br>부품 보유 기간 : 9년(제조 일자를 기준으로 기산합니다.)<br>리니어 콤프레서(압축기) 10년 무상 보증 : 당사에서는 2009년 11월 1일 이후에 판매된 리니어 콤프레서(압축기)를 적용한 제품에 대해 핵심 부품인 리니어 콤프레서(압축기) 불량에 한해 구입일로부터 10년간 무상 서비스를 제공합니다. |
| 구입일 |  |

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관해주세요.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받아주세요.  
(구입일자 확인이 안될 경우 제조연월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 무상 품질 보증 기간을 50 % 단축하여 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

**LG전자(주)**

## 소비자 분쟁해결 기준 안내

|                                     | 소비자 피해 유형                           | 보상내역                         |            |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|--|
|                                     |                                     | 보증 기간 이내                     | 보증 기간 경과 후 |  |
| 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능, 기능상 고장 발생 시 | 구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우           | 제품교환 또는 구입가 환불               | 유상수리       |  |
|                                     | 구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우        | 제품교환 또는 무상수리                 |            |  |
|                                     | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우      | 구입가 환불                       |            |  |
|                                     | 교환 불가능 시                            |                              |            |  |
|                                     | 하자 발생 시                             | 무상수리                         |            |  |
|                                     | 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)         | 제품교환 또는 구입가 환불               |            |  |
|                                     | 여러 부위의 고장으로 총4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째) |                              |            |  |
|                                     | 수리 불가능 시                            |                              |            |  |
|                                     | 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우      | 정액 감가상각 금액에 구입 가 10% 가산하여 환불 |            |  |
|                                     | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우        | 정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환불     |            |  |
|                                     | 제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해       | 제품교환                         | -          |  |

|  | 소비자 피해 유형   | 보상내역                          |            |
|--|-------------|-------------------------------|------------|
|  |             | 보증 기간 이내                      | 보증 기간 경과 후 |
| 소비자의 고의,<br>과실에 의한 성능,<br>기능상 고장   | 수리가 가능한 경우  | 유상수리                          | 유상수리       |
|  | 수리가 불가능한 경우 | 유상수리에 해당하는<br>금액 징수 후<br>제품교환 | -          |
| - 현재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우<br>- 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우<br>- LG전자 서비스센터 또는 인가된 서비스 지정점이 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우<br>- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우<br>- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인인 경우 |             | 유상수리                          | 유상수리       |

- 상기 무상보증 기간 및 보상기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항이나 규정에 다툼이 있을 경우 소비자분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

## 유상 서비스(고객의 비용 부담)에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됩니다.

- 제품 내부에 장난감 또는 음료와 같은 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 및 액세서리(정수 필터 등)를 사용하여 제품 고장이 발생한 경우  
(LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입해주세요.)
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전압을 잘못 선택하여 제품 고장이 발생한 경우
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- 제품 기능 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우 (1회 무료, 2회부터 유료)
- LG전자 제품 설명서 내에 '안전을 위한 주의 사항'을 지키지 않아 고장이 발생한 경우  
(안전을 위한 주의 사항'을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 전원 콘센트 자체 결함 또는 전원 플러그 연결이 안 된 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 사용 전원의 이상 또는 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 초기 제품 설치 이후 고객의 요구로 제품 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우 (제품 문 분해나 조립 포함)
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- LG전자 제품 판매점이나 LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 고객이 직접 수도꼭지를 잠그거나 단수가 되어 급수가 안 된 경우
- 제품 불량이 아닌 가구 불량에 의해 서비스를 요청한 경우

## 제품 에너지 효율 등급 안내

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

## 폐가전 처리 절차

### 신규 제품 구입 시

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 새 제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

### 단순 폐기 시

가전 제품과 같은 대형 생활 폐기물을 버릴 경우, 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해야 합니다.



경고

이 제품은 소량이기는 하나 가연성인 가스(이소부탄, R600a)를 냉매로 사용하고 있으므로, 제품 폐기 시 반드시 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체에 연락하십시오.

제품을 폐기할 때는 모든 부품을 제자리에 둔 상태로 문의 패킹을 분리한 후 어린이의 접근을 차단하십시오.

- 어린이가 제품 안으로 들어가면 간히게 되어 사망의 원인이 됩니다.

## **메 모**

## **메 모**

## **메 모**



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원(전압,주파수)이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

### LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용 불편 및 고장 접수는(전국 어디서나)

**1544-7777**

#### • 전화 결기 전

제품 모델명, 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 보다 빠른 서비스를 받을 수 있습니다.

#### • 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

고객 상담실(제안 및 불만 사항) **080-023-7777**

### 인터넷 서비스 신청

[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr)

- 인터넷 서비스를 이용하면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는  
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서 서비스  
품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질  
우수기업입니다.