


삼성 에어드레서

사용 설명서

AirDresser

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

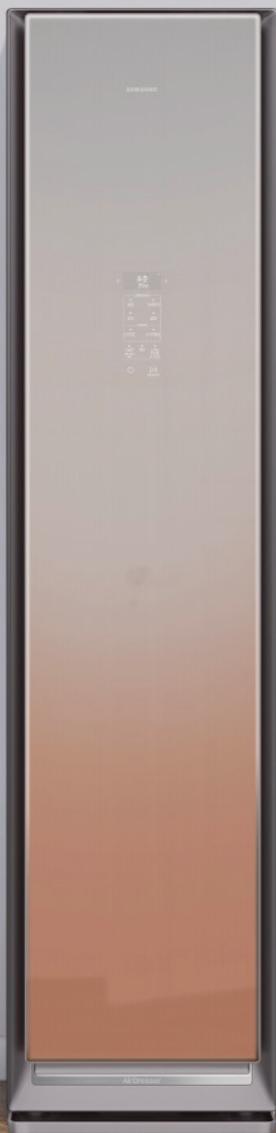

SAMSUNG

찾아보기

안전을 위한 주의사항	3	어린이 보호 기능	42
경고/주의 기호	3	예약 기능	43
전원 관련	3	청정보관 기능	44
설치 관련	5	앱 사용하기	45
사용 관련	7	네트워크 설정하기	45
청소 관련	14	SmartThings 앱 사용하기	45
폐기 관련	15	사용 및 관리하기	49
증상 확인	15	안감 케어 옷걸이 사용하기	49
각 부분의 이름	16	일반 옷걸이 사용하기	50
부속품	17	바지 전용 걸이 사용하기	51
사용 전 알아두기	18	바지무게추 사용하기	52
사용 전 참고사항	18	정장 한벌 관리하기	53
의류 관리하기	20	선반 사용하기	54
사용하면 안 되는 의류	21	액세서리 케어존 사용하기	56
조작부 살펴보기	22	트레이 사용하기	57
표준 코스	24	외관	58
미세먼지 코스	25	물보증통 및 물비움통	59
급속 코스	26	아로마시트 케이스	62
살균 코스	27	미세먼지 필터	65
스마트건조 코스	29	보푸라기 필터	67
시간건조 코스	30	고장신고 전 확인하기	68
공간제습 코스	31	설치하기	72
정장 한벌 코스	32	설치 및 장소 정하기	72
교복 코스	33	문 열림 방향 변경하기	73
블라우스 코스	34	접지하기	73
울/니트 코스	35	이동 시 주의사항	74
아웃도어 코스	36	최종 설치 시 점검사항	74
패딩 코스	37	설치 후 주의사항	74
모피/가죽 코스	38	제품규격	75
강력 코스	39	폐 전자 제품 처리안내	76
내부살균 코스	40	제품보증서	77
코스 추가기능	41		
조용히	42		

안전을 위한 주의사항

경고/주의 기호

⚠ 경고

매우 위험하니 꼭 따라야 합니다.

⚠ 주의

지키지 않을 경우 상해나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

참고


제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.



사용 설명서를 반드시 읽어주세요.


전원 관련

⚠ 경고

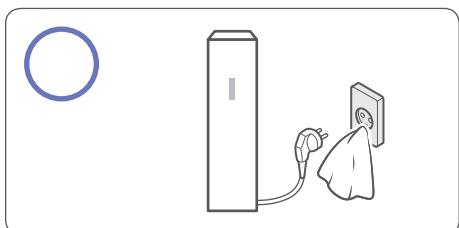


정기적으로 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에
이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

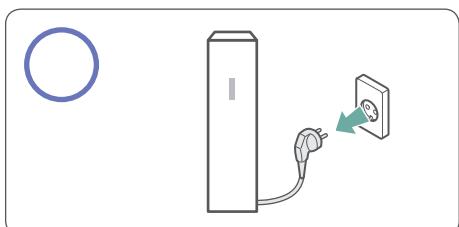


제품을 분해, 수리할 경우에 반드시 전원 플러그를
뽑아주세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

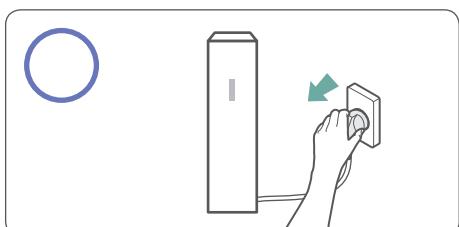


전원 플러그를 뺄 때는 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

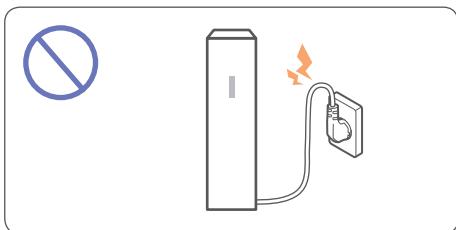


전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

- 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

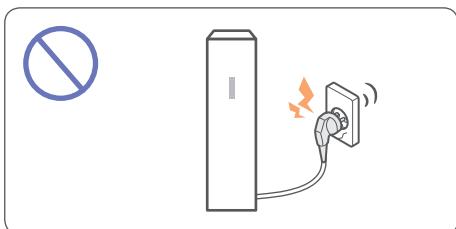


전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

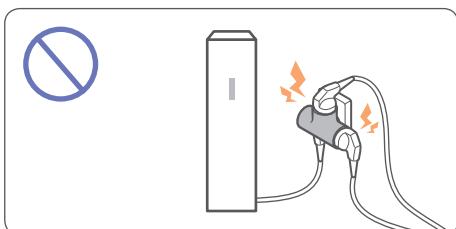


콘센트에 문어발식(연장선, 멀티탭) 전원 플러그를 연결하지 마세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.

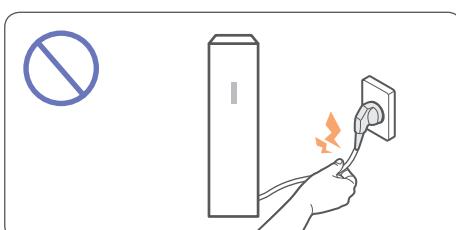

전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 묶지마세요. 또한, 금속부에 걸거나, 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

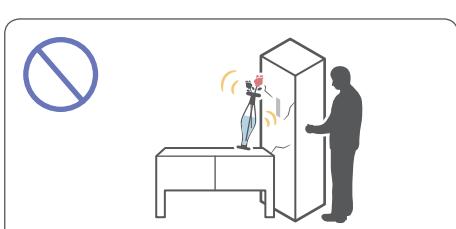

제품 운반 중에 제품 전면이 부딪히지 않도록 주의하세요.

- 제품 전면에 강한 충격을 받을 경우, 강화 유리가 파손되어 상해의 위험이 있습니다.

누전차단기 및 온도과증방지장치를 부주의로 리셋하여 생기는 위험요소를 피하기 위해 이 기기는 타이머 같은 외부 조절 장치를 통해 전원을 공급해서는 안되며, 설비에 의해 정기적으로 온/오프 개폐되는 회로에 연결하지 마세요.

손상된 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 반드시 제조사, 제조사의 서비스 인력 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 기술자가 교체해야 합니다.

전원은 교류 220 V/60 Hz 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요.
또한, 전원 코드를 절단하여 임의로 연장하지 마세요.

- 변압기 사용 및 노후된 콘센트를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

장시간 사용하지 않거나, 천동 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.


- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

이동식 차량(캠핑카 등), 선박 또는 비행기 내부에 설치하지 마세요.

- 특수한 조건에서 사용이 가능한지
가까운 서비스센터에 꼭 문의하세요.


설치 관련

⚠ 경고

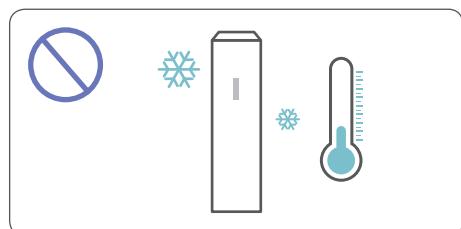


영하의 온도가 될 수 있는 장소에는 설치하지 마세요.

- 영하의 온도에서 에어드레서 동작 시 수분에 의해
부품이 얼어 고장의 원인이 되며, 제품이 동작하지
않을 수 있습니다.

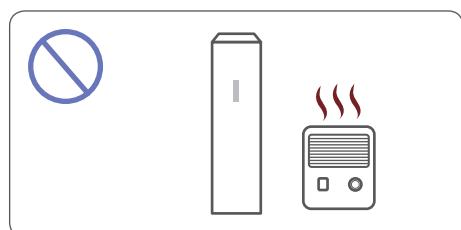


밀폐된 공간이나 난방기 근처에 설치하지 마세요.

- 고장 및 제품 변형이 발생할 수 있습니다.

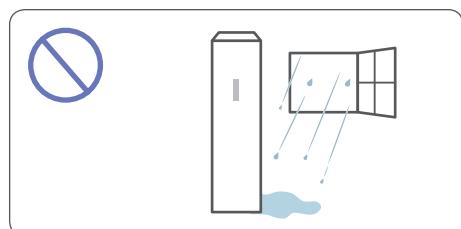

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름,
먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나
가스가 셀 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

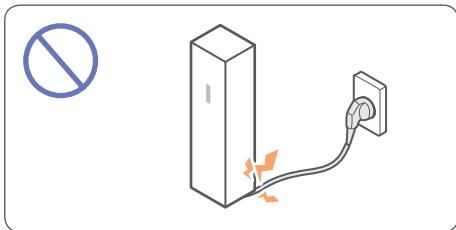

설치 시 전원 플러그를 꽂은 후 에어드레서를 밀어 넣은 경우 전원코드가 놀리거나 찍히지 않도록 하세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.

설치는 전문 기사에게 의뢰하세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.


안전을 위해서 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요. 또한, 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
- 콘센트에 접지단자가 있더라도 접지단자 내부 배선이 연결되어 있지 않을 때는, 반드시 별도 접지를 해야 합니다.

연장 콘센트를 이용하지 말고 전용 콘센트를 이용해서 전원을 연결하세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.

⚠ 주의

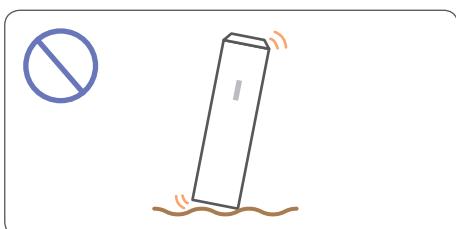

바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
또한, 조절 다리를 이용한 수평 조절 시 조절 다리가 바닥에 밀착되도록 설치하세요.


- 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.


사용 관련

⚠ 경고

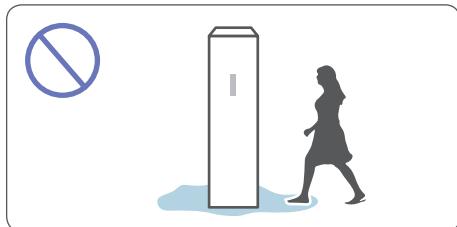


제품이 침수된 경우 설치장소에 들어가지 마세요.

- 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

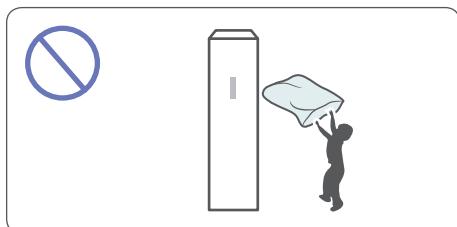


비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

- 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

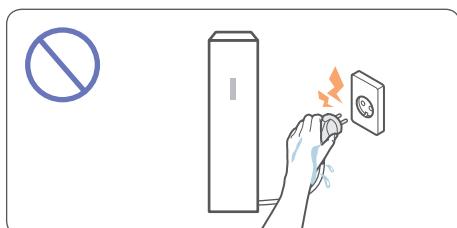


젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

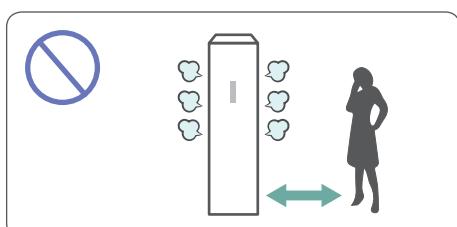


스팀분사 장치에서 스팀이 나오고 있을 때에는 스팀에 손이나 신체의 일부를 가까이 하지 않도록 하세요.

- 스팀의 열기에 의해 화상의 원인이 됩니다.

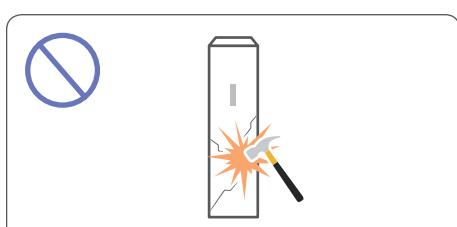


앞면 도어가 유리로 되어 있는 제품은 외부 충격에 주의하세요.

- 강화유리로 되어 있으나 강한 충격으로 인해 유리가 깨질 경우 상해의 위험이 있습니다.

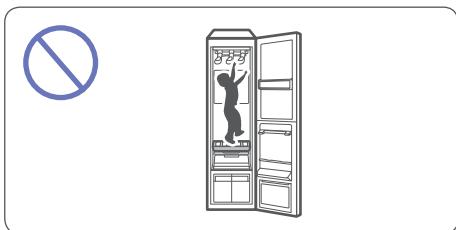


옷걸이에 매달리거나 내부에 올라가지 마세요.

- 제품이 넘어져서 부상의 원인이 됩니다.

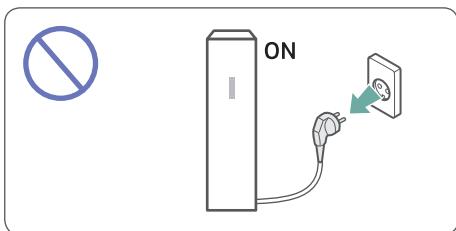


동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.

- 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

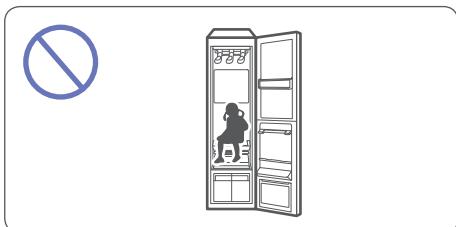


제품 내부나 선반에 걸터 앉지 마세요.

- 제품이 손상되거나 부상 또는 상해의 원인이 됩니다.

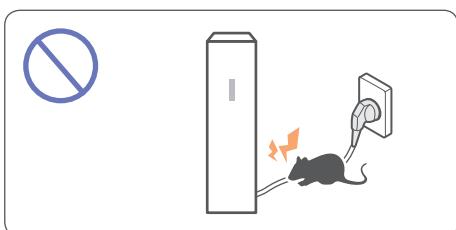


쥐 또는 애완동물이 전원선, 호스류 등을 갉아먹을 수 있으니 주의하세요.

- 동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이나 재산상의 손상이 발생할 수 있습니다.

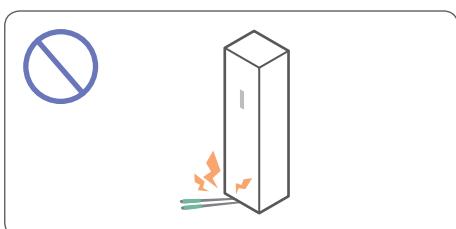


제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대 (젓가락 등) 등을 넣지 마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

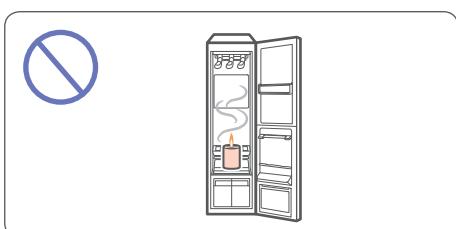


냄새를 제거하기 위하여 제품 내에 촛불을 켜 놓지 마세요.

- 폭발 또는 화재의 원인이 됩니다.

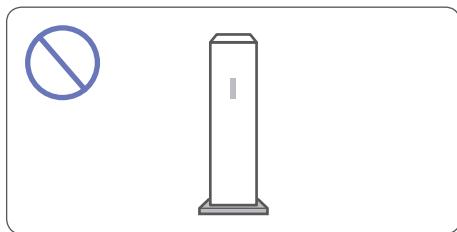


에어드레서 바닥에 붙어 있는 포장물
(스펀지, 스티로폼)을 반드시 제거하고 사용하세요.

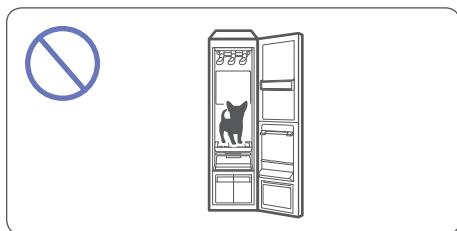

어린이나 애완동물이 제품 안에 들어가지 못하게
하세요.

- 어린이가 에어드레서 안에 들어가면 갑히게 되어
상해 및 숨질 위험이 있습니다. 사용 전 항상
확인하세요.
- 본 제품은 어린아이들이 장난으로 가지고
놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.

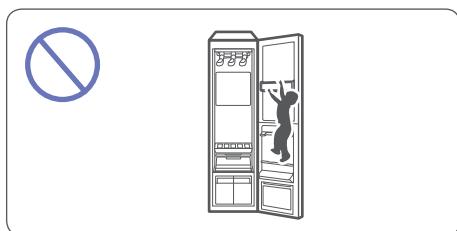

에어드레서 문 또는 선반에 매달리지 마세요.

- 제품이 넘어져 부상 또는 상해의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

가스(도시가스, 프로판가스 등)가 셀 때는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.

- 환기 팬은 사용하지 마세요. 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

에어드레서 사용법을 완전히 익히시고, 본 제품은 해당 보호자가 제품 사용을 관리 감독하는 경우를 제외하고
아동, 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함), 미숙련자
또는 비전문가가 사용할 수 없습니다.

- 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 뺀 후에 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

설치 시 제품 뒷면이 노출되지 않도록 주의하세요.


- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

동작 중 에어드레서 문을 강제로 열지마세요.

- 강제로 에어드레서 문을 열 경우 제품 파손, 상해의 원인이 됩니다.


물보충통, 물비움통 안에 있는 물을 마시지 마세요.

⚠ 주의

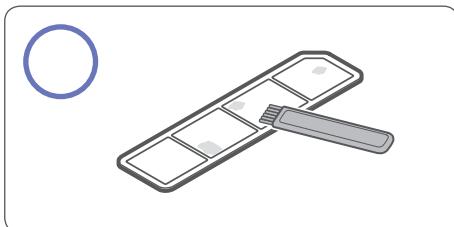


사용 전에 필터를 반드시 청소해 주세요.

- 필터를 청소하지 않으면 온풍 순환부가 막혀 성능이 떨어질 수 있습니다.

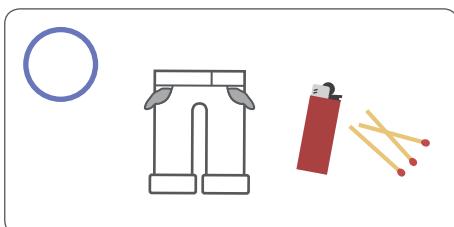


주머니에서 전자제품, 라이터, 성냥 같은 물체를 모두 꺼내주세요.

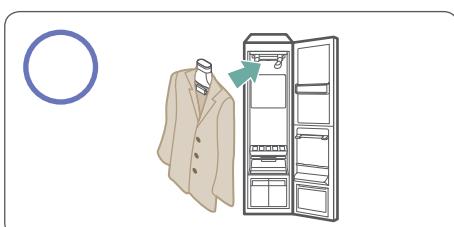


옷걸이에 옷을 확실하게 걸어주세요.

- 제품 동작 중 바람에 의해 옷이 옷걸이에서 떨어질 수 있습니다.

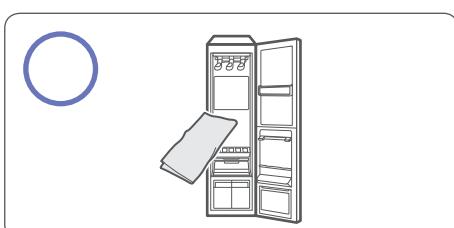


사용 후에는 제품 내부를 마른 헝겊으로 닦아주세요.

- 제품을 사용한 후 제품 내부에 먼지와 물 맷힘에 의해 얼룩이 생기거나 긴 머리카락 등의 이물이 떨어져 있을 수 있습니다.

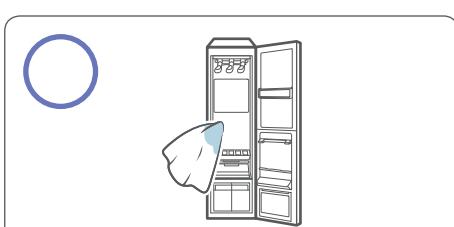


제품이나 액세서리에 이물질(세제, 오물, 음식물 찌꺼기 등)이 묻어 있는 경우 전원 플러그를 빼고 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.

- 제품 및 액세서리를 세정제, 표백제로 닦거나 묻히지 마세요.
- 변색, 변형, 파손, 녹 발생의 원인이 됩니다.

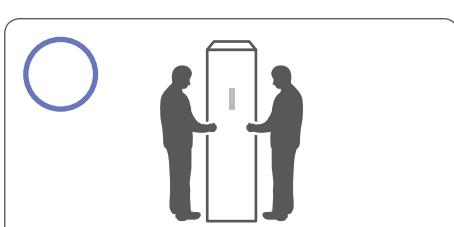


제품이 무거우므로 반드시 두 사람이 이상이 포장을 풀거나 옮기세요.

- 떨어지거나, 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.

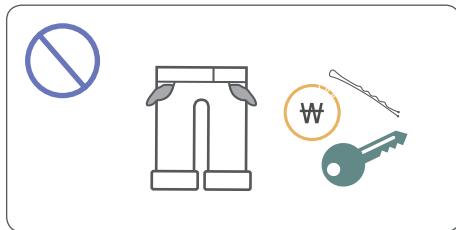


사용 전 모든 의류의 주머니에
아무것도 들어있지 않은지 확인하세요.

- 단단하고 예리한 물체(동전, 안전핀, 못, 나사, 돌 등)는 제품 고장의 원인이 됩니다.

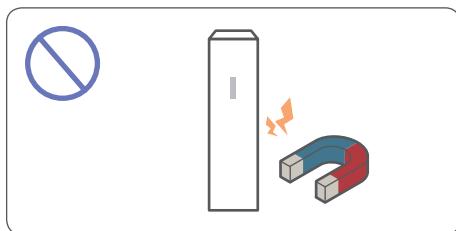


자석류를 제품 주변에 두지 마세요.

- 오동작으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

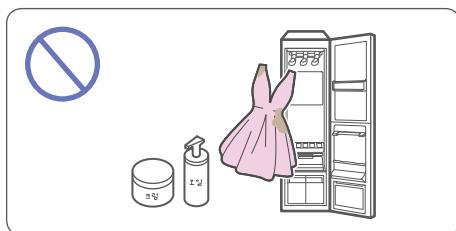


피부관리실, 안마시술소 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물은 사용하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

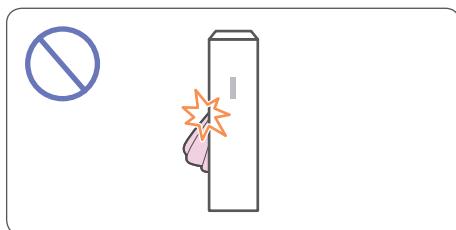


옷이 에어드레서 문에 끼지 않게 주의하세요.

- 옷이 에어드레서 문에 끼면 옷감이 손상될 수 있고 동작 중 문을 열게 되면 화상 및 상해의 위험이 있습니다.

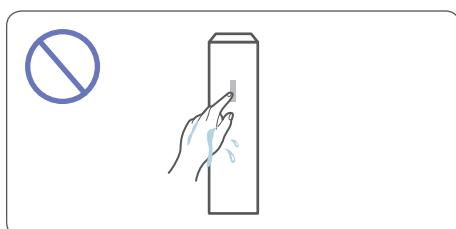


젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

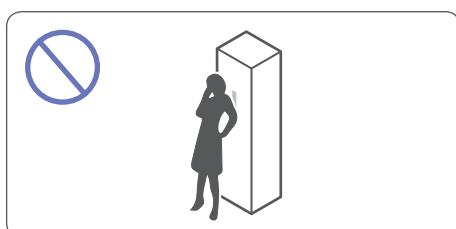


에어드레서 제품이나 문에 기대지 마세요.

- 제품이 쓰러져 부상을 당할 수 있습니다.

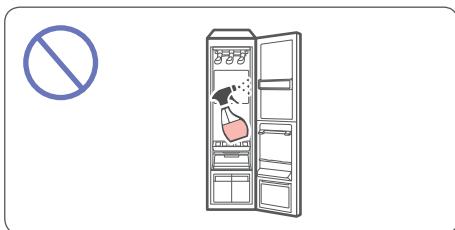


섬유 탈취제, 방향제 등을 제품에 넣지 마세요.

- 제품이 손상될 수 있습니다.

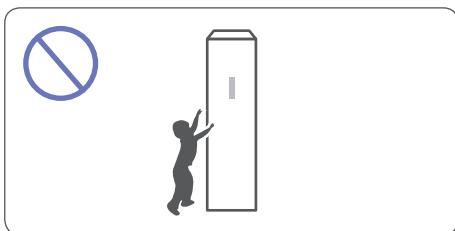


어린이가 훈자 사용하거나, 유아가 에어드레서를 만지지 않도록 주의해 주세요.

- 다치거나 화상의 우려가 있습니다.

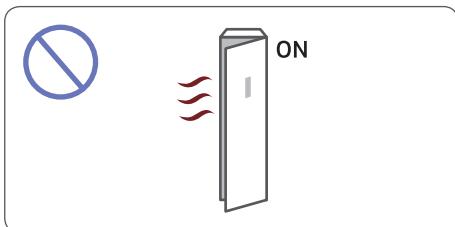


동작 중에는 내부 온도가 고온이니 에어드레서 문을 열지마세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

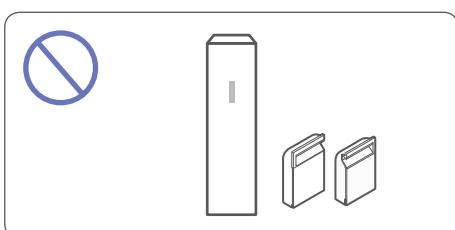


물보충통, 물비움통을 빼 둔 채로 에어드레서를 동작시키지 마세요.

- 누수로 인한 감전, 상해의 원인이 됩니다.

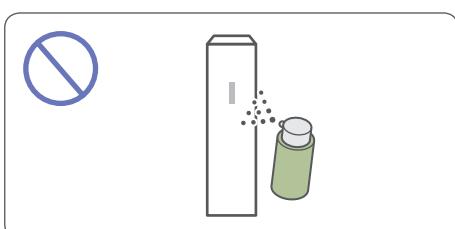


제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

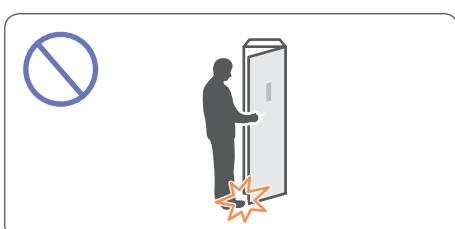


에어드레서 문을 너무 가까이에서 열지 마세요.

- 문 아래부분의 위치가 낮아 상해의 위험이 있습니다.

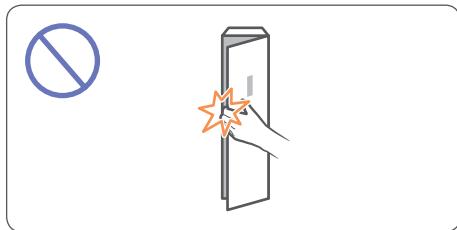

에어드레서 문을 닫을 때 손가락이 끼이지 않도록 주의하세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

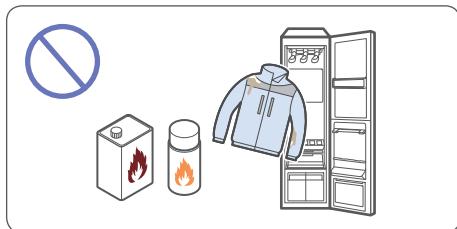

가연성인 신나, 벤젠, 솔벤트 등 인화물질(*)이 묻은 의류는 넣지 마세요.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.
- 인화물질(*) : 알코올, 휘발유, 헤어스프레이 등



의류 관리 및 공간 제습 목적 외 (음식물 건조 등)에는 사용하지 마세요.

- 사용설명서에 사용 가능한 의류를 확인하시고 의류 관리 및 공간 제습 이외의 목적으로 사용할 경우 발생되는 손상 및 문제는 보상되지 않습니다.

드라이클리닝 세제를 직접 사용하지 말고, 드라이클리닝 세제가 묻은 의류도 사용하지 마세요.

- 기름의 산화 열에 의한 자연 발화, 인화의 원인이 됩니다.

발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙거나 발포 고무패드가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 넣지 마세요.

- 화재의 위험 및 상해의 원인이 됩니다.

제품 수리 시 부품은 반드시 삼성 부품으로 교환하세요.

애완동물이 에어드레서를 물어뜯거나 갖고 놀지 못하게 하세요.

- 감전되거나 부상을 입을 수 있습니다.

제품을 장시간 사용하지 않은 경우 물보충/물비움통을 청소한 후 '내부살균' 코스를 통해 제품 내부를 청소하고 사용해 주세요.

물보충통, 물비움통에 물이 가득 찬 상태에서 꺼낼 때 주의하세요.


- 물보충통, 물비움통이 무거워 상해의 위험이 있을 수 있습니다.

스팀분사 하는 도중에 문제가 생기면, 제품을 즉시 중지시키고 제품 안에 있는 옷들을 꺼내주세요.

- 스팀에 노출되어 장시간 마르지 않고 축축한 상태가 되어 옷감이 손상되거나 냄새가 날 수 있습니다.


청소 관련

⚠ 경고

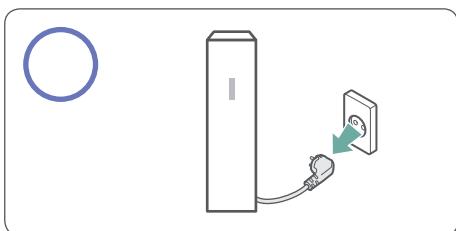


청소할 때나, 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

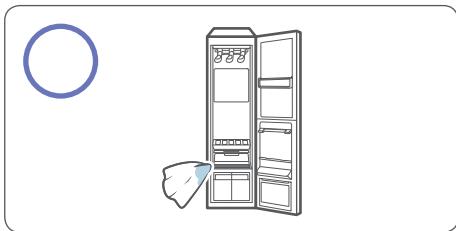


제품 전면 보푸라기 필터 부위에 먼지가 쌓일 경우 부드러운 천을 적셔 먼지를 제거해 주세요.

- 먼지가 쌓여 내부로 유입 될 수 있으며, 팬 이상동작 발생 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

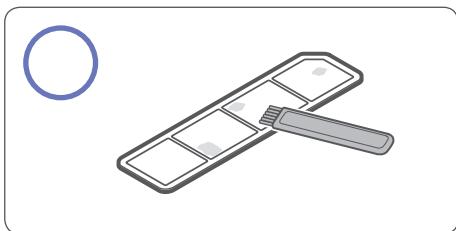


사용 전 보푸라기 필터를 청소해 주세요.

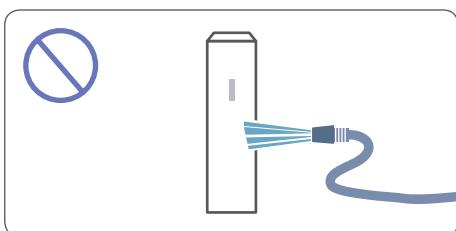

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지마세요.

- 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

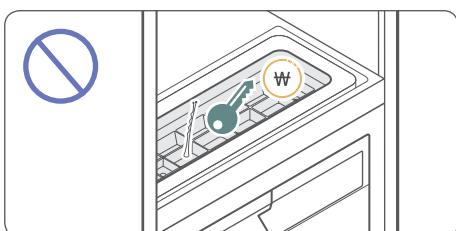

청소할 때 보푸라기 필터 아래로 작은 물건이 떨어지지 않도록 주의하세요.

- 성능 저하, 제품 손상 등의 원인이 됩니다.

폐기 관련

⚠ 경고

폐기시에는 에어드레서 문을 분리하고 전원 플러그를 자르세요.

- 어린이가 에어드레서 안에 갇혀 질식될 수 있습니다.
- 재사용 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.

증상 확인

이러한 증상이 있습니까?


- 전원코드, 플러그가 뜯거나 파손되었다.
- 에어드레서와 접촉하면 찌릿찌릿한 감전을 느낀다.
- 사용 중 타는 냄새와 연기가 난다.
- 종종 스위치를 켜도 동작하지 않을 때가 있다.
- 수평을 유지했는데도 흔들거린다.
- 그 밖의 이상이나 고장이 있다.

이럴 땐 사용하지 마세요.

- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓으세요.
- 구매처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받으세요.
 - 절대 소비자의 임의로 수리를 하지마세요.


각 부분의 이름

각 부분의 이름

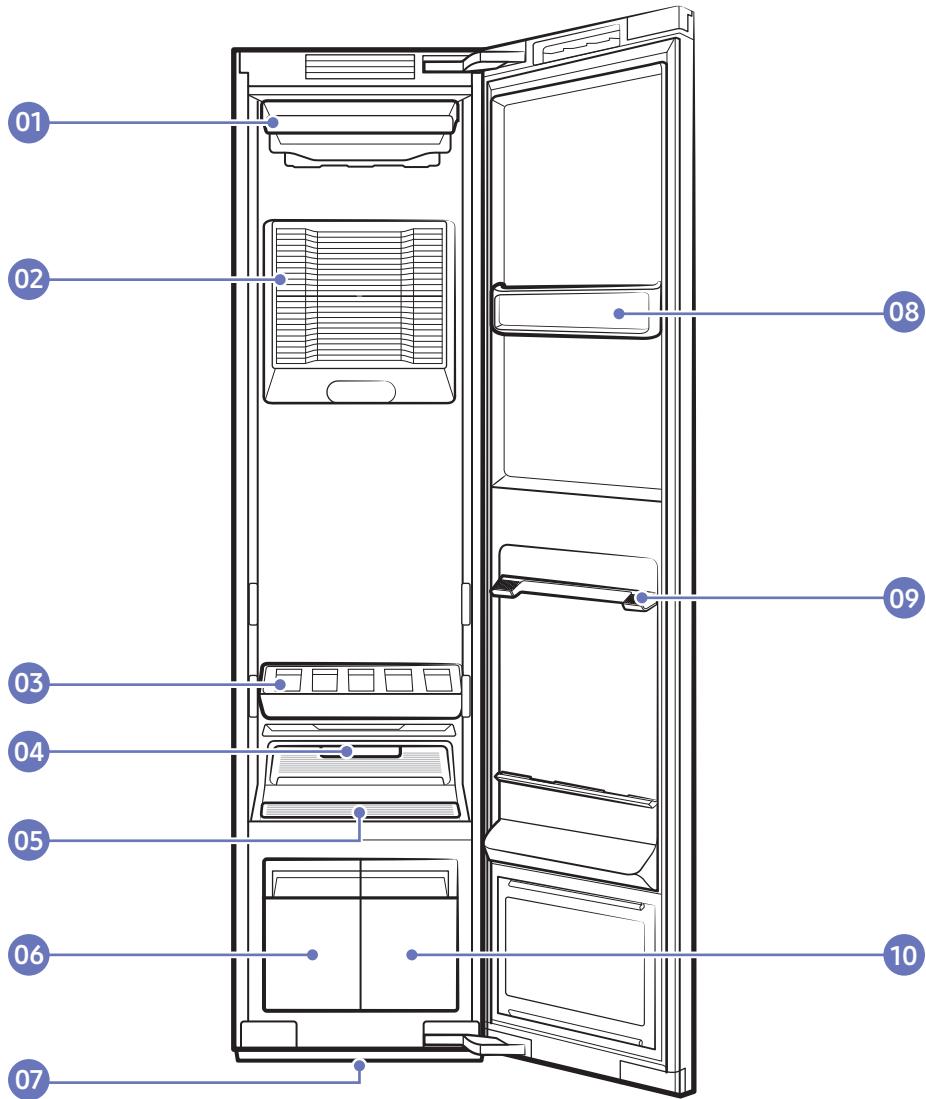


01	에어 훌	05	보푸라기 필터 덮개/ 보푸라기 필터	09	선반 보관대
02	미세먼지 필터	06	물비움통	10	물보충통
03	선반	07	트레이		
04	아로마시트 케이스	08	액세서리 케어존		


부속품

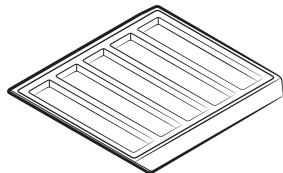


선반

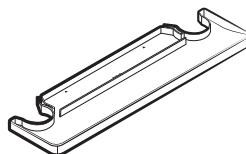

트레이

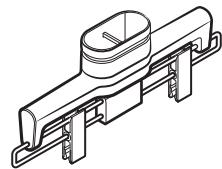


바지 전용 걸이

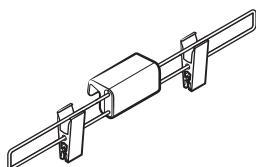


바지무게추



일반 옷걸이 키트

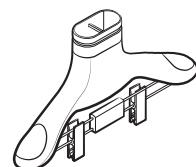

안감케어 옷걸이

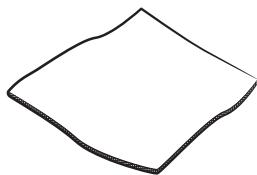

청소용 용



간단 매뉴얼

참고

- 설치 후 첫 동작 시 물보충 알람이 발생할 수 있습니다. 물보충통에 물을 한 번 더 채워주세요.
- 제품 모델에 따라 이미지 또는 액세서리 기본 제공 수량에 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사용 전 알아두기

사용 전 참고사항

사용 전 주의

- 에어드레서는 세탁 기능이 없습니다.
 - 이물질이 묻은 의류는 반드시 세탁 후 사용해 주세요.
- 음식물 조리 시 발생하는 기름 냄새로 오염된 의류는 세탁 후 사용을 권장합니다.
 - 기름성 냄새 물질에 오염된 의류는 냄새가 잘 제거되지 않을 수 있습니다.
- 옷장에 오래 보관된 의류나 찌든 냄새가 나는 물질이 묻은 의류는 사용 전에 한 번 세탁하여 사용하세요.
- 냄새가 심한 의류는 별도로 분리해서 사용하세요.
- 면, 마(린넨) 의류는 소재 특성상 구김이 잘 펴지지 않을 수 있습니다.
- 옷감 손상 방지를 위해 의류에 부착된 세탁 라벨을 꼭 확인하세요.
- 옷감 사이에 끼여있는 머리카락, 동물의 털 등은 제거되지 않을 수 있습니다.
- 실크 소재 의류는 미세먼지 코스만 사용 가능합니다. 스팀이 사용되는 코스는 사용하지 마세요.
- 사용 전에 항상 보푸라기 필터를 청소해 주세요.
- 침구 관리를 원하시는 경우 1.5 kg 이하의 훌이불/침대커버만 사용해 주세요.
 - 충전재(솜, 메밀, 메모리폼, 바이오칩 등)가 들어있는 침구류는 사용 불가합니다.
- 에어드레서 설치 환경이나 의류 종류에 따라 동작 시간이 변경될 수 있습니다.
- 에어드레서를 연속으로 사용 시 표시된 시간과 실제 동작 시간이 다를 수 있습니다.
- 안감 케어 옷걸이는 상의 110 cm, 하의 100 cm 이하의 의류, 바지 전용 걸이는 하의 108 cm 이하의 의류 사용을 권장합니다.
 - 기장이 긴 의류를 넣을 경우 제트 스팀 입구를 막아 스팀에 의해 의류가 손상되지 않도록 좌, 우측의 옷걸이를 사용하세요.
 - 긴 바지의 경우 바지 전용 걸이를 사용하세요. 바지 전용 걸이 사용 시 길이 108 cm 이하의 바지를 사용할 수 있습니다.
 - 원피스, 스커트와 같이 긴 의류를 넣을 경우 선반을 빼고 의류가 바닥에 닿지 않도록 사용하세요.
- 의류에 부착된 텀소재 장식은 분리 후 사용하세요. 분리된 텀장식은 모피/가죽 코스로 관리하세요.
 - 자세한 내용은 옷감에 부착되어 있는 라벨을 확인하세요.

동작 전

- 물보충통에 물이 채워져 있는지 확인하세요.
 - 물이 없으면 동작하지 않습니다.
 - 동작 전에는 항상 물통의 물을 확인해 주세요.
설치 후 제품을 처음 사용할 때에는 물 사용량이 많습니다.
첫 동작 중 물보충 메세지가 뜨면 한 번 더 물을 채워주세요.
두 번째 사용부터는 물 사용량이 줄어듭니다.
- 물보충통에 물을 MAX 선까지 채우면 표준 코스 기준으로 약 4 회 사용할 수 있습니다.
- 정수된 물을 사용하면 제품의 수명이 길어집니다.

- 물비움통이 비었는지 확인하세요.
 - 물이 가득 차 있으면 동작하지 않으므로 반드시 비워주세요.
 - 물비움통은 약 3 회 이상 사용하면 물통을 비워주세요.
 - 스마트건조 코스 사용 시 물비움통에 물이 더 빨리 찰 수 있습니다.
- 의류에 맞게 코스가 설정되었는지 확인하세요.
 - 코스에 맞지 않는 의류를 넣고 사용하면 의류가 변형되거나 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 보푸라기 필터가 깨끗한지 확인하세요.
 - 사용 전 항상 청결하게 관리해야 제품이 원활하게 동작됩니다.

주의

동작 전 물보충/물비움통이 걸리는 느낌이 날 때까지 밀어 넣어주세요.

동작 중

- 동작 중 설정을 변경하고 싶을 때는 **동작/일시정지** 버튼을 눌러 정지 시킨 후 해당 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
- 동작 중 **동작/일시정지** 버튼을 누르면 터치 패널의 모든 불빛이 켜지고 설정된 코스의 불빛, **동작/일시정지** 버튼은 점멸합니다.
- 동작 중 '보글보글' 물 끓는 소리와 '쉬~' 소리는 스팀을 만들기 위해 물을 끓이고 스팀을 분사하는 소리로 고장이 아닙니다.
- 동작 중 코스를 종료한 경우 반드시 건조 코스를 동작하여 내부를 건조시켜 주세요.
- 소요시간은 물의 온도 등 사용환경에 따라 다소 차이가 날 수 있습니다.
- 의류나 의류와 관련 있는 액세서리를 제품 내부 바닥에 두고 사용할 경우 제대로 건조되지 않거나 손상될 수 있습니다. 반드시 옷걸이나 선반을 이용해 주세요.

동작 후

- 동작 완료 후, 가급적 의류를 빨리 에어드레서에서 꺼내어 보관해 주세요.
- 만약 의류를 오래 넣어두셔야 한다면 예약 기능이나 청정보관 옵션을 활용하세요.
- 제품을 일주일 이상 사용하지 않을 경우 물통을 비워주세요.
- 제품 사용 후 스팀 사용으로 인해 제품 내부에 약간의 물기가 남을 수 있습니다.
 - 남은 물기는 청소용 용이나 마른 형ぎ으로 닦아주세요.


주의

- 에어드레서를 사용한 후 옷을 꺼낼 때에는 옷걸이와 옷을 동시에 잡아서 꺼내주세요.
 - 옷만 잡고 꺼낼 경우 옷걸이가 이탈되면서 떨어질 수 있어 상해 또는 파손의 위험이 있습니다.

의류 관리하기




세탁소를 자주 이용하지 않고도 집에서 의류를 빠르고 편리하게 리프레쉬 할 수 있고, 좋은 향기를 더해 주어서 옷을 입는 내내 기분을 상쾌하게 만들어 줍니다.

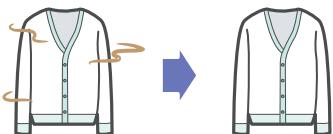


냄새 분해

스팀 입자가 의류 구석구석에 밴 냄새 원인 물질을 제거하고 냄새분해 필터로 다시 한 번 음식, 담배, 땀 냄새 등을 깨끗이 없애줍니다.

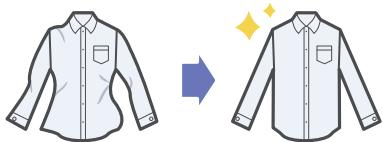


구김 완화

스팀과 Air Shower로 의류의 구석구석에 있는 구김을 펴드립니다. 면, 마(린넨) 의류는 소재 특성상 구김이 잘 펴지지 않을 수 있습니다.

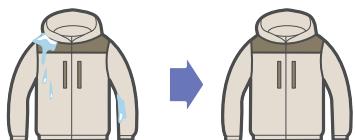


건조

의류에 남아있는 습기를 빨아들이는 히트 펌프 건조 기술(고효율 저온 건조)로 옷감 손상 걱정 없이 습기를 제거합니다. 열풍 건조 시 발생하는 의류의 변형이나 손상이 발생되지 않습니다.

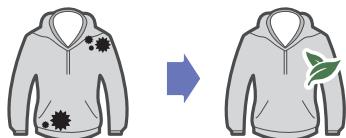


살균

스팀을 이용하여 의류를 손상하지 않고 세균을 제거합니다. 살균에 필요한 최적의 온도를 유지하므로 햇볕에 말려도 남아 있는 세균까지 말끔하게 제거됩니다.

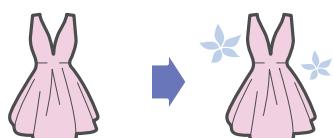

향기

아로마시트 사용 시 의류나 액세서리에 향기를 입혀주어 옷을 입고 있는 동안 상쾌한 기분을 느낄 수 있게 해 드립니다.

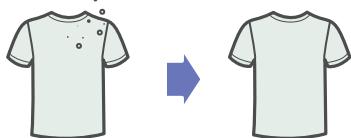

미세먼지 제거

옷걸이로부터 나오는 강력한 바람을 통해 미세먼지를 털어 주고 털어진 부유 미세먼지를 필터로 걸러내어 코스 종료 후 도어를 열었을 때 리프레쉬된 공기를 제공합니다.

사용하면 안 되는 의류

⚠ 주의

- 옷감 손상 방지를 위해, 의류에 부착된 세탁 라벨을 꼭 확인하세요.
- 실크 소재 의류는 미세먼지 코스만 사용 가능합니다. 스팀이 사용되는 코스는 사용하지 마세요.
- 모피/가죽, 기능성 소재, 알파카, 캐시미어는 전용 코스를 이용해 주세요.
 - 전용 코스 이외의 코스에서 동작할 경우 옷감이 손상될 수 있습니다.
 - 자세한 내용은 옷감에 부착되어 있는 라벨을 확인하세요.
- 장시간 보관에 의한 구김은 잘 제거되지 않을 수 있습니다.
- 면, 마(린넨) 의류는 소재 특성상 구김이 잘 펴지지 않을 수 있습니다.
- 손상이 될 수 있는 섬세 의류 (예. 캐시미어/울, 쉬폰, 리넨 소재 등)는 살균코스를 사용하면 의류가 손상될 수 있습니다.
- 침구 관리를 원하시는 경우 1.5 kg 이하의 훌이불/침대커버만 사용해 주세요.
 - 충전재(솜, 메밀, 메모리폼, 바이오칩 등)가 들어있는 침구류는 사용 불가합니다.

의류	설명	의류	설명
	넥타이, 비단 한복, 벨벳 및 실크 소재의 의류 등		일반담요
	전기장판, 전기담요		신발, 스펀지가 들어 있는 제품, 접착제가 사용된 제품

조작부 살펴보기



명칭	설명
01 디스플레이	와이파이 표시 <ul style="list-style-type: none">무선 네트워크 연결 상태입니다.
02 코스 선택부	의류정정케어 데일리케어 <ul style="list-style-type: none">표준, 미세먼지, 급속, 살균
	전문케어 전문케어 <ul style="list-style-type: none">건조 - 스마트건조, 시간건조, 공간제습스페셜 - 정장 한벌, 교복, 블라우스, 울/니트, 아웃도어, 패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균

명칭	설명
03 부가설정 선택부	<p>조용히 버튼</p> <p>조용히 어린이보호 (3초)</p> <ul style="list-style-type: none"> 의류를 조용하게 케어할 때 사용하세요. 조용히 버튼을 3 초간 누르면 어린이 보호 기능이 동작합니다.
	<p>예약 버튼</p> <p>예약 청정보관 (3초)</p> <ul style="list-style-type: none"> 코스가 끝나는 시간을 미리 예약하고 싶을 때 사용하세요. 예약 버튼을 3 초간 눌러 청정보관 기능을 활성화하거나 끌 수 있습니다.
	<p>스마트 컨트롤 버튼</p> <p>스마트 컨트롤</p> <ul style="list-style-type: none"> 원격제어 기능을 사용할 수 있습니다. 스마트 컨트롤 기능을 활성화하지 않은 상태에서 에어드레서를 무선공유기와 연결한 경우 현재 케어 상황 모니터링 및 코스 설정만 가능합니다.
04 전원/동작부	<p>전원 버튼</p>  <ul style="list-style-type: none"> 동작 중 멈추고 싶을 때는 반드시 동작/일시정지 버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요. 전원이 켜진 상태에서 10 분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 껐집니다. 동작 종료 후 전원이 자동으로 껐집니다.
	<p>동작/일시정지 버튼</p>  <p>길게 눌러 동작</p> <ul style="list-style-type: none"> 버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다. 동작을 시킬 때는 버튼을 길게 눌러 동작하세요. 일시정지를 할 때는 버튼을 짧게 눌러 일시정지하세요.

표준 코스



표준

간편하게 옷을 케어할 때 사용하는 코스입니다.



- [전원] 버튼을 누르세요.



- 의류청정케어의 [표준] 버튼을 눌러 표준 코스를 선택하세요.

- 조용히 옵션을 추가 선택할 수 있습니다.

- [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.

- 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 마른 의류를 넣어주세요.
 - 젖은 의류를 넣을 경우 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 울, 캐시미어, 모피, 가죽, 레이온, 실크 소재(혼방소재 포함)의 의류는 표준 코스 사용 시 소재가 손상될 수 있습니다. 전용코스를 사용하세요.
- 의류에 묻은 오염은 제거 후 사용하세요. 오염에 의해 옷감이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

코스	사용 가능한 의류
표준	

미세먼지 코스



미세먼지

제트에어로 미세먼지를 제거하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 의류청정케어의 [미세먼지] 버튼을 눌러 **미세먼지** 코스를 선택하세요.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 부피가 큰 의류를 넣을 경우 내부 공기 흐름을 방해하여 성능이 떨어질 수 있습니다.
한 벌 사용을 권장합니다.
- 젖은 의류를 넣을 경우 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 입자가 큰 먼지는 중량에 의해 바닥으로 떨어집니다. 사용 후 수건으로 가볍게 닦아주세요.
- 강력한 바람으로 미세먼지를 제거하는 코스로 팬에 의해 발생되는 소음이 증가할 수 있습니다.

코스	사용 가능한 의류
미세먼지	

급속 코스



급속

짧은 시간 내에 구김이나 냄새가 적은 의류를 케어할 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 의류 청정케어의 [급속] 버튼을 눌러 **급속** 코스를 선택하세요.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 마른 의류를 넣어주세요.
 - 젖은 의류를 넣을 경우 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.

코스	사용 가능한 의류
급속	

살균 코스




살균

강력한 제트스팀으로 옷을 살균할 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 의류청정케어의 [살균] 버튼을 눌러 **살균** 코스를 선택하세요.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 마른 의류를 넣어주세요.
 - 젖은 의류를 넣을 경우 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.
- '살균 중' 표시가 있을 때 설정을 변경하여 다른 코스를 시작할 경우 의류가 손상되거나 건조가 충분히 되지 않을 수 있습니다.
- 부피가 큰 의류를 넣을 경우 내부 공기 흐름을 방해하여 의류가 손상되거나 성능이 떨어질 수 있습니다. 한 벌 사용을 권장합니다.

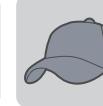코스	사용 가능한 의류
살균	   

전문케어 - 건조

건조해서는 안되는 의류

- 건조 중 설정을 변경하고 싶을 때는 **동작/일시정지** 버튼을 눌러 정지 시킨 후 해당 버튼을 눌러 변경할 수 있습니다.
- 옷감의 두께에 따라 건조 균일도가 달라질 수 도 있습니다.

의류	설명	의류	설명
	풀 먹인 의류		가죽, 모피, 깃털, 벨벳 제품 • 변형될 우려가 있습니다.
	울 혼방 의류 • 변형될 우려가 있습니다.		실크제품 • 변형될 우려가 있습니다.
	스펀지, 라텍스, 고무가 포함된 제품 • 손상 및 제품 고장의 우려가 있습니다.		다음과 같은 표시가 되어 있는 제품
	털 길이가 1cm 이상의 모 담요		울담요, 카펫, 매트, 방수직물
	전기담요		모, 실크 혼방의 란제리
	레이스가 많이 달린 란제리		슬립, 스타킹, 타이즈

스마트건조 코스



스마트건조

의류를 자동으로 건조할 때 사용하는 코스입니다.



< 스마트건조 >
1시간 30분

1. [전원] 버튼을 누르세요.

2. 전문케어의 [건조] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **스마트건조** 코스를 선택하세요.



길게 눌러 동작

3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.

- 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 건조 시간이 길어지고 벽면에 물방울이 맺혀 바닥에 떨어질 수 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 긴 의류를 넣을 경우 선반을 빼고 의류가 바닥에 닿지 않도록 사용하세요.
- 물기가 많이 남아있는 의류의 경우 건조 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다. 세탁기 탈수 후에 사용해 주세요.
- 부피가 크거나 두꺼운 의류를 여러 벌 넣을 경우 내부 공기 흐름을 방해하여 건조 성능이 떨어질 수 있습니다. 이 때는 의류를 뒤집거나 위치를 변경하여 한번 더 사용해 주세요.

시간건조 코스



시간건조

일정한 시간동안 건조하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [건조] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **시간건조** 코스를 선택하세요.
 - 시간건조 코스는 **1 시간, 2 시간, 3 시간**으로 설정 가능합니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

△ 주 의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 선반에 올려둔 의류가 바닥에 닿지 않도록 하세요.
- 의류가 두껍거나 부피가 크면 건조 성능이 떨어질 수 있습니다. 이런 경우에는 한 번 더 사용해 주세요.
- 물기가 많이 남아있는 의류의 경우 건조 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.
세탁기 탈수 후에 사용해 주세요.

공간제습 코스



공간제습

에어드레서가 설치된 공간의 공기를 제습할 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [건조] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **공간제습** 코스를 선택하세요.
 - 공간제습 코스는 **2 시간, 4 시간**으로 설정 가능합니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 에어드레서에서 나오는 공기로 실내 온도가 조금 상승할 수 있습니다.
- 문을 닫은 상태 또는 연 상태로 사용이 가능합니다. 빠른 제습을 원하시면 문을 열고 사용하시고, 조용한 제습을 원하시면 문을 닫고 사용하세요. 문을 열고 사용하실 때에는 문을 45 도 이상 열어주세요.
- 공간제습 중에는 의류를 넣지 마세요.
- 일부 모델(DF60N8300**, DF60R8300**)은 문을 연 상태로만 사용 가능합니다.

▣ 참고

에어드레서 내부의 잔향(아로마시트 및 향수 등 가향제의 남은 향기)을 제거하고 싶은 경우
내부의 옷을 다 제거한 후 공간제습 코스 동작 시 잔향을 효과적으로 제거할 수 있습니다.

정장 한벌 코스



정장 한벌


정장 바지의 칼주름을 유지해 주는 코스입니다. 바지무게추를 함께 사용하시면 더욱 효과적입니다. (사용 가능한 의류 : 울소재 정장 한벌)



- [전원] 버튼을 누르세요.

< 정장 한벌 >
30분

- 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **정장 한벌** 코스를 선택하세요.

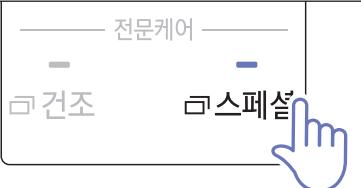

길게 눌러 동작

- [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.

- 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 마른 의류를 넣어주세요.
 - 젖은 의류를 넣을 경우 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 바지 전용 걸이와 무게추를 사용하면, 정장 바지의 칼주름을 유지시키는데 도움이 됩니다.
- 울 소재 외 정장 의류는 주름이 잘 펴지지 않을 수 있습니다.
- 의류에 묻은 오염은 제거 후 사용하세요. 오염에 의해 옷감이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

코스	사용 가능한 의류
정장 한벌	

교복 코스



교복

매일 세탁, 드라이클리닝 할 수 없는 교복을 깔끔하게 관리하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **교복** 코스를 선택하세요.
 - 조용히 옵션을 추가 선택할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 마른 의류를 넣어주세요.
 - 젖은 의류를 넣을 경우 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.

코 스	사 용 가 능 한 의 류
교복	

블라우스 코스



블라우스

쉬폰, 레이스, 장식 등으로 섬세한 관리가 필요한 옷을 관리할 때 사용하는 코스입니다.
레이온 소재의 의류는 반드시 블라우스 코스를 사용해 주세요.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **블라우스** 코스를 선택하세요.
 - **조용히** 옵션을 추가 선택할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3초간 길게 누르세요.
 - **동작/일시정지** 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

△ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 마른 의류를 넣어주세요.
 - 젖은 의류를 넣을 경우 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 울, 캐시미어, 모피, 가죽 실크 소재의 블라우스 또는 이와 같은 소재의 장식이 있는 의류는 블라우스 코스 사용 시 소재 손상에 의한 의류 변형이 있을 수 있습니다. 전용 코스를 사용하세요.
- 의류에 묻은 오염은 제거 후 사용하세요. 오염에 의해 옷감이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

코스	사용 가능한 의류
블라우스	

울/니트 코스




울/니트

울/니트류 옷감을 보송보송하게 케어할 때 사용하는 코스입니다.

- [전원] 버튼을 누르세요.
- 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **울/니트** 코스를 선택하세요.
 - 조용히 옵션을 추가 선택할 수 있습니다.
- [동작/일시정지] 버튼을 3초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 마른 의류를 넣어주세요.
- 젖은 의류를 넬을 경우 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 니트 의류는 제공되는 선반을 사용해 주세요.
- 모피, 가죽, 실크소재가 혼용된 의류는 소재가 손상될 수 있습니다. 전용 코스를 사용하세요.
- 선반에 의류를 놓을 때는 아래와 같은 방법으로 거치해 주세요.

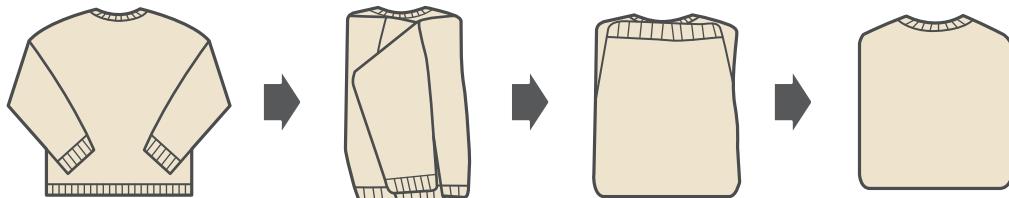

코스	사용 가능한 의류
울/니트	

아웃도어 코스



아웃도어

등산복, 운동복 등의 옷감을 케어할 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **아웃도어** 코스를 선택하세요.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 의류에 묻은 오염은 제거 후 사용하세요. 오염에 의해 옷감이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

코스	사용 가능한 의류
아웃도어	 

패딩 코스



패딩

보관에 의해 눌렸거나 오염 없이 착용한 패딩의류의 보온성을 살려주며 케어하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **패딩** 코스를 선택하세요.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 부피가 큰 패딩을 여러 벌 넣을 경우 에어드레서 내부 공기 흐름을 방해하여 성능이 떨어질 수 있습니다. 패딩 한 벌을 중앙에 있는 옷걸이에 걸어 사용을 권장합니다.
- 의류에 부착된 텁소재 장식은 분리 후 사용하세요. 분리된 텁소재 장식은 모피/가죽 코스로 관리하세요.
- 패딩의 겉감이 모직 소재인 경우 울/니트 코스를 사용하세요.
- 패딩과 다른 소재가 혼용되어 사용된 의류는 반드시 전용 코스를 사용하세요.
 - 텁장식이 분리되지 않는 의류 : 모피/가죽 코스
 - 소매가 니트인 의류 : 울/니트 코스

코스	사용 가능한 의류
패딩	

모피/가죽 코스



모피/가죽

모피/가죽의 옷감 손상 없이 습기와 먼지를 제거하고 볼륨감을 살려주며 케어하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 모피/가죽 코스를 선택하세요.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

주 의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 모피/가죽 코스는 강력한 바람으로 모피와 같은 소재류 털의 풍성함을 살리는 코스로, 팬에 의해 발생하는 소음이 증가할 수 있습니다.
- 모피/가죽 제조사가 권장하는 관리 방법을 준수하세요.
- 모피/가죽 코스는 전문업체와 같이 오염 제거, 광택이 제공되지 않습니다.
- 모피 의류는 한 벌 사용을 권장합니다.
- 눈, 비 맞았을 경우에는 마른 수건으로 한 번 닦아낸 후, 코스를 사용하세요.
 - 모가 뭉칠 수 있습니다.
- 의류에 묻은 오염은 제거 후 사용하세요. 오염에 의해 옷감이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

코 스	사 용 가능 한 의 류
모피/가죽	 

강력 코스



강력

많은 양의 옷을 케어할 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **강력** 코스를 선택하세요.
 - **조용히** 옵션을 추가 선택할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.
 - **동작/일시정지** 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 사용 중 의류가 떨어질 수 있으니 옷의 단추 또는 지퍼를 모두 채워주세요.
- 마른 의류를 넣어주세요.
 - 젖은 의류를 넣을 경우 시간이 길어지거나 건조 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 의류에 묻은 오염은 제거 후 사용하세요. 오염에 의해 옷감이 영구적으로 손상될 수 있습니다.

코스	사용 가능한 의류
강력	

내부살균 코스



내부살균

에어드레서 내부를 살균할 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **내부살균** 코스를 선택하세요.
3. [동작/일시정지] 버튼을 3 초간 길게 누르세요.
 - 동작/일시정지 버튼을 누르거나 문을 열었을 때 행정이 일시정지합니다.

⚠ 주의

- 동작 중 문을 열지 마세요. 동작 중 문을 열면 스팀이나 건조를 위한 바람이 밖으로 배출되어 성능이 떨어질 수 있습니다.
 - 밖으로 빠져나간 스팀이 응축되어 생긴 물이 바닥에 떨어질 수 있으며 외부 오염(벽에 곰팡이)의 위험이 있습니다.
- 동작 중 설정을 변경하거나 문을 열었을 경우, 미생물 오염을 악화시킬 수 있습니다.
- 이미 발생한 곰팡이는 살균되어도 제거되지 않습니다. 코스 종료 후, 수건이나 티슈로 제거해 주세요.
- 내부살균 중에는 의류를 넣지 마세요.
- 내부살균 코스는 SmartThings 앱 내 스페셜 코스 관리로 삭제할 수 없습니다.

▣ 참고

에어드레서를 30 회 사용할 때마다 내부살균을 진행하라는 알람이 뜨며, 알람이 뜨게 되면 내부살균 코스를 진행하세요.

코스 추가기능



코스 추가기능

원하는 코스를 다운로드하여 추가할 수 있는 기능입니다.

해당 기능을 이용하기 위해서는 SmartThings 앱과 제품을 연결해야 합니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 전문케어의 [스페셜] 버튼을 누르고 LCD 양 옆의 '<' 또는 '>'를 눌러 **코스 추가기능**을 선택하여 모바일에서 아래 코스를 추가하여 사용할 수 있습니다.
 - 겨울코트
 - **조용히** 옵션을 추가 선택할 수 있습니다.
 - 정장
 - **조용히** 옵션을 추가 선택할 수 있습니다.
 - 데님
 - 패딩 건조
 - 액세서리
 - 아기옷 살균
 - 침대커버 살균
 - 인형 살균

⚠ 주의

- 침대커버 살균 코스와 인형 살균 코스 사용 시 반드시 선반을 사용해 주세요.
- 인형 살균 코스 사용 시 섬유 이외의 소재 인형만 사용하세요.

조용히



의류를 조용하게 케어할 때 사용하세요.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 원하는 코스를 선택하고 [조용히] 버튼을 눌러 조용히 옵션을 선택하세요.
 - 조용히 옵션 사용 가능 코스 : 표준, 정장 한벌, 교복, 블라우스, 을/니트, 강력, 겨울코트, 정장
3. [동작/일시정지] 버튼을 길게 눌러 시작하세요.

⚠ 주의

- 코스에 따라 선택되지 않을 수 있습니다.
- 의류의 양이 많을 경우 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 표준 외 조용히 모드 동작 코스는 기준 코스 대비 동작시간이 길어집니다.
 - 조용히 시작 시 '보글보글' 소리는 스팀을 만들기 위해 물이 끓는 소리로 고장이 아닙니다.
 - 조용히 동작 시 '졸졸졸' 소리는 건조로 인해 발생된 물을 배수하는 소리로 고장이 아닙니다.
 - 조용히 동작 중 건조 시 '타타타' 소리는 압축기 동작음이므로 고장이 아닙니다.

어린이 보호 기능



어린이나 노약자의 임의조작으로 발생할 수 있는 상해를 방지하는 기능입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. [조용히] 버튼을 3초간 눌러주세요.
 - 코스 시작 후 조용히 버튼을 3초간 눌러 어린이 보호 기능을 활성화 시킬 수도 있습니다.
 - 어린이 보호 기능 설정 후에는 전원 버튼을 제외한 모든 버튼이 동작하지 않습니다.

▣ 참고

- 어린이 보호 기능 중 코스 동작/일시정지 등의 버튼을 조작하기 위해서는 어린이 보호 기능을 해제하세요.
- 어린이 보호 기능은 전원을 껐다 켜도 설정상태가 변경되지 않습니다.

예약 기능



코스가 끝나는 시간을 미리 예약해 두세요. 예약된 시간에 의류케어가 완료되어 편리합니다.
단, 실제 완료 시간은 코스의 진행 상황에 따라 일정하지 않을 수도 있습니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
 - 원하는 코스를 선택하세요.
2. [예약] 버튼을 눌러 예약을 시작하세요.
 - '<' 또는 '>'를 버튼을 이용하여 예약 시간을 1시간 ~ 최대 24시간까지 1시간 단위로 설정할 수 있습니다.
 - 예약 설정 중 [예약] 버튼을 다시 누르면 예약이 취소됩니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.
 - 코스가 진행될 때까지 코스 및 예약 램프가 깜빡이며, 코스가 시작되면 예약 램프는 꺼집니다.
 - 예약된 시간에 코스가 완료됩니다.

참고

- 스마트건조 코스는 예약 기능을 지원하지 않습니다.
- 의류 상태 및 주변 온도에 따라 예약 시간과 실제 종료 시간이 달라질 수 있습니다.
- 예약 일시정지 후 코스를 변경하면 예약이 취소됩니다.
- WI-FI 연결 시 예약 시간이 현재시간 기준으로 표기 됩니다.
 - WI-FI를 연결하였어도 연결상태에 따라 표기되지 않을 수 있습니다.
- WI-FI가 연결되면 SmartThings 앱에서 코스 종료 시간을 확인할 수 있습니다.
- 코스마다 예약 가능 시간이 다를 수 있습니다.
- 예약 기능 동작 중에는 절전을 위하여 디스플레이가 꺼질 수 있습니다.

청정보관 기능



코스 종료 후에도 의류를 보송보송하게 보관하고 싶을 때 사용하세요.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 원하는 코스를 선택한 다음 [예약] 버튼을 3 초간 눌러 청정보관 기능을 설정합니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 길게 눌러 시작하세요.

참고

- 선택 코스 완료 후 청정보관 기능이 시작됩니다.
- 청정보관 기능은 24 시간 동안 동작합니다.
- 청정보관 기능은 **전원** 버튼을 누르면 종료됩니다.
- 보관 동작 중 문을 열면 청정보관 기능이 정지됩니다.
- 의류를 보송보송하게 보관하기 위해 공기를 데우는 동작으로 주기적으로 소리가 발생할 수 있습니다. 이는 고장이 아닌 정상 동작이오니 안심하셔도 됩니다.
- 청정보관 기능 동작 중에는 절전을 위하여 디스플레이가 꺼질 수 있습니다.

앱 사용하기



앱을 통하여 삼성 에어드레서를 언제 어디서나 편리하게 제어할 수 있고,
동시에 기기 상태 확인, 제어, 품류, 고객서비스 등 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

네트워크 설정하기

- 유무선 공유기의 인증/암호화 유형은 WPA/TKIP, WPA2/AES 사용을 권장합니다.
새로운 Wi-Fi 인증 사양과 Wi-Fi 비표준 인증 방식은 지원하지 않습니다.
- 무선 네트워크 연결의 품질은 주변의 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 사용자의 PC나 모뎀의 MAC 주소(고유 식별 번호)를 영구적으로 등록한 경우 에어드레서를 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 PC가 아닌 다른 장치(에어드레서 등)를 인터넷에 연결하는 방법을 문의하세요.
- 방화벽 문제 때문에 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 문제 해결을 문의하세요.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 알려준 방법으로 조치한 후에도 인터넷에 연결되지 않으면, 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

참고


- 구입하신 제품에 따라 지원 가능한 앱이 달라질 수 있습니다.
- 지원하지 않는 앱을 실행한 경우, 앱에서 지원 가능한 앱에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
- 제품의 Wi-Fi 부품은 사용성 및 성능 개선을 위해 별도 고지 없이 변경될 수 있으며, 최신 버전이 아닌 경우 일부 기능이 제한될 수 있습니다.

SmartThings 앱 사용하기



SmartThings

SmartThings 앱 다운로드

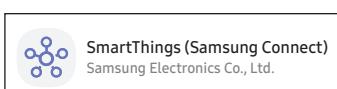

SmartThings 앱은 Play 스토어, GALAXY Apps, 아이폰 App Store에서 "SmartThings"를 검색하여 스마트폰에 다운 받을 수 있습니다.

참고

- SmartThings는 태블릿과 일부 단말기는 호환되지 않습니다.
 - Android OS 6.0 이상 (최소 2 GB RAM 공간) 권장
지원되는 화면 해상도 : 1280 x 720 (HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)
- 애플 기기일 경우, iPad와 일부 단말기는 호환되지 않습니다.
 - iOS 10.0 이상 / iPhone 6 이상
지원되는 화면 해상도 : 1334 x 750, 1920 x 1080
- SmartThings 앱은 사용성 및 성능 개선을 위해 별도 고지 없이 변경될 수 있습니다.

삼성 계정 등록하기

삼성 계정(어카운트) 로그인

SmartThings 앱을 사용하려면 삼성 계정이 필요합니다. 삼성 계정 등록 및 로그인은 SmartThings 앱에서 제공되는 설명에 따라 진행해 주시고, 별도의 앱 설치는 필요하지 않습니다.

참고

이미 삼성 계정이 있는 경우, 해당 계정으로 로그인하시고, 삼성 스마트폰 사용자의 경우는 계정이 등록되어 있을 경우 자동으로 로그인됩니다.

SmartThings 앱과 제품 연결하기

제품을 원격으로 제어하려면 SmartThings 앱과 제품을 연결해야 합니다. SmartThings 앱을 다운로드하여 실행한 후 화면 지침에 따라 설정하세요.

SmartThings 앱에 제품 등록하기

1. 스마트폰이 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인해 주세요. 연결되지 않았을 때는 휴대폰 설정을 실행한 다음, 무선 네트워크(Wi-Fi)를 켜짐으로 설정하여 연결할 AP를 선택해 주세요.
2. 스마트폰에서 SmartThings 앱을 실행하세요.
3. 새 장치가 발견되었다는 팝업이 나타나면 추가를 선택하세요.
 - 만약 새 장치 발견 팝업창이 나타나지 않으면 "+"를 누른 다음 사용 가능한 장치 목록에서 연결할 제품을 선택하세요.
4. 스마트폰의 안내에 따라 SmartThings 앱과 제품을 연결하세요.

SmartThings 앱 사용하기

- 제품 연결 후 모바일에서 기기를 제어하기 위해서는 제품의 스마트 컨트롤 기능을 켜 주세요. 앱을 통해 제품의 시작, 일시정지, 코스 변경까지 제어가 가능합니다.
- 제품에서 스마트 컨트롤 기능을 켜지 않으면 앱에서는 에어드레서 동작 상태 확인만 가능합니다.

SmartThings 앱 오픈소스 라이센스 고지

Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.




SmartThings 기능

분류	기능	설명
모니터링	코스 상태	<ul style="list-style-type: none"> 현재 선택된 에어드레서의 코스와 옵션 그리고 남은 시간을 확인할 수 있습니다.
	스마트 컨트롤	<ul style="list-style-type: none"> 에어드레서의 스마트 컨트롤 상태를 확인할 수 있습니다.
	에너지 모니터	<ul style="list-style-type: none"> 에너지 소비 상태를 확인할 수 있습니다.
제어	동작/일시정지/취소	<ul style="list-style-type: none"> 에어드레서 코스 및 옵션을 선택한 후, 동작/일시정지/취소를 선택하여 운전을 동작하거나, 일시정지하거나, 취소할 수 있습니다.
알림	코스 완료	<ul style="list-style-type: none"> 코스가 완료되면 알려줍니다.
에어드레서 특화 기능	케어 레시피	<ul style="list-style-type: none"> 의류 종류와 선택한 옵션에 따라 적합한 코스를 추천받아 바로 시작할 수 있는 기능입니다.
	マイ클로짓	<ul style="list-style-type: none"> 본인 소유의 의류를 앱에 등록하여 각 의류에 맞는 코스를 추천받고, 관리 이력을 확인할 수 있는 기능입니다. <ul style="list-style-type: none"> - SmartThings에서 지원하는 일부 삼성물산 브랜드의 경우 바코드를 이용해 쉽게 추가가 가능하며, 그 외 의류는 수동으로 등록이 가능합니다.
	스페셜 코스 관리	<ul style="list-style-type: none"> 원하는 코스를 최대 9 개까지 저장하고 순서 변경 또는 삭제를 할 수 있는 기능입니다. <ul style="list-style-type: none"> - 추후 새로운 코스가 추가되면 SmartThings를 통해 다운로드 받아 이용하실 수 있습니다. - 내부살균 코스는 기본 기능으로 삭제되지 않습니다.
	홈케어 매니저	<ul style="list-style-type: none"> 에어드레서 상태를 진단하여 보고서를 제공합니다. 코스 사용 패턴, 유지보수 시기, 에너지 사용량을 알 수 있습니다.

사용 및 관리하기

안감 케어 옷걸이 사용하기

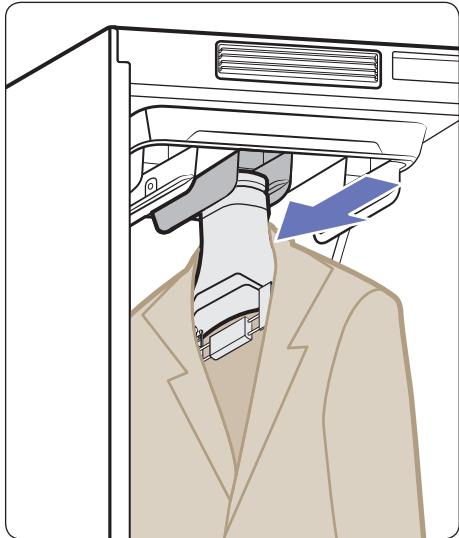


- 안감 케어 옷걸이에 사용할 의류를 걸고 에어 훌 흠에 깊숙이 걸어주세요.
 - 안감 케어 옷걸이가 에어 훌 흠에 제대로 걸리지 않으면 진동, 소음이 발생할 수 있습니다.
 - 단추나 지퍼가 있는 의류는 모두 채워서 전용 안감 케어 옷걸이에 걸어주세요. 단추나 지퍼를 채우지 않으면 동작 중에 의류가 떨어져 제대로 동작하지 않거나 의류가 변형될 수 있습니다.
 - 옷을 걸고 바지걸이 집게가 튀어나오지 않는지 확인해 주세요. 원하지 않는 구김이 생길 수 있습니다.


참 고

- 옷감 종류 또는 크기에 따라 목 뒷부분에 원하지 않는 구김이 생길 수 있습니다.
- 니트, 울, 란제리 등의 의류는 안감 케어 옷걸이를 사용하지 마세요. 변형이나 자국이 남을 수 있습니다.
- 케어할 수 있는 의류의 권장 길이는 상의 110 cm, 하의 100 cm 이하입니다.
 - 기장이 긴 의류를 넣을 경우 의류가 제트 스팀 입구를 막아 스팀에 의해 의류가 손상되지 않도록 좌, 우측의 옷걸이를 사용하세요.
- 제품에 의류를 넣기 전에 주머니 소지품을 모두 빼 주세요.
 - 제품 고장이나 의류 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 옷걸이는 서로 부딪히지 않도록 동일 방향으로 걸어주세요.
- 의류 종류에 따라서 액세서리 사용 후 자국이 남을 수도 있습니다.
- 옷걸이 내측에 먼지나 이물이 묻어있는 경우에는 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.

일반 옷걸이 사용하기 (해당 모델에 한함)

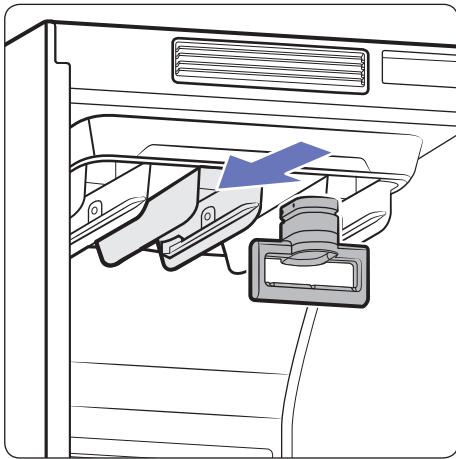

일반 옷걸이를 사용하고 싶을 때에는 제공되는 일반 옷걸이 키트를 사용하세요.

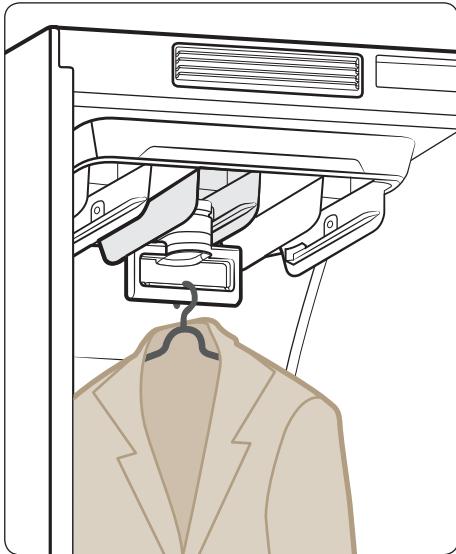

⚠ 주의

- 일반 옷걸이는 열에 변형되지 않는 소재의 옷걸이를 사용하세요.
 - 플라스틱, 실리콘, 나무, 접착제가 사용된 옷걸이는 사용하지 마세요.
 - 세탁소 옷걸이 등 녹이 슬 우려가 있는 옷걸이는 사용하지 마세요.
- 코스 종료 후 뜨거울 수 있으니 조심해서 사용해 주세요.


▣ 참고

- 일반 옷걸이를 사용할 경우 전용 옷걸이보다 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 옷걸이 내측에 먼지나 이물이 묻어있는 경우에는 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.

바지 전용 걸이 사용하기 (해당 모델에 한함)

참고

- 사용 전 바지 주머니에 있는 모든 물건을 빼고, 뒷주머니 단추는 채워주세요.
- 옷감의 종류에 따라 구김 제거 수준은 달라질 수 있습니다.
- 바지 전용 걸이는 의류 소재에 따라 사용 후 자국이 남을 수 있습니다.
- 바지 전용 걸이 내측에 먼지나 이물이 묻어있는 경우에는 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.

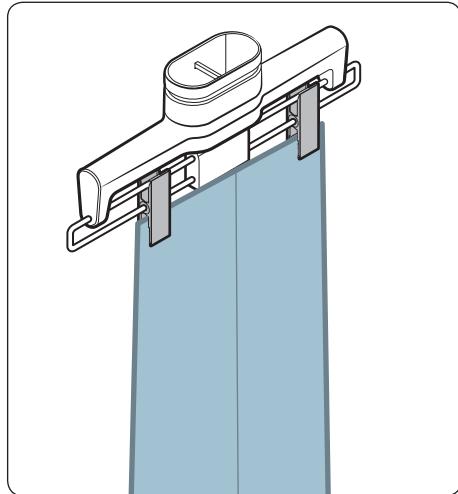


1. 바지 전용 걸이에 그림과 같이 바지의 하단 부분을 고정시켜 주세요.

주의

- 집게를 벌려 바지를 고정시킨 후 집게를 움직여 바지를 펴 주세요.
 - 바지 고정 시 집게에 손가락이 끼지 않도록 조심하세요.
- 바지 전용 걸이는 바지의 길이가 최대 108 cm까지 사용 가능합니다.


바지무게추 사용하기 (해당 모델에 한함)

바지의 주름을 효과적으로 펴고 싶을 때에는 제공되는 바지무게추를 사용하세요.

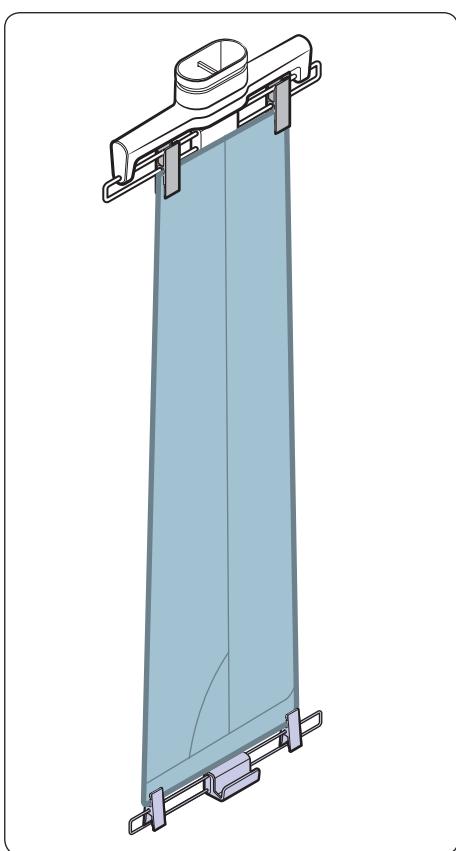

1. 바지 전용 걸이에 바지를 고정시킨 후
바지 하단에 바지무게추를 고정시켜 주세요.
 - 바지무게추가 바닥에 닿지 않도록 깊숙하게
고정시켜 주세요.


바지무게추 보관하기

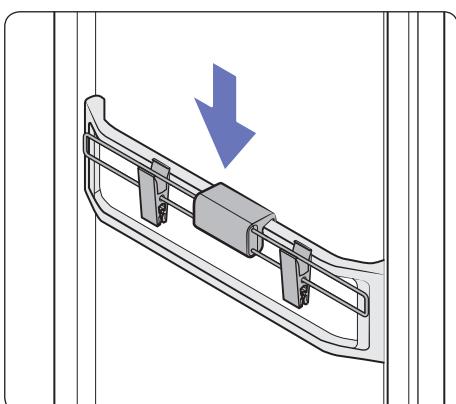

바지무게추를 사용하지 않을 때에는
액세서리 케어존에 걸어 보관하세요.

정장 한벌 관리하기


상, 하의 한 벌을 관리하고 싶을 때는 아래와 같이 사용해 주세요.

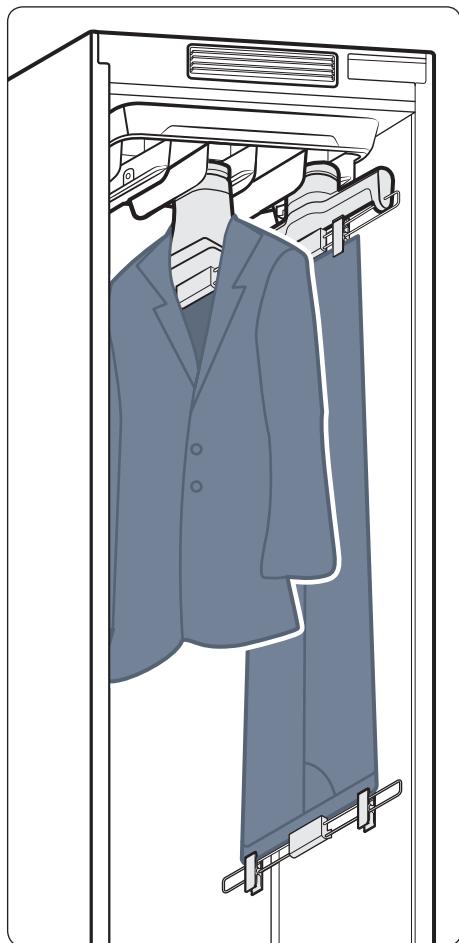

1. 안감 케어 옷걸이에 상의를 걸어 가운데 에어 훌에 옷걸이를 걸어주세요.
2. 바지 전용 걸이에 바지를 고정시키고 바지무게추를 고정시킨 후 오른쪽 에어 훌에 바지 전용 걸이를 걸어주세요. (해당 모델에 한함)

선반 사용하기

옷걸이를 이용할 수 없는 의류나 액세서리를 스타일링할 때 사용하는 선반입니다.

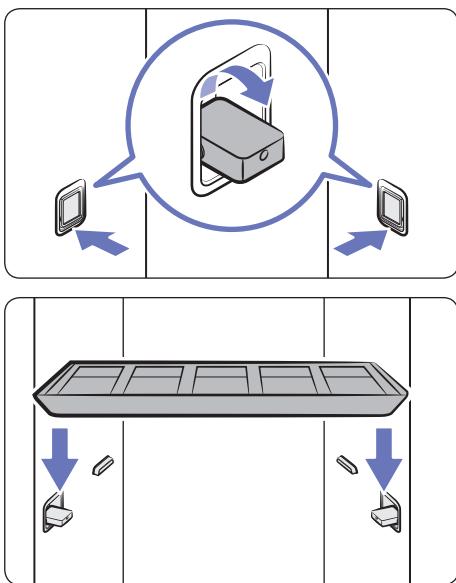

- 제품 안쪽 측벽 앞쪽에 있는 거치대 아래쪽을 눌러 열어주세요.

- 선반 하단의 흄을 거치대에 맞춰 얹어주세요.


참고

- 선반을 앞/뒤, 좌/우로 움직여 제대로 안착된 것을 확인해 주세요.
- 제품 앞쪽의 거치대는 제품 구조상 선반과 제품 내벽 사이에 틈이 생깁니다.

주의

- 선반에는 의류나 의류와 관련있는 액세서리만 놓아주세요.
무거운 물건을 올려 놓거나 물건 보관 용도로 사용하면 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 아이들이 올라타지 않도록 주의해 주세요. 상해의 우려가 있습니다.
- 의류 종류에 따라서 액세서리 사용 후 자국이 남을 수도 있습니다.
- 선반 사용 시 의류가 선반을 넘어가지 않도록 주의해 주세요.
 - 스팀과 공기의 흐름이 막혀 의류가 제대로 건조되지 않거나 손상될 수 있습니다.
- 선반 사용 시, 의류 및 액세서리가 제품 내부 벽면에 달거나 서로 겹쳐있을 경우 건조 성능이 저하될 수 있습니다.


선반 보관하기

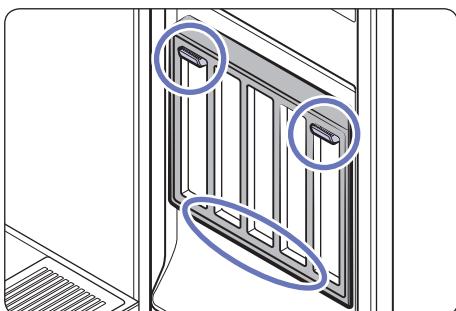


코트, 원피스 등 긴 옷을 스타일링할 경우
선반은 선반 훌더에 걸어 보관하세요.

- 아래쪽을 먼저 걸어준 후 위쪽을 훌더에 맞춰
걸어주세요.

올바른 선반 사용하기

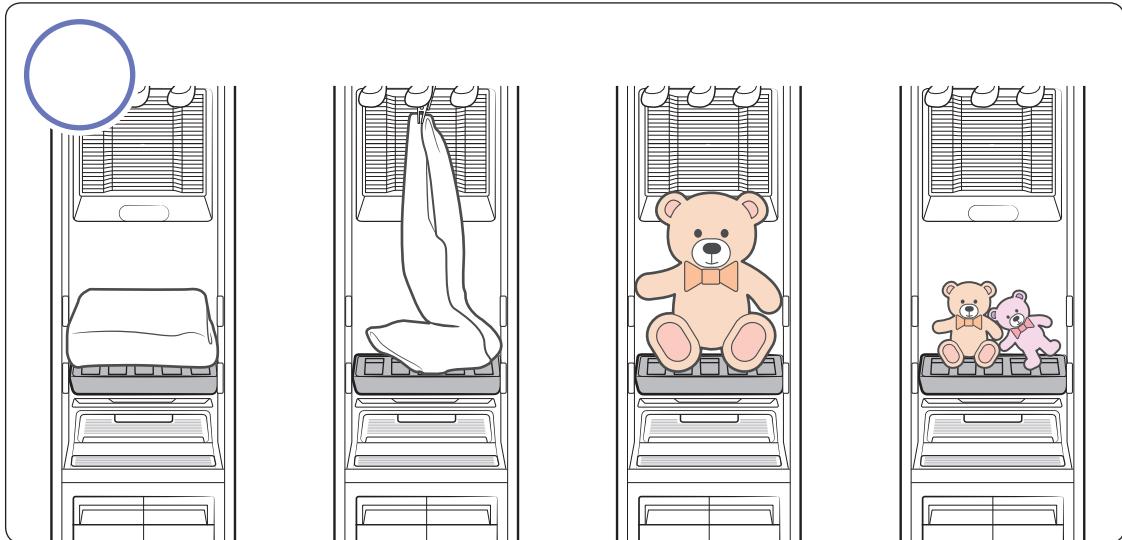

잘못된 선반 사용하기

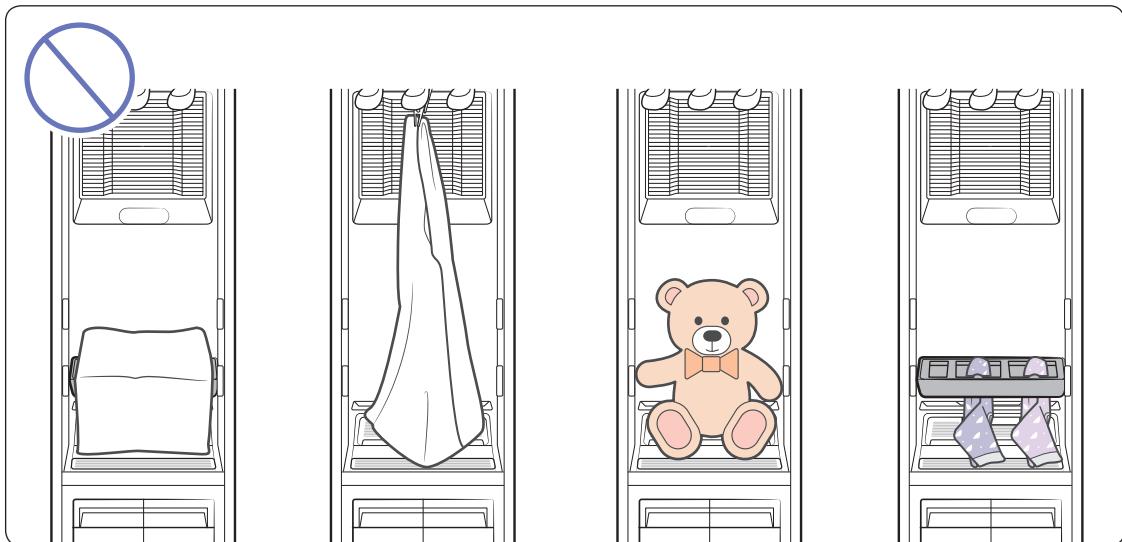

⚠ 주의

- 바닥에 의류나 액세서리가 달지 않게 사용해 주세요.
- 의류나 액세서리가 선반을 넘어가지 않게 사용해 주세요.
- 의류나 액세서리를 선반에 걸쳐서 사용하지 마세요.

▣ 참고


제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

액세서리 케어존 사용하기


스카프를 관리하고 싶을 때에는 액세서리 케어존을 사용하세요.

- 스카프가 미끄러지지 않도록 아래 두 가지 중 하나의 방법으로 스카프를 걸어주세요.

방법 1

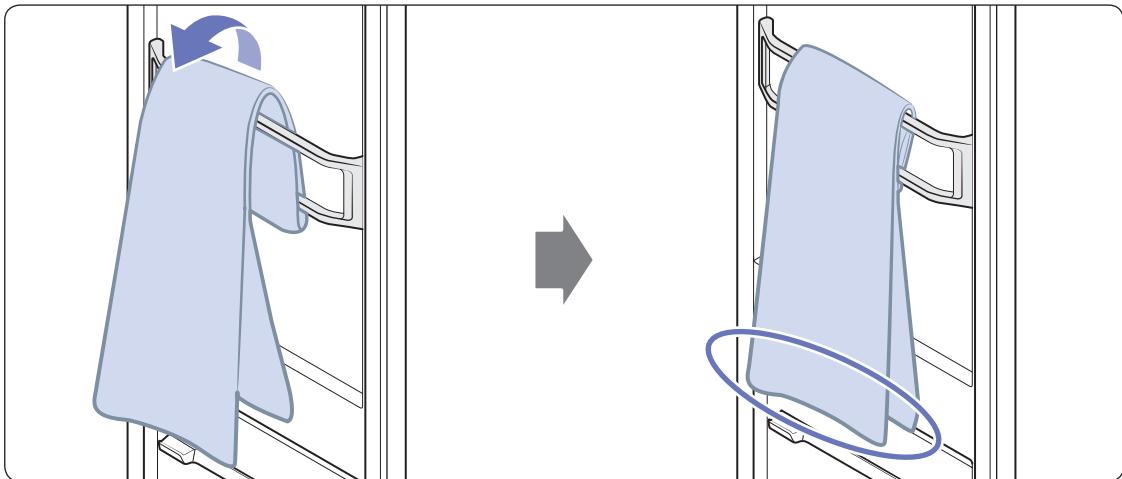

방법 2

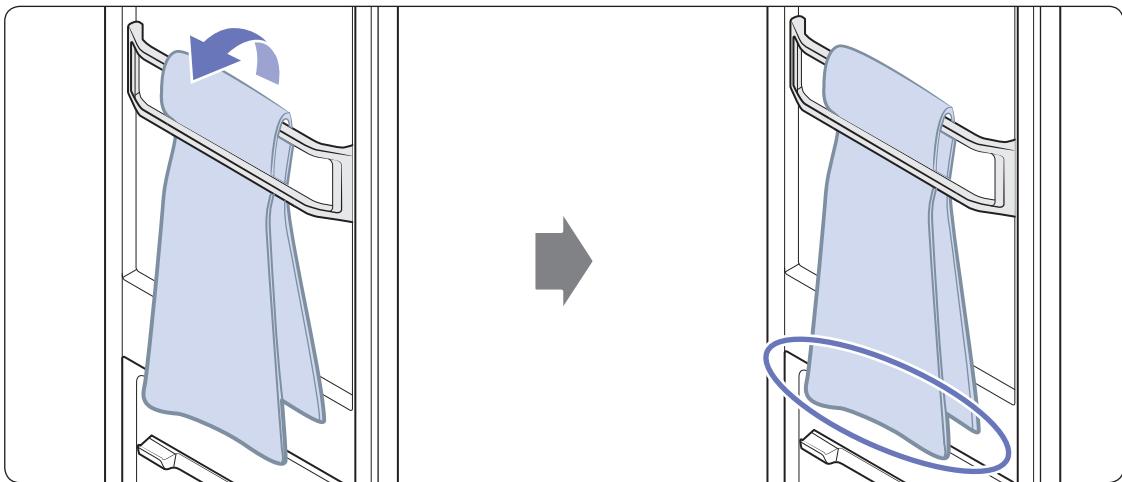


⚠ 주의

- 걸어놓은 스카프의 양 끝 길이를 같게 해주세요.
- 위의 방법대로 스카프를 걸지 않을 경우 스카프가 떨어질 수 있습니다.
- 스카프 소재에 따라 주름이 남을 수도 있습니다.

트레이 사용하기


참고

- 트레이는 제품 동작 중 발생할 수 있는 응축수가 바닥으로 떨어지는 것을 방지하는 부품입니다.
- 트레이는 탈부착이 가능한 부품입니다. 제품을 사용하기 전 반드시 제품에 조립해 주세요.

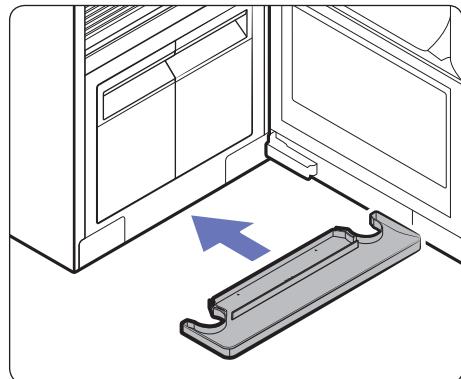

트레이는 반드시 제품 하단에 밀어 넣고 사용하세요.

- 윗면이 위로 오게 하여 조립해 주세요.

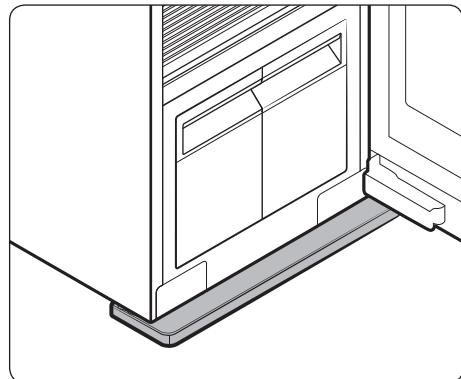


주의

- 트레이에 물이 있을 경우 트레이를 분리하여 물을 비워주세요.
- 물을 비운 후 반드시 트레이를 다시 조립해 주세요.
- 트레이 분리 시 물이 넘쳐 흐르지 않도록 주의하세요.

외관

청소하기

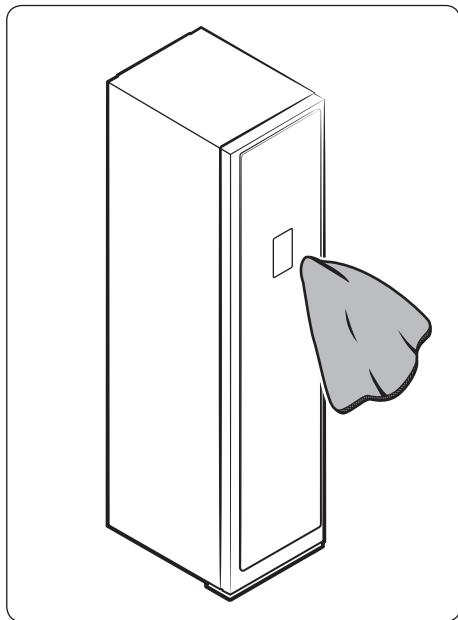

1. 청소용 용을 이용하여 외부를 닦아주세요.

- 청소용 용으로 닦이지 않는 얼룩이 묻은 경우 젖은 수건으로 닦은 후 마른 수건으로 마무리해 주세요.
- 젖은 수건으로 에어드레서를 닦은 경우 내/외부의 물기가 마른 후에 사용해 주세요.

△ 주의


- 청소를 진행할 때는 전원 코드를 반드시 빼고 진행해 주세요.
- 세제나 휘발성 액체로 외부를 청소하지 마세요.
- 송곳이나 날카로운 물건이 제품 외부에 닿지 않도록 해주세요.
특히 터치패널이 손상이 되면 동작이 되지 않을 수 있기 때문에 청소 시 주의하세요.

물보충통 및 물비움통

참고


동작 전에는 항상 물통의 물을 확인해 주세요.

물보충통

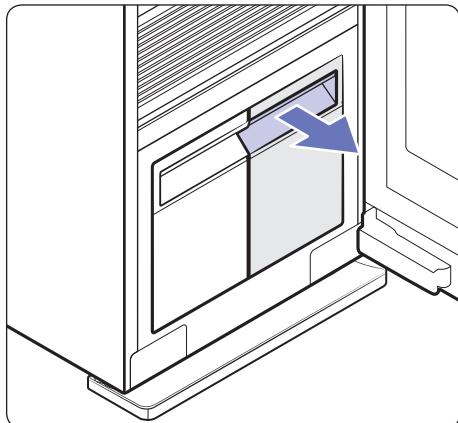


물보충통에 물이 있는지 확인하세요.

- 물이 없으면 MAX 선을 넘지 않도록 채워주세요.
- 설치 후 최초 사용 시에는 물 사용량이 많으므로 물보충 알람이 뜨면 물을 한 번 더 채워주세요.

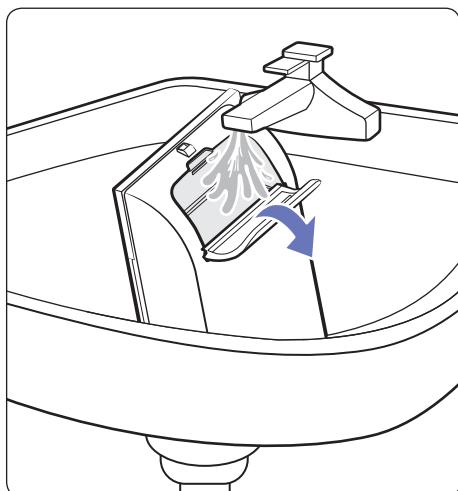

- 물을 채울 때는 물보충통 뒷면의 뚜껑을 열고 물을 채워주세요.

물비움통

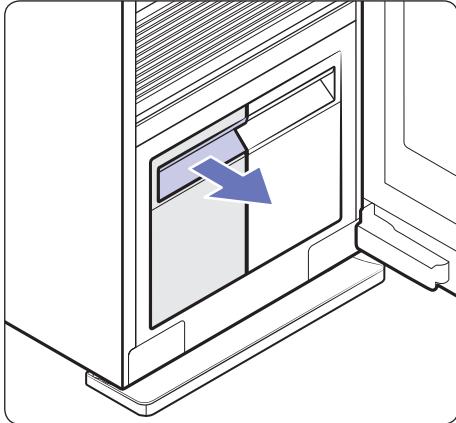

물비움통에 물이 있는지 확인하세요.

- 물이 있으면 물을 버려주세요.



- 물을 버릴 때는 물비움통을 세워서 측면으로 버려주세요.

⚠ 주의


- 물보충통에 물 이외의 세제, 섬유 유연제 등 다른 액체를 넣을 경우 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 정제되지 않은 지하수를 사용할 경우 물속 불순물로 인해 제품 수명이 줄어들 수 있습니다.
- 물비움통에 있는 물은 재사용 하지 마세요.
- 물보충통과 물비움통을 꺼내고 넣을 때 물이 흐르지 않도록 주의해 주세요.
- 제품을 일주일 이상 사용하지 않을 경우 물통을 비워주세요.

▣ 참고


물보충/물비움통에 물이 있는 상태에서 물보충/물비움통을 분리하는 경우 물통 입구에서 물이 새어 투입구 주변으로 물이 떨 수 있습니다.

청소하기


물통은 옷감이나 액세서리에 직접 닿는 물을 담는 용기이므로 항상 깨끗한 청소 상태를 유지하세요.

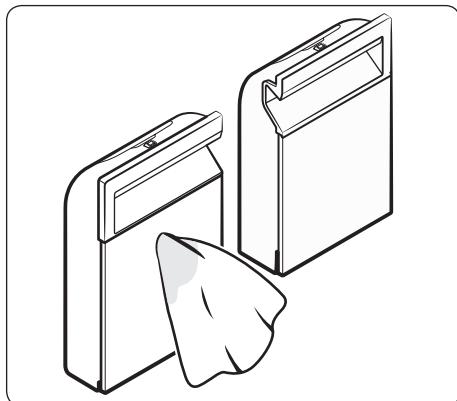

- 물통 외부는 이물질이 묻지 않게 젖은 수건으로 깨끗이 닦아주세요.

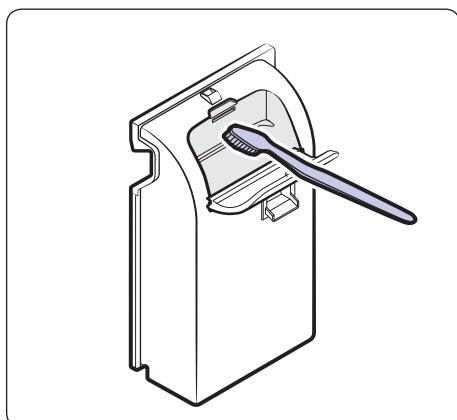

- 물통 내부는 부드러운 솔을 이용하여 깨끗하게 닦아주세요.
 - 물보충통에 물 이외의 세제, 섬유 유연제 등 다른 액체를 넣을 경우 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 청소가 완료되면 외부의 물기를 완전히 제거한 후에 장착해 주세요.

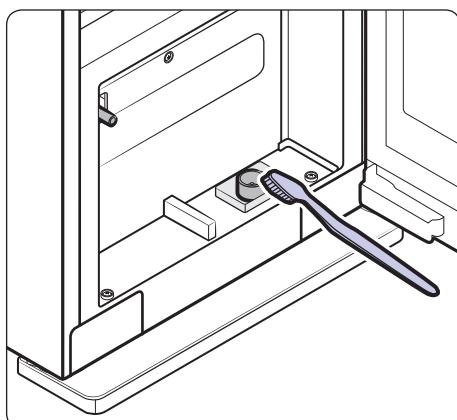

⚠ 주의

물보충통과 물비움통 연결부분은 막히지 않도록 부드러운 솔을 이용하여 깨끗하게 닦아주세요.


⚠ 주의

청소를 진행할 때는 전원 코드를 반드시 빼고 진행해 주세요.

아로마시트 케이스



아로마시트는 의류나 액세서리에 향기를 입혀주어 옷을 입고 있는 동안 상쾌한 기분을 느낄 수 있게 해 드립니다.

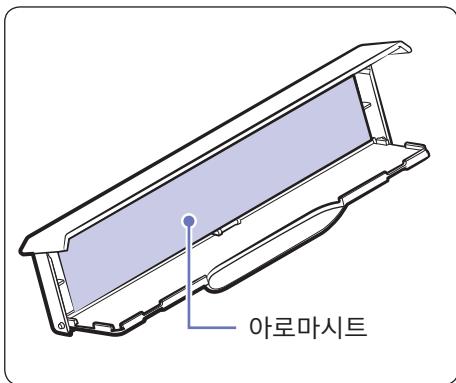


아로마시트 케이스에 원하는 아로마시트를 넣어 사용하세요.


⚠ 주의

- 전용 아로마시트를 사용해 주세요. 섬유 유연제 시트는 사용하지 마세요.
(아로마시트 구입처 : 삼성전자 온라인 소모품샵 www.samsung.com에서 2 가지 종류의 향이 구입 가능합니다.)
- 만약 전용 아로마 시트가 아닌 가향제(향수/방향제 등)를 사용하였을 경우, 각 가향제 별로 가향 성능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 섭취 불가한 제품이니 실수로 아로마시트를 유소아가 먹었을 경우 바로 토하게 하고 의사와 상의하세요.
- 아로마시트로 제품 내벽이나 부품, 외벽을 닦지 마세요.
- 피부가 민감한 경우 피부 자극을 유발할 수 있으니 피부에 직접 닿지 않게 하고 만약 닿았을 경우 흐르는 물에 깨끗이 씻어주세요.
- 권장 사용 횟수만큼 사용 후(2 ~ 3 회) 바로 꺼내어 버려주세요.
 - 오랜 시간 방치 시 곰팡이가 발생할 수 있습니다.
- 아로마시트 혹은 가향제를 사용하거나 향수를 뿌리고 착용했던 옷을 에어드레서에 넣을 경우 제품 내부에 잔향이 남을 수 있습니다.


아로마시트 교체하기

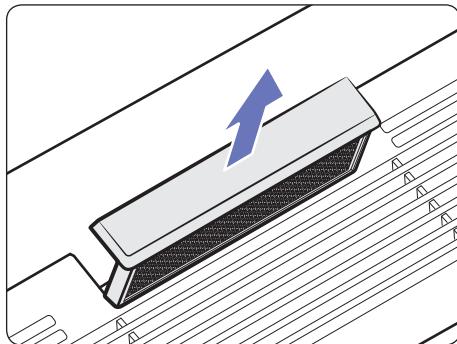

1. 아로마시트 케이스를 꺼내주세요.

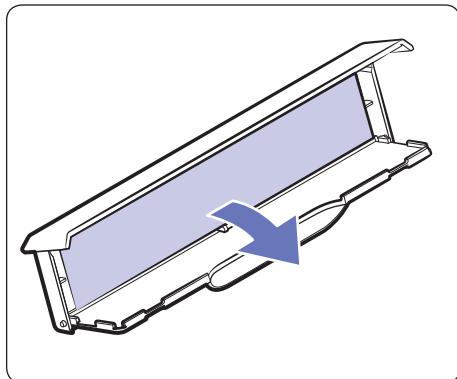


2. 아로마시트 케이스를 열고 사용한 아로마시트를 꺼내주세요.

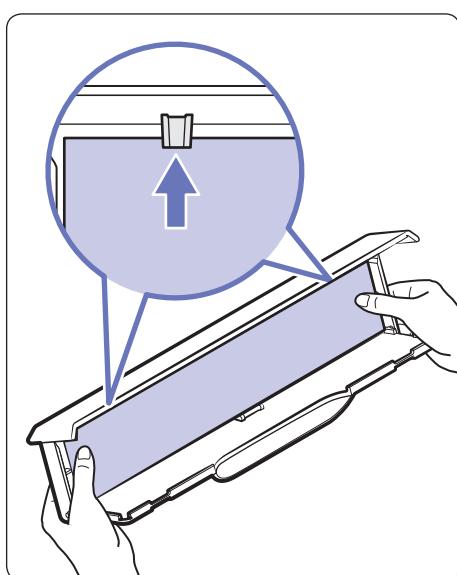


3. 새 아로마시트를 그림과 같이 흄 부위에 일자로 끼워주세요.

⚠ 주의

반드시 전용 아로마시트를 사용하세요.
섬유 유연제 시트는 사용하지 마세요.

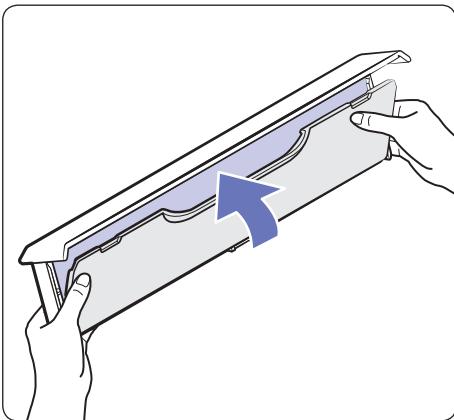

4. 아로마시트 케이스를 양쪽으로 잡고
'딱' 소리가 날 때 까지 닫아주세요.

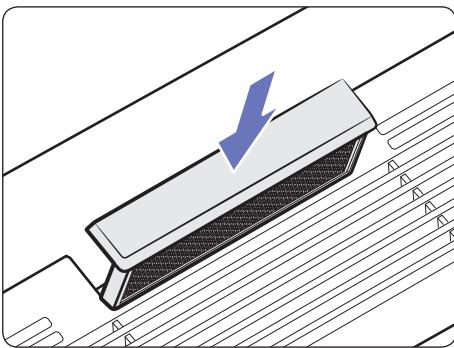

5. 아로마시트 케이스를 닫고 장착해 주세요.

参考

- 아로마시트 혹은 향수를 사용할 경우 에어드레서 내부에 냄새가 남아있을 수 있습니다.
- 사용 시 주의사항은 아로마시트 안내문구를 확인해 주세요.


미세먼지 필터

- 제품 내부에서 생기는 먼지를 걸러주는 미세먼지 필터입니다.
- 미세먼지 필터는 교체형으로 필터 교체 알람이 뜨면 교체해 주세요.
미세먼지 필터를 교체하지 않고 사용하는 경우 성능에 영향을 줄 수 있습니다.


⚠ 주의

- 미세먼지 필터는 교체형으로 필터 청소가 어렵습니다. 큰 먼지나 이물질은 털어주시고 미세먼지 필터를 청소한 경우에는 성능이 저하될 수 있으니 권장 교체 기간에 필터를 교체해 주세요.
- 먼지 및 이물질(기름 등) 오염이 심할 경우, 냄새나 성능 저하의 원인이 될 수 있으니 교체 기간에 상관없이 미세먼지 필터를 교체해 주세요.


교체하기

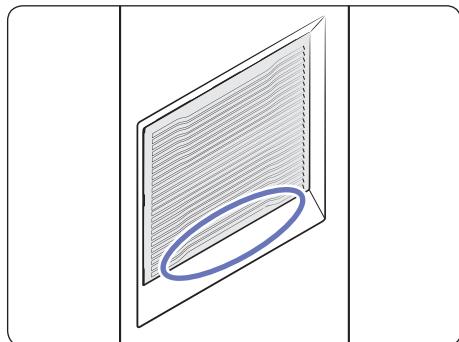


- 미세먼지 필터 덮개 아래쪽을 잡고 앞으로 당겨 덮개를 열어주세요.

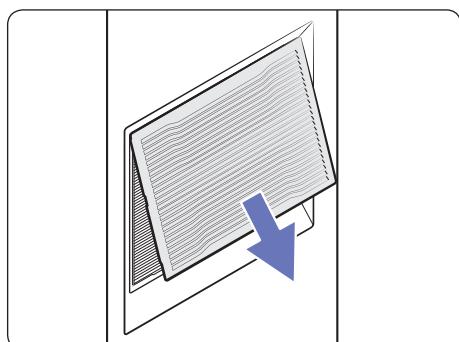


- 미세먼지 필터 덮개 안쪽 미세먼지 필터를 꺼내주세요.

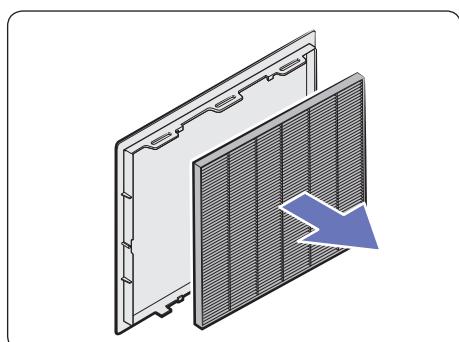

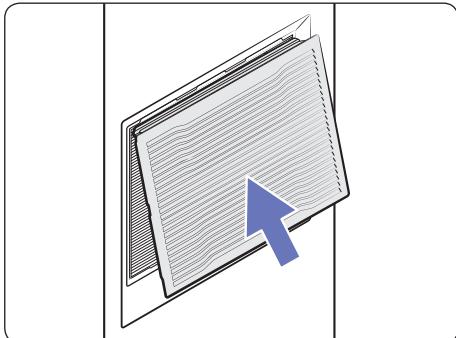

3. 새 미세먼지 필터를 장착한 후
미세먼지 필터 덮개 아래쪽을 잡고
45 도 각도로 위쪽을 끼워주세요.

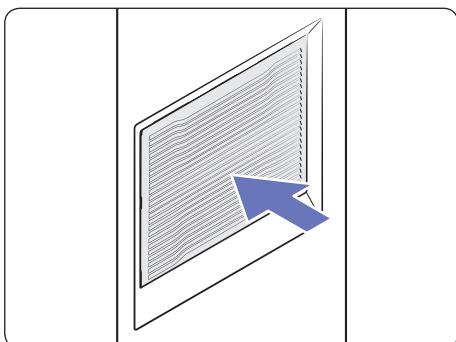

4. 미세먼지 필터 덮개를 눌러 닫아주세요.


참고

- 미세먼지 필터 교체 후 [금속] 버튼과 [살균] 버튼을 동시에 길게 눌러 알림을 종료해 주세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.


보푸라기 필터

- 제품 내부에서 생기는 먼지를 걸러주는 보푸라기 필터입니다.
- 사용 전 항상 청결하게 관리해야 제품이 원활하게 동작됩니다. 사용하기 전에 꼭 청소해 주세요.


청소하기

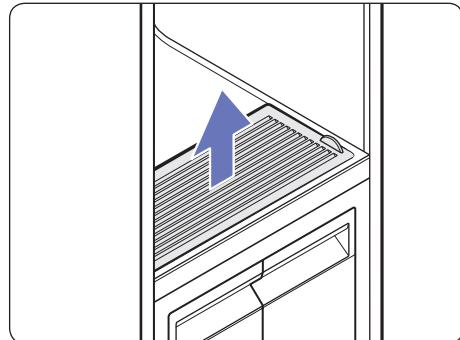

1. 보푸라기 필터 덮개를 열어주세요.

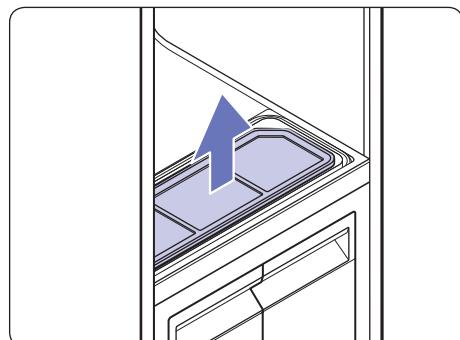

2. 보푸라기 필터를 꺼내주세요.

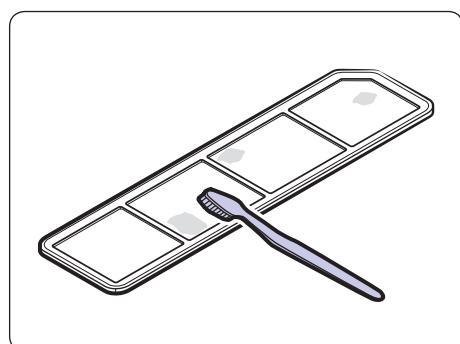

3. 보푸라기 필터를 부드러운 솔로 닦아 내거나 진공 청소기로 청소하세요.

4. 청소 후 역순으로 장착해 주세요.

- 청소가 완료되면 물기를 완전히 말려 장착해 주세요.

참고

- 보푸라기 필터를 물로 청소한 후 완전히 말리지 않고 제품을 사용할 경우 성능이 떨어질 수 있습니다. 그늘에서 완전히 말린 후 사용해 주세요.
- 보푸라기 필터가 찢어지거나 훼손되었을 경우 새 것으로 교체하세요.

고장신고 전 확인하기

점검문자 발생 시 대처하기

코드	진단	해결방법
물보충 물보충통에 물을 채우세요	물보충 필요	<ul style="list-style-type: none"> 물보충통에 물이 적나요? - 물보충통에 물을 MAX선까지 채우고 제자리에 넣은 후 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 시작하세요. 물보충통이 빠져있나요? - 물보충통을 제자리에 꼭 넣은 후 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 시작하세요.
물비움 물비움통의 물을 비우세요	물비움 필요	<ul style="list-style-type: none"> 물비움통에 물이 가득 차지 않았나요? - 물비움통의 물을 버리고 제자리에 넣은 후 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 시작하세요. 물비움통이 빠져있나요? - 물비움통을 제자리에 꼭 넣은 후 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 시작하세요.
문열림 문을 닫고 다시 시작하세요	문 열림 감지	<ul style="list-style-type: none"> 문이 완전히 닫히지 않은 상태에서 동작시키지 않았나요? - 문을 끝까지 밀어서 닫은 후 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 시작하세요.
필터체크 먼지필터를 교체하세요	미세먼지 필터 교체 필요	<ul style="list-style-type: none"> 미세먼지 필터를 구매하여 새 필터로 교체하세요.
이상감지 문을 열고 내부를 확인하세요	어린이 보호 설정 중 문열림 감지	<ul style="list-style-type: none"> 어린이 보호를 설정하고 문을 열지 않았나요? - 제품 내부에 어린 아이나 애완 동물 등이 들어가지 않았는지 확인한 후 문을 닫고 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 시작하세요.
인터넷연결필요 공유기 상태를 확인하세요	통신 문제 발생	<ul style="list-style-type: none"> 공유기가 꺼져있지 않나요? - 공유기를 켜 후 인터넷을 연결해 주세요.

참고

위와 같은 문제가 계속 발생 시, 또는 다른 점검 문자가 표시되었을 경우 서비스센터에 문의하세요.

증상 확인 후 조치하기

증상	확인 / 조치
문을 열면 연기가 나와요.	<ul style="list-style-type: none"> 동작 중에 문을 열었나요? <ul style="list-style-type: none"> 코스의 동작에 따라 발생되는 스팀이 연기로 보일 수 있습니다. 고장이 아닙니다.
물보충통을 가득 채우고 한 번 사용했는데 물통에 물이 없어졌어요.	<ul style="list-style-type: none"> 처음 제품을 동작 하셨나요? <ul style="list-style-type: none"> 처음 제품을 사용할 때는 제품 내에 저장된 물이 없기 때문에 많은 물이 필요합니다. 두 번째 사용부터는 물 사용량이 줄어듭니다.
제품 동작 시간이 계속 늘어나요.	<ul style="list-style-type: none"> 젖은 의류를 넣으셨나요? <ul style="list-style-type: none"> 과도하게 젖은 의류는 건조시간이 길어질 수 있습니다. 탈수 후 의류를 넣어주세요. 의류의 양과 젖은 정도에 따라 건조시간이 길어질 수 있습니다.
동작 중 '우웅~' 하는 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> 운전 도중에 소리가 났나요? <ul style="list-style-type: none"> 동작 중 건조를 하기 위해 냉장고처럼 컴프레서가 돌아가는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.
동작 중 '윙~' 하는 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> 운전 도중에 소리가 났나요? <ul style="list-style-type: none"> 건조를 위하여 공기를 순환하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.
동작 중 '보글보글' 물 끓는 소리와 '쉬~' 하는 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> 운전 도중에 소리가 났나요? <ul style="list-style-type: none"> 스팀을 만들기 위하여 물을 끓이고 스팀을 분사하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.
동작 중 '칙~' 하는 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> 운전 도중에 소리가 났나요? <ul style="list-style-type: none"> 의류 건조 후 발생된 물을 배수하기 위해 펌프가 작동하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.
동작 중 물 흐르는 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> 운전 도중에 소리가 났나요? <ul style="list-style-type: none"> 스팀을 만들기 위해 물을 채우는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 문을 열 때 소리가 났나요? <ul style="list-style-type: none"> 물보충통의 남은 물을 비우는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.

증상	확인 / 조치
도어 부근에서 증기나 바람이 나와요.	<ul style="list-style-type: none"> 의류의 소매부분이 제품에 끼여 있지 않나요? - 제품에 끼인 의류를 집어넣고 다시 동작시켜 주세요.
전원이 들어오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 제품의 전원 버튼을 눌렀나요? - 전원 버튼을 눌러주세요. 전원 플러그가 빠지지 않았나요? - 전원플러그를 끼워주세요. 누전차단기가 OFF로 되어 있지 않나요? - 누전차단기를 ON으로 하세요. 110 V 전원에 연결하지 않았나요? - 본 제품은 220 V 전용입니다.
터치패널 동작이 안돼요.	<ul style="list-style-type: none"> 전원은 켜졌는데, 버튼이 반응하지 않나요? - 전원 코드를 연결하고 10 초 뒤부터 터치 버튼이 동작합니다. 터치 버튼에 이물질이 묻어 있지는 않은지 확인하세요. 그래도 제대로 동작하지 않는다면 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.
동작이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 문을 닫고 동작/일시정지 버튼을 눌렀나요? - 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요. 물을 받거나 끓이고 있는 중이지 않나요? - 스팀을 발생하기 위한 준비중이니 잠시만 기다려 주세요. 어린이 보호 기능을 설정하셨나요? - 어린이 보호 기능을 해제하고 동작/일시정지 버튼을 눌러주세요.
의류가 축축하게 젖어 있어요.	<ul style="list-style-type: none"> 보푸라기 필터가 막혀 있거나, 보푸라기 필터 덮개가 거꾸로 놓여 있지 않나요? - 보푸라기 필터를 청소해 주세요. 보푸라기 필터 덮개를 정방향으로 놓아주세요. 문에 부착된 고무 재질에 찢어진 부분이 있거나, 문 틈에 의류가 끼어 있나요? - 문에 틈이 발생하여 건조 성능이 떨어져서 생긴 문제입니다. 고무 재질이 찢어진 경우 전원플러그를 뽑은 후 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.

증상	확인 / 조치
냄새가 제거되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 옷장에 오래 보관된 의류나 찌든 냄새가 나는 물질이 묻은 의류를 사용하셨나요? <ul style="list-style-type: none"> - 옷장에 오래 보관된 의류나 찌든 냄새가 나는 물질이 묻은 의류는 사용전에 한 번 세탁하여 사용해 주세요. • 기름 성분이 의류에 직접적으로 강하게 오염된 의류의 경우 세탁하여 사용해 주세요. • 패딩과 같은 부피가 큰 의류는 냄새 제거가 원활하지 않을 수 있습니다. 한 벌 사용을 권장하고 필요에 따라 추가 행정 사용해 주세요.
같이 넣은 옷 냄새가 다른 옷에 배었어요.	<ul style="list-style-type: none"> • 냄새가 심한 옷을 여러 벌 사용하셨나요? <ul style="list-style-type: none"> - 냄새가 심한 옷은 세탁 후 사용을 권장합니다. - 냄새가 심한 옷을 케어하실 경우 단독 사용을 권장합니다.
구김이 잘 펴지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 옷장이나 서랍장에 오래 보관된 의류를 사용하셨나요? <ul style="list-style-type: none"> - 오래 보관된 의류는 다리미로 한 번 다린 후에 사용하면 구김이 잘 제거됩니다.
의류에서 좋지 않은 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> • 제품을 사용한 지 오래됐거나 물보충/물비움통에 이물질이 있지 않나요? <ul style="list-style-type: none"> - 보푸라기 필터와 물통을 청소해 주세요.
소음이 심하게 나요.	<ul style="list-style-type: none"> • 동작 중에 계속 소음이 났나요? <ul style="list-style-type: none"> - 제품이 동작하면서 소리가 날 수 있습니다. 계속해서 소음이 발생한다면 전원 플러그를 뽑은 후 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.
제품이 좌우로 흔들거려요.	<ul style="list-style-type: none"> • 제품을 바닥이 평평한 곳에 설치하셨나요? <ul style="list-style-type: none"> - 제품을 평평한 곳에 설치해 주세요.
기타 동작이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 물보충통에 섬유 유연제와 같은 물 이외의 액체를 넣으셨나요? <ul style="list-style-type: none"> - 물 이외에 다른 액체를 사용하면 동작에 이상이 생길 수 있습니다. 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.

설치하기


설치 및 장소 정하기

1. 설치할 장소를 선택해 주세요.

- 주위와 적당한 간격을 유지해서 설치하세요.
 - 윗면 25 mm, 좌우 옆면 2.5 mm, 뒷면 15 mm 이상 간격을 두고 설치하세요.
 - 제품 2 대 이상을 나란히 붙여서 설치하는 경우, 5 mm 이상 간격을 두고 설치하세요.
 - 에어드레서 주위가 통풍이 잘되지 않으면 성능이 떨어질 수 있으며, 제품 외벽에 물기가 생겨 제품이 원활하게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.
 - 주변의 온도가 10 °C 이상 35 °C 이하인 곳에 설치하세요.
 - 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 오동작하거나 성능이 저하될 수 있습니다.
 - 온도가 영하로 내려갈 우려가 있는 곳에는 설치하지 마세요.
전자 제어 부품의 신뢰성이 감소될 수 있고, 성능이 떨어집니다.

2. 설치할 곳 바닥면의 수평을 확인 후 수평 조절 다리로 높낮이를 맞춰주세요.

- 에어드레서 전면, 좌우 모서리 부분을 누르거나 에어드레서에 흔들림이 있으면 에어드레서 다리 높이를 조절하세요.
 - 2 개의 다리와 바닥면이 맞닿아 제품이 흔들리지 않아야 합니다.

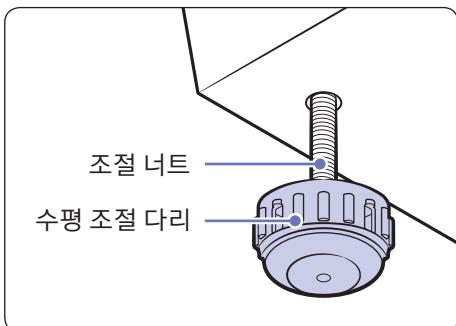

수평이 아닌 경우

- 2 개의 수평 조절 다리 중 높거나 낮은 쪽의 수평 조절 다리를 돌려 수평을 맞춰주세요.
- 수평 조절 다리를 시계방향으로 돌리면 높아지고, 반시계방향으로 돌리면 낮아집니다.


주의

수평을 맞추지 않고 사용할 경우에 제품이 넘어져 부상이나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

참고

에어드레서 뒤쪽 수평이 맞지 않을 때는 에어드레서 뒤쪽의 낮은 부분을 딱딱한 물체(책받침, 자 등)로 괜 다음, 테이프로 고정하고 에어드레서를 밀어 넣어 수평을 맞추세요.


문 열림 방향 변경하기

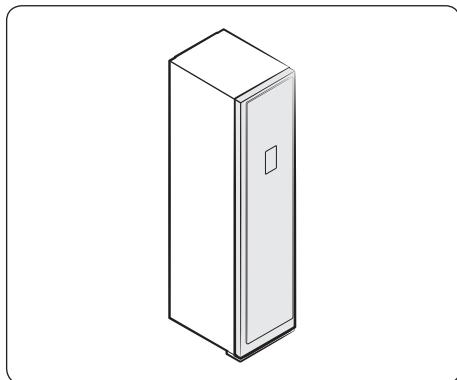

- 문 열림 방향 변경이 필요할 경우에는 가까운 서비스센터에 문의하세요.
- 임의로 변경 시에는 신체 부상이나 제품 고장의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.

접지하기


안전을 위해 반드시 접지단자가 있는 콘센트를 사용하세요.

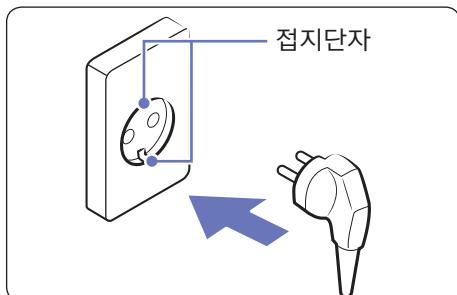

- 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 콘센트에 접지단자가 없는 경우 접지선을 별도 구입하여 접지선로에 연결해야 합니다.
(접지 공사는 전문 기술자에게 의뢰하세요.)

주의

가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

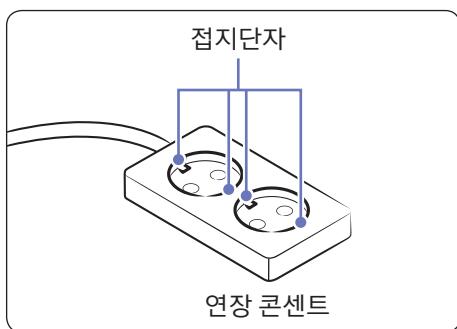

이동 시 주의사항

- 실내에서 설치 장소를 이동할 때는 반드시 에어드레서 바닥에 있는 바퀴를 이용하여 서 있는 상태를 유지하면서 옮기세요.
- 이동 시에는 제품 앞의 중간 지점을 두 손으로 천천히 밀어 이동하세요.
- 이사나 제품 위치 이동 시 제품을 기울일 경우 제품 내부에 남은 물이 넘칠 수 있으니 물보충통/물비움통의 물을 제거하고 이동하세요.

최종 설치 시 점검사항


1. 에어드레서를 접지단자가 있는 전원 콘센트에 연결했는지.
2. 에어드레서를 수평 상태로 바닥에 견고하게 놓았는지.
3. 에어드레서를 실행시킨 후 동작, 종료가 제대로 되는지.

설치 후 주의사항

설치가 완료되면 약 2 시간 후에 제품을 사용하세요.

제품규격

제품규격

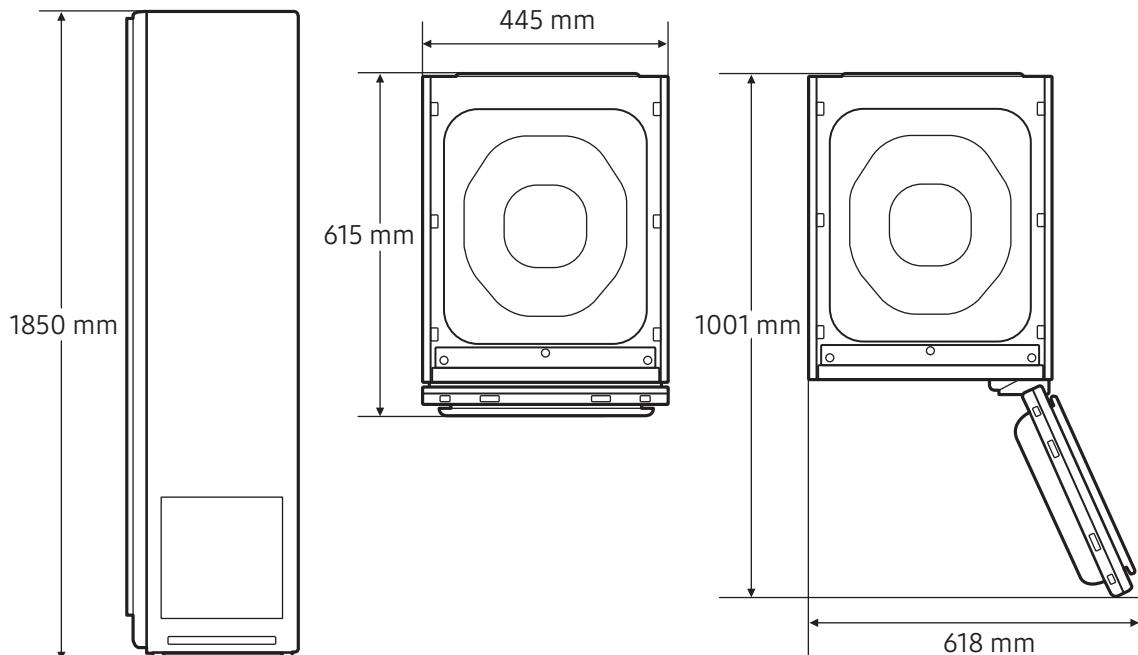

모델명	DF60N8*****, DF60R8*****		
종류	전기 건조기	제품중량	89.0 kg
전원	단상교류 220 V/60 Hz	외형치수(mm) 폭 X 깊이 X 높이	445 X 615 X 1850
정격소비전력	1700 W		


- 디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

폐 전자 제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료 처리방법

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구매하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

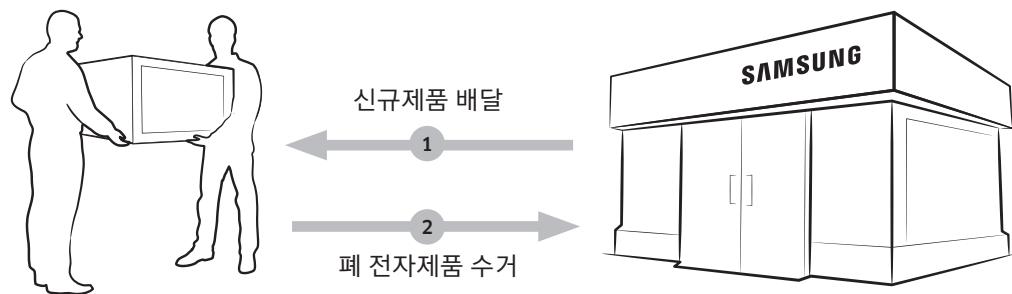


Tip!

직접 운반 (Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구매 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료 처리방법

신규 제품 구매 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

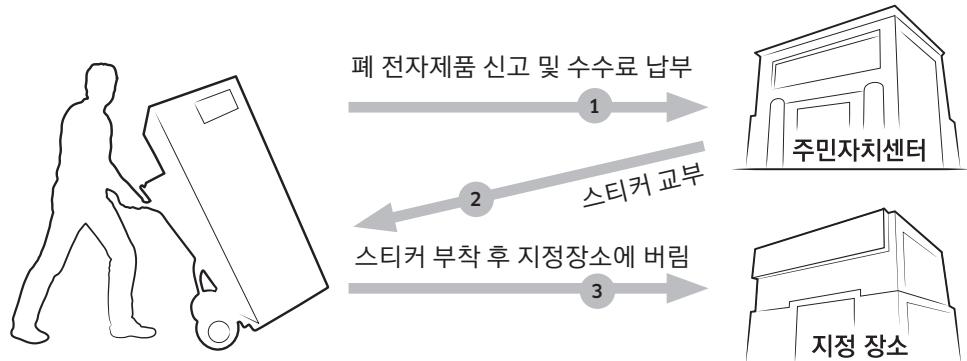

제품보증서

제품보증서

서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

* 핵심부품 보증기간이 남아 있어도 제품 보증기간(1년)이 경과 하였다면 교환, 환불이 아닌 핵심부품 무상수리만 가능합니다.

무상서비스

* 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축됩니다.

1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
• 동일하지로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회까지 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

* 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

제품 보증기간은 1년

핵심부품(콤프레서) 보증기간은 10년

부품 보유기간은 7년입니다.

유상서비스

1. 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아님)

- 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치 및 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 소비자의 설치 미숙 및 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치, 이를 투입 서비스 요청 시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아님)

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션 품 사용으로 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)

삼성전자주식회사

<http://www.samsung.com/sec/>



사용 설명서

삼성 에어드레서

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용 전 반드시 모든 설명서를 읽어주세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 에어드레서를 처음 설치할 때 제품에서 물이 약간 나오는 것은 공장에서의 성능 검사 후 남아 있는 물입니다.
- 이 기기는 가정용 (B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으며 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

서비스센터 대표번호

고장 접수 및 재설치 문의
전국 어디서나

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을
언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

사이버 서비스센터 홈페이지

인터넷 홈페이지

www.samsungsdc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와
실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

www.samsung.com/sec/

삼성전자주식회사

상호명 : 삼성전자(주) / 제조자 : (주)디에이치글로벌



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.