

SAMSUNG




삼성 냉장고

Side by Side type Refrigerator

Samsung
zipel

설치 및 올바른 사용법

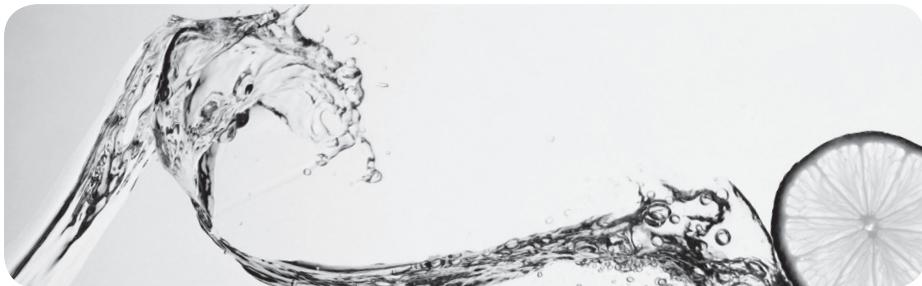

권장안전사용기간 7년

안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하십시오.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

제품 에너지효율등급 관련

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

Side by Side type Refrigerator



목차

안전을 위한 경고 및 주의 사항	4
설치 전 주의 사항	10
사용 전 확인 사항	11
생활의 지혜	12
청소 및 손질 방법	14
고장신고 전 확인 사항	16
고장신고 전 확인 사항 – 탄산수 모델용	19
폐 전자제품 처리 안내	24

■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

 **경고** 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

 **주의** 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

[설치 관련]

! 본 제품은 AC 220 V / 60 Hz 전용입니다.

- ▶ 용량에 맞지 않는 전압 사용은 냉장고 고장의 원인이 됩니다.

! 전원은 교류 220 V / 60 Hz / 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원코드의 길이를 임의로 연장하지 마세요.

- ▶ 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원코드를 연장하여 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 변압기를 사용하는 경우, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

! 안전을 위해 반드시 접지단자가 있는 콘센트를 사용하세요.

콘센트에 접지단자가 없는 경우 접지선을 별도 구입하여 접지선로에 연결하세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- ▶ 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

! 설치는 전문기사에게 의뢰하세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

! 열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳, 혹은 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 위험이 있습니다.

! 설치 시 전원 플러그를 꽂은 후 냉장고를 밀어 넣은 경우 전원코드가 눌리거나 찍히지 않도록 하세요.

- ▶ 화재, 감전의 위험이 있습니다.

! 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요. 또한, 수평이 맞더라도, 바닥에 조절 다리가 완전히 달도록 조절하세요.

- ▶ 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

! 사용 전 사용설명서를 따라 적합한 위치에 설치하세요.

■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항

⚠ 냉장고를 가구 안에 넣고 사용하지 마세요. (빌트인 제품이 아닙니다.)

- ▶ 화재, 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 제품 뒷면(커버)에 과도한 힘을 주거나 충격을 가하지 마십시오.

- ▶ 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.

⚠ 제품을 설치할 때는 전원코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- ▶ 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 설치 시 제품 뒷면이 노출되지 않도록 주의하십시오.

- ▶ 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

⚠ 제품에 과도한 힘을 주어 밀거나 기울여서 움직이지 마세요.

- ▶ 상해의 원인이 되거나 바닥에 손상을 줄 수 있습니다.

⚠ 주위와 적당한 간격을 유지해서 설치하세요.

- ▶ 뒷면은 5 cm 이상 사이를 두고 설치하세요. 주위와의 간격이 너무 좁으면 통풍이 잘 되지 않아 냉각력이 떨어지며, 제품 외벽에 이슬이 생길 수 있고, 전기료도 많이 나오게 됩니다.

- ▶ 냉매가 쌌을 때 고이게 되어 발화 및 폭발의 원인이 됩니다.

⚠ 햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.

- ▶ 주위 온도가 5 °C 이상, 43 °C 이하인 곳에 설치하세요.

- ▶ 설치 장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

[전원 관련]

⚠ 전원코드의 길이를 연장하거나 임의로 변경하여 사용하지 마십시오.

- ▶ 전원코드의 전기적 손상 등으로 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

⚠ 정기적으로 전원 플러그의 단자 및 접촉 부분에 이물(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

- ▶ 젖은 헝겊으로는 닦지 마세요.

⚠ 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 전원코드를 무리하게 구부리거나 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한 금속부에 걸거나 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼우거나 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

안전을 위한 경고 및 주의 사항

- ⚠ 전원 플러그를 뺄 때는 전원코드(전선)를 당겨서 빼지 마세요.**
 - ▶ 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.**
 - ▶ 반대로 연결할 경우, 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- ⚠ 전원코드나 전원 플러그가 파손된 경우에는 위험이 생기지 않도록 하기 위하여 제조사의 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에 의해 교환하세요.**
- ⚠ 장시간 사용하지 않거나, 천동 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.**
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.

[사용 관련]

- ⚠ 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.**
 - ▶ 감전의 원인이 됩니다.
- ⚠ 제품이 침수된 경우에는 서비스 센터에 연락하세요.**
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하세요.**
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 절대 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.**
 - ▶ 정수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스 센터로 연락하세요.
 - ▶ 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.
- ⚠ 제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우, 전원 플러그를 빼고 서비스 센터에 연락하세요.**
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 가스(프로판/도시가스 등)가 샐 때는 제품이나 전원 플러그를 만지지 마시고 바로 환기시키세요.**
 - ▶ 환기 팬은 사용하지 마세요.
 - ▶ 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 가연성 스프레이, 불에 잘 타는 물질, 드라이아이스 등과 같은 온도에 민감한 제품, 의약품, 학술 재료 등을 제품 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 또한 휘발성이 있거나 발화성이 있는 물건이나 물질(벤젠, 시너, 프로판가스 등), 전기제품 등을 보관하지 마세요.**
 - ▶ 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
 - ▶ 본 제품은 식품 저장용입니다.

■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항

- ⚠️ 비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관, 또는 폐기하세요.**
 - ▶ 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식할 수 있습니다.
- ⚠️ 어린이가 제품 안에 들어가지 못하게 하세요.**
 - ▶ 어린이가 제품 안으로 들어가면 갑하게 되어 숨질 위험이 있습니다.
- ⚠️ 인화성 추진체가 있는 에어로졸 캔 등의 폭발성 물질을 이 기기에 보관하지 마세요.**
- ⚠️ 희귀 약재(산삼, 장뇌삼, 인삼) 등은 얼 수 있으므로 보관하지 마세요.**
- ⚠️ 제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 옮겨놓지 마세요.**
 - ▶ 감전, 화재, 고장이나 상해의 원인이 됩니다.
- ⚠️ 냉장고 문에 매달리거나 올라타지 않도록 하세요. 또한 냉동/냉장실 다용도칸에 매달리지 않도록 하세요.**
 - ▶ 제품이 쓰러지거나 문이 분리되거나, 문틈(냉장고 문 등)에 손이나 발 등이 끼이면 상해의 원인이 됩니다.
- ⚠️ 문을 여닫을 때는 반드시 손잡이를 사용하세요.**
 - ▶ 문틈에 손이 끼면 다칠 위험이 있습니다.
- ⚠️ 냉장고 문을 너무 가까이에서 열지 마세요.**
 - ▶ 문 아래부분의 위치가 낮아 상해의 위험이 있습니다.
- ⚠️ 어린이가 냉동실 서랍 등에 올라서지 못하도록 하세요.**
 - ▶ 냉동실 서랍이 파손되어 미끄러질 위험이 있습니다.
- ⚠️ 제품에 살충제, 방향제 등의 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.**
 - ▶ 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- ⚠️ 냉동 기능을 사용할 때는 유리병이나 탄산음료 등을 보관하지 마세요.**
 - ▶ 내용물이 얼어서 병이 깨지면 다칠 위험이 있습니다.
- ⚠️ 냉장고 내부 건조를 위해 드라이기를 사용하지 마세요. 또한, 냄새 제거를 위해 촛불 등을 넣지 마세요.**
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠️ 젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.**
 - ▶ 감전의 원인이 됩니다.
- ⚠️ 제품 바닥 및 뒤쪽에 손이나 발, 금속 막대(젓가락 등) 등을 넣지 마세요.**
 - ▶ 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- ⚠️ 유리 면에 강한 충격이나 힘을 가하지 마세요.**
 - ▶ 파손되어 상해의 원인이 됩니다.
- ⚠️ 본 제품은 가정용으로만 사용하십시오.**
 - ▶ 자격을 갖춘 전문가를 통해 서비스를 받으시기 바랍니다.

■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항

- ⚠ 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요.
 - ▶ 동상의 위험이 있습니다.
- ⚠ 제품 문을 세게 여닫지 마십시오.
 - ▶ 제품 바구니에 보관된 저장 식품이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.
- ⚠ 살아있는 동물을 냉장고에 넣지 마세요.
 - ▶ 질식 및 동사할 위험이 있습니다.
- ⚠ 선반을 뒤집어서 넣거나, 앞/뒤를 반대로 하여 넣지 않도록 주의하세요.
 - ▶ 선반이 떨어져 상해의 원인이 됩니다.
- ⚠ 장시간 정전이 되거나 청소 전에는 냉동실 얼음 저장통의 얼음을 빠려주십시오.
 - ▶ 장시간 정전이 될 경우 얼음이 녹아 물이 바닥으로 떨어져 바닥이 손상될 수 있습니다.

[청소 관련]

- ⚠ 제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지 마세요.
 - ▶ 누전에 의한 감전 및 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 청소 시에는 전원 플러그를 빼세요.
 - ▶ 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 물기가 많은 헝겊 등으로 손잡이를 닦지 마세요.
- ⚠ 청소가 끝난 후에는 전원코드가 손상되지 않았는지, 전원 플러그에 발열현상은 없는지, 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
- ⚠ 세제나 락스, 아세톤, 시너, 알코올, 염화물, 벤젠 등으로 세척 시 제품이 손상되거나 변색될 수 있습니다.
- ⚠ 제품 아래의 바닥면에 손을 넣지 마세요.
 - ▶ 날카로운 부분에 다칠 수 있습니다.

[폐기 관련]

- ⚠ 폐기 시에는 문의 패킹을 분리하세요.
 - ▶ 어린이가 제품 안으로 들어가면 간하게 되어 숨질 위험이 있습니다.
- ⚠ 본 제품의 냉매는 가연성 천연가스인 이소부탄(R-600a)을, 단열재는 사이크로펜tan을 사용하였으므로 안전한 처리를 위하여 폐기 시에는 관할 주민자치센터에 연락하여 폐기하여 주십시오.
- ⚠ 폐기 시 파이프 등을 훼손하지 마세요.

[기타 주의사항]

- ⚠ 제조자가 권고하지 않는 기계장치나 제상 시스템(성애를 제거하는 시스템)을 가속화하는 동작은 삼가주십시오.
- ⚠ 냉각 시스템 혹은 냉매 회로에 손상을 주지 마세요.
 - ▶ 제품 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.

■ 안전을 위한 경고 및 주의 사항

- ⚠ 본 제품의 냉매는 가연성 천연가스인 이소부탄(R-600a)을 사용하였으므로 제품을 이동할 때 손상되지 않도록 주의하여 주세요.
- ⚠ 본 제품은 R-600a 또는 R-134a를 냉매로 사용합니다. 구입하신 제품에 어떤 냉매가 사용되었는지 압축기 또는 제품 내부의 라벨(스티커)을 통해 확인해 주세요.
- ⚠ 냉매 파이프(관)에서 냉매가 쌌을 경우 불이 나거나 다칠 수 있습니다.
 - ▶ 불꽃이나 불이 붙을 수 있는 물질 등을 멀리 옮긴 후 환기하세요.
- ⚠ 제조자에 의해 권고된 유형의 기기가 아닌 경우에는 기기의 음식 저장고 내부에서 전기 기기를 사용하지 마세요.
- ⚠ 기기 외곽이나 매입형 구조에서 송풍기 구멍을 청결히 유지해 주세요.
- ⚠ 본 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다. 안전한 사용을 위하여 사용 시 감독하여 주세요.
- ⚠ 제품 뒷면의 송풍구를 청결히 유지하여 주십시오.
- ⚠ 냉매가 샐 것을 예상하여 밸브 기능성을 줄이기 위해, 사용된 냉매의 양에 따라 제품 설치를 위한 공간이 필요합니다.(R-600a 8 g당 1 m³의 공간 필요) 사용된 냉매의 양은 제품 내부의 라벨(스티커)에 표기되어 있습니다.
- ⚠ 제품을 운반할 때는 반드시 손잡이를 사용하시고, 2인 1조로 운반하세요.
 - ▶ 운반하기 전에 수평 조절 나사를 오른쪽으로 꽉 조이세요.
 - ▶ 한 사람이 제품 뒷면의 손잡이를 양손으로 잡고 몸 쪽으로 기울이고, 다른 한 사람은 들린 제품 앞면의 아래를 잡고 운반하세요.
- ⚠ 이사 등의 장거리 운반 시, 문을 테이프로 고정한 후 바로 세워서 운반하세요.
 - ▶ 눌혀서 이동하면 제품이 손상될 수 있습니다.
 - ▶ 문을 테이프로 고정하지 않으면 운반 시 문이 열려 다칠 수 있습니다.
- ⚠ 제품 문 분해 또는 조립 시 문이 넘어지지 않도록 주의하십시오.
 - ▶ 상해의 원인이 됩니다.
- ⚠ 제품 문 분해 또는 조립 시 전선이 벗겨지지 않도록 주의하십시오.
 - ▶ 감전 또는 화재의 원인이 됩니다.
- ⚠ 조그마한 동물이나 애완동물이 전원선을 칠아먹지 않도록 주의하십시오.
 - ▶ 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- ⚠ 탄산가스 실린더는 서늘하고 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 또한 밀폐된 공간에 보관하지 마세요. (해당 모델만 참조하세요.)
- ⚠ 제품 설치 시, 전원 코드에 접근이 어렵거나 손상되지 않았는지 반드시 확인하세요.
- ⚠ 제품 뒤쪽에 멀티탭 또는 이동식 전원 공급장치를 놓지 마세요.




경고: 화재 위험 / 인화성 물질

설치 전 주의 사항

[운반 및 설치 장소 고르기]


냉장고 안의 식품은 모두 꺼내고, 선반 등의 깨질 위험이 있는 부품과 문의 손잡이는 테이프로 고정한 후 운반하세요.
이사 등의 장거리로 운반할 때는 바로 세워서 운반하세요.

- ▶ 그림과 같이 반드시 2인 1조로 운반하세요. 제품이 무거우므로 다치거나 안전사고가 발생할 수 있습니다.
- ▶ 설치 및 수리, 청소를 할 경우, 냉장고를 항상 직선방향(앞, 뒤)으로 움직여 주세요. 지그재그로 움직이면 바닥에 손상을 줄 수 있습니다.

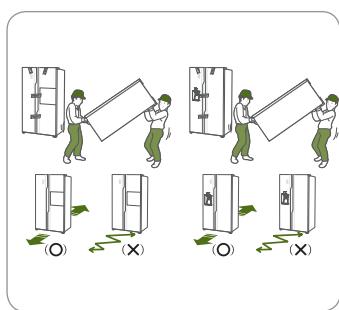


바닥이 튼튼하고 평평한 곳에 설치하세요.

- ▶ 냉장고 설치 시 바닥이 고르지 않으면 진동과 소음 발생 및 문의 수평이 맞지 않는 원인이 되며, 문을 여닫을 때 냉장고가 넘어져 다칠 수 있습니다.
- ▶ 식품이 가득 채워진 냉장고의 무게를 견딜 수 있는 바닥이 단단한 곳이어야 합니다.
- ▶ 좌/우의 수평조절 다리는 반드시 설치 바닥과 닿아야 하며, 음식물 저장 시에는 냉장고 내부(선반과 서랍)와 도어 쪽에 균일하게 저장하세요.

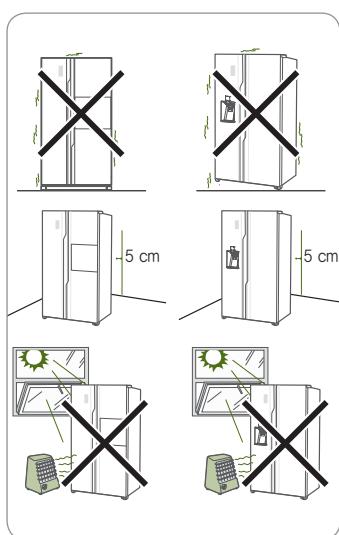

주위와 적당한 간격을 유지해서 설치하세요.

- ▶ 뒷면은 5 cm 이상 사이를 두고 설치하세요. 주위와의 간격이 너무 좁으면 통풍이 잘 되지 않아 냉각력이 떨어지며, 제품 외벽에 이슬이 생길 수 있고, 전기료도 많이 나오게 됩니다.
- ▶ 냉매가 샐을 때 고이게 되어 발화 및 폭발의 원인이 됩니다.
- ▶ 햇볕이 내리쬐는 곳, 열기가 많은 곳, 지나치게 추운 곳은 피해주세요.
- ▶ 주위 온도가 5 °C 이상, 43 °C 이하인 곳에 설치하세요.
- ▶ 설치장소의 온도가 너무 높거나 낮으면 기능에 이상이 발생하거나 냉각력이 떨어지고 전기료가 많이 나오게 됩니다.

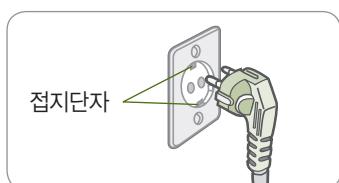

- ▶ 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

■ 사용 전 확인 사항

냉장고에서 플라스틱 냄새가 날 때

- ▶ 냉장고 문을 열어 환기를 시킨 후 가동시키세요. 냉장고를 처음 설치했을 때는 내부에서 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다.
- ▶ 냄새가 날 수 있는 부착물, 테이프류는 제거한 후 사용하세요.

식품을 처음 보관할 때

- ▶ 보관된 식품이 완전히 차가워지려면 저장량에 따라 다르지만, 식품이 많을 경우 만 하루가 지나야 합니다.

처음 가동 시 소리가 크게 들릴 때

- ▶ 구입 후 처음으로 냉장고를 운전할 때는 냉동/냉장실의 온도를 빨리 낮추기 위해 압축기 및 모터가 고속 회전하므로 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 길게는 2~3일 후 냉장고 내부 온도가 설정온도에 도달하고 안정되면 소리는 점점 작아집니다.

사용 중 정전이 되었을 때

- ▶ 냉장고 문을 되도록 열지 마세요. 2~3시간 정도는 전기가 들어오지 않아도 식품이 상하지 않습니다. 단, 24시간 이상 정전이 지속될 경우에는 식품이 상할 수 있으니 냉장고 안의 모든 식품을 꺼내주세요.

냉장고 사용 중 경보음이 울릴 때

- ▶ 냉장고 문이 2분이 넘게 15°(도) 이상 열려있는 경우, 매분 10초간 경보음이 울리는 문단속 기능이 작동합니다.
- ▶ 홀바가 열려 있어도 동일하게 문단속 기능이 작동합니다. (해당 모델만 참조하세요.)
- ▶ 쇼케이스가 열려 있어도 동일하게 문단속 기능이 작동합니다. (해당 모델만 참조하세요.)

- ▶ 본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용할 수 있습니다.

- 상점, 사무실의 탕비실 구역과 기타 작업 환경
- 농장 및 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경의 사용자
- 아침식사를 제공하는 숙박 환경
- 음식 서비스 및 유사한 비 소매 용도



참고

생활의 지혜

[냉장고 관리 방법]

냉각 효율을 높게 하려면

약 1년 주기로 냉장고 뒷면의 먼지를 청소하거나, 냉장고 속의 식품을 적당한 간격을 두고 놓아 주세요. 냉기 나오는 곳을 식품 등으로 막으면 냉기가 고루 퍼지지 못해 냉각이 원활히 이루어지지 않게 됩니다. 그로 인해 냉장고 온도가 상승하게 되어 냉각 효율이 떨어질 수 있습니다.

특히 냉동실 상단부에는 식품 적재 한계선(부하 한계선)이 있는데, 식품을 이 이상으로는 보관하지 마세요. (해당 모델만 참조하세요.)


냉장고 정리 정돈하는 법

냉장고의 야채실은 깊어서 자칫하면 야채들이 쌓이고 눌려 물러지기 쉽습니다. 특히, 시금치나 파 등의 잎야채들은 세워서 보관하는 것이 좋습니다. 우유팩의 윗부분을 야채실의 깊이에 맞춰 커터칼이나 가위로 잘라낸 다음, 우유팩 몇 개를 이어서 테이프로 고정해 주세요. 여기에 야채를 정리하면 손상도 막을 수 있으며 관리도 쉬워집니다.

[식품 보관 방법]


비스킷을 바삭바삭하게 보존하려면

밀폐용기에 보존하기도 하지만 보다 간단하고 쉬운 방법은 비스킷을 통에 넣을 때 각설탕 한 개를 같이 넣는 것입니다. 설탕이 습기를 흡수하여 바삭바삭한 상태를 오래 유지할 수 있습니다.

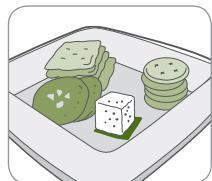


반찬을 보관하려면

뚜껑이 없는 그릇 등에 담긴 반찬은 랩을 씌워서 보관하는 것이 좋습니다.

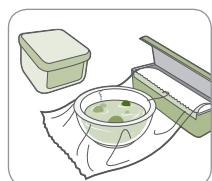

뜨거운 식품을 저장하려면

식혀서 보관하세요. 냉각 효율이 높아지며 전기료도 절약할 수 있습니다. 뜨거운 식품 보관 시 냉장고 내부에 이슬이나 성애가 생길 수 있습니다.

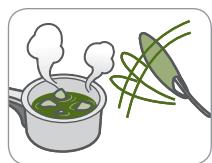

생활의 지혜

마요네즈를 맛있게 보관하려면


마요네즈는 개봉한 다음 상온에서 보관하는 것이 가장 좋습니다.(한여름은 예외)
마요네즈는 고온뿐 아니라 저온에도 약한 식품으로, 고온일 경우에는 쉽게 상하고,
지나치게 저온이면 주성분인 식초, 기름, 계란 노른자가 분리되어 풍미가 떨어집니다.
따라서 직사광선이나 열기가 닿지 않는 시원한 곳에 보관하는 것이 가장 좋습니다.
또한, 구입한 마요네즈는 반드시 유통기한을 확인하세요.



우유를 진하게 만들려면

우유를 냉동실에 넣어 얼려주세요. 이때 얼리는 양은 0.5 L ~ 1 L정도가
적당합니다. 냉동이 되었으면 꺼내서 반쯤 해동시켜줍니다.

이 상태는 우유 속 수분이 아직 얼음으로 되어 있기 때문에 수분이 적어져 진한
우유의 맛을 즐길 수 있습니다.

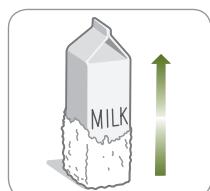

투명하고 깨끗한 얼음을 만들려면

냉장고 제빙실에서 투명한 얼음을 만들고 싶을 때는 물을 끓였다가 식힌 후 얼려주세요.
이렇게 물속의 불순물을 증발시키면 투명하고 깨끗한 얼음을 만들 수 있습니다.

향신료를 냉동, 냉장 보관하려면

향신료는 향이 생명이므로 개봉 후 직사광선이 닿지 않는 건조한 장소에 보관해야 합니다.
따라서, 냉동실이나 냉장실은 향신료를 보관하기에 가장 알맞은 곳입니다. 하지만 차가운 향신료는 습기를
빨아들이기 쉽기 때문에, 반드시 사용할 때만 꺼내고, 사용 후에는 빨리 냉동실 혹은 냉장실에 넣어 보관하세요.

꿀이 응고되지 않게 보존하려면

꿀은 냉동실에 보관하세요. 순도가 높은 꿀일수록 냉장실에 보존하면 하얗게 되면서 점점 딱딱하게 굳어집니다.
꿀이 하얗게 굳어지는 것은 포도당이 결정을 만들기 때문이죠. 이렇게 변해도 품질에는 변화가 없지만 물에
타기도, 다루기도 어려워집니다. 꿀을 냉동실에 보관하게 되면 걸쭉한 상태를 그대로 유지할 수 있습니다.

빙과류를 보관하려면

아이스크림이나 장기 보관하는 식품은 투스타 섹션 이외의 곳에 보관하세요. (빙과류의 적정 보관온도는
-20 °C 이하입니다.)

식물성 기름(오일)을 보관하려면

식물성 기름(오일)을 냉장실 다용도칸 (병꽃이)에 보관할 경우, 기름이 굳게 되고, 매우 드물지만 누유에 의한
균열이 발생될 수 있습니다. 용기 개봉 후에는 반드시 상온의 서늘하고 그늘진 곳에 보관해 주세요.

※식물성 기름(오일) : 콩기름, 올리브유, 참기름 등

■ 청소 및 손질 방법


청소를 하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요. 감전의 위험이 있습니다.
냉장고 내부에 물이 고이기 쉬우므로 부속품은 물기 없이 닦은 후 다시 조립해 주세요.

냉장고 문과 손잡이

- ▶ 문을 닦을 때는 따뜻한 물 또는 중성 주방세제를 초극세사 등 부드러운 천에 묻혀 닦아주세요.
- ▶ 손잡이 부위에 얼룩 등이 묻었을 경우 깨끗한 물을 묻힌 부드러운 천으로 닦아주세요.


냉장고 안과 부속품

- ▶ 부드러운 천에 깨끗한 물을 묻혀 닦은 후 물기를 제거해 주세요.
- ▶ 서랍과 선반은 세척 후 물기를 말려서 넣어 주세요.

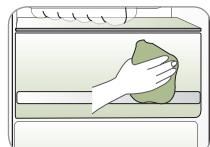


문의 고무패킹

- ▶ 부드러운 천에 깨끗한 물을 묻혀 닦고, 훔 사이는 면봉으로 닦아주세요.

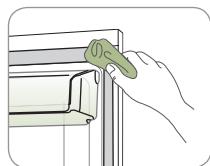


냉장고 뒷면

- ▶ 1년에 한 번 정도 진공청소기로 먼지를 없애면 냉장고 효율이 높아집니다.

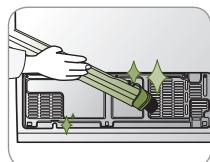


냉장고 안에서 나는 냄새 제거 방법

- ▶ 오래된 식빵이나 원두커피 찌꺼기 등을 냉장고 안에 넣어두면 나쁜 냄새 제거에 효과적입니다.

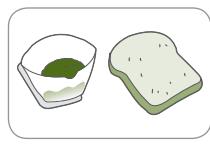

냉장고 패킹 부분의 곰팡이 제거 방법

- ▶ 주방용 세제를 원액 그대로 칫솔 등에 묻혀 닦아주세요.

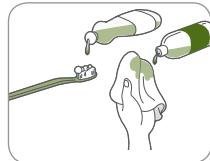

청소 및 손질 방법



참고

- ▶ 장기간 사용하지 않거나 청소할 때는 전원 플러그를 빼고 문을 열어 물기를 말린 후 마른 헝겊이나 수건 등으로 닦아 주세요.



경고

- ▶ 물을 직접 뿌리거나 세제나 락스, 아세톤, 신나, 알코올, 염화물, 벤젠 등으로 닦지 마세요.
- ▶ 물기가 많은 헝겊 등으로 손잡이를 닦지 마세요.
- ▶ 버튼 표시부는 스테인레스 전용 세척제로 닦지 마세요. (해당 모델만 참조하세요.)



주의

- ▶ 냉장고 내부와 외부를 청소할 때는 솔, 수세미, 거친 헝겊, 매직 스펀지 등 표면이 거친 것을 사용하지 마세요.
- ▶ 청소가 끝난 후에는 전워코드가 손상되지 않았는지, 전원 플러그에 발열현상은 없는지, 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주세요.
- ▶ 제품 아래의 바닥 면에 손을 넣지 마세요. 날카로운 부분에 다칠 수 있습니다.

냉동 / 냉장실 LED 램프

- ▶ LED 램프 덮개에 이물질이 묻었을 경우, LED 램프가 어두워 보일 수 있습니다. 물걸레 또는 마른 헝겊으로 닦아주세요.
- ▶ 램프 고장 시 수리는 서비스 센터(전국 어디서나 1588-3366)로 문의하여 주세요.



주의

- ▶ 임의로 분해 및 조립 시 파손될 수 있으므로 주의하세요.

고장신고 전 확인 사항

증상	확인 및 처리
물 흐르는 소리가 나요! (끄르륵, 지글지글, 벅벅 등)	<ul style="list-style-type: none">▶ 냉장고 내부의 냉매(차갑게 하는 물질)가 액체와 기체로 반복되어 흐를 때 나는 소리입니다.▶ 냉각기에 붙어있는 성에가 녹아 물이 되어 흘러내리면서 ‘칙칙’, ‘벅벅’ 등과 같은 소리가 납니다. 이것은 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
냉장고 안에서 ‘뚝’하는 소리가 나요! (뚝, 딱, 뚜둑, 달그락 등)	<ul style="list-style-type: none">▶ 냉장고 안의 온도가 변할 때 부품이 늘어나거나 줄어들면서 나는 소리입니다.▶ 냉각기에 붙어있는 성에가 녹을 때에도 유사한 소리가 발생합니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
‘웅~’, ‘웽~’, ‘드르륵’, ‘덜컥’하는 소리가 나요!	<ul style="list-style-type: none">▶ 냉장고의 운전이 시작되거나 끝날 때 압축기나 팬 등에서 나는 소리입니다. 또는 냉장고 주변온도나 냉장고 안의 상태에 따라 압축기나 팬이 자동으로 빨리 회전했다가 느리게 회전하는 것을 반복하면서 소리가 커졌다 작아졌다 할 수 있습니다. 이는 자동차의 시동을 커거나 끌 때, 또는 가속할 때 발생하는 소리와 유사한 원리이며, 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
방금 설치했는데 소리가 크게 들려요!	<ul style="list-style-type: none">▶ 처음 냉장고를 운전하거나 정전 등으로 냉장고가 재가동될 경우, 냉장고 안의 온도를 빨리 낮추기 위해 압축기나 팬이 빠르게 회전하게 됩니다. 이때 소리가 크게 들릴 수 있으며, 길게는 2~3일 이후 일정 온도 이하로 내려가면 압축기나 팬의 회전 속도가 낮아지며 소리가 줄어듭니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
냉장고 문을 닫은 직후에 소리가 나요! (쉬~익, 뚜둑 등)	<ul style="list-style-type: none">▶ 문을 열었다 닫으면 냉장고 안으로 들어온 공기가 빠르게 냉각되면서, 내부 압력이 일시적으로 낮아져 냉장고 뒷면에서 ‘쉭~’하는 바람 새는 소리가 나거나, 냉장고 내부구조가 일시적으로 변형되면서 ‘뚜둑’과 같은 소리가 날 수 있습니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
소음이 심하고 이상한 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 설치 장소의 바닥이 평평하면서 단단한 곳에 설치하세요.▶ 냉장고 뒷면과 옆면을 벽면에서 5 cm 이상 띠워주세요.▶ 냉장고 뒷면과 옆면에 물건이 있다면 다른 곳으로 치워주세요.▶ 냉장고 위에 무거운 물건을 올리지 마세요.

고장신고 전 확인 사항

증상	확인 및 처리
냉장고 안에서 냄새가 나요. 얼음에서 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 김치 등의 반찬류는 반드시 뚜껑을 덮거나 랩을 씌워 보관하세요. 특히 육어류, 건어물 등은 꼭 비닐 포장하여 보관하세요. 냉장고 안에 오래 보관된 식품도 냄새의 원인이 될 수 있습니다. ▶ 식품을 보관하는 통에서 식품이 넘쳐있으면 그 냄새가 얼음에 영향을 미칠 수 있으니 깨끗이 닦아주세요. ▶ 수돗물을 얼음을 만들 경우 소독약품 냄새가 날 수 있으므로 생수 또는 정수기로 여과된 물을 사용하시면 좋습니다. ▶ 냉장고 내부를 청소할 때는 식품을 다른 곳에 보관하시고, 제품의 전원코드를 뻗 다음 2~3시간 후 마른행주로 닦은 후 냉장고 내부를 환기시켜 보세요. ▶ 식빵, 원두커피, 참숯, 동판 등을 넣으면 냄새가 제거됩니다. ▶ 청정제균탈취기 필터 교체 후 17개월이 경과했을 경우, 필터를 교체해 주세요. 필터는 서비스 센터에서 구매하실 수 있습니다. (해당 모델만 참조하세요.)
냉장고 문이 잘 안 열려요!	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 독립냉각 방식의 냉동실과 냉장실이 각각 틈 없이 접착되어 여닫을 때 약간 힘이 들 수 있습니다. ▶ 냉장고 앞쪽이 뒤쪽보다 높지 않은지 확인하시고, 만약 높다면 냉장고 조절다리로 수평조절을 하세요. ▶ 안전을 위해 냉장실은 인너케이스 문(냉장실 문)이 열린 상태에서 쇼케이스 문은 열리지 않습니다. (해당 모델만 참조하세요.)
냉장고 문이 너무 많이 열려요!	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 냉장고 문을 열게 되면 열린 상태가 90° 이상으로 유지되는데, 이는 식품 등을 수납하기(넣고 꺼내기) 편하게 하기 위해 냉장고 문이 활짝 열리도록 설계되어 있기 때문입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
정면에서 보면 냉동실 문 보다 냉장실 문이 약간 내려가 있어요. 냉동실 문과 냉장실 문의 위, 아래 간격이 맞지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 냉동실에 비해 냉장실은 크기와 무게 차가 있고 보이지 않는 하중이 작용하여 이와 같은 현상이 나타날 수 있습니다. 문의 높이 차 조절은 냉장고 수평 조절 및 냉장고 문 높이 / 간격 차 조절 방법을 참조하여 주세요. ▶ 문의 간격이 맞지 않는 것도 위와 같은 이유 때문입니다. 문의 간격 차 조절은 냉장고 수평 조절 및 냉장고 문 높이 / 간격 차 조절 방법을 참조하여 주세요.
냉동실에 성애가 생겨요! (냉장실에 이슬이 맺혀요)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 주위의 온도나 습도가 높거나, 냉장고 문을 장시간 열어 둔 경우, 또는 수분이 많은 식품을 뚜껑 없이 보관했을 경우에도 성애나 이슬이 생길 수 있습니다.
냉장고 본체, 냉동실 실내등 덮개에 이슬이 맺혀요!	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 냉동실 실내등은 열이 발생하므로 장시간 열어 놓았을 경우, 바깥과 냉동실의 온도 차에 의해 성애가 생길 수 있습니다. ▶ 냉장고 주위의 습도가 너무 높은 날에는 공기 중의 물기가 냉장고의 차운 면에 닿아 이슬이 맺힐 수 있습니다.

고장신고 전 확인 사항

증상	확인 및 처리
만지면 뜨거워요!	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 냉장고를 빨리 차갑게 하거나 절전을 위해 앞면 둘레와 옆면에 열이 나는 관이 있기 때문입니다. 특히 처음 설치했거나 여름에는 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아닙니다.
냉동/냉장이 전혀 안돼요. (냉각이 약해요)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 전원 플러그가 빠져있지 않은지 확인해 주세요. ▶ 높은 온도로 조절되어 있다면 잠금버튼을 3초간 눌러 잠금 아이콘(▣)이 사라진 후 낮은 온도로 조절하세요. ▶ 냉장고 주위에 햇볕이 내리쬐거나 열기구가 있지 않은지 확인하세요. ▶ 냉장고 뒷면과 벽은 5 cm 이상 간격을 띠우고 설치하세요.
냉장고 바닥에서 뜨거운 바람이 나와요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 냉장고 내부온도를 낮추기 위한 기계(콤프레서)가 동작하면서 발생하는 열이 방출되는 것으로, 냉장고 옆면에서 방출되도록 설계되어 있습니다. 냉장고 옆면이 벽 등으로 막힌 경우는 전면으로도 뜨거운 바람을 느낄 수 있으며, 이 현상은 고장이 아닙니다.
냉장실의 식품이 얼어요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 냉장실 온도가 너무 낮은 온도로 설정되어 있다면 적절한 온도로 조절하세요. ▶ 설치 장소의 주위 온도가 5 °C 이하일 경우는 식품이 얼 수 있습니다. ▶ 수분이 많은 식품은 선반 앞쪽에 보관하세요. 안쪽의 차가운 공기에 직접 닿으면 얼 수 있습니다.
냉장고가 멈추지 않고 계속 가동돼요!	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 냉장고 내부온도를 낮추기 위한 기계(콤프레서)의 동작이 멈추어도 차가워진 공기를 일정하게 유지하기 위해 냉장고 내부에 위치한 냉각 팬(FAN)이 동작하기 때문입니다. 이는 정상적인 동작이니 안심하고 사용하세요.(단, 냉장/냉동실 문 또는 쇼케이스를 열었을 때 이 동작은 멈춥니다. 해당 모델만 참조하세요.)
온도 표시부가 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 에너지 절약을 위해, 아무런 조작이 없으면 10초 후에 온도 표시부가 꺼집니다. 버튼을 누르거나, 냉장고 문이나 훔바 또는 쇼케이스를 여닫으면 다시 켜집니다.
냉장고 표시부 버튼을 눌러도 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 잠금 아이콘(▣)이 켜져 있지 않은지 확인하세요. ▶ 버튼을 젖은 손으로 만지거나, 물걸레 등으로 청소할 경우 동작하지 않을 수 있습니다. 이는 물기를 제거하면 정상적으로 사용할 수 있습니다.
냉장실 안에서 비릿한 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 이온살균청정기+에서 발생하는 음이온 등은 냄새인자(김치 냄새 등)를 분해하고, 대장균이나 황색포도상구균과 같은 세균을 살균하면서 냉장고 내부의 냄새를 줄여줍니다. 이때 반응하는 냄새의 종류나 세균 종류에 따라 미세한 비린내를 느낄 수도 있으나, 이는 정상이므로 안심하고 사용하세요.(해당 모델만 참조하세요.)

고장신고 전 확인 사항 – 탄산수 모델용

증상	확인 및 처리
물 공급기로 물을 받을 때 뿌옇게 나와요!	<ul style="list-style-type: none">▶ 본 제품에 적용된 필터는 활성탄 카본필터입니다. 이 필터에서 흘러나온 물은 압력이 증가하여 많은 산소와 질소로 포화 상태가 됩니다. 이 물이 공기 중으로 나오면 압력이 치솟으면서 산소와 질소가 과포화 상태가 되어 기포로 바뀝니다. 이 기포로 인해 물을 받을 때 일시적으로 뿌옇게 나올 수 있으며, 수 초가 지나면 기포가 사라져 물이 맑아집니다. 고장이 아니니 안심하세요.
물 공급기(디스펜서)가 동작하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 급수관의 수로관 밸브가 잠겨있지 않은지 확인해 주세요.▶ 급수관이 막혔거나 놀려있지 않은지 확인하세요.▶ 필터가 정상적으로 조립되어 있는지 확인해 주세요. 필터가 제대로 조립되지 않으면 물/얼음/탄산수가 나오지 않습니다.▶ 냉장실의 온도가 너무 낮으면 물탱크가 얼 수 있습니다. 냉장실 온도를 확인하고, 너무 낮을 때에는 온도를 높여보세요.▶ 수로관 튜브가 막혔거나 이물질이 끼어있지 않은지 확인하세요.▶ 물을 약 1분 이상 연속으로 받을 경우, 잠시 공급이 차단될 수 있습니다. 계속 사용하시려면 레버를 다시 눌러주세요.
물 공급기(디스펜서)에서 얼음이 만들어지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 급수관을 설치한 후 12시간 이후에 얼음이 만들어집니다.▶ 급수관의 수로관 밸브가 잠겨있지 않은지 확인해 주세요.▶ 필터가 정상적으로 조립되어 있는지 확인해 주세요. 필터가 제대로 조립되지 않으면 물/얼음/탄산수가 나오지 않습니다.▶ 제빙정지 기능을 설정했는지 확인해 주세요.
“제빙 정지”를 설정했는데도 얼음이 계속 만들어 져요.	<ul style="list-style-type: none">▶ “제빙 정지”가 설정된 상태에서 디스펜서 레버를 5초 이상 눌러 얼음을 받으면 “제빙 정지” 기능이 해제되어 얼음이 만들어집니다. 이는 고장이 아니며, 얼음을 만들지 않으려면 다시 “제빙 정지”를 설정해 주세요.

고장신고 전 확인 사항 – 탄산수 모델용

증상	확인 및 처리
탄산수를 제조하고 싶은 데 탄산수 제조 기능이 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 급수관의 수로관 밸브가 잠겨있지 않은지 확인해 주세요.▶ 필터가 정상적으로 조립되어 있는지 확인해 주세요. 필터가 제대로 조립되지 않으면 물/얼음이 나오지 않습니다.▶ 탄산가스 실린더가 비어 있지 않은지 확인해주세요. 탄산가스 실린더가 비어있으면 탄산수 맛이 약할 수 있습니다. 실린더를 교체해 주세요. 탄산가스 실린더 교체(분해/조립)로 인해 서비스 방문 요구 시 유상 서비스 대상입니다.▶ 냉장고 문이 열려있지 않은지 확인해 주세요. 냉장고 문이 열려 있으면 탄산수가 제조되지 않습니다.▶ 탄산수병이 체결되었는지 확인해 주세요. 탄산수병을 체결해야 탄산수 제조 또는 탄산추가 기능이 작동합니다. 탄산수병이 완전히 체결되지 않으면 탄산수가 제조되지 않습니다.▶ 탄산수병을 체결하고 [제조/정지] 버튼을 누르면 탄산수 제조기능이 작동됩니다. 이 때, 컵 모양 아이콘의 작은 아이콘  이 순서대로 점멸합니다. 제조가 완료되면 작은 아이콘이 전부 켜집니다.▶ 탄산수병에 물이 들어 있는 경우 체결하여 [제조/정지] 버튼을 누르면 탄산수 제조 동작 중에 물이 넘칠 수 있습니다. 반드시 빈 병일 때 [제조/정지] 버튼을 눌러주세요.▶ 물 넘침 센서에 물이 감지되면 전면 표시부의 아이콘이 점멸되면서 탄산수 제조 기능이 동작하지 않을 수 있습니다. 탄산수병을 분리하여 점멸이 사라질 때까지 기다려 주세요. 다시 탄산수를 제조하시려면 탄산수병의 물을 MAX LINE 까지 비운 후 다시 체결하여 탄산추가 버튼을 누르시면 정상적으로 탄산수를 제조하실 수 있습니다.▶ 탄산수병이 빈 상태에서는 [탄산 추가] 기능을 사용하지 마십시오. 내부 압력으로 인해 병 분리 시 '펑'소리가 날 수 있습니다.❖ 탄산수병에 명기된 유효기간 내 사용하기를 권장합니다.
탄산수 제조 시 물이 넘쳐요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 탄산수병에 물을 MAX LINE 이상 채운 후 탄산가스를 주입하면 압력에 의해 물이 넘칠 수 있습니다. 반드시 MAX LINE 아래로 물을 채워주세요.
디스펜서 부위에서 물이 떨어져요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 물 넘침 발생 후에는 내부의 물이 완전히 증발하기 전까지 물이 떨어지거나 흘러 내릴 수 있으니 사용에 주의해 주세요.

고장신고 전 확인 사항 – 탄산수 모델용

증상	확인 및 처리
탄산수 레벨이 약해요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 탄산가스 실린더가 비어 있지 않은지 확인해주세요. 탄산가스 실린더가 비어있으면 탄산수 맛이 약할 수 있습니다. 실린더를 교체해 주세요. 탄산가스 실린더 교체(분해/조립)로 인해 서비스 방문 요구 시 유상 서비스 대상입니다.▶ 선택된 레벨이 1 또는 2라면, 2 또는 3으로 선택하여 제조하세요.▶ [탄산 레벨] 버튼으로 탄산가스 주입 횟수를 선택할 수 있습니다. (1 : 1회, 2 : 2회, 3 : 3회) 단, 선택한 레벨은 다음 제조 시 부터 적용됩니다.▶ 탄산가스가 주입될 때, 노즐이 나오지 않는다면 탄산가스가 다 소진된 경우입니다. 탄산가스 실린더를 교체해 주세요.▶ [탄산 추가] 버튼을 누르면 탄산가스가 1회 주입 됩니다.▶ 탄산수병에 MAX LINE 이상으로 물이 있는 경우 탄산추가 기능을 작동하면 물이 넘칠 수 있습니다. 반드시 물이 MAX LINE을 넘지 않을 때, 탄산추가 기능을 사용하여 주세요.
제조된 탄산수의 레벨이 너무 강해요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 선택된 레벨이 3 또는 2라면, 2 또는 1로 선택하여 제조하세요.▶ [탄산 레벨] 버튼으로 탄산가스 주입 횟수를 선택할 수 있습니다. (1 : 1회, 2 : 2회, 3 : 3회) 단, 선택한 레벨은 다음 제조 시 부터 적용됩니다.▶ 탄산 레벨 1로 제조해도 탄산수 레벨이 높다고 느끼신다면, 드실 때 물이나 얼음을 넣어 드시길 권장합니다.
레벨 선택을 바꾸었는데 탄산가스 주입 횟수가 변하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 탄산가스 주입 동작 중에는 탄산 레벨을 변경해도 탄산가스 주입 횟수는 변하지 않습니다. 다음 탄산수 제조 시에 반영이 됩니다.▶ 현재 제조 중인 탄산가스 주입 횟수가 부족한 경우, 탄산수 제조가 완료된 후 [탄산 추가] 버튼을 눌러주세요.
탄산수 제조 중에 “푸~” 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 탄산수를 만드는 동작 중에 탄산수병에 남아 있는 가스를 배출하는 소음이 들릴 수 있습니다.▶ 물속에 탄산가스를 주입하는 과정에서 기포가 발생하여 ‘부글부글’ 소리가 발생할 수 있습니다.▶ 탄산가스를 여러 번 주입하는 경우 ‘삐~’ 소리가 날 수 있습니다.▶ 탄산수 제조가 완료되면 탄산수병에 남아 있는 가스가 배출되면서 ‘푸우~’ 소리가 발생할 수 있습니다.
주기적으로 “딱~” 소리가 나요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 탄산수병을 분리하지 않으면 30초 간격으로 가스를 배출하는 밸브가 동작하는 소리입니다.▶ 탄산수병을 분리해주세요.

고장신고 전 확인 사항 – 탄산수 모델용

증상	확인 및 처리
레버를 눌렀는데 물 또는 얼음이 나와요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 표시부에 물 또는 얼음 선택이 알맞게 되어 있나요?▶ 얼음이 선택되었으면, 레버를 눌렀을 때 얼음 종류 아이콘에 선택된 얼음 모양이 나옵니다. 각 얼음 또는 조각얼음 중 선택하여 사용하세요.▶ 얼음을 만들고 싶지 않을 때는 [제빙정지] 버튼을 3초간 눌러 주세요.
탄산수 제조 중에 작동을 멈추고 싶어요.	<ul style="list-style-type: none">▶ [제조/정지] 버튼을 누르면 탄산수 제조 동작이 멈춥니다.▶ 탄산수병에 물을 주입하는 도중에 [제조/정지] 버튼을 누르면 제조동작이 멈추면서 컵 속의 물방울 아이콘이 커집니다. 이때 탄산수 [제조/정지] 버튼을 다시 누르면 제조 동작이 중단되었던 부분부터 이어서 진행됩니다.▶ 탄산수병에 물이 주입되고 나서 탄산가스 주입 중에 [제조/정지] 버튼을 누르면 제조기능은 완료되며 컵 속의 아이콘이 전부 커집니다.▶ 처음부터 다시 탄산수를 제조하시려면 반드시 탄산수병에 물을 비우고 다시 체결해 주세요. 탄산수병에 물이 들어 있는 경우에 탄산수를 제조하면 물이 넘칠 수 있습니다.
사용한 탄산가스 실린더를 새 실린더로 교체했는데 탄산수가 만들어지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 탄산가스 실린더를 다시 체결해 보세요.▶ 너무 느슨하게 체결되면 탄산가스가 공급되지 않을 수 있습니다.▶ 탄산수병이 체결되어 있는지 확인해 주세요.▶ 탄산수병이 장착되어 있지 않으면 제조동작이 되지 않습니다.
실린더를 체결했는데, 가스 노즐이 나와요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 탄산가스 실린더를 너무 강하게 체결하면 가스 노즐이 밖으로 나올 수 있습니다.▶ 실린더를 약 1/4 회전 왼쪽방향으로 풀어주세요.
물이 충분히 들어가지 않는 것 같아요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 정수필터는 사용 기간이 오래 되면 막힐 수 있습니다. 약 6개월 사용한 후 교체해 주는 것을 권장합니다.
탄산수가 차갑지 않아서 맛이 빠르거나 맛이 미미한 것 같아요.	<ul style="list-style-type: none">▶ 많은 양의 탄산수를 계속 사용하시면 물이 차가워질 시간이 충분하지 않아서 탄산수의 제 맛을 즐기지 못할 수 있습니다.▶ 처음 수도관을 연결하여 설치하신 경우 약 12시간 이상 지난 후 탄산수 제조를 시작하시기를 권장합니다.▶ 탄산수병에 MAX LINE까지 물을 채운 후 냉장실에 보관하여 충분히 차가워진 후 탄산수의 기능을 사용하여 탄산수를 제조할 수 있습니다. 이 때, 순수한 물을 반드시 MAX LINE 까지만 넣어 주세요. 그렇지 않으면 탄산가스가 주입될 때 흘러 넘치거나, 불순물로 인하여 노즐이 막힐 수 있습니다.

고장신고 전 확인 사항 – 탄산수 모델용

증상	확인 및 처리
레벨 조절이 안돼요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 탄산가스 주입 동작 중에는 [탄산 레벨] 버튼을 눌러도 반영이 되지 않고 다음번 제조에 반영됩니다. 탄산수 제조 동작 전에 탄산 레벨을 해주세요. ▶ 탄산수 제조 동작 완료 후에 탄산가스를 더 주입하고 싶은 경우는 탄산수병을 분리하지 않은 상태에서 [탄산 추가] 버튼을 누르면 탄산가스가 추가로 주입할 수 있습니다. ▶ 탄산가스 추가 시 병이 빈 상태에서는 사용하지 마세요. ▶ 병 분리 시 급격히 가스가 빠져 나와 '펑'소리가 날 수 있습니다.
탄산가스를 추가하고 싶어요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 탄산수 제조 후에 탄산수병을 분리하지 않고 [탄산 추가] 버튼을 누르면 탄산 가스가 추가됩니다. 이미 제조된 탄산수에 탄산가스를 추가하면 물에 녹지 않고 버려지는 탄산가스가 많아집니다. ▶ 별도로 탄산가스를 주입하는 경우 탄산수병에는 순수한 물을 반드시 MAX LINE 까지만 주입하여 주세요. 첨가물을 넣었거나 물이 많은 경우 탄산가스가 주입될 때 흘러 넘칠 수 있습니다. ▶ 탄산수병이 빈 상태에서는 탄산 추가 기능을 사용하지 마십시오. 내부 압력으로 인해 병 분리 시 '펑'소리가 날 수 있습니다.
탄산수 제조 시간이 길어 졌어요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 탄산수를 제조할 때는 물이 먼저 공급되고 그 다음에 탄산가스가 추가 됩니다. 물 공급 시간은 수도관 압력에 따라서 달라질 수 있습니다. 평소보다 물 공급 시간이 오래 걸린다면 정수 필터를 점검해 주세요.
탄산수병을 세척하고 싶어요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 탄산수병은 주방세제를 묻힌 부드러운 솔로 닦아주신 후 직사광선이 없는 서늘한 곳에서 완전히 건조시킨 후 사용하세요. ▶ 탄산수병 세척 시 거친 수세미는 사용하지 마십시오. 거친 수세미 사용시 탄산수병 인쇄 문구 지워짐 및 긁힘이 발생으로 인해 수명이 단축될 수 있습니다. ▶ 탄산수병을 삶으면 손상될 수 있으니 사용온도를 지켜주세요. (사용 온도 1℃~50℃) ▶ 식기세척기로 세척하면 손상될 수 있으니 사용하지 마시고 손상되었으면 교체해 주세요. ▶ 탄산수병을 세척 후 건조기, 전자레인지에 넣어서 건조나 살균을 하면 손상 될 수 있습니다. ▶ 외부 충격에 손상되거나 오염될 수 있으니 사용 및 보관 시 주의해 주세요. ▶ 사용기한 후 (구입 후 2년 이내 사용을 권장)에는 새로운 병으로 교체해 주세요.
탄산수 아이콘이 깜빡여요.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 물 넘침 센서 감지 시 넘침 방지를 위하여 모든 작동이 중지됩니다. 탄산수병을 분리한 후 점멸이 멈출 때까지 기다리신 후 다시 제조하여 주세요. 점멸이 해제되지 않으면 노즐 부분에 물방울이 맺혀있는 경우가 있으니 잘 닦아 주신 후 다시 기다려 주십시오.

폐 전자제품 처리 안내

※ 환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구입하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.




Tip!

직접운반(Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품구입 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

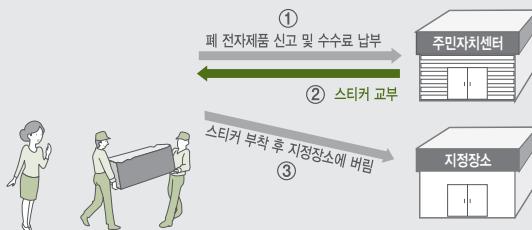

재활용 마크



물품을 사용한 후에 발생되는 폐기물 중에 재활용이 가능한 물품을 사용자가 구별할 수 있도록 표시한 마크입니다. (종이류, 고철류, 유리병류, 합성수지류 등)

재질표시 마크



합성수지 부품의 재료를 표시하여 재활용이 가능한 폐기물을 재활용업자 등이 쉽게 구분할 수 있도록 표시한 마크입니다.

제품보증서



서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁 해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시, 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

모델명			
구입년월	년	월	일
구입처			Serial No.

* 냉장고 핵심부품인 압축기의 무상보증기간은 공정거래위원회 고시기준 3년이나, 인버터 압축기(양문형 냉장고/스탠드형 김치냉장고)는 10년 무상보증(수리)합니다.
* 핵심부품 보증기간이 남아 있어도 제품 보증기간(1년)이 경과 하였다면 교환, 환불이 아닌 핵심부품 무상수리만 가능합니다.

무상서비스

- ※ 일반 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우, 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
- ※ 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장난 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

■ 소비자 피해유형

제품보증기간 이내 제품보증기간 이후

◆ 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
◆ 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
◆ 제품구입 시, 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해	제품교환	
◆ 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 시 또는 교환 불가 시	구입가 환급	
◆ 제품 보증기간 이내에 동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	
◆ 제품 보증기간 이내에 동일 하자로 3회째 고장 발생 시	유상수리	
◆ 제품 보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	
◆ 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 시	정액 감가상각 금액 10% 기산하여 환급	
◆ 부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리를 불가한 경우	정액 감가상각 잔여 금액에 구입가의 10% 기산하여 환급	
◆ 기타 사유로 수리가 불가한 경우	정액 감가상각 후 환급	

소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우 제품보증기간 이내 제품보증기간 이후

◆ 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 잔여 금액에 구입가의 10% 기산하여 환급
◆ 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

* 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행되지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해주세요.

유상서비스

고장이 아닌 경우

- ◆ 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정 시
- ◆ 배송된 제품의 초기설치 및 판매점에서 부실하게 설치해주어 재설치 시
- ◆ 제품의 이동 및 이사 등으로 인한 설치부실 시
- ◆ 구입 시 고객이 설치하기로 한 제품을 고객이 재설치 요청 시
- ◆ 세척 및 이물제거로 인한 서비스 요청 시

소비자 과실로 고장난 경우

- ◆ 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리 및 개조하여 고장 발생 시
- ◆ 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- ◆ 전기 용량을 다르게 사용하여 고장 발생 시 (예: 220V 제품을 110V 전원에 사용한 경우 등)
- ◆ 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장이나 손상 발생 시
- ◆ 삼성전자에서 지정하지 않은 소모품이나 옵션품 사용으로 인한 고장 발생 시
- ◆ 사용설명서 내의 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

그 밖의 경우

- ◆ 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생 시
- ◆ 소모성 부품의 수명이 다한 경우
(보증기간 이내 포함)램프류, 필터류, 퓨즈 등

삼성전자주식회사
www.samsung.com/sec/



SAMSUNG




삼성 냉장고

Side by Side type Refrigerator

Samsung

zipel

사용설명서

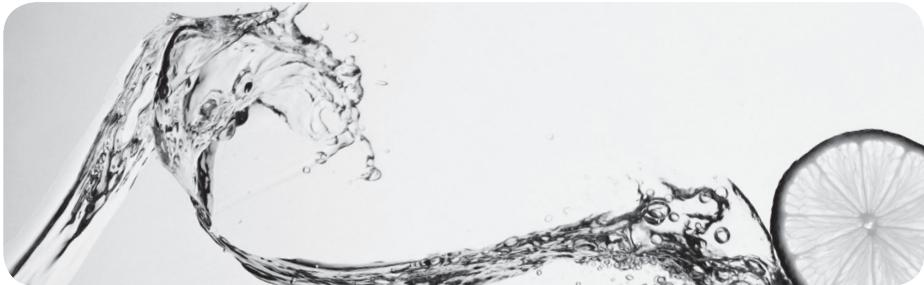

권장안전사용기간 7년

안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하십시오.

안전을 위한 주의 사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

제품 에너지효율등급 관련

에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지사용시간 또는 전기요금 인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

Side by Side type Refrigerator



목차

특장점	4
각 부분의 이름	5
냉장고 문 분해 / 조립	10
냉장고 수평 조절 및 냉장고 문 높이 / 간격 차 조절 방법	12
냉장고 문 전 / 후 간격 조절 방법	14
버튼과 표시부	15
흄바 사용 방법	16
식품 보관 방법 (쇼케이스)	17
식품 보관 방법	18
온도 조절 방법	24
스마트 케어 기능 사용 방법	25
청정제균탈취기 필터 교체 방법	25
3단계참맛실 기능	26
얼음 보관 용기 사용 방법	28
스마트 파티션(칸막이) 사용방법	29
스마트 가드(Smart Guard) 사용 방법	29
식품별 명당자리 찾기 <냉장고 풍수지리>	30
청소 및 손질 방법	31
냉장고 사용에 필요한 공간	33

특장점

내부가 넓어 보이는 미니멀 디자인

- ▶ 외관은 힌지를 감추어 보다 깔끔해졌고, 내부는 군더더기 없는 유리 선반과 투명한 보관칸이 시원함을 줍니다.

쇼케이스 (Showcase)

(해당 모델에 한함)

- ▶ 혁신적 신개념 흠바인 쇼케이스의 문을 열면, 식품별 맞춤 케이스(Case)에 보관된 식품들이 한눈에 보여 찾기도 쉽고 보관하기도 편리합니다.
- ▶ 냉장실 전체 문을 여는 번거로움 없이, 자주 꺼내 먹는 다양한 음식을 보관할 수 있습니다.
- ▶ 가족 구성원별 맞춤 수납공간인 쿠킹 존(Cooking Zone), 패밀리 존(Family Zone), 키즈 존(Kids' Zone)로 온 가족이 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.

2단 패밀리 흠바

(해당 모델에 한함)

- ▶ 음료만 보관했던 기존의 1단 흠바에서, 유제품 보관 공간을 추가하여 2단으로 업그레이드 되었습니다.
- ▶ 흠바 입구의 너비를 문에 맞추어 최대화하여 넓고 시원해 보이며, 흠바 가드의 깊이도 늘어나 1.5리터 음료 2줄을 보관할 수 있습니다.
- ❖ 해당 모델에 한하여 쿨링(Cooling) 흠바가 적용되어 냉각효율을 더욱 높여줍니다.

사용이 편한 EZ(Easy) 흠바

(해당 모델에 한함)

- ▶ 안전하고 편리한 부드러운 터치식 흠바를 채용하여, 자주 사용하는 식품을 따로 모아 흠바에 보관하세요. 냉기 유출을 최소화하여 에너지를 절약할 수 있습니다.

식품을 신선하고 맛있게 보관하는 3단계참맛실

(해당 모델에 한함)

- ▶ 신선함을 유지하며 해동시켜주는 “해동”기능, 식품을 빨리 차갑게 해주는 “급속냉장”기능과 냉장실을 보다 넓게 사용 할 수 있는 “냉장”기능을 사용할 수 있습니다.

이상 있는 부분을 스스로 진단하는 스마트 케어


- ▶ 스마트폰으로 냉장고의 이상유무를 진단하고 조치사항을 알려줍니다.

도어가 쉽게 열리는 이지 오픈


(해당 모델에 한함)

- ▶ 이지 핸들 (EASY HANDLE) 기술이 적용되어 냉장실 (INNER CASE)을 열 때, 적은 힘으로 쉽게 열 수 있습니다.


각 부분의 이름

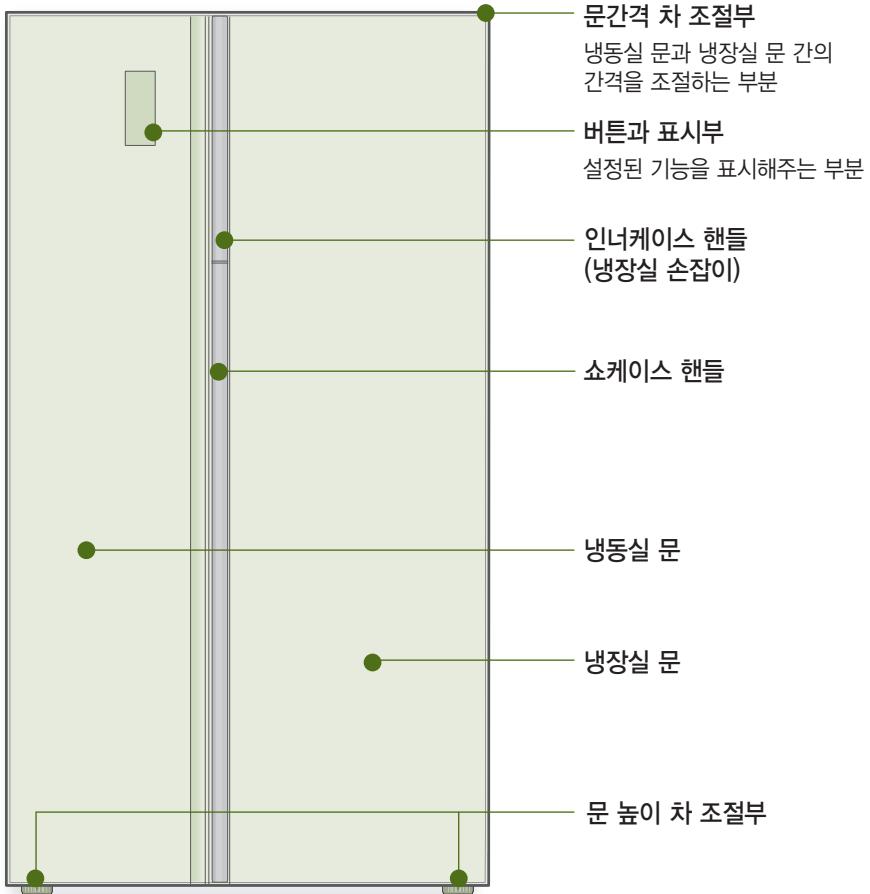


각 부분의 이름

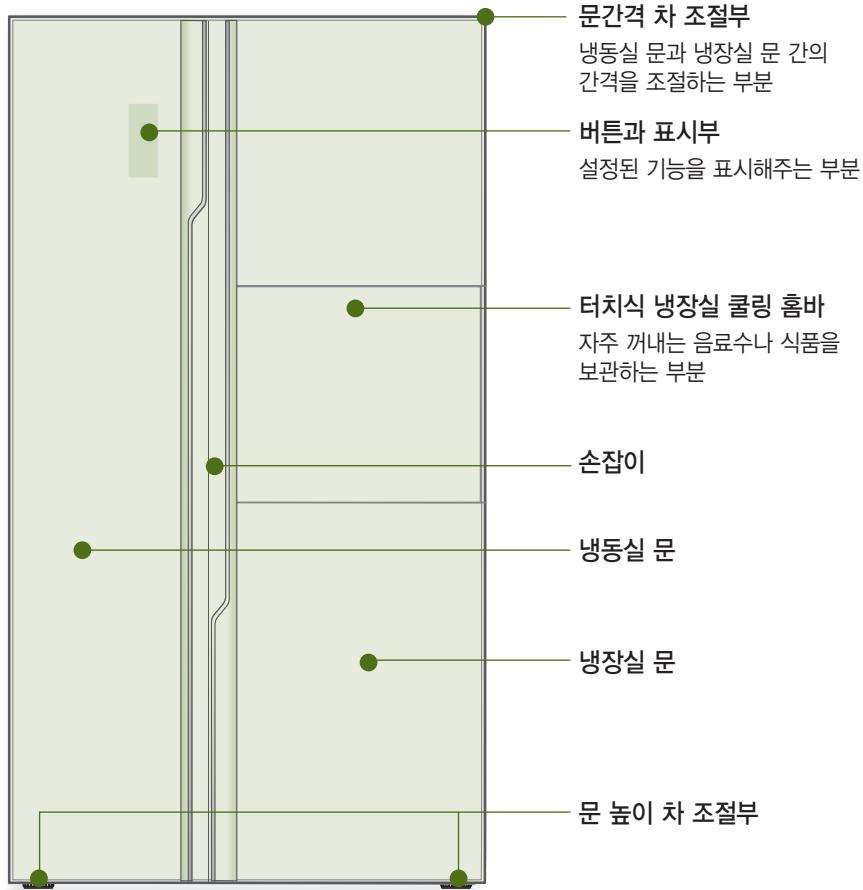

각 부분의 이름

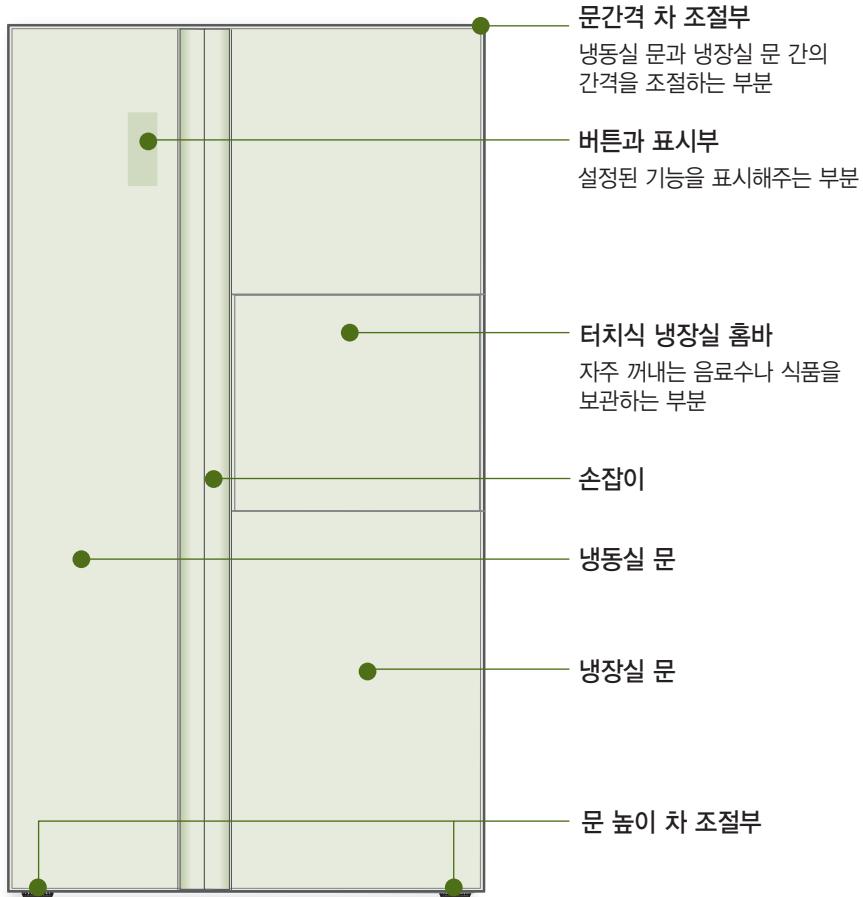

각 부분의 이름

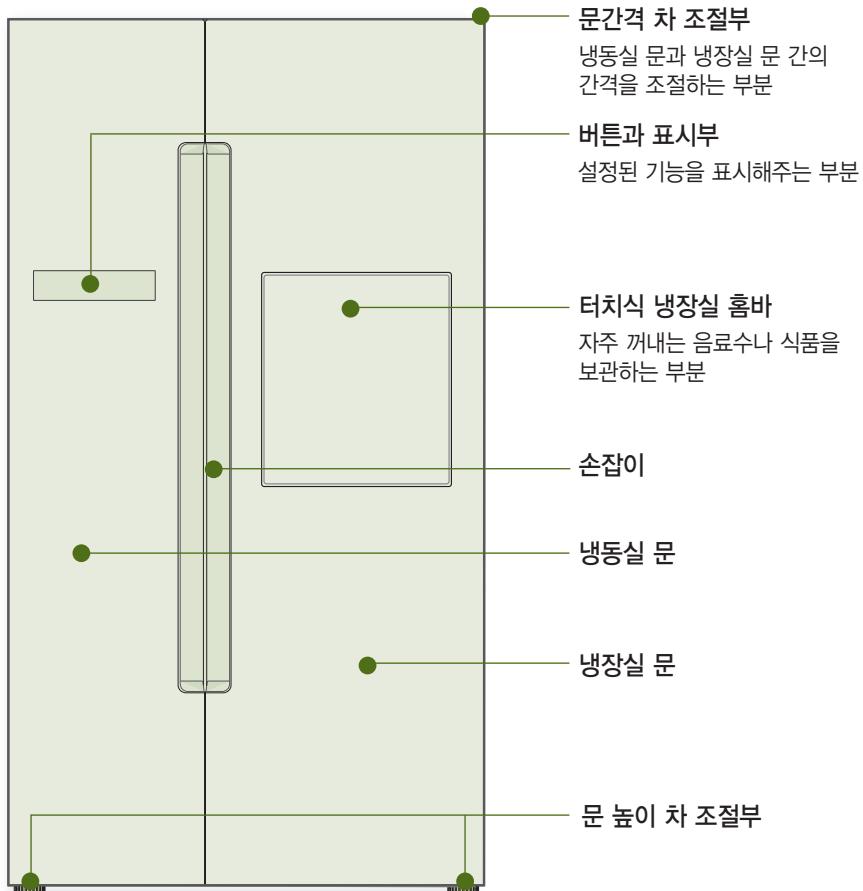

각 부분의 이름




■ 냉장고 문 분해 / 조립 (상세 이미지는 모델별로 상이 할 수 있습니다.)

주택 또는 아파트의 현관문보다 냉장고가 큰 경우 이동의 편의를 위한 냉장고 문의 분해/조립 방법입니다.

[문 분해하기]

- 먼저 십자(+) 드라이버로 힌지 덮개의 나사를 풀고(1), 덮개 양 측면에 표시된 걸림턱 부분을 일자(-) 드라이버로 눌러 분리한 다음(2), 냉장고의 문을 연 상태에서 덮개 뒷부분을 들어올리면서 앞으로 당기고(3), 위로 올려(4) 분해하세요.
❖ 문을 연 상태에서 힌지 덮개를 분해 한 다음, 문을 닫아 주세요.
- 힌지 덮개와 연결된 전선 콘넥터를 분리하세요.

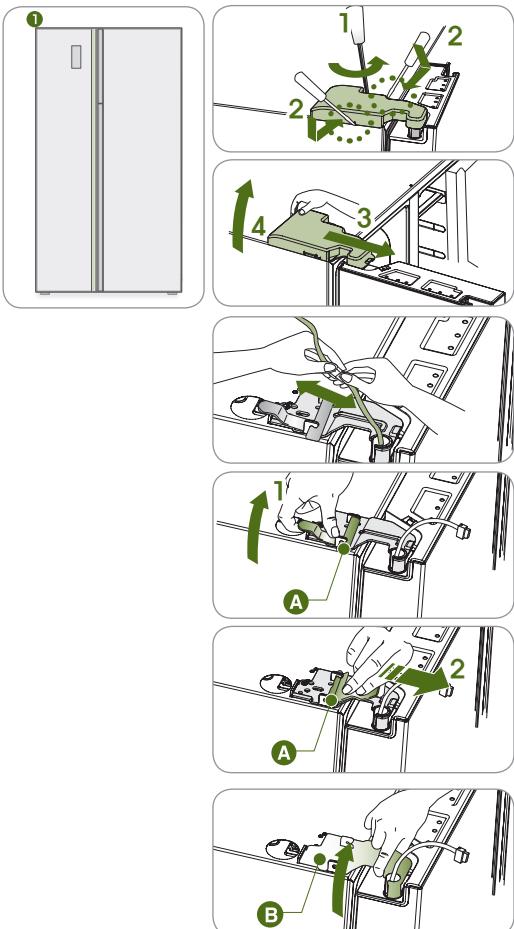

- 고정구[A]를 위로 젖힌 다음(1), 앞(2)으로 빼세요.

- 힌지[B]를 분리하세요.

- 냉장실 문을 위로 들어올려 빼세요.



- 주의** ▶ 문 분해 및 조립 시, 전선이 벗겨지지 않도록 주의하세요.
▶ 문이 넘어지지 않도록 주의하세요.


■ 냉장고 문 분해 / 조립

[문 조립하기]



- 분리했던 냉장고 문을 하단부 힌지에 맞추어 끼워주세요.




- 냉장고의 힌지[B]를 고정 홈에 끼우고, 문의 구멍에 일치시켜 누르세요.

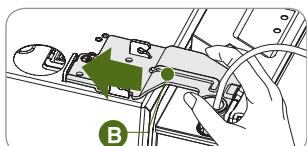


- 고정구[A]를 화살표 방향으로 끼워 맞춘 후(1), 뒷부분을 내려서 고정(2)시켜 주세요.

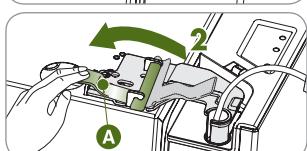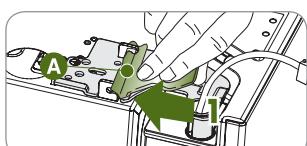

- 전선 콘넥터를 조립하세요.

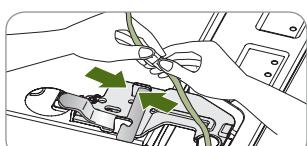

- 덮개의 앞부분을 먼저 끼운 후 뒷부분을 눌러 닫은 후 십자(+) 드라이버로 고정해 주세요.

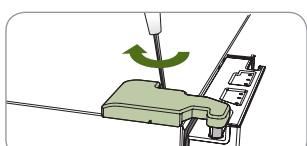

- ▶ 문의 조립은 분해의 역순이며, 냉장/냉동실 문이 동일합니다.
- ▶ 문 조립 시 전선의 연결이 제대로 되지 않았을 경우, 표시부에 고장이 나타날 수 있습니다.


■ 냉장고 수평 조절 및 냉장고 문 높이 / 간격 차 조절 방법

[수평 조절하기]

냉장고 설치 시, 바닥 면이 고르지 않으면 냉장고 수평이 맞지 않을 수 있습니다.


냉동실 쪽이 낮을 때는,

- ▶ 냉동실 문 하단 뒷부분의 수평 조절다리 흠에 일자(–) 드라이버를 삽입하여 화살표 방향으로 돌려서 수평을 맞추세요.

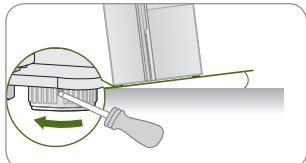

냉장실 쪽이 낮을 때는,

- ▶ 냉장실 문 하단 뒷부분의 수평 조절다리 흠에 일자(–) 드라이버를 삽입하여 화살표 방향으로 돌려서 수평을 맞추세요.

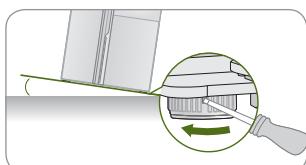


- ▶ 냉장고 문이 자동으로 닫힐 수 있도록 냉장고의 앞쪽을 약간 높여 주세요.
조절다리를 이용해서 수평을 맞출 때 냉장고 앞쪽을 뒤쪽보다 너무 높게 조정하면
냉장고 문을 열 때 힘이 들 수 있습니다.
- ▶ 냉장고 뒤쪽 수평이 맞지 않을 때는 냉장고 뒤쪽의 낮은 부분을 딱딱한 물체(책받침,
자 등)로 판 다음, 테이프로 고정하고 냉장고를 밀어 넣어 수평을 맞추세요.
- ▶ 냉장고를 밀어 넣을 때 원목 마루 또는 장판이 찍히지 않도록 주의하세요.




[높이 차 조절하기]

한쪽문이 다른쪽 문에 비해 내려가 있으면

- ▶ 문의 높이 차 조절은 냉장/냉동실 하단에 위치한 조절 너트로 할 수 있습니다.
- ▶ 과도하게 높히면 문을 여닫을 때 상단 힌지 덮개에 간섭이 발생할 수 있습니다.


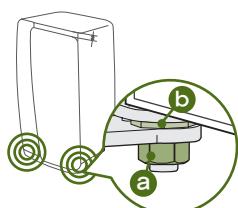


1. 조절이 필요한 쪽의 문을 열고 별도 포장된 스패너로
하단의 조임 너트[a]를 시계 방향(→)으로 돌려서
조절할 높이만큼 풀어주세요. (단, 처음 조절할 때는
낮은 쪽의 문을 올려주세요.)

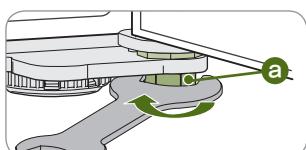

■ 냉장고 수평 조절 및 냉장고 문 높이 / 간격 차 조절 방법

2. 스파너를 이용하여, 문 높이 조절 너트[b]를 반시계 방향(→)으로 돌려 문의 높이 차를 맞추어 주세요. (반시계 방향(→)으로 돌리면 문이 올라가고, 시계 방향(→)으로 돌리면 내려갑니다.)
❖ 문을 열고 안쪽에서 조정하세요.
3. 문 높이를 맞춘 후 스파너로 조임 너트[a]를 반시계 방향(→)으로 돌려 단단히 조여주세요.

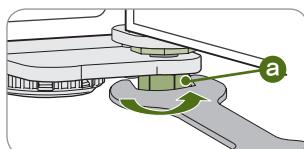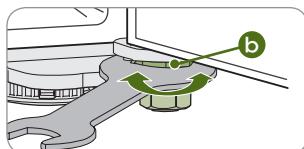



▶ 식품을 보관하지 않은 상태에서 높이를 조절하고 사용하면 식품을 보관하였을 때 그 하중에 의해 높이 차가 다시 생길 수 있습니다. 이때는 위의 조절 방법으로 다시 조정해 주세요.

[간격 차 조절하기]

- 냉장실 문과 냉동실 문 사이의 간격이 일정치 않다면,
- ▶ 문의 간격 조절은 냉장실 문(우측) 상단에 위치한 조절 나사로 할 수 있습니다.
 - ▶ 무리하게 조작하면 볼트가 파손될 수 있습니다.




1. 냉장실 상단의 힌지 커버를 제거합니다.
❖ 문을 연 상태에서 힌지 덮개를 분해한 다음, 문을 닫아 주세요.
2. 4 mm 육각 렌치("ㄱ"자 공구, 별도 구매)를 이용하여 간격을 조절합니다.
3. 볼트를 시계 방향(→)으로 돌리면 간격이 벌어지고, 볼트를 반시계 방향(→)으로 돌리면 간격이 좁아집니다. 이렇게 냉동실 문과 냉장실 문의 간격 차를 적당히 맞추어 주세요.

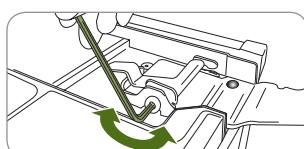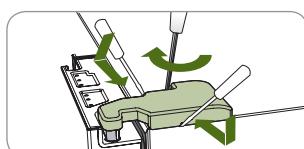


■ 냉장고 문 전 / 후 간격 조절 방법

냉장고와 문 사이의 전/후(앞/뒤) 간격이 일정치 않다면,


- ▶ 냉장고 문의 전/후 간격 차 조절은 각 문의 안쪽 끝 상단에 위치한 조절 나사로 할 수 있습니다.

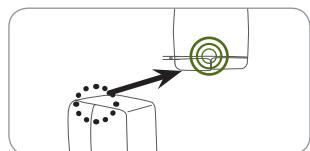


1. 냉장고에 가깝게 달아있는 쪽의 문을 열고, 조절 나사를 반시계 방향(→)으로 돌려 간격이 맞을 때까지 풀어주세요.

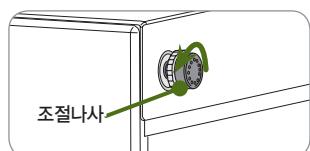

2. 냉장고 문과 냉장고 본체간 전/후 간격이 맞으면 조절 나사 뒷편의 조임 너트를 시계 방향(→)으로 돌려 조절 나사를 고정해 주세요.

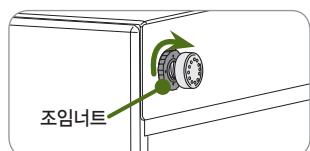

버튼과 표시부 (표시부는 모델에 따라 상이할 수 있습니다.)

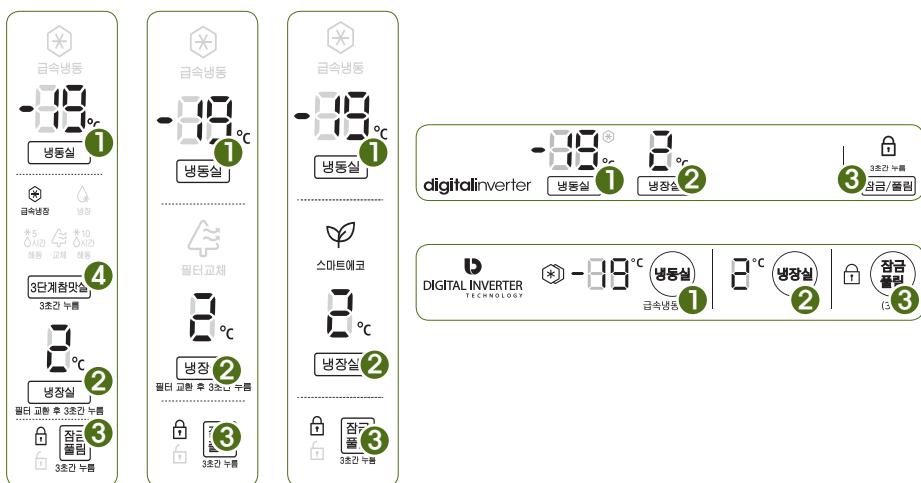

1. 냉동실

냉동실 온도(-23 °C ~ -17 °C사이)를 조절하고 싶을 때 사용하세요.

2. 냉장실

냉장실 온도(0 °C ~ 5 °C사이)를 설정하고 싶을 때 사용하세요.

3. 잠금/풀림

3초 이상 눌러 잠금을 설정하거나 해제할 수 있습니다.

4. 3단계참맛실 (해당 모델만 참조하세요.)

3단계참맛실 기능을 설정하시려면 3단계참맛실 버튼을 3초 이상 누르세요.

“띠리링” 소리가 나며 기능을 설정할 수 있습니다. 급속냉장, 냉장, 해동(5시간, 10시간) 기능을 사용할 수 있습니다.



- ▶ 절전을 위해 10초 이상 버튼 조작 및 냉동/냉장실 문과 쇼케이스 또는 흄바를 열지 않을 경우, 표시부의 아이콘이 자동으로 꺼집니다.
- ▶ 표시부와 아이콘이 보이지 않을 경우, 냉동실 혹은 냉장실, 잠금/풀림 버튼을 터치해 주세요.

▶ 흄바 사용 방법 (해당 모델만 참조하세요.)

터치식 흄바는 이렇게 열고 닫습니다.

- ▶ 흄바를 열 때는 흄바 상단을 “딸깍”소리가 날 때까지 누르면 자동으로 열립니다.
- ▶ 흄바를 닫을 때는 흄바 상단을 “딸깍”소리가 날 때까지 누르면 닫힙니다.

자주 꺼내는 식품을 넣어 사용하세요.

- ▶ 냉장고 문을 열지 않아도 되므로 전기료가 절약됩니다.
- ▶ 흄바 문을 열어도 냉장고 실내등이 켜지므로 내용물을 쉽게 확인할 수 있습니다.

물건을 넣고 꺼낼 때 받침대로 사용하세요.

- ▶ 내용물을 받침대 위에 올려놓고 사용하면 편리합니다.



- ▶ 흄바에 무거운 물건을 올려 놓거나 어린이가 매달리지 않게 하세요. 문이 파손되어
다칠 위험이 있습니다.
- ▶ 흄바를 도마로 사용하거나 날카로운 도구로 긁지 마세요.




- ▶ 흄바가 열리는 속도는 각각의 무게 차에 의해 다를 수 있습니다.

식품 보관 방법

(소케이스 / 해당 모델만 참조하세요./모델에 따라 보관용기의 형상이 다를수 있습니다.)

식품을 용도별 맞춤 케이스(Case)에 보관하면 원하는 식품을 찾기 쉬워지며, 냉장실 전체 문을 여는 번거로움 없이 자주 꺼내먹는 다양한 식품을 보관할 수 있습니다.
또한, 가족 구성원의 사용성이 고려된 'ZONE' 개념의 도입으로 온 가족이 편리하게 사용할 수 있습니다.

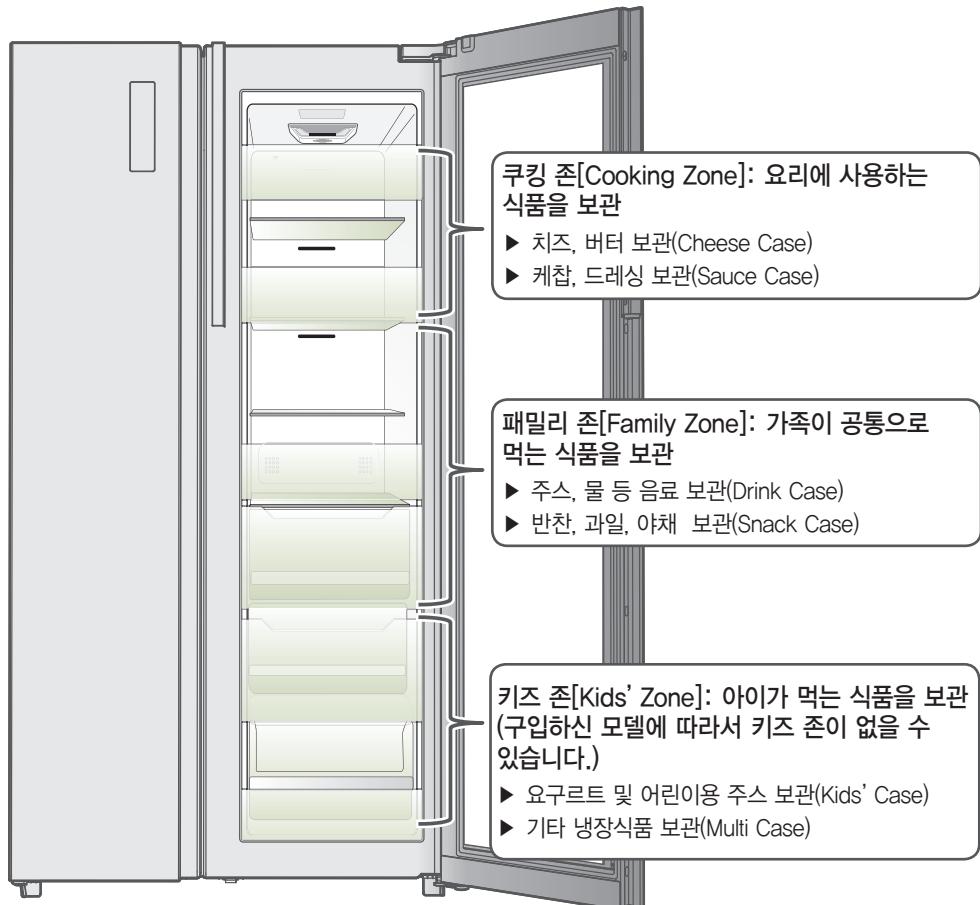

- ▶ 안전을 위해 냉장실은 인너케이스 문이 열린 상태에서 쇼케이스 문은 열리지 않습니다.

참고

식품 보관 방법 (RS83*GF* / RS83*GK* / RH83*GK* / RH83H* / RH62H* / RH83H90* / RH62J* / RH83J*) (내부 / 모델에 따라 보관용기의 형상이 다를 수 있습니다.)

칸마다 보관하기 좋은 식품이 따로 있습니다.
최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

1. 냉동실 선반

고기, 생선, 냉동만두, 아이스크림 등 각종 냉동식품을 보관하세요.

2. 얼음 보관 용기

얼음을 보관하세요. 얼음을 사용하지 않을 경우 냉장고 밖으로 빼내어 냉동실을 보다 넓게 사용할 수 있습니다.

3. 높아진 냉동실 다용도 칸

기존 대비 칸이 높아져 보다 효율적으로 보관할 수 있습니다. 단, 장기간 보관할 식품이나 아이스크림은 넣지 마세요.

4. 건조한 식품 및 고기 보관함


장기간 보관할 마른 오징어, 멸치, 고춧가루 등을 넣으시고 고기, 닭고기 등은 호일이나 랩에 싸서 보관하세요.

5. Cheese Case (치즈 케이스)

계란, 치즈, 버터 등의 유제품을 보관하세요.

▶ 냉기가 나오는 곳은 그림 참조하세요.


참고

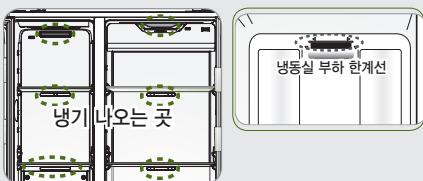


주의

- ▶ 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- ▶ 냉기가 나오는 곳 너무 가까이 식품이나 용기 등을 놓지 마세요. 저장 온도에 영향을 주어 식품에 영향을 줄 수 있습니다.
- ▶ 냉동실에 아이스크림 등의 녹기 쉬운 제품을 장기 보관할 때는 제품에 표기된 적정 온도 이하로 설정하여 사용하세요.(일반적으로 아이스크림의 경우는 -20 °C 이하에서 보관하도록 표시되어 있습니다.)
- ▶ 냉장고에 저장할 식품은 최대 저장 기간과 유통기한을 확인하고 저장해 주세요.
- ▶ 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
- ▶ 얼음을 얼리실 때는 먹는 물을 사용하세요.
- ▶ 얼음 보관 용기에 물 이외의 녹차나 우유 등을 얼리면 잘 떨어지지 않을 수 있습니다.
- ▶ 희귀 약재(산삼, 장뇌삼, 인삼)등은 얼 수 있으므로 보관하지 마세요.



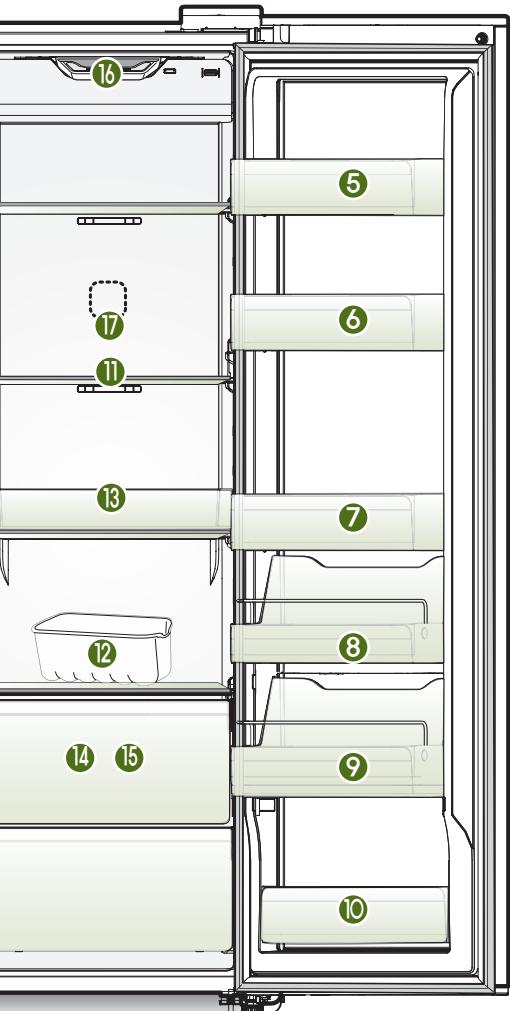

6. Sauce Case (소스 케이스)
다양한 소스를 보관할 수 있습니다.
7. Drink Case (드링크 케이스)
물, 우유, 주스 등의 음료수를 보관하세요.
8. Snack Case (스낵 케이스)
간단한 샐러드, 반찬 등을 보관하세요. 구입하신 모델에 따라서 스낵 케이스가 없을 수 있습니다.
9. Kids' Case (키즈 케이스 – 해당 모델만 참조하세요.)
아이 키높이에 적당한 위치로, 요구르트 등 아이들이 자주 먹는 간식 등을 보관하세요. 구입하신 모델에 따라 키즈 케이스 대신 드링크 케이스가 적용될 수 있습니다.
10. Multi Case (멀티 케이스)
기타 냉장보관 식품을 보관하세요.
11. 냉장실 선반
반찬 등의 각종 냉장식품을 보관하세요.
12. 계란저장용기 (해당 모델만 참조하세요.)
깨지기 쉬운 계란을 안전하게 보관해 줍니다.
13. EZ 슬라이드 선반 (해당 모델만 참조하세요.)
손쉽게 식품을 꺼낼 수 있습니다.
14. 3단계참맛실 (해당 모델만 참조하세요.)
냉장실보다 차갑게 해야 할 식품이나 즉시 요리 할 고기, 생선회 등을 보관하세요.
15. 신선촉촉 야채실 (해당 모델만 참조하세요.)
16. 청정제균탈취기 (해당 모델만 참조하세요.)
17. 솔라파워 탈취기 (해당 모델만 참조하세요.)



탈부착 할 수 있어 식품 보관이 편리한 칸막이 (해당 모델만 참조하세요.)

식품을 구분하여 보관할 수 있습니다.

- ▶ 작은 소스나 캔 음료 등을 함께 넣을 때는 칸막이를 끊어 사용하세요.
- ▶ 용량이 큰 우유 및 음료를 넣을 때는 칸막이를 돌려 끊어 사용하세요.

효과적인 식품 저장 방법



식품은 잘게 나누어 저장하세요.

- ▶ 음식이 빨리 냉각되므로 전기료를 절약할 수 있습니다.



수분이 많은 식품(두부 등)은 냉장실 선반 앞쪽에 넣으세요.

- ▶ 차가운 공기가 나오는 안쪽에 넣으면 식품이 얼 수 있습니다.

식품 보관 방법

RS83*GS* / RS80*GH* / RS81H*

(내부 / 모델에 따라 보관용기의 형상이 다를 수 있습니다.)

간마다 보관하기 좋은 식품이 따로 있습니다.

최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

1. 냉동실 선반

고기, 생선, 냉동만두, 아이스크림 등 각종 냉동식품을 보관하세요.

2. 얼음 보관 용기

얼음을 보관하세요. 얼음을 사용하지 않을 경우 냉장고 밖으로 빼내어 냉동실을 보다 넓게 사용할 수 있습니다.

3. 높아진 냉동실 다용도 칸


기존 대비 칸이 높아져 보다 효율적으로 보관할 수 있습니다. 단, 장기간 보관할 식품이나 아이스크림은 넣지 마세요.

4. 건조한 식품 및 고기 보관함

장기간 보관할 마른 오징어, 멸치, 고춧가루 등을 넣으시고 고기, 닭고기 등은 호일이나 랩에 싸서 보관하세요.

▶ 냉기가 나오는 곳은 그림 참조하세요.

참고

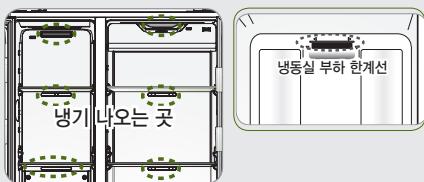

주의

- ▶ 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- ▶ 냉기가 나오는 곳 너무 가까이 식품이나 용기 등을 놓지 마세요. 저장 온도에 영향을 주어 식품에 영향을 줄 수 있습니다.
- ▶ 냉동실에 아이스크림 등의 녹기 쉬운 제품을 장기 보관할 때는 제품에 표기된 적정 온도 이하로 설정하여 사용하세요.(일반적으로 아이스크림의 경우는 -20 °C 이하에서 보관하도록 표시되어 있습니다.)
- ▶ 냉장고에 저장할 식품은 최대 저장 기간과 유통기한을 확인하고 저장해 주세요.
- ▶ 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
- ▶ 얼음을 얼리실 때는 먹는 물을 사용하세요.
- ▶ 얼음 보관 용기에 물 이외의 녹차나 우유 등을 얼리면 잘 떨어지지 않을 수 있습니다.
- ▶ 희귀 약재(산삼, 장뇌삼, 인삼)등은 얼 수 있으므로 보관하지 마세요.





5. 유제품실

버터 등의 유제품을 보관하세요.

6. 소스 보관칸

다양한 소스를 보관할 수 있습니다.

7. 냉장실 빅 훠바

음료, 스낵 등의 자주 꺼내는 식품을 보관하세요.
2단으로 되어있어 유제품과 음료를 구분하여
보관할 수 있고, 음료만 보관할 경우 2열로 보관
할 수 있습니다.

8. 빅 음료 보관칸

냉장 식품이나 우유, 주스, 맥주 등의 음료수를
보관하세요.

9. 냉장실 선반

반찬 등의 각종 냉장식품을 보관하세요.

10. 계란저장용기

깨지기 쉬운 계란을 안전하게 보관해 줍니다.

11. EZ 슬라이드 선반

손쉽게 식품을 꺼낼 수 있습니다.

12. 3단계참맛실 (해당 모델만 참조하세요.)

냉장실보다 차갑게 해야 할 식품이나 즉시 요리
할 고기, 생선회 등을 보관하세요.

13. 신선촉촉 야채실 (해당 모델만 참조하세요.)

14. 청정제균탈취기 (해당 모델만 참조하세요.)

15. 솔라파워 탈취기 (해당 모델만 참조하세요.)

효과적인 식품 저장 방법



식품은 잘게 나누어 저장하세요.

- ▶ 음식이 빨리 냉각되므로 전기료를 절약할 수 있습니다.



수분이 많은 식품(두부 등)은
냉장실 선반 앞쪽에 넣으세요.

- ▶ 차가운 공기가 나오는 안쪽에
넣으면 식품이 얼 수 있습니다.

식품 보관 방법

RS80*GD* / RS80*FD* / RS82H* / RS82J*

(내부 / 모델에 따라 보관용기의 형상이 다를 수 있습니다.)

간마다 보관하기 좋은 식품이 따로 있습니다.

최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

1. 냉동실 선반

고기, 생선, 냉동만두, 아이스크림 등 각종 냉동식품을 보관하세요.

2. 얼음 보관 용기

얼음을 보관하세요. 얼음을 사용하지 않을 경우 냉장고 밖으로 빼내어 냉동실을 보다 넓게 사용할 수 있습니다.

3. 높아진 냉동실 다행도 칸


기존 대비 칸이 높아져 보다 효율적으로 보관할 수 있습니다. 단, 장기간 보관할 식품이나 아이스크림은 넣지 마세요.

4. 건조한 식품 및 고기 보관함

장기간 보관할 마른 오징어, 멸치, 고춧가루 등을 넣으시고 고기, 닭고기 등은 호일이나 랩에 싸서 보관하세요.

▶ 냉기가 나오는 곳은 그림 참조하세요.

참고

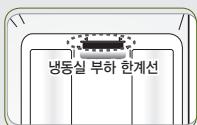

주의

- ▶ 젖은 손으로 냉동실의 그릇 및 식품을 만지지 마세요. 동상의 위험이 있습니다.
- ▶ 냉기가 나오는 곳 너무 가까이 식품이나 용기 등을 놓지 마세요. 저장 온도에 영향을 주어 식품에 영향을 줄 수 있습니다.
- ▶ 냉동실에 아이스크림 등의 녹기 쉬운 제품을 장기 보관할 때는 제품에 표기된 적정 온도 이하로 설정하여 사용하세요.(일반적으로 아이스크림의 경우는 -20 °C 이하에서 보관하도록 표시되어 있습니다.)
- ▶ 냉장고에 저장할 식품은 최대 저장 기간과 유통기한을 확인하고 저장해 주세요.
- ▶ 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
- ▶ 얼음을 얼리실 때는 먹는 물을 사용하세요.
- ▶ 얼음 보관 용기에 물 이외의 녹차나 우유 등을 얼리면 잘 떨어지지 않을 수 있습니다.
- ▶ 희귀 약재(산삼, 장로삼, 인삼)등은 얼 수 있으므로 보관하지 마세요.





5. 유제품실

버터 등의 유제품을 보관하세요.

6. 냉장실 흄바

음료, 스낵 등의 자주 꺼내는 식품을 보관하세요.
2단으로 되어 있어 유제품과 음료를 구분하여
보관할 수 있습니다.

7. 빙 음료 보관칸

냉장 식품이나 우유, 주스, 맥주 등의 음료수를
보관하세요.

8. 냉장실 선반

반찬 등의 각종 냉장식품을 보관하세요.

9. 계란저장용기

깨지기 쉬운 계란을 안전하게 보관해 줍니다.

10. EZ 슬라이드 선반

손쉽게 식품을 깨낼 수 있습니다.

11. 3단계참맛실 (해당 모델만 참조하세요.)

냉장실보다 차갑게 해야 할 식품이나 즉시 요리
할 고기, 생선회 등을 보관하세요.

12. 신선촉촉 야채실 (해당 모델만 참조하세요.)

13. 청정제균탈취기 (해당 모델만 참조하세요.)

14. 솔라파워 탈취기 (해당 모델만 참조하세요.)

효과적인 식품 저장 방법



식품은 잘게 나누어 저장하세요.

- ▶ 음식이 빨리 냉각되므로 전기로를 절약할 수 있습니다.



수분이 많은 식품(두부 등)은
냉장실 선반 앞쪽에 넣으세요.

- ▶ 차가운 공기가 나오는 안쪽에
넣으면 식품이 얼 수 있습니다.

온도 조절 방법

[냉동실 온도 조절 방법] (표시부는 모델에 따라 상이할 수 있습니다.)

냉동실의 온도를 조절하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

- ▶ [냉동실]버튼을 누르면 아래와 같이 온도를 조절할 수 있습니다.
- ▶ [냉동실]버튼을 한번씩 누를 때마다.
-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → 급속냉동 → -17°C → -18°C로 온도를 조절할 수 있습니다.
- ▶ 아래와 같이 급속냉동이 냉동실 3초 누름 모델인 경우
-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -17°C → -18°C로 온도를 조절할 수 있습니다.

참고

- ▶ 냉동실의 온도는 문을 여는 횟수, 식품의 양, 주위 온도 등에 따라 변할 수 있습니다.
- ▶ 냉동실 각 저장칸은 위치에 따라 온도가 다릅니다.
- ▶ 작은 사용이나 따뜻한 식품의 보관 등으로 냉동실 온도가 상승한 경우에는 온도 표시부가 깜박입니다.(이 경우 정상적인 온도가 되면 깜박임이 멈추지만, 장시간 가동하여도 멈추지 않을 때에는 서비스 센터로 문의하세요.)
- ▶ 냉동실의 상단으로부터 첫 번째와 마지막 담용도 칸, 하단 건조한 식품 및 고기 보관함은 2 STAR 실로, 주변보다 온도가 다소 높을 수 있습니다. (RS833GS** 모델만 해당됩니다.)



[급속냉동 설정 방법] (표시부는 모델에 따라 상이할 수 있습니다.)

급속냉동을 조절하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

- ▶ 많은 식품을 보관하시려면 20 시간 전에 설정해 주세요.
- ▶ [냉동실] 버튼을 눌러 아이콘()이 켜지도록 합니다. 버튼을 한번씩 누를 때마다.
-19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → 급속냉동 → -17°C → -18°C로 온도를 조절할 수 있습니다.
- ▶ 일부모델 위 그림과 같이 냉동실 3초이상 누르시면 ()급속냉동 아이콘이 켜지며 기능이 설정 됩니다. 해당 모델의 경우 다시 3초이상 누르시면 기능은 해제 됩니다.
- ▶ 급속냉동 기능은 일정 시간(50시간/오차범위 1시간)이 지나면 자동으로 꺼지며, 급속냉동이 종료되면 -19 °C로 동작되므로 필요 시 온도를 설정하여 사용하세요.

급속냉동을 취소하려면 [냉동실] 버튼을 다시 누르세요.

참고

- ▶ 급속냉동 기능은 변질되기 쉬운 식품이나 상온 상태의 냉동식품을 빠르게 냉동시킬 수 있도록 도와줍니다.
- ▶ 버튼이 작동하지 않을 경우 잠금 기능 여부를 확인하세요. 잠금기능이 작동중인 경우에는 잠금/풀림 버튼을 3초 이상 눌러 풀림 아이콘()이 나타난 다음 온도를 조절하세요.



온도 조절 방법

[냉장실 온도 조절 방법] (표시부는 모델에 따라 상이할 수 있습니다.)

냉장실의 온도를 조절하고 싶을 때는 다음과 같이 하세요.

- ▶ [냉장실]버튼을 누르면 아래와 같이 온도를 조절할 수 있습니다.
- ▶ [냉장실]버튼을 한번씩 누를 때마다,
 $2\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 1\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 5\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 4\text{ }^{\circ}\text{C} \rightarrow 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 온도를 조절할 수 있습니다.



- ▶ 냉장실의 온도는 문을 여는 횟수, 식품의 양, 주위 온도 등에 따라 변할 수 있습니다.
- ▶ 냉장실의 선반이나 용기는 위치에 따라 온도가 다를 수 있습니다.
- ▶ 잊은 사용이나 따뜻한 식품의 보관 등으로 냉장실 온도가 상승한 경우에는 온도 표시부가 깜박입니다.(이 경우 정상적인 온도가 되면 깜박임이 멈추지만, 장시간 가동하여도 멈추지 않을 때에는 서비스 센터로 문의하세요.)



스마트 케어 기능 사용 방법

[스마트 케어 사용 방법]

- ▶ 스마트 케어(Smart Care)란, 스마트폰의 애플리케이션(Application)으로 냉장고의 이상 여부를 진단하는 기능이며, 삼성 앱스(Samsung Apps)와 Play 스토어를 통하여 다운받으실 수 있습니다.
- ▶ [냉동실]버튼을 5초간 길게 누르면 '스마트 케어 모드'로 들어갑니다. 이때 스마트폰의 애플리케이션을 실행하여 애플리케이션의 안내에 따라 냉장고 표시부의 내용을 직접 입력하면 냉장고의 이상 여부를 확인할 수 있습니다.
- ▶ 약 1분 후 스마트 케어 모드가 풀리며 냉장고의 온도가 표시됩니다.

[애플리케이션 다운로드 방법]

삼성앱스(Samsung Apps) 또는 Play 스토어에서 "냉장고 스마트 케어" 혹은 "Refrigerator Smart Care"로 검색하여 받을 수 있으며, 애플리케이션에서 지원하는 모바일 제품은 다음과 같습니다.
(모바일 애플리케이션은 사용자 고지 없이 서비스가 변경되거나 중단될 수 있습니다.)

- ▶ 지원하는 모바일 제품: 갤럭시 계열 모바일폰
- ▶ 지원운영 체제 : 안드로이드 2.2 이상
- ❖ 지원 모바일 기기 이외의 기기에서는 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

청정제균탈취기 필터 교체 방법 (해당 모델만 참조하세요.)

- ▶ 교체 표시부()가 커지면, 필터(별도 구매)를 교체 후 [냉장실]버튼을 3초간 눌러 교환하세요.
- ▶ 일반적인 사용 환경에서 청정제균탈취기의 수명은 17개월입니다.
- ▶ 청정제균탈취기 필터는 서비스 센터에서 구매할 수 있습니다.

3단계참맛실 기능 (해당 모델만 참조하세요.)



1. [급속냉장] 을 선택한 경우

- ▶ [급속냉장]은 식품을 3단계참맛실 안에서 빨리 냉각시키는 기능입니다.
(상온의 맥주 1~3병을 1시간 내에 시원하게 냉장)
- ▶ [급속냉장]기능을 중간에 끝내고 싶은 경우, [3단계참맛실]버튼을 눌러 설정하려는 다른 기능을 선택하세요.

- 참고
- ▶ 냉각시키려는 음료나 식품의 온도에 따라 냉각 시간이 달라질 수 있습니다.
 - ▶ [급속냉장]을 사용할 경우, 3단계참맛실 내에 있던 식품은 잠시 냉장실로 옮겨주십시오.
강한 냉기로 인해 부분적으로 얼 수 있습니다.

2. [냉장] 을 선택한 경우

- ▶ [냉장]을 선택하면 3단계참맛실 내의 온도는 냉장실에 설정된 온도와 동일하게 설정됩니다. 따라서 냉장실이 2 °C이고 3단계참맛실을 “냉장”으로 선택하면 3단계참맛실도 냉장실 온도와 동일한 2 °C로 설정됩니다. 이 상태에서 냉장실을 0 °C로 바꾸면 3단계참맛실의 온도도 0 °C로 바뀌게 됩니다.
- ▶ 냉장실과 같은 온도로 설정되므로 냉장실을 보다 넓게 사용할 수 있습니다.

주의

- ▶ [냉장]을 설정하고 육류나 생선을 보관하면 변질될 수 있습니다.
저장할 식품과 3단계참맛실의 설정이 다르게 보관되면 식품이 얼거나 변질될 수 있습니다.
- ▶ 장시간 전원이 깨진 후 켜졌을 때는 3단계참맛실 기능이 초기화될 수 있으므로, 기준 설정과 다를 경우 반드시 확인 (변경) 하세요.

■ 3단계참맛실 기능 (해당 모델만 참조하세요.)

3. [해동] *5 해동, *10 시간 을 선택한 경우

- ▶ 냉동식품을 전자렌지나 상온에서 해동하면 금방 해동되지만 즙이 많이 생기고, 신선도가 떨어집니다. [해동]은 냉기를 공급하여 냉동식품을 녹여주어 해동시간은 길지만, 즙이 거의 없이 신선함을 유지한 상태로 녹여줍니다.
- ▶ 다음날 아침에 사용할 냉동 육류나 어류를 전날 저녁에 3단계참맛실에 넣고 [해동]을 선택하면 편리하게 사용할 수 있습니다.
- ▶ [해동]이 끝나면 자동으로 [냉장]으로 설정되어 신선도를 유지합니다. [해동]이 끝난 직후에는 식품 표면에 성이나 살얼음이 생길 수 있으나 이러한 상태에서도 사각사각 잘 썰립니다.
- ▶ [3단계참맛실]버튼을 누르면 해동 시간(5시간, 10시간)을 설정할 수 있습니다.



참고

- ▶ 어류를 해동시킬 경우는 냄새가 3단계참맛실에 밸 우려가 있으니 깨끗이 손질된 어류를 해동하세요.
 - 생선 등의 냄새가 나는 식품은 랩에 싸서 보관 및 해동하세요.
- ▶ [해동]을 사용할 경우, 3단계참맛실 내에 있던 식품은 잠시 냉장실로 옮겨주십시오.
- ▶ 냉동식품의 상태(양념된 식품의 수분량, 양념의 종류 등)에 따라 해동 후의 신선도나 해동시간이 달라질 수 있습니다.
 - 해동 후 다시 냉동할 경우, 육류 또는 어류 등의 신선도가 떨어집니다.
 - 양념이나 즙이 많은 경우, 해동 후 얼음이 남을 수 있습니다.

얼음 보관 용기 사용 방법 (모델에 따라 보관 용기의 형상이 상이할 수 있습니다.)

1. 얼음 틀 닦개


이물질이 얼음에 들어가지 않도록 해줍니다.

2. 얼음 틀


얼음을 만들 수 있습니다.

3. 얼음 그릇

만든 얼음을 보관할 수 있습니다.

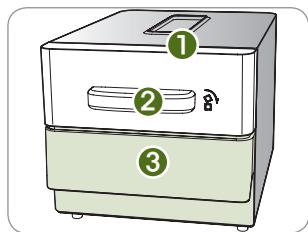

- ▶ 만들어진 얼음은 손잡이를 시계방향(⌂)으로 돌려 얼음 그릇에 보관하세요.
- ▶ 얼음이 얼어있는 상태에 따라 한 번에 떨어지지 않을 수 있으며, 이때는 여러 번 돌리면 얼음이 모두 떨어집니다.
- ▶ 물 이외의 녹차나 우유 등을 잘 떨어지지 않을 수 있습니다.
- ▶ 얼음 틀에 물을 너무 많이 부으면 얼음이 덩어리로 뭉쳐 각얼음으로 떨어지지 않을 수 있으니 표시된 지시선(화살표) 까지만 물을 채워주세요.
- ▶ 얼음 그릇을 꺼낼 때는 들어올리며 잡아당기세요.

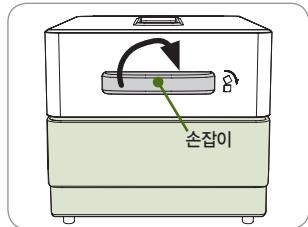

- ▶ 얼음이 보관되는 투명 얼음 그릇에 물을 넣어 얼리지 마세요. 그릇이 파손될 수 있습니다.


- ▶ 투명 얼음 그릇의 바닥에는 물이 고이지 않고 밖으로 배출 될 수 있도록 해주는 물 빠짐 구멍이 있습니다.



- 실온에서 얼음을 담은 채 보관하면 얼음이 녹아 물이 흘러나올 수 있으니 주의하세요.
- 장시간 정전 등으로 인하여 얼음이 녹아 물이 흘러나올 수 있습니다. 또한 얼음이 녹은 상태로 다시 얼게 되면 경우에 따라 얼음 그릇이 파손될 수 있으니 주의하세요.


- ▶ 얼음을 얼릴 때는 먹는 물을 사용하세요.

■ 스마트 파티션(칸막이) 사용방법 (해당 모델만 참조하세요.)

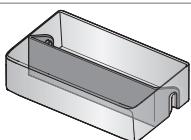


사용 방법 1

칸막이를 그림과 같이 꽂으면 식품을 구분하여 사용할 수 있습니다.

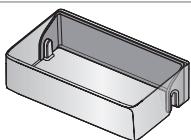


사용 방법 2

사용하지 않을 때는 칸막이를 그림과 같이 돌려 꽂아주세요.

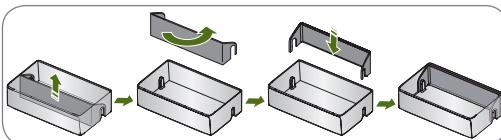


■ 스마트 가드(Smart Guard) 사용 방법 (해당 모델만 참조하세요.)

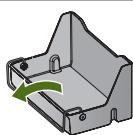

사용 방법 1

멀티 서포터를 사용하지 않을 때는 그림과 같이 해주세요.

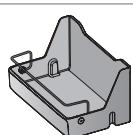

사용 방법 2

멀티 서포터를 그림과 같이 위치시키면 저장 용기의 이탈을 방지해 줍니다.



사용 방법 3

멀티 서포터를 그림과 같이 위치시키면 보관식품을 2열로 보관할 수 있습니다.

식품별 명당자리 찾기 <냉장고 풍수지리>

냉동 보관할 조리식품
• 냉동실 상단 보관

냉동 보관할 육류·어패류
• 냉동실 하단 보관

TIP
생선 물건은 생선을
밸리 상하게 하므로
씻어서 보관하세요.

냉동실 문쪽
문쪽은 외쪽보다
온도 변화가 심해요.

냉동실 안쪽
기장 오랫동안 보관할 식품을
넣어 주세요.

냉장실 안쪽
문을 자주 열면
온도가 상승하기 쉬워요.

냉장실 문쪽
온도 변동이 가장 심한 부분입니다.
잘 상하지 않는 식품을 보관하세요.

달걀

TIP
문쪽은 온도 변화가 크니
금방 먹을 것만 보관하세요.

금방 먹을 육류·어패류
• 냉장실(신선실) 보관
• 어패류는 씻어서
밀폐용기에 보관

채소·과일

TIP
흙, 이물질 등을
제거한 후 보관하세요.

채소는 씻어서 밀폐용기에!
신선하지로 써면 수분을
빼앗기고, 양크 등
이물질이 묻어요.



1 위치 별로
온도가 달라요!
문쪽은 안쪽보다 온도가
높아요.

2 자주 열지
마세요!
식품을 오래 보관할 수
없게 돼요.

3 답답한 것
싫어요!
전체 용량의 70%만 채워야
적정온도가 유지돼요.

냉장고 바르게 사용하기

냉장고에 식물을 넣어두면 무조언 안전하고 생각하고 계신가요?

가정에서 발생할 수 있는 식중독을 예방하기 위해 냉장고를 올바르게 사용해야 합니다.

냉장고 안전 10계명

- ❶ 식품표시사항(보관방법)을 확인한 후 보관하세요.
- ❷ 냉장이나 냉동이 필요한 식품은 들고 온 후 바로 냉장고나 냉동고에 넣으세요.
- ❸ 냉장고 보관 전 이물질, 흙을 제거하고 캡이나 용기기에 밀봉하여 보관하세요.
고기, 생선, 채소 등 신선식품과 쌀, 병 등의 포장식품에는 미생물이나 곤충, 세균 등 이물질이 들어와서 그대로 넣으면 다른 식품까지 오염될 수 있습니다.
- ❹ 채소는 신선지에 써서 보관하지 마세요.
신선지 인내 물질 혹은 다른 이물질이 식품에 묻을 수 있습니다.
- ❺ 장기간 보존하는 것과 온도변화에 민감한 식품은 냉동고 안쪽 깊숙이 넣으세요.
위치별 온도 | 냉장 문쪽 | 냉장 새面孔 | 냉장 안쪽 | 냉동 문쪽 | 냉동 안쪽

❶ 냉장고를 꽉 채우지 마세요. 70 % 이하로 넣으세요.

지나치게 꽉 채워 넣으면 냉기의 순환이 원활하지 못합니다.

❷ 뜨거운 것은 재빨리 식힌 후에 보관하세요.

많은 양의 뜨거운 식품을 넓으면 냉장고 내부 온도가 상승하여 주변식품에 영향을 주게 됩니다.

❸ 냉장고 문을 너무 자주 여세요.

❹ 냉동 보관 하더라도 보존 기간은 1주~3주로 해 주세요.


❺ 항상 청결하게 사용하세요.

■ 청소 및 손질 방법

청소를 하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아 주세요. 감전의 위험이 있습니다.
냉장고 내부에 물이 고이기 쉬우므로 부속품은 물기 없이 닦은 후 다시 조립해 주세요.

야채실 / 건조실


- ▶ 야채/건조실을 꺼낼 때에는 냉장실 문의 다용도 칸을 먼저 꺼내세요.
- ▶ 한 손으로 잡고 앞으로 당기다가 약간 들어 올리면서 빼세요.

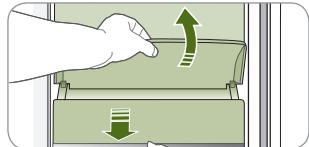

- ▶ 야채실/건조실을 다시 넣을 때는 먼저 야채실/건조실 덮개를 완전히 들어올린 후 상자를 넣으세요.


유제품실

- ▶ 유제품실 덮개는 약간 열어 양 손으로 잡고 왼쪽으로 밀면서 당겨 빼세요.
- ▶ 유제품실을 양 손으로 잡고 위로 옮겨 빼세요.

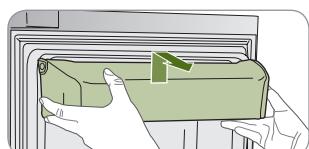

냉동 / 냉장실 다용도 칸

- ▶ 양손으로 잡고 위로 옮겨 빼세요.

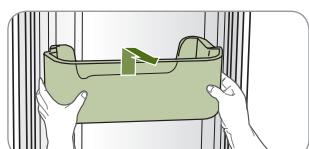

냉동 / 냉장실 다용도 칸 세척방법


- ▶ 미지근한 물에 담그고 흔들거나 부드러운 스펀지 등으로 세척해 주세요.



청소 및 손질 방법

냉동실 / 냉장실 선반

- ▶ 문을 완전히 연 상태에서 선반을 앞으로 당긴 후 위로 올리면서 빼세요.
- ▶ 문을 완전히 열 수 없을 때는 선반을 앞으로 당긴 후 위로 들어올리며 기울여 꺼내세요.
- ▶ 선반 가장자리에 “Rear”라는 표기가 있는 쪽이 위를 향하도록 하여 그 부분부터 넣으세요.
만약 “Rear” 표기를 식별할 수 없을 때는 선반 뒤쪽의 모양이 다르므로, 그림과 같이 튀어나온 쪽을 아래로 하여 그 부분부터 넣으세요.

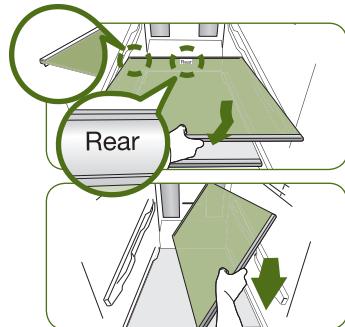



- ▶ 선반을 뒤집어서 넣거나, 앞/뒤를 반대로하여 넣지 않도록 주의하세요.



- ▶ 유리용기를 보관할 경우, 강화유리 선반에 마찰로 인한 긁힘(스크래치)이 생길 수 있습니다.

청정제균탈취기 교체 방법 (해당 모델만 참조하세요.)

- ▶ TYPE 1 : 청정제균탈취기 아래쪽에 표시된 둘근 부분을 눌러 덮개를 열고, 탈취기를 꺼내 새 탈취기로 교체하세요.
닫을 때는 덮개를 누르세요.
- ▶ TYPE 2 : 청정제균탈취기 아래쪽의 걸림부를 누르면서 천천히 내려 덮개를 열고, 탈취기를 꺼내 새 탈취기로 교체하세요.
닫을 때는 덮개를 눌러 닫아주세요.

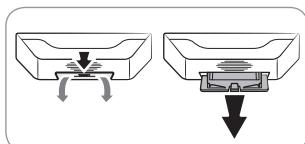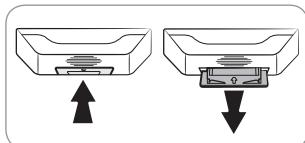

- ▶ 탈취기 안쪽에 손을 넣지 마세요.



- ▶ 일반적인 사용 환경에서 청정제균탈취기의 수명은 17개월입니다.
- ▶ 청정제균탈취기 필터는 서비스 센터에서 구매할 수 있습니다.


솔라 파워[Solar Power] 탈취기 꺼내는 방법 (해당 모델만 참조하세요.)

- ▶ 선반을 뺀 다음, 일자 드라이버(–)로 탈취기 덮개의 홈을 눌러 위로 젖히면서 앞으로 당겨 빼 주세요. (탈취기는 덮개 뒤에 있습니다.).

솔라 파워[Solar Power] 탈취기 세척방법 (해당 모델만 참조하세요.)



- ▶ 2년을 주기로, 냄새제거가 잘 안될 때 청소해 주세요.
- ▶ 햇빛에 24시간 정도 말린 후 분해의 역순으로 조립하여 사용하세요.

냉장고 사용에 필요한 공간


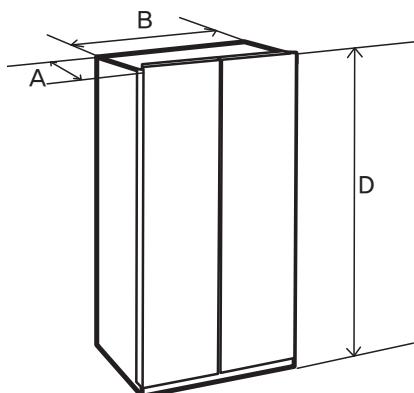


MODEL	RH83H/J**, RH81J**	RH62H/J**
A (깊이)	920 mm	745mm
B (폭)	912 mm	912mm
D (전체 높이)	1774 mm	1774mm

RH83H/J**, RH81J**

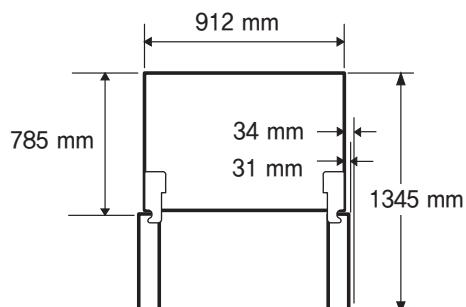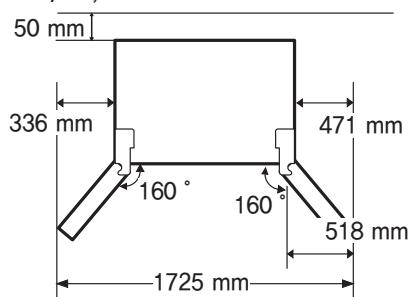


RH62H/J**

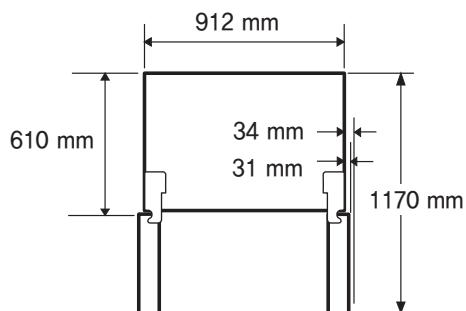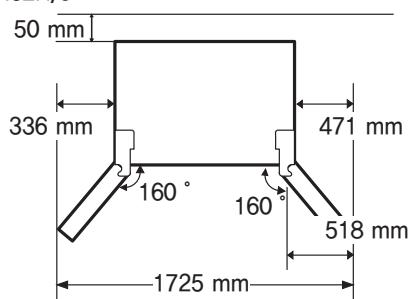

▶ 각 치수는 제품 설계 치수이며, 측정 방법에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

■ 냉장고 사용에 필요한 공간

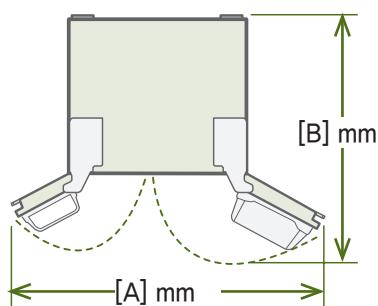

모델명	폭[A]	깊이[B]
RS83*GF* / RS83*GK* RH83*GK* / RH83H/J** / RH81J**	1725	1374
RS83*GS*	1725	1372
RS80*GH* / RS81H*	1725	1364
RS80*GD* / RS80*FD* RS82H* / RS82J*	1730	1376
RH62H/J**	1725	1195

설치 및 올바른 사용법

삼성 냉장고

※ 제품 사용에 필요한 내용이 포함되어 있으니 사용 전에 반드시 설명서를 읽어보세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 사용설명서 내에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr	인터넷 홈페이지 www.samsung.com/sec/
고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	
삼성전자주식회사	제조자 : 삼성전자(주) / 제조국가 : 대한민국



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.