


냉장고 사용방법

간마다 보관할 수 있는 식품이 따로 있습니다.
최적의 장소에 보관하여 가장 신선한 맛을 즐겨보세요.

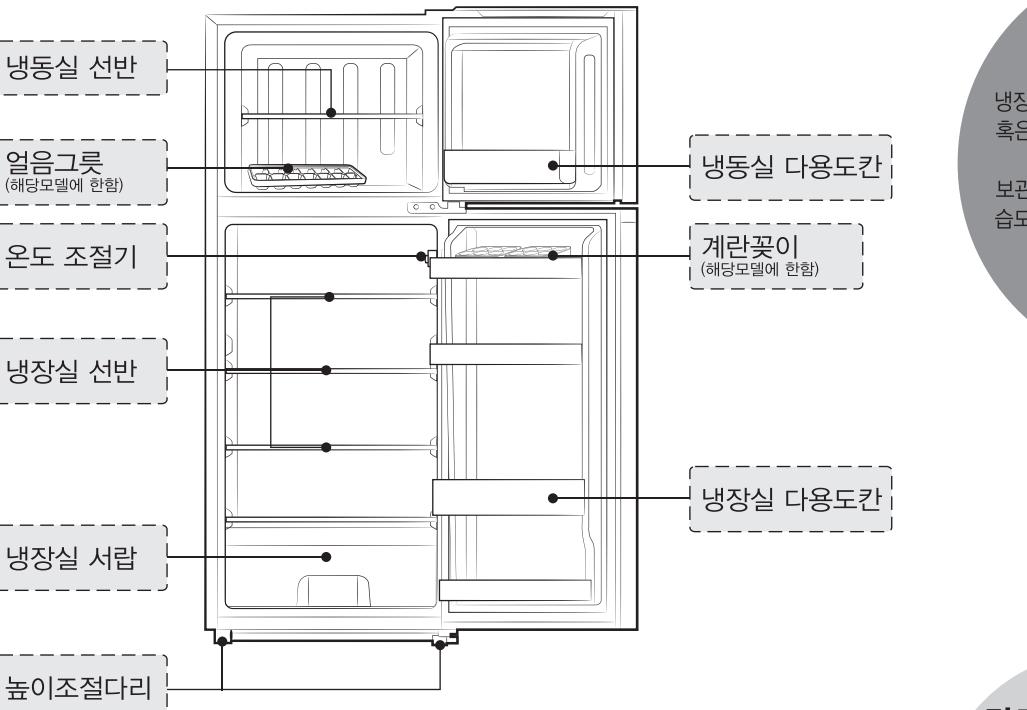

※ 제품의 형상 및 냉장고 내부의 선반 등은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

주의

식품 저장 관련 주의 사항

- 보관할 식품의 최대 저장 기간과 유통기한을 확인해 주세요.
- 냉동실에 유리병 등을 보관하지 마세요. 내용물이 얼어서 병이 깨지면 다칠 수 있습니다.
- 완전히 해동된 식품을 다시 얼리지 마세요. 식품의 신선도와 맛이 떨어질 수 있습니다.
- 휘발성이 있거나 발화성 물질 등을 저장하지 마세요(벤젠, 시너, 알코올, LP가스 등).
- 의약품, 학술 재료 또는 온도에 민감한 제품을 보관하지 마세요.
- 얼음을 얼리실 때는 먹는 물을 사용하세요.

참고

- 식물성 기름(오일)을 냉장실 다용도칸(병꽂이)에 보관할 경우, 기름이 굳게 되고, 매우 드물지만 누유에 의한 균열이 발생될 수 있습니다.
용기 개봉 후에는 반드시 상온의 서늘하고 그늘진 곳에 보관해 주세요.
※ 식물성 기름(오일) : 콩기름, 올리브유, 참기름 등
- 튜스터 섹션(※※)은 냉장실 내 다른 위치보다 온도가 다소 높을 수 있습니다.

성에나 이슬이 생겨요.

냉장고 주위의 온도/습도가 높은 경우 혹은 냉장고문을 오래 열어 두었거나, 수분이 많은 식품을 뚜껑없이 보관했을 경우에도 생길 수 있습니다. 습도가 높은 날에는 공기 중의 수분이 냉장고의 차가운 면에 달아 이슬이 맺힐 수 있습니다. 이때는 마른 헝겊으로 이슬을 닦아 주세요.

문을 열 때 힘들어요.

문을 닫은 후 약 5~10초 이내에 다시 문을 열 경우, 냉장고 안의 압력차에 의해 잘 열리지 않을 수 있습니다.

물 흐르는 소리가 나요.

끄르륵, 지글지글, 벅벅 등

냉장고 안을 차갑게 하는 물질(냉매)이 흐르는 소리이거나 성에가 녹아 흐르는 소리입니다.

만지면 뜨거워요.

냉장고를 빨리 차갑게 하거나 절전을 위해 앞쪽 둘레와 옆면에 열이 나는 관이 있습니다.

처음 설치 했거나, 여름에는 특히 뜨겁게 느껴질 수 있으나 고장이 아니니 안심하세요.

냉장고 안에서 소리가 나요.

뚝뚝, 달그락, 딱딱 등

냉장고 안이 차가워지거나 문을 여닫을 때 내부 온도가 올라가며 부품이 늘어나거나 줄어들 때 또는 자동으로 전기가 끊어지거나 연결될 때 나는 소리입니다.

덜컥, 드르렁 등

냉장고 안의 온도가 정상이 되면 입축기가 멈출 때 나는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하세요.

웅~, 덜컹 등

냉장고가 처음 운전을 시작할 때 발생하는 소리로, 압축기와 모터가 돌아가는 소리입니다.


처음에는 소리가 다소 크게 들릴 수 있으나 어느 정도 시간이 지나면 점점 소리가 줄어듭니다.

고장이 아니니 안심하세요.


◆ 호과적인 식품 저장 방법




열기 쉬운 식품(수분이 많은 식품)은 선반 양쪽에 놓아주세요.

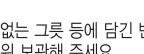


선반에 식품을 놓을 때 사이를 두고 놓아주세요.

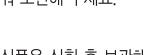

뜨거운 식품은 식힌 후 보관해 주세요.

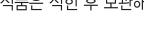


온도 조절이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요.




문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저藏하면 냉각효율이 떨어집니다.



뚜껑이 있는 그릇 등에 담긴 반찬은 랩을 씌워 보관해 주세요.

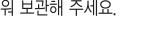

선반에 식품을 놓을 때 사이를 두고 놓아주세요.

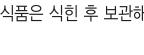

뜨거운 식품은 식힌 후 보관해 주세요.



온도 조절이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요.




문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저藏하면 냉각효율이 떨어집니다.


접지




콘센트에 접지 단자가 있다면 접지를 하지 않아도 됩니다.

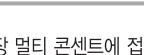

콘센트나 연장 멀티 콘센트에 접지 단자가 있는 경우, 별도로 접지를 하지 않아도 됩니다.

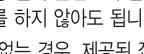


접지 단자가 없는 경우, 제공된 접지선 혹은 별도 구입하여 제품 뒷면에 연결하고, 금속 수도관이나 접지선으로 연결하세요.

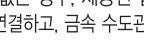


냉장고 뒷면, 옆면, 위면에 물건을 두면 소리가 날 수 있습니다.

확인 1

설치한 곳의 바닥이 수평이면서 단단한 곳에 설치해 주세요. 수평이 맞지 않다면 수평 조절 다리를 조절하여 주세요.

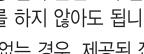

콘센트나 연장 멀티 콘센트에 접지 단자가 있는 경우, 별도로 접지를 하지 않아도 됩니다.

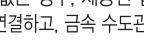


접지 단자가 없는 경우, 제공된 접지선 혹은 별도 구입하여 제품 뒷면에 연결하고, 금속 수도관이나 접지선으로 연결하세요.

확인 2


냉장고 뒷면, 옆면, 위면에 물건을 두면 소리가 날 수 있습니다.

확인 3

식품 등이 냉장실에 떨어져 있다면 깨끗하게 닦아주세요. 물걸레와 중성세제로 3~6개월에 한 번씩 청소해 주세요.

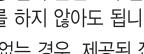


얼음은 가능한 생수로 만들어 주세요. 수돗물로 만들면 소독약 냄새가 날 수 있습니다.

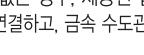


얼음그릇이 깨끗이 닦아 사용하세요.

확인 4

본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용할 수 있습니다.

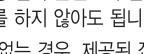


- 상점, 사무실의 텅비실 구역과 기타 작업 환경

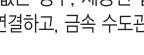

- 농장 및 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경의 사용자



- 아침식사를 제공하는 숙박 환경




- 음식 서비스 및 유사한 비소매 용도

요정도만 알아두면 냉장고 척척박사!

가동 및 온도 조절


- 온도 조절을 "꺼짐"으로 조정 시 전원이 꺼지고 냉동 사이클이 멈춥니다.
 - 정전이 된 후나, 전원 플러그가 빠진 경우는 전원 플러그를 5~10분을 기다린 후 꽂아주세요.
- 냉장실 온도는 식품의 양이 많으면 "강", 식품의 양이 적으면 "약"으로 조절해 주세요.
 - 적정 온도는 "중"입니다.

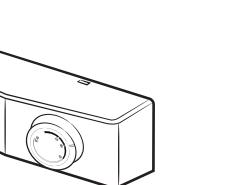


- 냉장고 안의 온도는 문을 여닫는 횟수, 식품의 양, 설치환경 등에 따라 달라질 수 있습니다.

설치 확인

바람이 잘 통하는 곳에 옆면 10cm, 뒷면 7.5cm, 윗면 10cm 이상 사이를 두고 설치해 주세요.

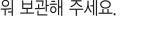

햇빛이 내리쬐는 곳, 열기나 습기 많은 곳에 설치하거나 벽면과 가깝게 설치하지 마세요.

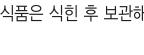


온도 조절이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요.




문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저藏하면 냉각효율이 떨어집니다.

사용 확인



열기 쉬운 식품(수분이 많은 식품)은 선반 양쪽에 놓아주세요.




선반에 식품을 놓을 때 사이를 두고 놓아주세요.



뜨거운 식품은 식힌 후 보관해 주세요.




온도 조절이 바르게 설정되어 있는지 확인해 보세요.

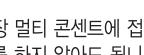

문을 자주 여닫거나 식품을 너무 많이 저藏하면 냉각효율이 떨어집니다.

확인 1

설치한 곳의 바닥이 수평이면서 단단한 곳에 설치해 주세요. 수평이 맞지 않다면 수평 조절 다리를 조절하여 주세요.

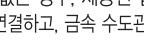

콘센트나 연장 멀티 콘센트에 접지 단자가 있는 경우, 별도로 접지를 하지 않아도 됩니다.



접지 단자가 없는 경우, 제공된 접지선 혹은 별도 구입하여 제품 뒷면에 연결하고, 금속 수도관이나 접지선으로 연결하세요.

확인 2

냉장고 뒷면, 옆면, 위면에 물건을 두면 소리가 날 수 있습니다.

확인 3

본 제품은 다음과 같이 가정용 및 이와 유사한 용도로 사용할 수 있습니다.



- 상점, 사무실의 텅비실 구역과 기타 작업 환경

- 농장 및 호텔, 모텔 및 기타 주거형 환경의 사용자

- 아침식사를 제공하는 숙박 환경

- 음식 서비스 및 유사한 비소매 용도