



안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해 주세요.

경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

주의

강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

주의

항위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

주의

감전 예방을 위한 접지 표시입니다.

주의

분해금지 표시입니다.

설치 관련

경고

정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

주의

장시간 사용하지 않거나 천동 및 번개가 칠 경우에는 전원을 차단하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 작사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 셀 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

주의

제품을 설치할 때 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 바닥이 틈튼하고 수평인 곳에 설치하세요.
- 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- 주변과의 간격을 충분히 두고 설치하세요.
- 제품 양쪽면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상, 전면 간격: 25 cm 이상
- 공기 흡입구가 확보되지 않으면 청정 능력이 떨어질 수 있습니다.
- 커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 설치하세요.

전원 코드(전선)가 제품에 놓리지 않도록 설치하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 관련

경고

정기적으로 전원 플러그를 빼고 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

전원 플러그를 연결할 때 전선이 아래로 향하도록 하세요.

전선이 위를 향하게 연결할 경우 내부에서 선이 엉겨져 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

전원을 차단하는 표시입니다.

분해금지 표시입니다.

설치 관련

경고

정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

• 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재 원인이 됩니다.

제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 뒤집거나. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 옮겨 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

주의

장시간 사용하지 않거나 천동 및 번개가 칠 경우에는 전원을 차단하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드 손상 시 위험하므로 본 제품은 제조사, 서비스센터 혹은 자격을 갖춘 전문가가 설치해야 합니다.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

작사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 셀 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

사용 관련

경고

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

제품에서 이상한 소리, 또는 남새, 악기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

제품을 사용하고 있는 장소에 가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 셀 경우에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기 후에 가스 회사 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에게 연락하세요.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

전원을 차단하는 표시입니다.

분해금지 표시입니다.

설치 관련

경고

정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

• 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재 원인이 됩니다.

제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 뒤집거나. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 옮겨 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

비닐 포장하는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

• 미닫이 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

제품의 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.

• 특히, 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 유의하세요.

제품 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.

• 풍랑 모드, 취침, 잠금 표시등이 깜빡거릴 경우 서비스센터에 연락하세요.

• 바람이 헌하며 위로 올라가 공기 흡출을 통해 순환시키도록 설치되어 있습니다. 체감적으로 토출구의 바람 세기 앞쪽이 약하고 뒤쪽이 강하게 느껴질 수 있습니다.

경고

제품을 설치할 때 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

• 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 틈튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

• 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

주변과의 간격을 충분히 두고 설치하세요.

제품 양쪽면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상, 전면 간격: 25 cm 이상

공기 흡입구가 확보되지 않으면 청정 능력이 떨어질 수 있습니다.

커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 설치하세요.

전원 코드(전선)가 제품에 놓리지 않도록 설치하세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

주의

경고

TV, 비디오, 오디오 등의 전자 제품과는 거리 2 m 이상의 거리를 두고 사용하세요.

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

제품에서 이상한 소리, 또는 남새, 악기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

제품을 사용하고 있는 장소에 가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 셀 경우에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기 후에 가스 회사 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에게 연락하세요.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

전원을 차단하는 표시입니다.

분해금지 표시입니다.

설치 관련

경고

정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

• 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재 원인이 됩니다.

제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아 당기거나, 비틀거나 뒤집거나. 또한, 금속부에 걸거나 무거운 물체를 옮겨 놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

비닐 포장하는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

• 미닫이 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

제품의 공기 흡입구 또는 배출구에 손가락, 이물질 등을 넣지 마세요.

• 특히, 어린이들이 손가락 등을 넣어 다치는 일이 없도록 유의하세요.

제품 근처에 어린이가 밟고 올라설 수 있는 물건을 놓아두지 마세요.

• 풍랑 모드, 취침, 잠금 표시등이 깜빡거릴 경우 서비스센터에 연락하세요.

• 바람이 헌하며 위로 올라가 공기 흡출을 통해 순환시키도록 설치되어 있습니다. 체감적으로 토출구의 바람 세기 앞쪽이 약하고 뒤쪽이 강하게 느껴질 수 있습니다.

전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

• 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 틈튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

• 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

주변과의 간격을 충분히 두고 설치하세요.

제품 양쪽면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상, 전면 간격: 25 cm 이상

공기 흡입구가 확보되지 않으면 청정 능력이 떨어질 수 있습니다.

커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 설치하세요.

• 감전, 화재의 원인이 됩니다.

주의

경고

제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

제품에서 이상한 소리, 또는 남새, 악기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

제품을 사용하고 있는 장소에 가스(도시 가스, 프로판 가스 등)가 셀 경우에는 제품이나 전원 코드를 만지지 말고 바로 환기 후에 가스 회사 서비스 대행점 또는 유자격 기술자에게 연락하세요.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

전원을 차단하는 표시입니다.

분해금지 표시입니다.

설치 관련

경고

정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

• 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 전원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재 원인이 됩니다.

제품을 수리할 때는 서비스센터에 의뢰하세요.



사용 전 확인하기

필터 사용 참고사항

- 필터를 끼우지 않고 공기청정기를 사용하면 청정 효과가 떨어집니다.
- 구입 초기에는 약간의 새 필터 냄새가 날 수 있습니다.
- 하루 이상 사용하면 자연적으로 없어지니安心하고 사용하세요.
- 필터는 사용하는 환경에 따라 청소 및 교체 시기가 달라질 수 있습니다.

일체형 필터

- 일체형 필터는 초미세먼지 항균 필터와 솔탈취 필터를 결합한 필터입니다.
- 초미세먼지 항균 필터 : 공기 중의 미세한 먼지 및 담배 연기 입자 등을 제거해 주는 고성능 필터
- 솔탈취 필터 : 화장실, 음식냄새 등 생활 중에 발생하는 냄새를 효과적으로 제거해 주는 고성능 필터
- 일체형 필터가 장착되지 않은 상태에서 제품 작동 시 바람 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 제품 사용 시 일체형 필터를 꼭 장착해 주세요.
- 먼지가 너무 많아 날 경우, 흰기를 한 후에 남아있는 먼지를 압애기 위한 용도로 탈취 기능을 사용하면 공기청정기의 성능을 높게 유지할 수 있습니다.
- 심한 냄새가 나는 음식을 조리할 때 공기청정기를 사용하면 솔탈취 필터에 먼지가 배어 공기청정기에서 오히려 냄새가 나거나 솔탈취 필터의 수명이 급격하게 짧아져 교체 시기가 빨라질 수 있습니다.

사용설명서 보러가기

자세한 제품 사용설명서는 아래 방법으로 확인하실 수 있습니다.

QR 코드로 확인하기



홈페이지에서 확인하기

- 스마트폰에서 QR코드 리더 애플리케이션(앱)을 다운로드 받으세요.
- 삼성 홈페이지(<http://www.samsung.com/sec>)에 접속하세요.
- 고객지원 > 매뉴얼 & 다운로드 > 모델명 검색

고객센터에서 확인하기

- 모델명을 확인하세요.
- 고객센터 1588-3366 으로 전화하세요.
- 모델명에 해당하는 사용설명서를 요청하세요.


참고

- 3G/LTE 네트워크를 이용하여 사용설명서를 확인할 경우, 가입하신 요금제에 따라 데이터 통화료가 발생할 수 있습니다.


제품 살펴보기

제품의 외관 및 규격은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

본체

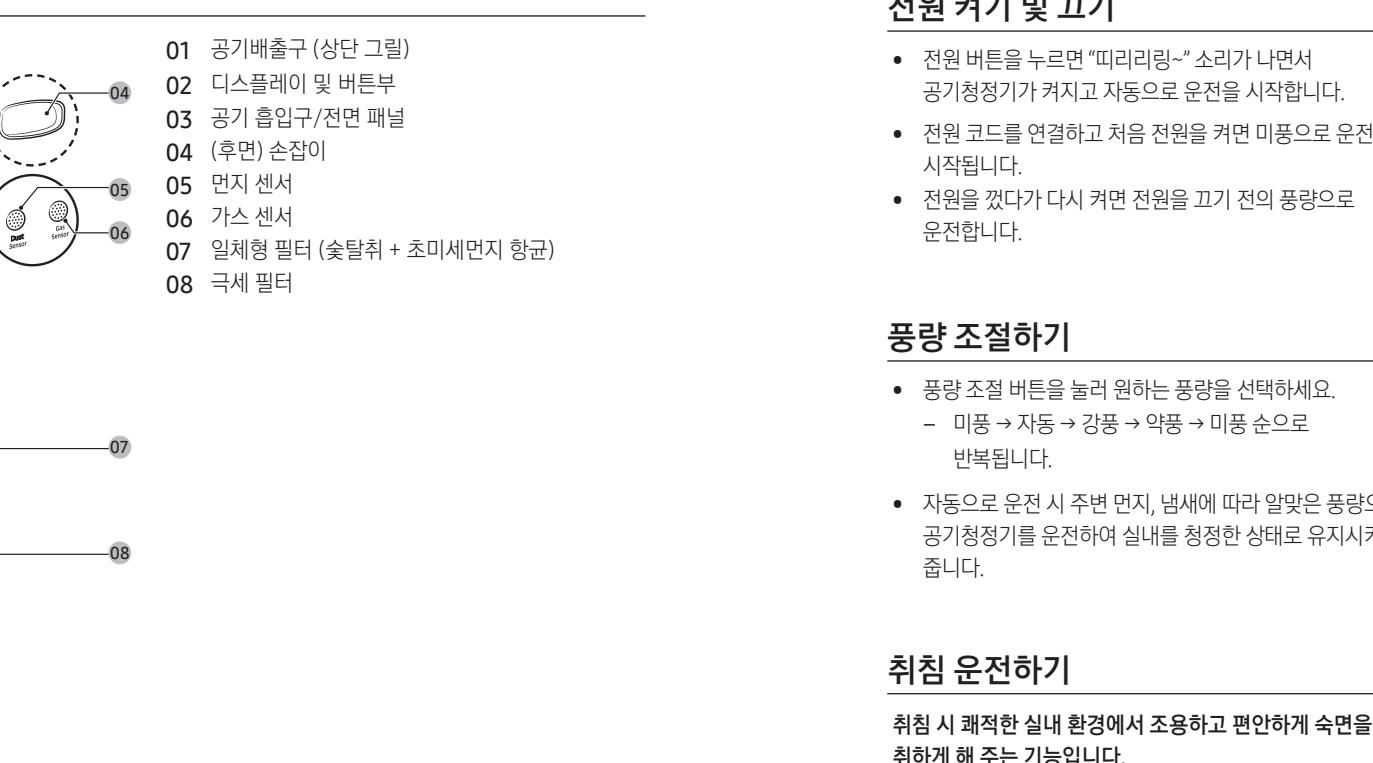

디스플레이 및 버튼부

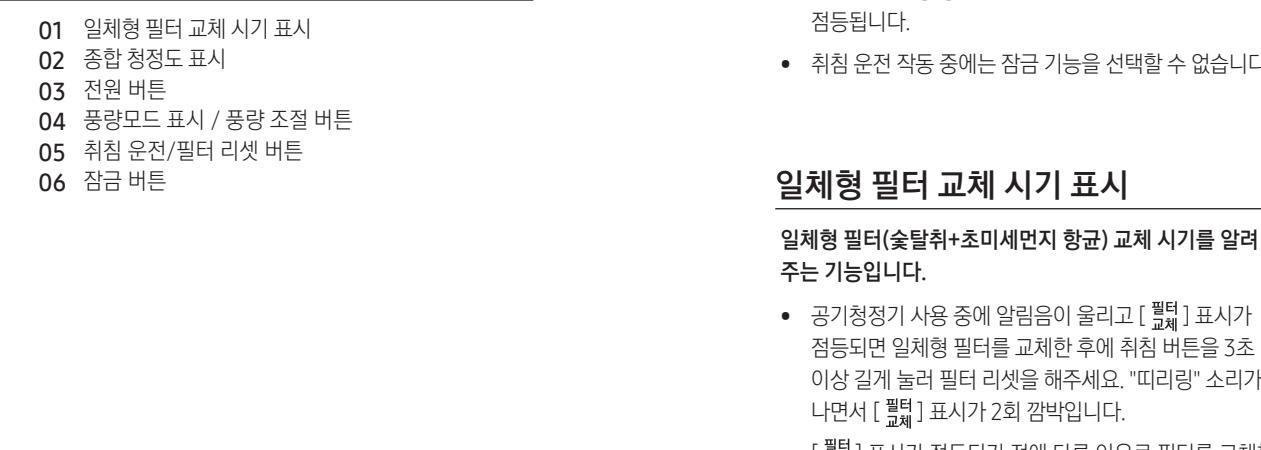


제품 사용하기

전원 켜기 및 끄기

- 제품 작동 중에 실수로 버튼을 누르거나 어린이가 함부로 누르지 않도록 모든 버튼을 잠그는 기능입니다.
- 전원 버튼을 3초 이상 길게 누르면 “띵” 소리가 나면서 버튼이 모두 잠깁니다.
- 전원 버튼을 깨끗이 다시 켜면 전원을 고기 전의 풍량으로 운전합니다.
- 잠금 기능이 설정되어 잠금 표시등이 점등됩니다.
- 잠금 기능이 설정된 상태에서는 모든 버튼이 선택되지 않습니다.

풍량 조절하기

- 풍량 조절 버튼을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.
- 미풍 → 자동 → 강풍 → 악풍 → 미풍 순으로 반복됩니다.
- 자동으로 운전 시 주변 먼지, 냄새에 따라 알맞은 풍량으로 공기청정기를 운전하여 실내를 청정한 상태로 유지시켜 줍니다.

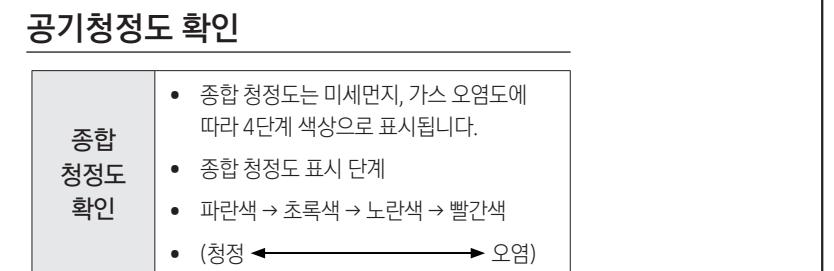

취침 운전하기

- 취침 시 쾌적한 실내 환경에서 조용하고 편안하게 숙면을 취하게 해 주는 기능입니다.
- 취침 운전 버튼을 눌러 선택하세요.
- 취침 운전 작동 중에는 디스플레이에 취침 운전 표시만 점등됩니다.
- 취침 운전 작동 중에는 잠금 기능을 선택할 수 없습니다.

일체형 필터 교체 시기 표시

- 일체형 필터(솔탈취+초미세먼지 항균) 교체 시기를 알려주는 기능입니다.
- 공기청정기 사용 중에 알림음이 울리고 [필터] 표시가 점등되면 일체형 필터를 교체한 후에 취침 버튼을 3초 이상 길게 눌러 필터 리셋을 해주세요.“띠리링” 소리가 나면서 [필터] 표시가 2회 깜빡입니다.
 - [교체] 표시가 점등되기 전에 다른 이유로 필터를 교체한 후에도 취침 버튼을 3초 이상 길게 눌러 필터 리셋을 해주세요.




제품 분리, 조립 및 청소하기

제품을 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.


필터 분리하기




필터 조립하기

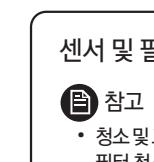


센서 및 필터 청소하기

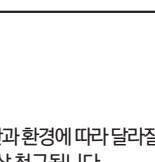


상단 그릴 분리하기

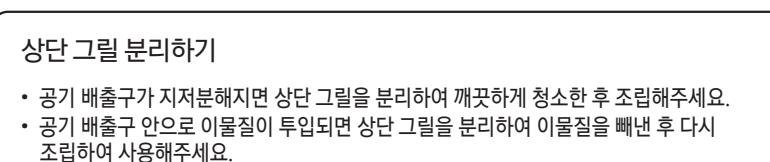


공기청정도 확인

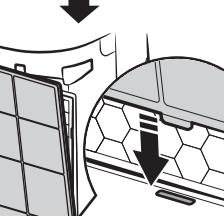


증합 청정도 확인

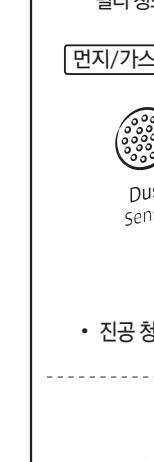

전공 청소기 사용

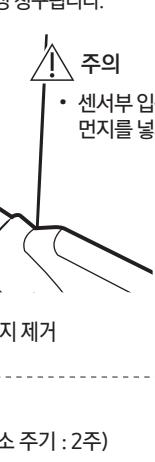

극세 필터(청소 주기 : 2주)

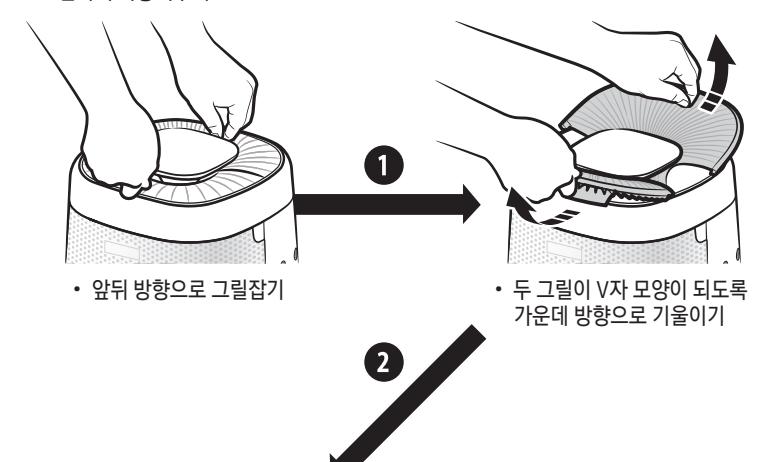


취침 운전하기



극세 필터(청소 주기 : 2주)




상단 그릴 조립하기

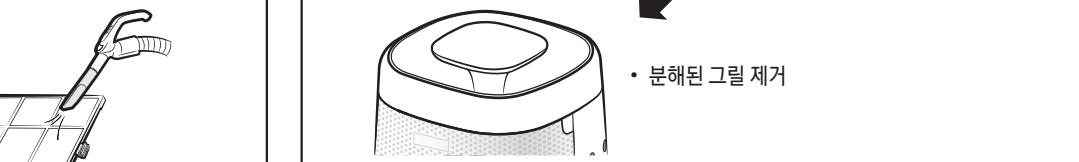

주의



주의

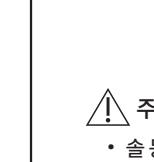


주의



주의




주의

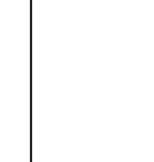


주의




주의

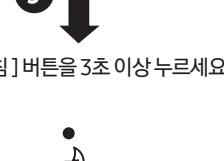

주의

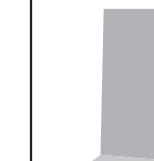

주의

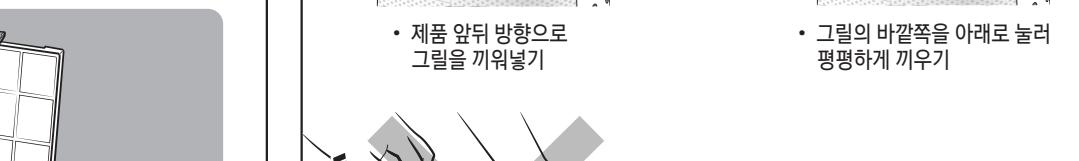

주의




주의




주의



주의

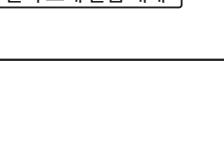

주의

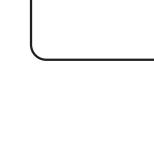

주의

