

SAMSUNG

삼성 침구 청소기

Bedding Vacuum Cleaner

Samsung

사용설명서



VH60F40* Series

안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며,
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)

Bedding Vacuum Cleaner

회전형 파워 브러시

- 침구류에 적합한 최적의 브러시 회전으로 침구류의 미세한 먼지까지 청소해 줍니다.
- 브러시의 적절한 간격 배열로 먼지의 흡입력을 최대화 하고 침구류에 손상을 최소화 하는 구조 설계로 침구류의 손상을 최소화 하였습니다.

세균의 2차 침투 차단하는 침구 청소기 (옵션)

- 사이클론 먼지통 구조를 적용하여 침구류에서 흡입한 먼지를 분리합니다.
- 먼지통 내부를 UV살균램프로 살균하여 배기구로는 깨끗한 공기만을 배출합니다.

건강을 생각하는 위생적인 청소기


- 흡입된 공기가 배출되는 최종 배출구에는 미세먼지 거름 효율이 뛰어난 해파 필터를 적용 하였습니다.



- 1차 : 거름망



- 2차 : 스푼지 필터



- 3차 : 해파 필터



강력한 흡입력.

파워브러시의 우수한 청소성.

UV살균램프의 살균기능.

3단 구조의 필터 적용.

이 모든 구성은 제품 본체에 모두 적용 한 최초의 침구 청소기.



Vacuum Cleaner

준비편

안전을 위한 경고 및 주의 사항 / 그밖의 주의 사항 4
각 부분의 이름 9

사용편

본체 ⓪(전원)버튼 사용하기 10
먼지통 비우기 11

손질편

필터류 손질시기 / 먼지통내의 필터류 손질하기 12
배기 해파필터 손질하기 13
파워브러시 손질하기 14

사용법

전원코드 보관함 사용하기 15

기타편

고장신고 전 확인 사항 17
제품규격 18
폐가전 처리안내 22

안전을 위해 꼭 지켜주세요

사용자의 안전과 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 안전하게 사용해 주세요.


신체, 지각 또는 정신능력에 장애가 있는 분 및 제품사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 사용을 하지 마십시오.



전원 관련


전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

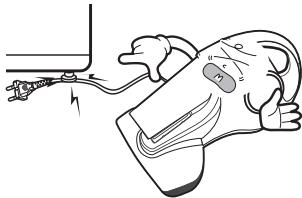

전원 플러그를 콘센트에서 뽑거나 꽂을 때는 본체의 전원 스위치를 먼저 끄고 손가락이 전원플러그 핀에 접촉되지 않도록 하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

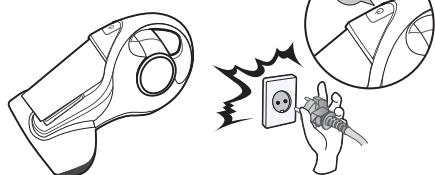

전원 플러그의 핀과 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어있으면 마른수건이나 헝겊으로 잘 닦아주세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 내용을 알려 드립니다.

손상된 전원플러그나 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.




한개의 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

- ▶ 콘센트 발열로 화재의 위험이 있습니다.



전원코드 부분을 잡아당기거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- ▶ 감전의 위험이 있습니다.

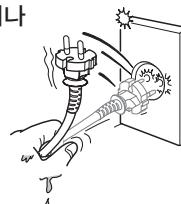

제품은 수리기사 이외에는 절대로 분해 하거나 개조하지 마세요. 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



사용 관련

청소시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 불씨 등을 흡입하지 마세요.

- ▶ 이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.



본체에 올라타거나 심한 충격을 주지 마세요.

- ▶ 상처를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.



청소 시 아이들이 만지지 않도록 주의 하세요.

- ▶ 본체 과열시 화상을 입을 수도 있습니다.



기타

물세척 가능한 부속품을 손질할 때는 알カリ성 세제, 산성, 공업용 세제, 방향제, 초산류 등을 사용하지 마세요. (아랫쪽표 참조)


- ▶ 플라스틱 파손, 변형, 변색, 인쇄 지워짐등 손상이 발생 될 수 있습니다.

물세척 가능한 부속품	본체먼지통, 스푼지
사용가능세제	중성
사용 불가능 세제	알カリ성 락스, 곰팡이세제 등
	산성 파라핀오일, 유화제 등
	공업용세제 NV-, PB-[옵티], 알콜, 아세톤, 벤젠, 신나 등
	방향제 Spray 방향제 (커피향, 허브향 등)
	OIL류 동물성 오일, 식물성 오일
	기타 식용으로 사용되는 초산, 식초, 빙초산 등

본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.

- ▶ 이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.

- ★ 옥외 청소 : 돌, 시멘트
- ★ 당구장 : 죠크가루
- ★ 병원 무균실

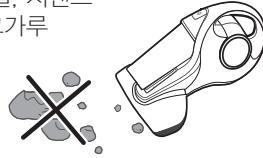


본체 외관을 손질할때는 전원플러그를 뽑은 후 마른수건이나 형겹으로 닦아 주시고 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 신나, 알코올 등 휘발성 물질로 닦지마세요.

- ▶ 만약 본체 내부로 물 등이 들어가 제품 동작에 이상이 발생된 경우에 본체 전원스위치를 끄고 전원플러그를 뽑은 후 서비스센터에 문의하세요.



도시가스등 가스의 누출이 있을 때에는 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.

- ▶ 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

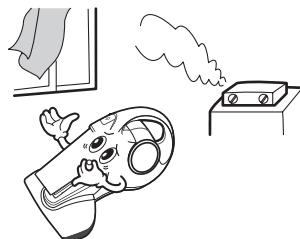



주의 자외선 복사는 피부노화 및 피부암과 같은 눈 및 피부에 손상을 줄 수 있습니다.



경고 본 살균브러시를 사용하기 전에 꼭 주의 깊게 사용설명서 읽으십시오.

■ 살균 먼지통 사용 관련


제품의 부품에 반사 되어 나오는 UV 살균램프의 빛은 인체에 무해 합니다.

- ▶ 다만 강제적으로 직접조사되는 빛을 보려고 하지 마세요.
- ▶ 눈에 유해할 수 있습니다.




청소 및 이물질 제거를 위하여 UV 살균램프의 위치에 젓가락이나 기타(금속) 뾰족한 물건을 넣지 말아 주세요.

- ▶ 부품의 파손 및 고장
- ▶ 화재나 감전으로 소비자가 상해를 입을 수 있습니다.

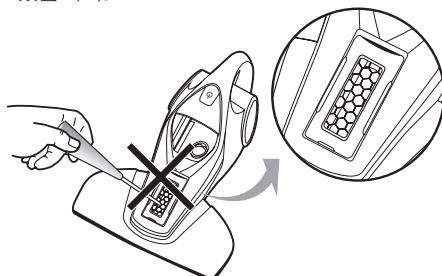

침구청소기는 침대매트리스, 이불, 베개, 방석 등 천으로 된 소재의 침구류 청소 외에는 사용하지 마세요.

- ▶ 상기 목적 이외의 용도로 사용 시 발생되는 사고에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.

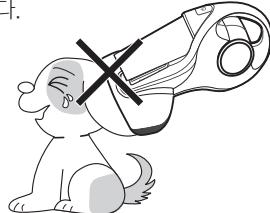

제품을 어린이가 가지고 놀지 않도록 하세요.




제품에 올라타거나 이동 및 사용 중에 떨어트리는 등의 심한 충격을 주지 마세요.

- ▶ 상처를 입거나 제품이 파손될 수 있습니다.




제품 이동시 꼭 손잡이를 이용하여 주세요.


- ▶ 먼지통이나 다른 부분을 잡고 이동시 제품의 파손 및 소비자가 상해를 입을 수 있습니다.

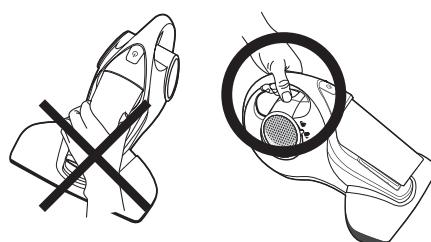


UV 살균램프 이상시에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마십시오. UV 살균램프가 고장난 경우에는 제조사나 서비스센터를 통해 교체하세요.

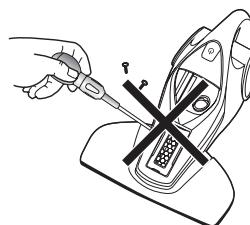

UV 살균램프 내부에서 열이 발생되오니
가연성 스프레이 및 인화성 물질이 가까운
곳에서 사용하지 마세요.

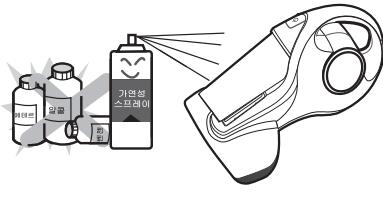

제품을 장시간 사용시 UV 살균램프 주변이
뜨거울 수 있으니 접촉에 주의 하세요.

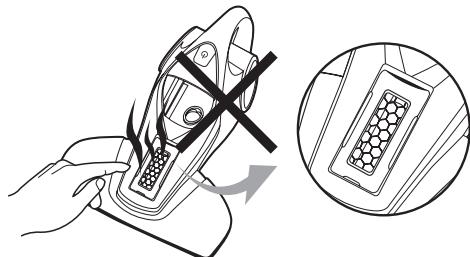


주의



전원 관련

본 청소기는 교류 220V
이외에는 사용하지 마세요.


- ▶ 제품 파손 및 화재
위험이 있습니다.

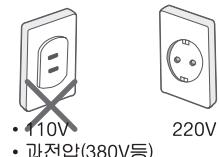

사용 관련

전원코드를 힘주어 잡아 당기지 마세요.

- ▶ 전원코드가 손상될 수 있고 플러그가
튀어올라 상처를 입거나 주변의 물건이
상할 수 있습니다.

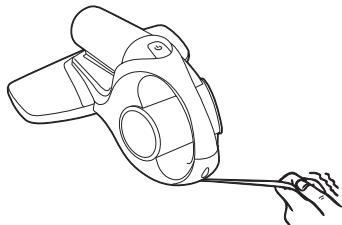



- UV 살균 램프 특성상 저온에서 초기 동작이 늦어 질 수 있습니다.
- 제품은 반드시 실내에 보관하세요.

사용 관련


청소시 흡입구나 배기구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.

- ▶ 본체의 과열로 고장 및 화재위험이 있습니다.




오랫동안 사용하지 않을 때에는 전원플러그를 뽑아 주세요.

- ▶ 물이 들어가거나 먼지가 쌓여 발열, 발화 등에 의해 감전 및 화재가 발생할 수 있습니다.

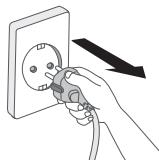

먼지통을 들고 절대 이동 하지 마세요.

- ▶ 청소기가 분리되어 다칠 위험이 있습니다.

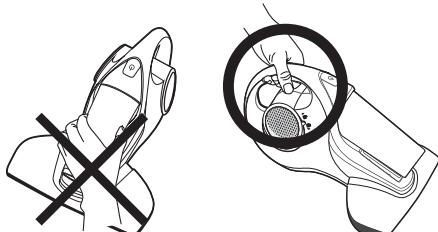


청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.

- ▶ 감전이나 화재의 위험이 있습니다.



난로 등과 같은 열기구나 가연성 스프레이, 인화성 물질과 가까운 곳에서 사용하지 마세요

- ▶ 화재 및 제품에 변형이 일어날 수도 있습니다.

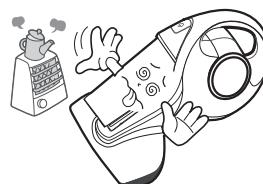

각 부분의 이름

■ 본 청소기는 220V 전용이므로 110V에 사용할 경우 승압용 변압기(3KVA이상)를 구입하여 사용하세요.




[부속품] ※ 부속품을 추가 구입하실 때는 삼성전자 서비스 센터에 문의한 후 구입하세요.



먼지통

흡입된 미세 먼지를
싸이클론 형태로
회전 시킵니다.



배기 헤파필터(옵션)

흡입된 공기가 배출되는 최종
배출구에는 미세먼지 거름 효율이
뛰어난 헤파 필터를 적용 하여
깨끗한 공기를 배출합니다.



거름망

흡입된 먼지 중 미세 먼지만
통과 시키고 큰 먼지
(머리카락 등)는 걸러줍니다.



파워브러시

기늘고 긴 머리카락, 실 등의
먼지 제거시 편리합니다.



스폰지 필터


모래 알갱이 같은 중간 크기의
먼지를 걸러줍니다.




전원코드 보관함(옵션)

긴 전원코드를 정리하여 보관하는
별도 부품으로 제품의 보관 및
정리에 도움이 됩니다.

■ 본체 ⏪(전원)버튼 사용하기

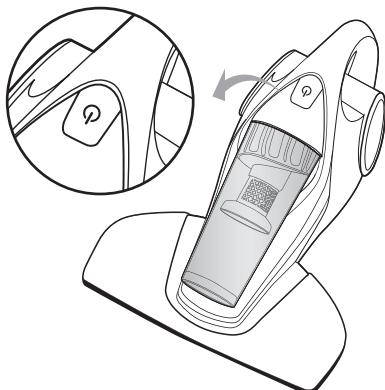

청소기 본체의 [⏪ 버튼] 을 한번 누르면
동작하고 다시 한번 누르면 정지 됩니다.
(먼지통을 분리 시에는 반드시 전원을 꺼주세요.)

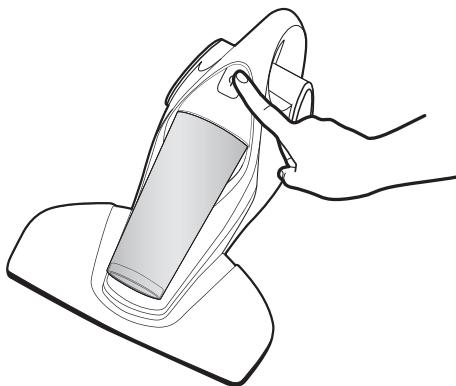


먼지통 비우기 (반드시 전원을 끄고 손질하세요.)



먼지통은 청소 완료 후 항상 비워 주세요.


- 사용 중 흡입력이 약하다고 느껴지면 수시로 먼지통을 비워 주세요.
- 먼지통을 비워도 흡입력이 약하다면 필터류를 손질하세요.

1

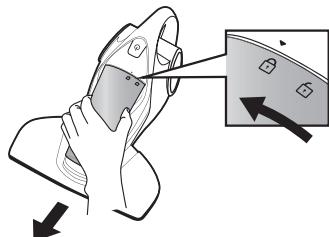


먼지통의 손잡이 부분을 잡고 반 시계 방향으로 회전 시킨 후 앞으로 당겨서 분리 합니다.

2

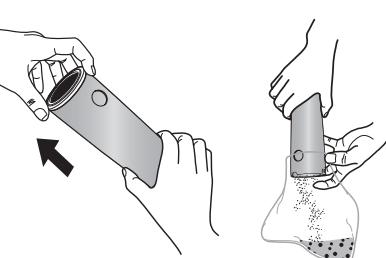


먼지통의 스팡지 필터를 분리 후 비워 주세요.

3

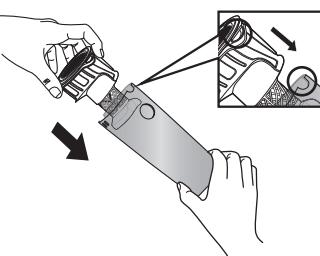

먼지통의 스팡지 필터 및 거름망을 조립하세요.
거름망 조립시 방향에 유의하세요.

4

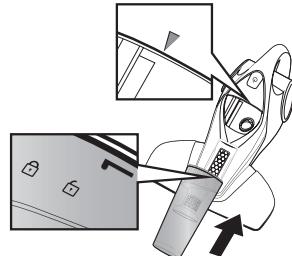


위 표시 부와 맞추어 넣어 시계방향으로
“딸깍” 소리가 날 때까지 회전시켜 주세요.



▶ 비닐 봉지를 이용한 방법..

천식이나 알러지가 있는 분들에게 추천 합니다.

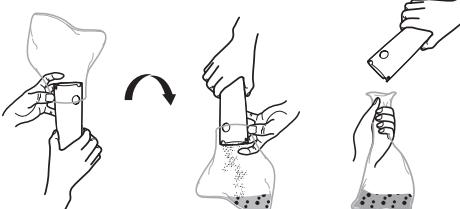

찬물로 먼지통을 세척해도 좋습니다.


필터류 손질시키기

■ 청소기가 막히지 않았는데 아래와 같은 경우에는 필터류를 손질해 주세요.

- 청소 중에 흡입력이 현저히 약해질 경우.


먼지통내의 필터류 손질하기

1

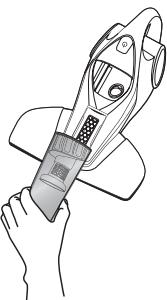

본체에서 먼지통을 꺼내주세요.

2

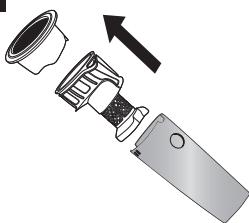


그림과 같이 필터류를 분리하세요.

3



거울망을 흐르는 물에 세척하세요.

4

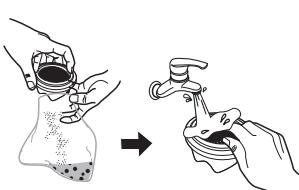

먼지를 털고, 미지근한 물에 조심히 비벼 세척해 주세요.

5



통풍이 잘되는 그늘에서 완전히 말린 후 다시 조립하세요.




[먼지통 필터 손질시 주의사항]

- ◆ 전자레인지에 넣어 말리거나 화기 근처에서 말리지 마세요.
- ◆ 세탁기에 넣어 세척하거나 무리하게 비벼서 세척하지 마세요.
 - 변형으로 인하여 조립이 안되거나 성능의 저하가 올 수 있습니다.
- ◆ 세척후에는 그늘에서 완전히 말린 후 사용하세요.
 - 완전 건조가 안된 상태에서 사용하면
 - 습기 또는 물기가 모터 내부로 흡입되어 고장 원인이 됩니다.
 - 빨아들인 먼지와 물기가 엉겨붙어 흡입력이 급속히 저하 됩니다.
 - 스폰지필터에서 냄새가 날 수도 있습니다.
- ◆ 햇빛에 장시간 말릴 경우 부품이 변형 되거나 변색될 수 있으니 그늘에서 말려 주세요.


배기 헤파필터 손질하기

1

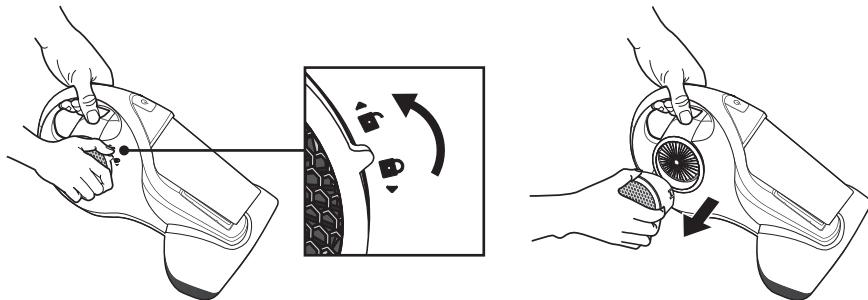


배기 헤파필터 덮개를 그림과 같이 돌려 분리 하세요.

2

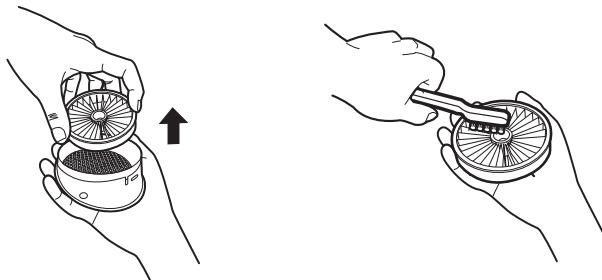

헤파 필터를 분리하여 털어내거나 부드러운 솔로 청소하여 주세요.
– 물 세척은 절대 하지 마세요.

3

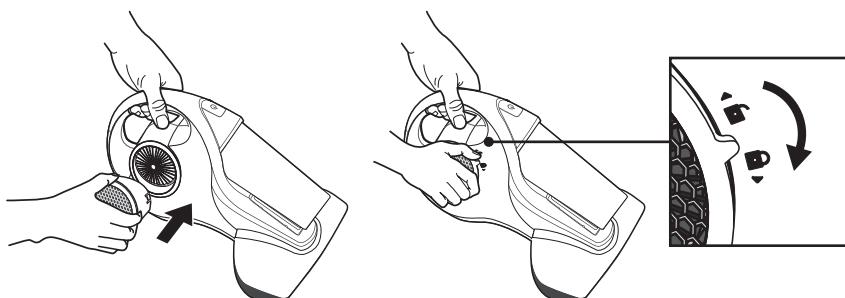

배기 헤파필터 덮개를 그림과 같이 돌려 조립 합니다.





- ◆ 물세척 하지 마시고 털어서 사용하세요.
- ◆ 필터는 최상의 성능을 유지하기 위해 년 1회 정도 교환하는 것이 좋습니다.

파워브러시 손질하기


- 머리카락, 실 등의 가늘고 긴 이물질이 감기면 파워브러시 회전이 원활하지 않습니다.
주기적으로 확인 후 손질하여주세요.

1

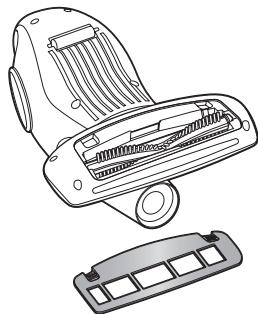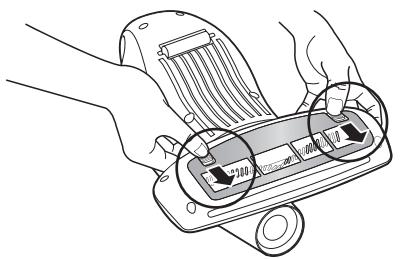


잠김 버튼을 그림과 같이 화살표 방향으로 밀어 브러시 덮개를 여세요.

2

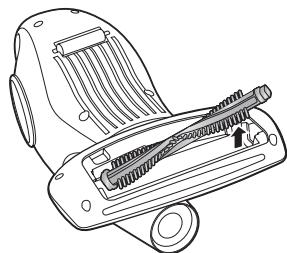

파워브러시를 꺼낸 후 손질 하여 주세요.

3

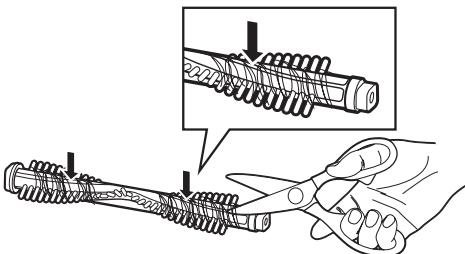


파워브러시 손질 시 브러시의 모가 손상되지 않도록 주의 하시고 손상을 방지하기 위하여 그림에 표시된 “골” 부위를 따라 가위를 이용하여 제거해 주세요.

- 칼을 사용한 손질은 절대 하지 마세요. 신체의 상해를 입거나
부품에 상처를 주어 성능 저하 및 침구류가 손상될 수 있습니다.


■ 전원코드 보관함 사용하기 (옵션)

1 전원코드 정리하기

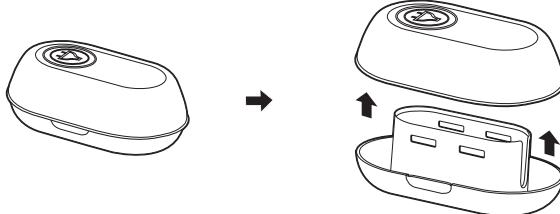


보관함 덮개를 분리 합니다.

2

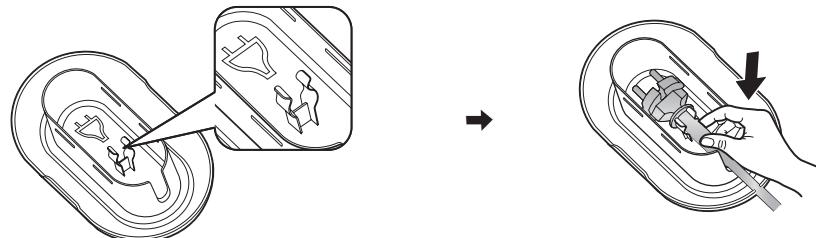


전원코드 보관함 몸체에 그림과 같이 전원코드를 끼워주세요.

3

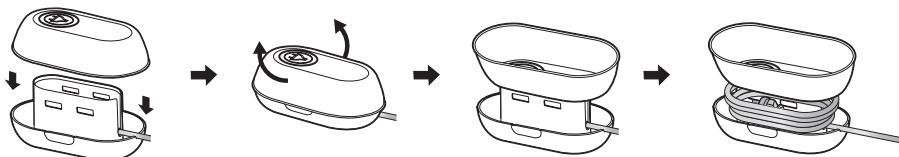


1. 보관함 덮개를 "딸깍" 소리가 나게 닫아 주세요.
2. 그림과 같이 보관함 덮개를 위로 말아올려 주세요.

4

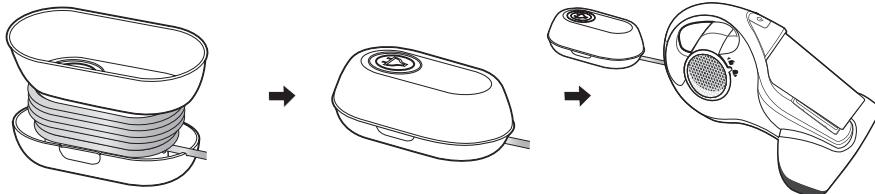


전원코드를 감고 보관함 덮개를 내려 제품과 함께 보관 하세요.

1 전원코드 풀기

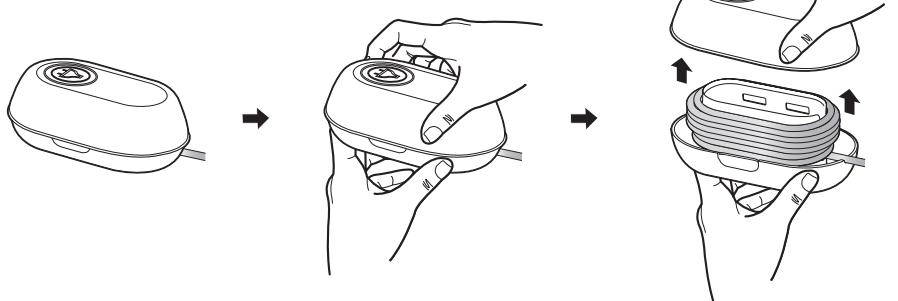

보관함의 닫개를 그림과 같이 분리하세요.

2

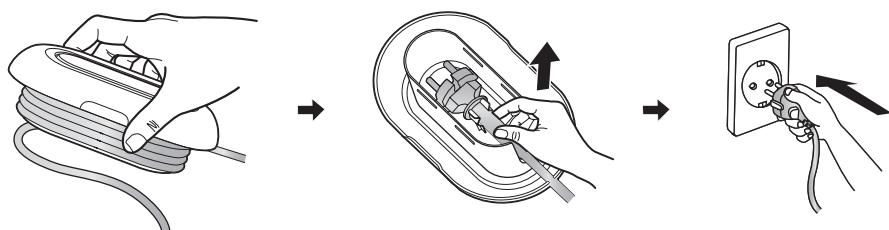

1. 보관함을 거꾸로 들고 털면 코드선이 쉽게 빠집니다.
2. 보관함에 끼워진 전원 플러그를 분리하여 콘센트에 꽂아 주세요.


고장신고 전 확인 사항

증상	확인	조치
동작이 안돼요. ?	<p>전원플러그가 콘센트에 빠져 있거나 불안전하게 꽂혀있나 확인하세요.</p> <p>먼지통이 정확히 조립되어 있는지 확인하세요.</p> <p>전압이 220V인지 확인하세요.</p> <p>콘센트에 전기가 들어오는지 확인하세요.</p>	<p>전원플러그를 콘센트에 확실하게 꽂아주세요.</p> <p>본체에서 먼지통을 분리 후 다시 한 번 확실하게 조립하세요.</p> <p>만약 110V일 경우에는 승압용 변압기 (3KVA 이상)를 구입하여 사용하세요.</p> <p>다른 가전제품을 콘센트에 꽂아 전기가 들어오는지 확인하세요.</p>
사용중에 갑자기 멈췄어요.	<p>먼지통이 가득 찼을 때 청소기를 동작시키는 경우.</p> <p>흡입구가 막힌 상태로 청소기를 동작시킨 경우.</p>	<p>이 제품에는 모터과열방지 장치가 있어 원쪽의 경우 제품이 일시적으로 멈춥니다. 흡입구의 막힌 곳을 뚫어 주고 2시간 정도 기다렸다가 다시 사용하세요. (주위 온도에 따라 달라질 수 있습니다.)</p>
갑자기 흡입력이 약해지고 떨리는 소리가 나요.	<p>스폰지필터가 더러워 쪘거나 거름망이 막혔는지 확인하세요.</p> <p>배기필터가 더러워졌는지 확인하세요.</p>	<p>12쪽을 참조하여 손질해 주세요.</p> <p>13쪽을 참조하여 손질해 주세요.</p>
먼지통에서 '딸그락' 거리는 소리가 나요.	먼지통에 모래, 돌 등의 딱딱한 이물질이 있는지 확인하세요.	소음의 원인이 되므로 먼지통을 비워주세요.
청소기 배기구에서 냄새가 나요?	<p>구입 후 초기 사용 3개월 가량은 새제품이므로 냄새가 발생될 수 있습니다.</p> <p>장기간 사용시 먼지통에 쌓인 이물질 및 필터류에 끈 먼지로 인해 냄새가 발생될 수 있습니다.</p>	먼지통을 자주 비워 주시고 필터류를 자주 손질해 주세요.

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어주세요.

제품규격

모델명	VH60F40DYAR	VH60F40UYBB	VH60F40UYBL
UV 살균램프	X	O	O
전원코드 보관함	X	O	O
전원	단상 AC 220V 60Hz		
정격입력	350W		
본체무게	2.1 kg		
본체크기	폭 263mm × 길이 346mm × 높이 200mm		

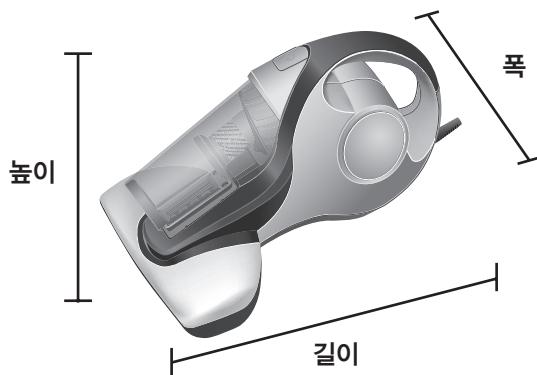

MEMO

MEMO

MEMO

폐가전 처리안내

■ 폐가전제품은 쓰레기 종량제에 따라 다음과 같이 처리하세요.


무료 처리방법

- 삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 사용하던 기존의 제품을 버리고자 하는 경우, 신제품 배달시 무료로 처리해 드립니다.




유료 처리방법

- 신규제품 구입없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 동사무소에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

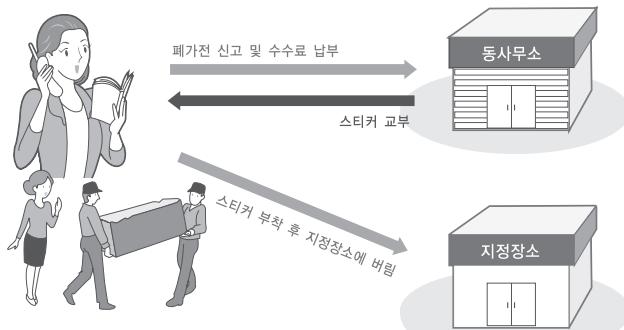


■ 삼성전자의 [녹색경영]

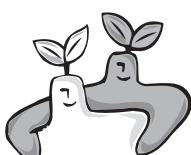


삼성전자는 1992년 6월 환경경영 체제 구축을 통해 환경오염 사고를 예방하고, 지속적인 개선을 위한 '환경방침'을 발표한 데 이어 1996년 5월 [녹색경영]을 선언하였습니다.

삼성전자의 녹색경영은 환경, 안전, 보건을 기업 경영활동의 핵심요소로 인식하고 이를 적극 추진함으로써 인류의 풍요로운 삶의 구현과 지구환경 보전에 동참하겠다는 의지의 표현입니다.

■ 재활용 마크란?



■ 재질표시 마크란?





제품보증서

서비스에 대하여

청소기의
제품 보증기간은 1년
부품보유기간은
7년입니다.

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명	모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.
구입대리점	판매금액	

무상서비스

*일반제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형	보상내용	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능/기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	
제품구입시 운송과정 및 제품 설치중 발생된 피해	제품교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생	구입가 환급	
교환 불가능시	무상수리	유상수리
동일 하자로 2회까지 고장 발생시		유상수리
동일 하자로 3회째 고장 발생시		유상수리
서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액 감가상각한 전액 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품교환
고장인 경우	수리가 가능한 경우	유상수리

유상서비스

*고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

1. 기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등의 제품 고장이 아닌 경우
 - 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시
 - 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제시
 - 배송된 제품 초기 설치시
- ※ 구입 후 서비스에서 설치 시에는 요금이 부과됩니다.
 - 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실시
 - 필터류의 손질 및 액세서리(호스, 브레이시, 파이프 등) 이물 제거시
 - 타사 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명시

2. 소비자 과실로 고장난 경우
 - 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리로 고장 발생시
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
 - 당시에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용으로 고장 발생시
 - 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시
 - 사용설명서 내에 “주의사항”을 지키지 않아 고장발생시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 램프류, 드럼, 필터류 등)

삼성전자주식회사
www.samsung.com/sec/



이 보증서는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지
않으로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

SAMSUNG



사용설명서

삼성 침구 청소기

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용전 반드시 모든 설명서를 읽어보세요.

- 분실하실 경우 따로 구입해야 합니다. 보관에 주의하세요.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 서비스센터 방문하실 때...
 먼지통, 필터, 브러시 등 자재 단독 불량시 해당 제품정보(시리얼번호, 모델명)와 함께
 불량 자재만 지참하시고 서비스센터로 방문 바랍니다.

서비스센터 대표번호	고객상담실
고장 접수 및 재설치 문의 전국 어디서나 1588-3366 제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.	02-541-3000 080-022-3000
사이버 서비스센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr 고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.	인터넷 홈페이지 www.samsung.com/sec/
삼성전자주식회사 제조자 : (주)리홀드	



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여
지식경제부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.