

# 삼성 전기 건조기

## 사용 설명서

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품은 의류건조를 위한 가정용으로만 사용해 주세요.  
상업용으로 사용하실 경우 제품수명이 단축되며, 권장하지 않습니다.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

SAMSUNG

# 찾아보기

---

<b>주의사항</b>	<b>4</b>	소량/쾌속건조 코스	34
경고/주의 기호	4	시간건조 코스	35
설치 관련	5	온풍건조 코스	36
전원 관련	6	에어살균+ 코스	37
사용 관련	6	이불/먼지털기 코스	38
청소 관련	11	패딩케어 코스	39
폐기 관련	11	아웃도어 발수케어 코스	40
증상 확인	12	<b>옵션 기능 살펴보기</b>	41
<b>설치하기</b>	<b>13</b>	<b>옵션 기능 이용하기</b>	<b>44</b>
설치 전 주의사항	13	시간설정	44
건조기 수평 맞추기	14	건조정도	44
접지하기	15	건조온도	44
배수호스 연결하기 (14 kg, 16 kg 모델에 한함)	16	건조옵션	44
배수호스 연결하기 (9 kg 모델에 한함)	17	구김방지	44
최종 설치 시 점검사항	19	우리집코스	45
<b>사용 전 알아두기</b>	<b>20</b>	다림질알림	45
건조 전/후 확인사항	20	알림음 끔	45
건조 시 주의사항	21	드럼라이트	45
건조 시 Tip	21	어린이 보호 기능	46
건조를 위한 경고 기호	22	코스별 옵션 기능 차트	47
건조해서는 안되는 세탁물	22	<b>리모컨 사용하기</b>	<b>48</b>
참고사항 : 의류의 종류 및 무게 (1 개 기준)	23	리모컨 고정장치 설치하기	48
섬유 관리 차트	24	리모컨 건전지 넣는 방법	49
<b>각 부분의 이름</b>	<b>25</b>	리모컨 살펴보기	50
<b>건조 코스 살펴보기</b>	<b>26</b>	디스플레이	51
표준건조 코스	29	리모컨 수신부 확인하기	51
합성섬유 코스	30	간편하게 사용하기	52
울 코스	30	<b>스마트 체크 사용하기</b>	<b>53</b>
섬세의류 코스	31	<b>Open Source Announcement</b>	<b>54</b>
셔츠 코스	31		
이불 코스	32		
타월 코스	34		

---

<b>청소 및 관리하기</b>	<b>55</b>
건조기 외부 청소하기	55
조작부 청소하기	55
겨울철 건조기 관리하기	55
물통 청소하기 (물통 수납함 모델에 한함)	56
필터 청소하기	57
습도 센서 청소하기	59
도어 청소하기	59
열 교환기 청소하기	60
<b>고장신고 전 확인하기</b>	<b>62</b>
<b>제품규격</b>	<b>65</b>
<b>폐 전자 제품 처리안내</b>	<b>66</b>
<b>제품보증서</b>	<b>67</b>

# 주의사항

## 경고/주의 기호

### ⚠ 경고

매우 위험하니 꼭 따라야 합니다.

### ⚠ 주의

지키지 않을 경우 상해나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

### ▣ 참고

제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.



### 사용 설명서를 반드시 읽어주세요.

- 손상된 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 반드시 제조사, 제조사의 서비스 인력 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 기술자가 교체해야 합니다.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용할 수 없습니다.
- 바닥에 환기 개구부가 있는 모델의 경우, 이 개구부가 카페트 등 바닥재에 의해 환기구가 막히지 않도록 주의하세요.
- 본 제품은 어린아이들이 장난으로 가지고 놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.
- 온도과승방지장치를 부주의로 리셋하여 생기는 위험요소를 피하기 위해 이 기기는 타이머 같은 외부 절환장치를 통해 전원을 공급해서는 안되며, 설비에 의해 정기적으로 온/오프 개폐되는 회로에 연결하지 마세요.
- 제품 구입 시 동봉된 새 호스 세트를 사용해야 하며, 기존 호스를 재사용하지 마세요.
- 섬유 유연제 또는 이와 유사한 제품은 섬유 유연제 사용설명서에 따라 사용하세요.
- 주머니에서 라이터, 성냥 같은 물체를 모두 꺼내주세요.
- 모든 건조물을 신속히 꺼내 열이 발산되도록 펼치지 않을 것이라면 건조 코스가 끝나기 전에 건조기를 멈추지 마세요.

## 설치 관련

### ⚠ 경고

전원은 교류 220 V/60 Hz 정격 16 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

- 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 샐 가능성 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

설치는 전문 기사에게 의뢰하세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

안전을 위해서 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요. 또한, 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
- 콘센트에 접지단자가 있더라도 접지단자 내부 배선이 연결되어 있지 않을 때는, 반드시 별도 접지를 해야 합니다.

영하의 온도가 될 수 있는 장소에는 설치하지 마세요.

- 영하의 온도에서 건조기 동작 시 수분에 의해 부품이 얼어 고장의 원인이 되며, 제품이 동작하지 않을 수 있습니다.

밀폐된 공간이나 난방기 근처에 설치하지 마세요.

- 고장 및 제품 변형이 발생할 수 있습니다.
- 36 °C 이상 고온의 장소에서 사용할 경우 건조성능 저하가 발생할 수 있습니다.

연장 콘센트를 이용하지 말고 전용 콘센트를 이용해서 전원을 연결하세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.  
연장 콘센트 사용 시 220 V/16 A/3600 W 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요.

건조기 문을 완전히 열 수 없을 정도의 공간에는 설치하지 마세요.

- 경첩이 달린 문 뒤, 잠금식 문, 미닫이 문 등.

### ⚠ 주의

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 견고하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

## 전원 관련

### ⚠ 경고

정기적으로 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

- 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 묶지마세요.

또한, 금속부에 걸거나, 무거운 물체를 옮겨놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 접촉 불량으로 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뺄 때는 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.

- 전원선을 잡아 당기면 심선이 끊어져 감전, 화재의 원인이 됩니다.

콘센트에 문어발식(연장선/멀티탭) 전원 플러그를 연결하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.

### ⚠ 주의

장시간 사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

## 사용 관련

### ⚠ 경고

제품이 밑면이 물에 잠겨 침수된 경우 세탁실에 들어가지 마세요.

- 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

어린이나 애완동물이 제품 안에 들어가지 못하게 하세요. 또한, 폐기 시에는 건조기 문의 잠금 장치(레버)를 분리하세요.

- 어린이가 건조기 안에 들어가면 간하게 되어 상해 및 숨질 위험이 있습니다. 건조 전 항상 확인하세요.

휘발유, 등유, 벤젠, 시너, 알코올, 식용유(올리브유), 육류 고기 기름 성분이 묻어있는 세탁물은 넣지 마세요.

- 기름 성분이 묻은 세탁물은 물세탁 후에도 기름성분이 완전히 제거되지 않으므로 건조시 기름 성분의 화학적 반응에 의한 화재의 위험이 있습니다.
- 건조기 내부가 뿌옇게 되어 있을 때는 건조기 문을 열지 마세요.
- 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

가스(도시가스, 프로판가스 등)가 셀 때는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.

- 환기 팬은 사용하지 마세요. 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

건조기 밑에 손, 발이나 금속 물건을 넣지마세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

- 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

동작 중에 전원 플러그를 빼지 마세요.

- 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스센터로 연락하세요.
- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

건조기 바닥에 붙어 있는 포장물(스펀지, 스티로폼)을 반드시 제거하고 사용하세요.

수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

바퀴벌레 또는 해충 (파리, 빈대, 쥐) 등이 많은 곳에는 건조기 관리에 유의하세요.

- 전선을 훼손시키거나 화재의 원인이 됩니다.

조그마한 동물이나 애완동물이 전원선, 호스류 등을 갉아먹을 수 있으니 주의하세요.

- 동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이나 재산상의 손상이 발생할 수 있습니다.

제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원 플러그를 빼 후에 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

동작 중 건조기 문을 강제로 열지마세요.

- 강제로 건조기 문을 열 경우 제품 파손, 상해의 원인이 됩니다.

물통을 열어 놓은 상태에서 세탁물 등을 넣거나 꺼내지 마세요.

- 물통에 부딪히면 상해의 원인이 됩니다.

발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙거나 발포 고무패드가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 건조하지 마세요.

- 화재의 위험 및 상해의 원인이 됩니다.

산업용 화학물질이 세탁에 사용된 경우 건조하지 마세요.

건조기에 보푸라기 같은 이물질이 쌓이지 않도록 하세요.

건조기에 세탁하지 않은 품목을 건조하지 마세요.

### 주의

제품에 이물질(세제, 오물, 음식물 찌꺼기 등)이 묻어 있는 경우 전원 플러그를 빼고 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.

- 외관을 표백제로 닦거나 묻히지 마세요.
- 변색, 변형, 파손, 녹 발생의 원인이 됩니다.

자석류를 제품 주변에 두지 마세요.

- 오동작으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

드라이클리닝 세제를 직접 사용하지 말고, 드라이클리닝 세제가 묻은 의류도 건조하지 마세요.

- 기름의 산화 열에 의한 자연 발화, 인화의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

피부관리실, 안마시술소 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물은 건조하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

세탁물 이외의 것을 넣지 마세요. (동물, 감자, 양배추, 무우 등)

- 이상 진동으로 인한 제품 손상, 상해의 원인이 됩니다.

송곳, 손톱 끝이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

동작 중에는 내부 온도가 고온이니 건조기 문을 열지마세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

전기담요와 카펫은 절대로 건조하지 마세요.

- 건조기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.

제품이 무거우므로 반드시 두 사람 이상이 포장을 풀거나 옮기세요.

- 떨어지거나, 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.

가연성인 신나, 벤젠, 솔벤트 등 인화물질(\*)이 묻은 의류를 건조하지 마세요.

- 폭발이나 화재의 원인이 됩니다.
  - 인화물질(\*) : 알코올, 휘발유, 헤어스프레이 등

방수성 시트, 매트, 발 닦이용 발판, 커튼, 특수한 텍스타일 제품(\*)은 건조하지 마세요.

- 두껍고 딱딱한 매트는 건조기로 건조 가능하다는 표시가 있더라도 건조하지 마세요.
- 이상 진동으로 인한 상해 및 본체, 벽, 바닥 등의 파손, 의류의 손상 등의 원인이 됩니다.
  - 특수한 텍스타일 제품(\*) : 테이블 보, 가죽, 접착 페인팅 된 의류, 모시, 니트, 슬립, 스타킹, 타이즈, 물먹인 의류, 양모 이불, 레인커버, 낚시 조끼나 스키복 바지, 침낭, 기저귀 커버, 땀복, 자전거 및 오토바이와 자동차 커버, 방수재질, 비옷 등.

사용 전 건조기 문 사이에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요.

- 건조기 문이 닫히지 않으면 동작이 되지 않거나, 동작 중 문제가 발생할 수 있습니다.

동작 중 배수 액수가 발생할 경우, 배수 불량이 아닌지 확인하세요.

- 배수불량으로 건조기가 침수된 상태로 사용하면, 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

유모차 커버 등 플라스틱이 부착된 세탁물이나 큰 버클, 금속성 단추, 무거운 금속 등이 달린 옷을 건조할 경우, 내측 유리가 강한 충격에 의해 파손될 우려가 있습니다.

- 파손 시 상해의 위험이 있습니다.
- 파손 시 당사 서비스센터로 문의하시면 도움을 받으실 수 있습니다.

건조 시 배수되는 물은 뜨거우므로 손대지 마세요.

- 화상, 상해의 원인이 됩니다.

세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어주세요.

- 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품 파손, 누수의 원인이 됩니다.

제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

건조기 동작 중에는 제품 및 도어가 뜨거울 수 있으니 동작 중 문을 열게 될 때 주의해 주세요.

- 고온 상태이므로, 화상의 원인이 됩니다.

어린이가 혼자 사용하거나, 유아가 건조기를 만지지 않도록 주의해 주세요.

- 다치거나 화상의 우려가 있습니다.

물통을 빼 둔 채로 건조기를 동작시키지 마세요.

- 누수로 인한 감전, 상해의 원인이 됩니다.

제품 위에 앉거나 건조기 문에 기대지 마세요.

- 제품이 쓰러져 부상을 당할 수 있습니다.

탈수하지 않은 빨래를 건조기로 말리지 마세요.

물통을 꺼내서 안에 손을 넣지 마세요.

- 물통 투입구에 손이 끼어 상해의 원인이 됩니다.

드럼이 회전할 때 제품 안쪽에 손을 넣지마세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

애완동물이 건조기를 물어뜯거나 갖고 놀지 못하게 하세요.

- 감전되거나 부상을 입을 수 있습니다.

건조 후 물통에 모이는 물을 마시지 마세요.

건조 전 모든 의류의 주머니에 아무것도 들어있지 않은지 확인하세요.

- 단단하고 예리한 물체(동전, 안전핀, 못, 나사, 돌 등)는 제품 고장의 원인이 됩니다.

식용유, 아세톤, 알코올, 석유, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 악스, 악스 제거제 같은 물질로 오염된 품목은 회전식 건조기에서 건조하기 전에 충분한 양의 세제를 넣어 온수에서 세탁한 후 사용하세요.

물통에 물이 가득 찬 상태에서 꺼낼 때 주의하세요.

- 물통이 무거워 상해의 위험이 있을 수 있습니다.

리모컨에 심한 충격을 주거나 임의로 분해하지 마세요.

리모컨 건전지 교체 시 폐건전지는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

- 유아가 건전지를 먹지 않도록 주의하세요.

건전지를 교체할 경우 건전지 액이 피부에 묻지 않도록 주의하세요.

- 인체에 해롭습니다.

지진 등으로 인해 제품이 전도되었을 경우 제품 외관에 이상이 없더라도 반드시 점검, 수리를 받은 후 사용하세요.

- 제품 내부의 부품 등이 파손된 경우가 있어 그대로 사용하는 경우 제품 이상 및 발화, 감전 상해의 위험이 있습니다.

## 청소 관련

### ⚠ 경고

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지마세요.

- 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소할 때나, 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

필터를 매회 청소해 주세요.

열 교환기는 날카로운 맨손으로 만지거나 청소하지 마세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

보풀이 필터 내부 및 주변에 쌓이지 않도록 청소해 주세요.

제품 전면 흡기구 부위에 먼지가 쌓일 경우 부드러운 천을 적셔 먼지를 제거해 주세요.

- 먼지가 쌓여 내부로 유입될 수 있으며, 팬 이상동작 발생 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.

## 폐기 관련

### ⚠ 경고

폐기 시에는 전원 플러그를 자르고, 버튼부를 망가뜨리세요.

- 재사용 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.

폐기 시에는 건조기 문의 잠금장치(레버)를 분리하세요.

- 어린이가 건조기 안에 갇혀 질식될 수 있습니다.

## 증상 확인

### 이러한 증상이 있습니까?

- 전원코드, 플러그가 뭉개거나 파손되었다.
- 건조기와 접촉하면 찌릿찌릿한 감전을 느낀다.
- 사용 중 타는 냄새와 연기가 난다.
- 종종 스위치를 켜도 동작하지 않을 때가 있다.
- 회전 드럼이 돌지 않는다.
- 수평을 유지했는데도 흔들거린다.
- 그 밖의 이상이나 고장이 있다.

### 이럴 땐 사용하지 마세요.


- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓으세요.
- 구매처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받으세요.
  - 절대 소비자의 임의로 수리를 하지마세요.
- 천재지변(지진, 수해 등)에 의한 제품 침수 시 누전의 위험이 있으므로 반드시 제품을 점검받으세요.

# 설치하기



## 설치 전 주의사항

- 바닥이 견고하고 수평인 곳에 설치해 주세요.
  - 그렇지 않으면 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.
- 직사광선, 습기 많은 곳은 피하고 통풍이 잘 되는 곳에 설치해 주세요.
- 겨울철에 얼 염려가 있거나 연탄가스가 있는 곳에 설치하지 마세요.
- 난로와 같은 열기구와 가까운 곳은 피해 주세요.
- 제품 오른쪽 하단의 통풍구를 막지마세요. (9 kg 모델에 한함)
- 바닥에 환기 개구부가 있는 모델의 경우, 이 개구부가 카페트 등 바닥재에 의해 환기구가 막히지 않도록 주의하세요.
- 건조기 2 단 설치 시에는 당사가 권장하는 정품 거치대 및 전용 앵글을 사용해 주세요.
  - 이외의 거치대나 앵글 사용 시, 전도로 인한 제품 파손 및 상해의 위험이 있습니다.
  - 정품 거치대와 전용 앵글 관련 문의는 가까운 매장이나 서비스센터로 문의하세요.
- 성에가 낀 정도로 온도가 낮은 곳에서는 호스 안의 물이 얼어 건조기가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
  - 영상 5 ~ 35 °C의 환경에 설치해 주세요.
  - 주변 온도가 낮으면 제품 손상 및 성능저하의 원인이 됩니다.
  - 제품 벽면과의 거리

제품 상단 / 벽 : 25 mm, 제품 측면 / 벽 : 25 mm, 제품 후면 / 벽 : 50 mm

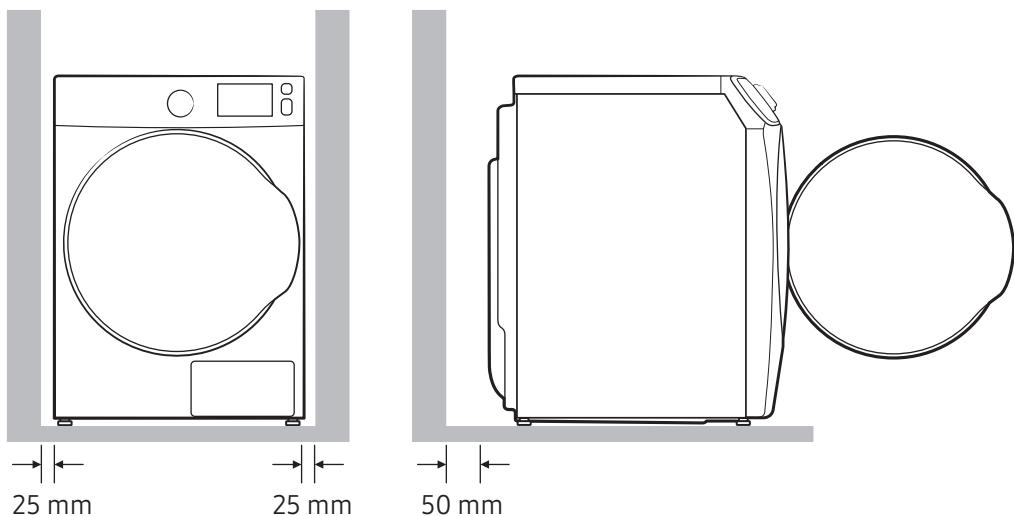

## 건조기 수평 맞추기

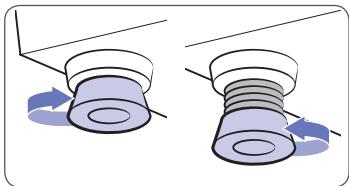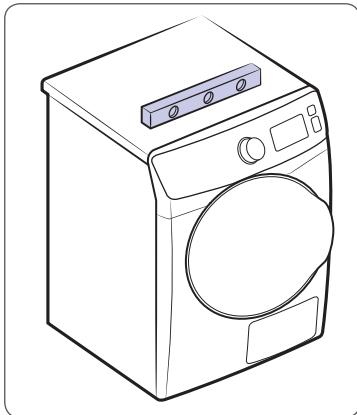


1. 먼저 설치할 장소로 건조기를 옮기세요.
2. 최적의 건조 성능을 위해서는 수평을 맞춰야 합니다. 진동, 소음, 원치 않는 제품의 이동을 최소화하려면 바닥이 견고하면서 완벽하게 평평해야 합니다.
3. 작동이나 테스트를 하기 전에 전기 요구 사항을 숙지하세요.
4. 수평기를 사용하여 건조기 수평을 확인한 후, 필요에 따라 높이 조절 다리로 조절하세요.
5. 건조기 플러그를 꽂고 아래 점검사항에 따라 작동을 점검하세요.

### ▣ 참고

- 건조기의 높이나 수평을 조절하려면, 높이 조절 다리를 시계 반대 방향으로 돌려 완전히 밀어 넣은 다음, 시계 방향으로 돌리면서 풀어주세요.
- 높이 조절 다리를 이용하면서 건조기의 수평을 잡으세요.
- 세탁기 위에 건조기를 쌓아 올려 설치하고자 하는 경우, Stacking Kit가 설치 가능한 모델인지 매장 또는 서비스센터에 문의해 주세요.
- Stacking Kit는 삼성전자 매장에서 구입하실 수 있으며, 전문기사가 방문 후 설치하게 됩니다.

## 접지하기


안전을 위해 반드시 접지단자가 있는 콘센트를 사용하세요.

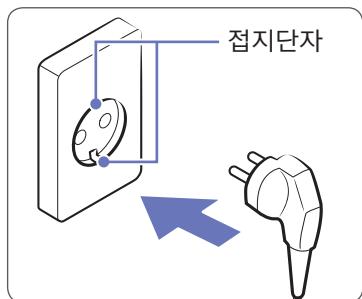

- 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 콘센트에 접지단자가 없는 경우 접지선을 별도 구입하여 접지선로에 연결해야 합니다.  
(접지 공사는 전문 기술자에게 의뢰하세요.)


### ⚠ 주의

가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

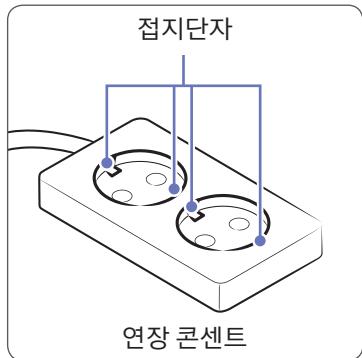


## 배수호스 연결하기 (14 kg, 16 kg 모델에 한함)

제공된 부속품 호스(긴 배수호스)를 사용하여 배수호스를 늘릴 수 있습니다.

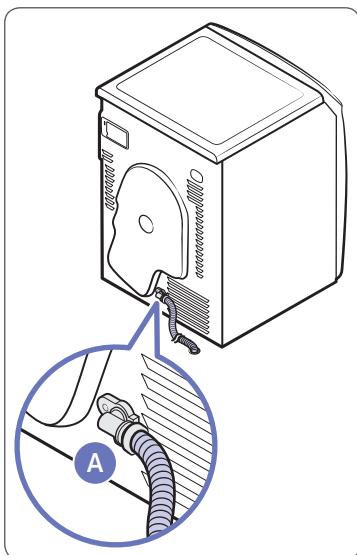

1. 배수호스를 구멍(A)에 끼워주세요.

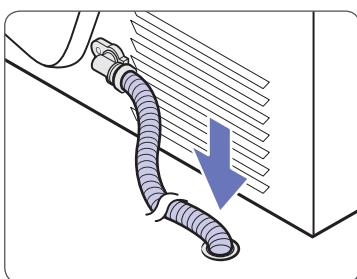

2. 배수호스의 한쪽 끝을 구멍(A)에 끌까지 견고하게 연결한 후 배수호스의 다른 한쪽 끝을 배수구에 연결하세요.

### ⚠ 주의

- 배수호스를 연결할 때 호스 끝부분의 높이는 90 cm를 넘지 않게 주의하세요.
- 부속품 배수호스 설치가 끝나면 배수구로 직접 물(응축수)을 배수할 수 있습니다.
- 배수호스 끝이 물에 잠기지 않도록 설치하세요. 외부에 있는 물이 제품 내부로 역류할 수 있습니다.
- 호스를 구멍(A)에 헐겁게 연결할 경우나, 끝까지 삽입이 안 될 경우 누수될 수 있으니 주의하세요.

### ▣ 참고


- 부속 호스가 길 경우 제공된 케이블 타이를 이용하여 호스를 반듯하게 정리해 주세요.
  - 호스가 꺾이거나 손상되면 동파 또는 누수가 발생할 수 있습니다.

## 배수호스 연결하기 (9 kg 모델에 한함)


- 다음 절차를 따르면 물통을 사용하지 않고 건조기를 사용할 수 있습니다.
- 재설치 시 유상건으로 설치비가 청구됩니다.

### 직접 배수하기

건조기에는 물통이 내장되어 있습니다. 물통을 사용하고 싶지 않은 경우에는 배수호스를 설치할 수 있습니다. 제공된 부속품 호스(긴 배수호스)를 사용하여 배수호스를 늘릴 수 있습니다.

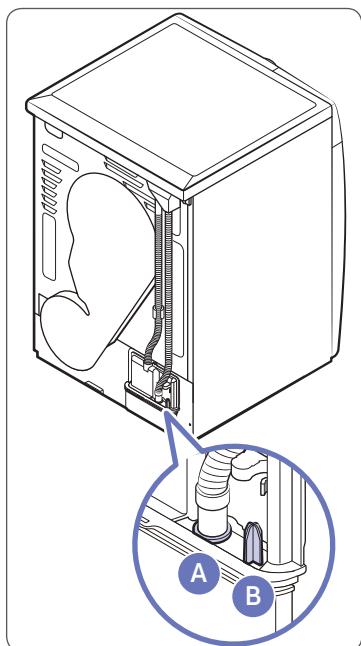



- 배수호스를 구멍(A)에서 분리하세요.

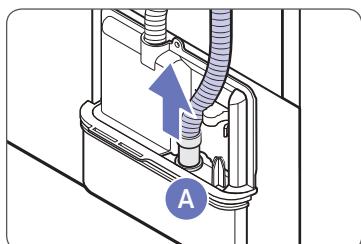

- 분리한 배수호스를 (B)에 꽂아 조립하세요.

- 배수호스가 움직이지 않게 고정해 주세요.

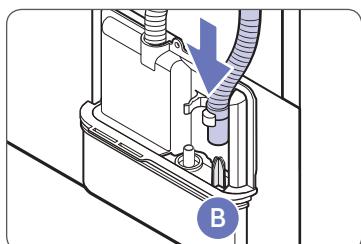

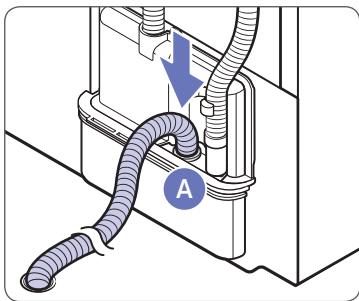

3. 부속품 호스(긴 배수호스)의 한쪽 끝을 구멍(A)에 끌까지 견고하게 연결한 후 부속품 호스의 다른 한쪽 끝을 배수구에 연결하세요.


#### ⚠ 주 의

- 배수호스를 연결할 때 호스 끝부분의 높이는 90 cm를 넘지 않게 주의하세요.
- 부속품 배수호스 설치가 끝나면 배수구로 직접 물(응축수)을 배수할 수 있습니다.
- 배수호스 끝이 물에 잠기지 않도록 설치하세요. 외부에 있는 물이 제품 내부로 역류할 수 있습니다.
- 호스를 구멍(A)에 헐겁게 연결할 경우나, 끝까지 삽입이 안 될 경우 누수될 수 있으니 주의하세요.


#### ▣ 참고

- 부속 호스가 길 경우 제공된 케이블 타이를 이용하여 호스를 반듯하게 정리해 주세요.
  - 호스가 꺾이거나 손상되면 동파 또는 누수가 발생할 수 있습니다.

## 직배수에서 물통배수로 변경하기

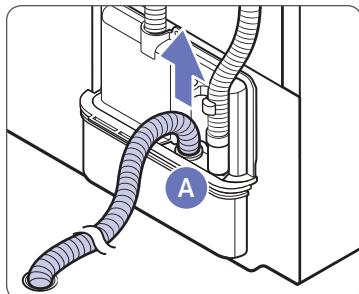

- 연결되어 있는 부속품 호스(긴 배수호스)를 구멍(A)에서 분리하세요.

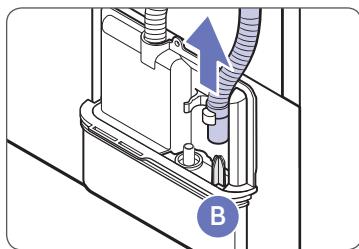


- 임시 고정부(B)에 꽂혀있는 호스를 뽑아 구멍(A)에 꽂아 조립하세요.

- 배수호스가 움직이지 않게 끝까지 삽입하여 고정해 주세요.

### 참고

분리한 긴 배수호스는 호스 안의 물기를 잘 말려서 보관해 주세요.

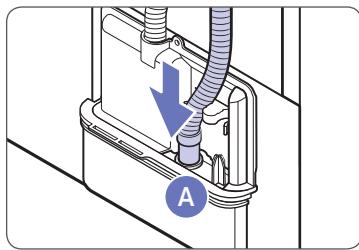

## 최종 설치 시 점검사항

- 건조기를 접지단자가 있는 전원 콘센트에 연결했는지.
- 건조기를 수평 상태로 바닥에 견고하게 놓았는지.
- 건조기를 실행시킨 후 동작, 가열, 종료가 제대로 되는지.

# 사용 전 알아두기

## 건조 전/후 확인사항



제품의 고장이나 옷감의 손상을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 지켜 주세요.


구 분	건 조 전	건 조 후
건조기	<ul style="list-style-type: none"> <li>필터가 조립되어 있는지 확인해 주세요.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>필터 청소 하였는지 확인해 주세요.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>어린이 보호 표시등(☞)이 켜져있는지 확인해 주세요.             <ul style="list-style-type: none"> <li>[전원] 버튼을 제외한 모든 버튼이 작동하지 않습니다.</li> </ul> </li> </ul>	-
	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>열 교환기 청소 표시등(☞)이 켜지면 열 교환기 먼지를 제거해 주세요.</li> </ul>
옷감	<ul style="list-style-type: none"> <li>티셔츠나 내의류와 같이 루프 니트로 만들어진 편물 제품은 건조정도를 낮게 설정하여 건조하세요.</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>어두운 색상의 의류와 밝은 색상의 의류는 따로 세탁하고 건조하세요.</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>어두운 색상의 의류(청바지, 면바지, 티셔츠 등)는 뒤집어서 건조하세요. 건조 중 마찰로 인한 섬유의 손상을 줄이고 건조기 내부 부품의 변색이나 굵힘을 방지할 수 있습니다.</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>의류에 달린 금속은 제거하고 지퍼나 호크는 잠근 후 뒤집어 건조해 주세요.             <ul style="list-style-type: none"> <li>의류에 달린 금속은 의류와 회전 드럼에 손상을 줄 수 있습니다.</li> </ul> </li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>주머니에 있는 머리핀, 동전, 열쇠 등의 소지품을 꺼낸 후 뒤집어서 건조해 주세요.             <ul style="list-style-type: none"> <li>의류나 건조기를 손상시키거나 소음, 고장 발생의 원인이 됩니다.</li> </ul> </li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>단추가 달린 제품, 자수 등이 장식된 의류는 뒤집어서 건조해 주세요.</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>기름, 알코올, 휘발류 등이 묻은 옷감은 건조하지 마세요.</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>탈수하지 않은 옷감은 건조하지 마세요.</li> </ul>	-

## 건조 시 주의사항

- 동작 중에는 건조기 문을 열지 마시고 건조 후에도 온도가 여전히 높을 수 있으니 주의하세요.
- 건조기에서 건조물을 꺼낼 때는 건조물에 부착된 금속류가 뜨거울 수 있으니 주의하세요.

## 건조 시 Tip

- 빨래를 많이 넣으면 회전에 제약이 생겨, 고르게 건조되지 않을 뿐 아니라 직물에 심한 주름이 생길 수도 있습니다.
- 옷가지를 한 두 개만 건조해야 하는 경우에는 비슷한 종류의 빨래를 하나 이상 더 넣어주세요.
  - 이렇게 하면 회전 능력이 개선되고 건조 효율성이 높아집니다.
- 두꺼운 옷감과 가벼운 직물을 섞어서 넣으면 코스 완료 후 가벼운 직물은 모두 건조되고 두꺼운 직물은 덜 건조될 수 있습니다. 비슷한 옷감끼리 분류하여 사용해 주세요.
- 수건은 타월코스를 이용하여 건조해 주세요.
- 밀폐된 공간에서 건조 시 주변 공기 온도가 높아질 수 있으니 창문을 열어 환기해 주세요.

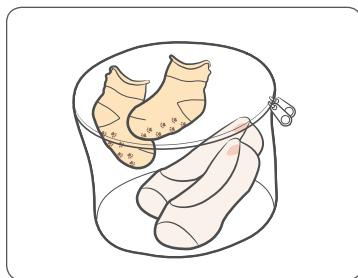

- 유아용 양말, 덧신 양말 등 작고 가벼운 세탁물은 세탁 망 사용을 권장합니다.

## 건조를 위한 경고 기호

아래의 표기가 있는 의류는 건조기 사용이 불가능합니다. 건조 전에 라벨을 확인해 주세요.



## 건조해서는 안되는 세탁물

세탁물	설명	세탁물	설명
	풀 먹인 의류		가죽, 모피, 깃털, 벨벳 제품 • 변형될 우려가 있습니다.
	기계세탁과 건조가 불가능한 울 혼방 의류 • 변형될 우려가 있습니다.		실크제품 • 변형될 우려가 있습니다.
	스펀지, 라텍스, 고무가 포함된 제품 • 손상 및 제품 고장의 우려가 있습니다.		다음과 같은 표시가 되어 있는 제품
	털 길이가 1cm 이상인 담요		울담요, 카펫, 매트, 방수작물
	전기장판, 전기담요		모, 실크 혼방의 란제리
	레이스가 많이 달린 란제리		슬립, 스타킹, 타이즈

### 참고사항 : 의류의 종류 및 무게 (1개 기준)

의류의 종류	무게(1개 기준)	의류의 종류	무게(1개 기준)
타월	약 150 g	겨울셔츠 • 폴리에스테르 65 % • 훈방	약 220 g
잠옷 상하 • 면 100 %	약 450 g	속옷 • 면 100 %	약 130 g
와이셔츠 • 폴리에스테르 65 % • 면 35 %	약 200 g	양말 • 화학섬유 100 % • 면 100 %	약 50 g 한켤레
작업복 • 폴리에스테르 65 % • 면 35 %	약 800 g	기저귀 • 면 100 %	약 100 g

## 설유 관리 차트


### ⚠ 주의

- 건조 전에 반드시 세탁물에 부착되어 있는 라벨을 확인하신 후 건조해 주세요.
- 세탁물에 부착되어 있는 취급표시를 살펴보신 후 건조해 주세요. (KSK-0021규격)

아이콘	설명	아이콘	설명
	건조		건조 금지
	건조기 사용 가능		웃걸이에 걸어서 건조
	구김방지 가공 / 다림질이 필요 없음		웃걸이에 걸어서 그늘 건조
	섬세 / 건조에 약함		뉘어서 건조
	고온 건조		뉘어서 그늘 건조
	중온 건조		줄에 널어서 건조
	저온 건조		그늘 건조
	가열 금지		젖은채로 건조
	건조기 사용 금지		뉘어서 건조

# 각 부분의 이름

조심스럽게 건조기 포장을 푸세요. 모든 포장재를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요. 아래 표시된 부품 및 부품 위치는 건조기마다 다를 수 있습니다. 설치하기 전에 아래에 나온 모든 부품이 건조기에 있는지 확인하세요. 건조기 또는 부품이 손상되거나 누락된 경우 가장 가까운 삼성 고객 서비스센터에 문의하세요.

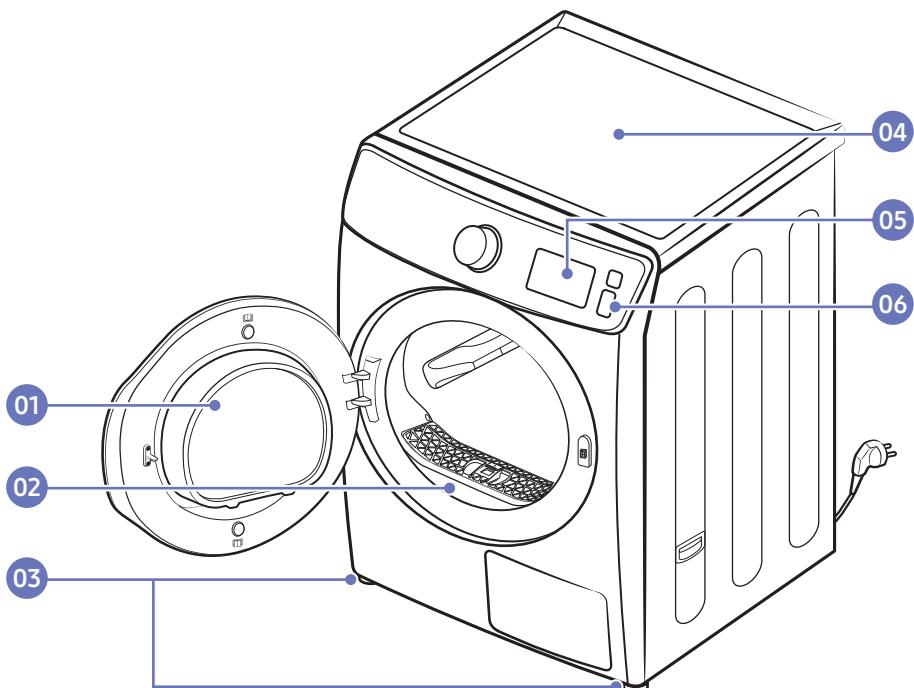

01 건조기 문 (도어)

03 수평조절다리

05 리모컨 수신부 \*

02 필터

04 상단부

06 조작부

부속품 ("★"는 해당 모델에 한함)



퀵 가이드



케이블 타이



긴 배수호스 (3 m)



청소용 브러쉬



리모컨 \*



리모컨 고정장치 \*



리모컨용 건전지 \*



우측 훌더 레버\*




좌측 훌더 레버\*

## 참고

리모컨 구매 필요 시 삼성 고객 서비스센터에 문의하세요.

# 건조 코스 살펴보기

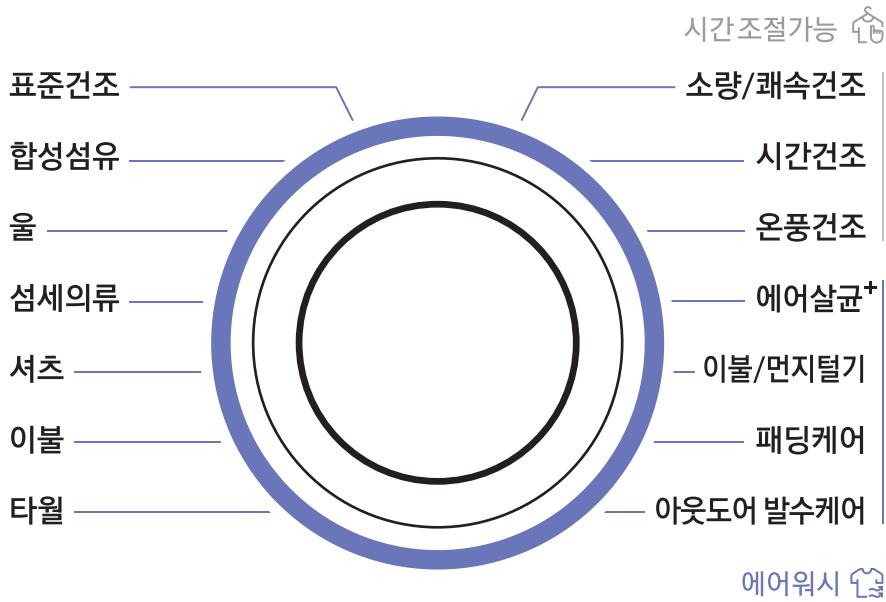

건조 코스	최 대 용 량	상 세 내 용	건조 정도	내 용
표준건조	14 kg	면이나 린넨 소재로 만든 일반적인 의류를 건조할 때 사용하세요.	강력	두꺼운 세탁물, 강력 건조
			표준	일반 세탁물, 표준 건조
			약	얇은 세탁물, 약한 건조
			다림질용	다림질용 건조도
합성섬유	6 kg	셔츠, 블라우스 같은 합성섬유로 만든 의류를 건조할 때 사용하세요.	강력	두꺼운 세탁물, 강력 건조
			표준	일반 세탁물, 표준 건조
			약	얇은 세탁물, 약한 건조
			다림질용	다림질용 건조도
울	1 kg	건조기 사용이 가능한 양모에만 사용하며, 정해진 용량(1 kg)을 지켜주세요.	다림질용	다림질용 건조도
섬세의류	3 kg	속옷이나 얇은 의류를 건조할 때 사용하세요.	약	얇은 세탁물, 약한 건조
			표준	일반 세탁물, 표준 건조

셔츠	셔츠 3 벌	소량의 셔츠를 단독 건조할 때 사용하세요.	강력	두꺼운 세탁물, 강력 건조
			표준	일반 세탁물, 표준 건조
이불	3.5 kg	이불, 담요, 침대커버 등을 건조할 때 사용하세요.	강력	두꺼운 세탁물, 강력 건조
			표준	일반 세탁물, 표준 건조
타월	5 kg	목욕타월, 세면타월을 건조할 때 사용하세요.	강력	두꺼운 세탁물, 강력 건조
			표준	일반 세탁물, 표준 건조



**시간조절가능 :** 시간설정이 가능하며 디스플레이에 표시되는 일정한 시간동안 동작하는 코스입니다.

건조 코스	상세 내용
소량/쾌속건조	1kg 이하의 쾌속 건조가 필요한 합성섬유 의류를 건조할 때 사용하세요. 추가 시간을 선택할 수 있습니다.
시간건조	일정한 시간동안 건조하고 싶을 때 사용하세요.
온풍건조	셔츠, 블라우스 같은 합성섬유 의류를 비교적 낮은 종저온 온도에서 일정한 시간동안 건조하고 싶을 때 사용하세요. 시간 변경 없이 5kg정도 의류를 건조할 수 있으며, 세탁량이나 탈수 정도에 따라 시간을 조절할 수 있습니다.



**에어워시 :** 물 세탁 없이 공기를 이용하여 간편하게 옷감을 관리할 때 사용하는 코스입니다.

건조 코스	최대 용량	상세 내용
에어살균+	마른 의류 4 kg / 탈수된 젖은 의류 6 kg	타월, 천 기저귀, 손수건 등의 면섬유로 만든 제품을 위생적으로 살균하고 싶을 때 사용하세요.
이불/ 먼지털기	3 kg	세탁 없이 공기만으로 이불 및 침구류에 있는 먼지를 제거하고 싶을 때 사용하세요.
패딩케어	패딩 의류 2 kg	오리털 또는 거위털이 충전된 패딩 의류의 풍성함을 되살리고 싶을 때 사용하세요.
아웃도어 발수케어	1 kg	발수 성능이 저하된 의류의 발수성을 회복시키고 싶을 때 사용하세요.

### 작동 중에 코스를 변경하려면

1. [동작/일시정지] 버튼을 눌러 동작을 중지 시키세요.
2. **코스선택** 다이얼을 돌려 원하는 코스를 선택하세요.
3. [동작/일시정지] 버튼을 눌러주세요.

### ⚠ 주의

- 최상의 결과를 얻으려면 건조기에 넣기 전에 세탁물을 털어 넣어주세요.
- 옷감 주름을 줄이기 위해서는 드럼 용량의 절반 이하로 세탁물을 건조하세요.
- 각 코스별 권장용량 이상으로 건조시킬 경우 불균일하게 건조되고 주름이 생길 수 있습니다.
- 관리 라벨에서 권장하는 경우를 제외하고는 양모 또는 유리섬유 품목을 건조하는 것을 피하세요.
- 세탁하지 않은 품목을 건조하는 것을 피하세요.
- 오일, 알코올, 휘발유 등으로 오염된 품목은 건조하지 마세요.
- 세탁 또는 건조 후에는 세탁물을 바로 꺼내주세요.

### ▣ 참고


- 사용할 수 있는 설정 및 옵션의 개수는 코스에 따라 다릅니다.
- 효과적인 건조를 위해서는 최대용량의 50 ~ 60 %를 건조하는 것을 권장합니다.

## 표준건조 코스



### 표준건조

면이나 린넨 소재로 만든 일반적인 의류를 건조할 때 사용하는 코스입니다.

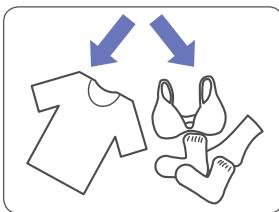


#### 1. 세탁물을 분류하세요.

- 어두운색과 밝은색 세탁물을 분리하여 세탁, 건조하세요.
- 무거운 세탁물과 가벼운 세탁물을 분리하여 건조하세요.
- 최상의 결과를 얻으려면 건조기에 넣기 전에 세탁물을 풀어주세요.
- 수건은 다른 세탁물과 분리하여 세탁, 건조하세요.



#### 2. 건조기 문을 열고 세탁물을 넣어주세요.

- 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 넣어주세요.
- 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품 파손 및 누수의 원인이 됩니다.
- 건조기 용량에 따라 적정량의 세탁물을 넣어주세요.

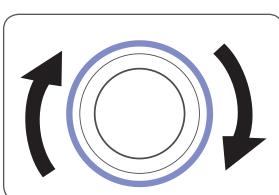

#### 3. 코스선택 다이얼을 돌려 [표준건조] 코스를 선택하세요.

- 건조정도 버튼을 눌러 희망하는 건조 단계를 선택하세요.
- 건조온도 버튼을 눌러 적정 온도를 선택하세요.
- 건조옵션 버튼을 눌러 스피드/에코 모드를 선택할 수 있습니다.
- 구김방지, 다림질알림, 드럼라이트 등의 옵션을 추가할 수 있습니다.



#### 4. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

건조기 표시등이 켜지고, 디스플레이에 예상 건조 시간이 나타납니다.

- 옷감의 종류와 탈수 정도, 그리고 무게에 따라서 표시된 예상 건조 시간과 실제 동작 시간이 차이가 날 수 있습니다.

### ⚠ 주의

- 표준건조는 가장 일반적인 건조 코스입니다.
- 면이나 합성섬유 등 옷감의 종류는 의류에 부착된 취급표시를 참고하세요.
- 면 의류와 합성섬유 의류를 혼용 건조 시에는 옷감의 종류별로 건조정도가 차이날 수 있습니다.
- 과건조로 인하여 수축이 우려되는 세탁물(티셔츠, 속옷 등)은 건조정도를 낮춰 사용하세요.
- 건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.
- 건조하기 전에 반드시 세탁물을 세탁기에서 탈수시켜 주세요. 탈수하지 않고 건조기를 동작시킬 경우, 고장의 원인이 될 수 있습니다.

## 합성섬유 코스



### 합성섬유

셔츠, 블라우스 같은 합성섬유로 만든 의류를 건조할 때 사용하는 코스입니다.

#### 1. [전원] 버튼을 누르세요.

#### 2. 코스선택 다이얼을 돌려 [합성섬유] 코스를 선택하세요.

- 옷감 보호를 위해 기본 건조정도는 약으로 설정되어 있습니다.
- **건조정도** 버튼을 눌러 희망하는 건조 단계를 선택하세요.
- **건조온도** 버튼을 눌러 적정 온도를 선택하세요.
- **건조옵션** 버튼을 눌러 에코 기능을 선택하거나 해제할 수 있습니다.
- 구김방지, 다림질알림, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.

#### 3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

- 건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.
- 건조정도 **약**의 경우 옷감 보호를 위해 세탁물이 약하게 건조되어 종료될 수 있습니다.  
일반적인 건조를 원할 경우 건조정도를 **표준**으로 선택하여 사용하세요.
- 합성섬유는 건조가 끝나면 정전기가 발생될 수 있습니다.
  - 건조정도를 약, 다림질용으로 변경하시면 정전기 발생을 줄일 수 있습니다.

## 울 코스



### 울

기계세탁과 건조기 사용이 가능한 양모에만 사용하는 코스입니다.  
정해진 용량(1 kg)을 지켜주세요.

#### 1. [전원] 버튼을 누르세요.

#### 2. 코스선택 다이얼을 돌려 [울] 코스를 선택하세요.

- 울 코스에서는 기본 설정값을 변경할 수 없습니다.
- 구김방지, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.

#### 3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

- 울 코스는 텀블링으로 인한 의류의 손상을 방지하기 위하여 세탁물이 완전히 건조되지 않은 상태로 종료될 수 있습니다. 추가 건조를 원할 경우 건조대에 뉘어서 자연 건조하세요.
- 건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.

## 섬세의류 코스



### 섬세의류

속옷이나 얇은 의류를 건조할 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. **코스선택** 다이얼을 돌려 [섬세의류] 코스를 선택하세요.
  - 옷감보호를 위해 기본 건조정도는 약으로 설정되어 있습니다.
  - **건조정도** 버튼을 눌러 희망하는 건조 단계를 선택하세요.
  - **건조온도** 버튼을 눌러 적정 온도를 선택하세요.
  - 구김방지, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

- 건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.
- 건조정도 **약**의 경우 옷감 보호를 위해 세탁물이 약하게 건조되어 종료될 수 있습니다.  
일반적인 건조를 원할 경우 건조정도를 **표준**으로 선택하여 사용하세요.

## 셔츠 코스



### 셔츠

3 별 이하의 셔츠를 건조할 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. **코스선택** 다이얼을 돌려 [셔츠] 코스를 선택한 후 원하시는 건조정도를 선택하세요.
  - 소량의 셔츠를 빠르게 건조하기 위하여 스피드 모드 및 중온의 건조온도가 설정되어 있습니다.
  - 구김방지, 다림질알림, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.

## 이불 코스



### 이불

3.5 kg 이내의 이불, 담요, 침대커버 등을 위한 전용 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.

2. **코스선택** 다이얼을 돌려 [이불] 코스를 선택하세요.

- **건조정도** 버튼을 눌러 희망하는 건조 단계를 선택하세요.
  - 이불 크기에 따라 건조정도를 표준 또는 강력으로 선택하세요.
  - 구김방지, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.

3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 경고

- 전기담요, 카펫은 절대로 건조하지 마세요. 건조기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.
- 거위털, 오리털, 양모, 목화솜 등 동, 식물성 충전재가 들어간 이불은 절대로 건조하지 마세요.
- 건조 전에 이불의 취급 라벨을 꼭 확인해 주세요.
- 라텍스 제품은 건조하지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.

### ⚠ 주의


- 이불의 충전재가 빠져 나오지 않는지 반드시 솔기 부분을 확인 후 건조하세요.
- 건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.

## 참고

- 이불 건조는 이불 한 장 건조에 적합합니다.  
이불이 드럼에 가득 차거나 다른 세탁물을 감싸게 되면 고르게 건조되지 않습니다.  
- 무게, 크기에 맞추어 건조정도를 선택해 주세요.

	건조 정도 표준	건조 정도 강력
무게	1 kg 이하	3.5 kg 이하
크기	150 * 200 cm 이내	200 * 230 cm 이내

- 두 장 이상 건조 시 불균형의 원인이 될 수 있습니다.
- 부피가 크거나 두꺼운 이불은 완전히 건조되지 않을 수 있습니다.  
덜 말랐을 경우 축축한 부분이 바깥 쪽을 향하도록 뒤집어서 시간건조 코스로 추가 건조해 주세요.
- 베개 건조 시 회전하고 부풀리는 데 도움이 되도록 마른 수건을 몇 장 같이 넣으시면 좋습니다.

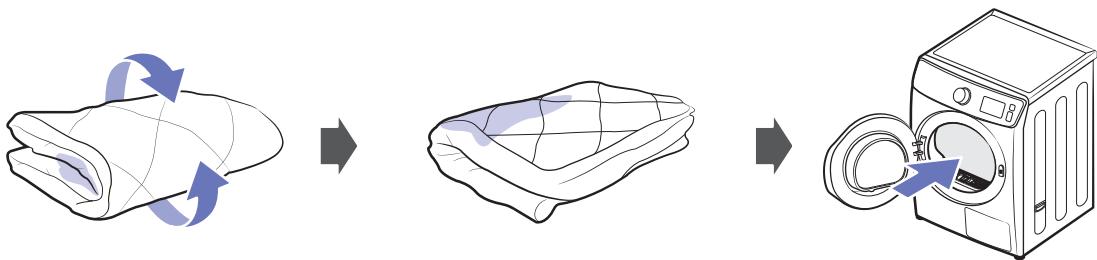

- 이불 건조 시 이불의 크기, 종류, 탈수 정도에 따라 건조정도가 다를 수 있습니다.
- 건조기 드럼 크기의 절반 이하가 되도록 이불을 넣으면 최적의 건조 성능을 보입니다.

## 타월 코스



### 타월

타월 전용 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. **코스선택** 다이얼을 돌려 [타월] 코스를 선택하세요.
  - 건조정도 버튼을 눌러 희망하는 건조 단계를 선택하세요.
  - 건조온도 버튼을 눌러 적정 온도를 선택하세요.
  - 구김방지, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

- 건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.
- 냄새에 민감한 수건의 경우 세탁 과정에서부터 다른 의류와 섞이지 않도록 단독 세탁하여 다른 의류의 2 차 오염을 막는 것이 좋습니다.

## 소량/쾌속건조 코스



### 소량/쾌속건조

1 kg 이하의 쾌속 건조가 필요한 합성섬유 의류를 건조할 때 사용하는 코스입니다.  
1 kg 이상 건조 시 부분적으로 축축함이 발생함으로 건조시간을 추가로 설정하세요.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. **코스선택** 다이얼을 돌려 [소량/쾌속건조] 코스를 선택하세요.
  - 소량/쾌속건조 코스에서는 기본 설정값을 변경할 수 없습니다.
  - 탈수 정도나 의류의 양에 따라 시간을 변경해 사용하세요.
  - **건조시간설정 [-]** 또는 **건조시간설정 [+]** 버튼을 한 번씩 누를 때마다 10 분 간격으로 시간을 변경할 수 있으며 3 초 이상 누르면 빠르게 변경됩니다.
    - 최소 20 분부터 10 분 단위로 최대 60 분까지 건조시간을 설정할 수 있습니다.
  - 구김방지, 시간설정, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.

## 시간건조 코스



### 시간건조

일정한 시간동안 건조하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.

2. 코스선택 다이얼을 돌려 [시간건조] 코스를 선택하세요.

- 건조온도 버튼을 눌러 적정 온도를 선택하세요.
- 건조시간설정 [-] 또는 건조시간설정 [+] 버튼을 한 번씩 누를 때마다 10 분 간격으로 시간을 변경할 수 있으며 3 초 이상 누르면 빠르게 변경됩니다.
  - 최소 20 분부터 10 분 단위로 최대 240 분까지 건조시간을 설정할 수 있습니다.
- 구김방지, 시간설정, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.

3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

- 센서 건조 종료 후에 추가 건조를 하는 경우 시간건조의 최소 단위인 20 분을 설정하여 건조하세요. 지나친 건조는 의류 손상이나 변형의 원인이 됩니다.
- 건조하기 전에 반드시 필터를 청소해 주세요.

## 온풍건조 코스



### 온풍건조

셔츠, 블라우스 같은 합성섬유 의류를 비교적 낮은 중저온 온도에서 일정한 시간동안 건조하고 싶을 때 사용하세요.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 코스선택 다이얼을 돌려 [온풍건조] 코스를 선택하세요.
  - 건조온도 버튼을 눌러 원하는 온도를 선택하세요.
    - 열에 의한 손상을 예방하기 위하여 중온 또는 저온만 설정 가능합니다.
  - 건조시간설정 [-] 또는 건조시간설정 [+] 버튼을 한 번씩 누를 때마다 10 분 간격으로 시간을 변경할 수 있으며 3 초 이상 누르면 빠르게 변경됩니다.
    - 최소 60 분부터 10 분 단위로 최대 180 분까지 건조시간을 설정할 수 있습니다.
    - 물기와 세탁물의 무게에 따라 적절한 시간을 선택하세요.
  - 구김방지, 시간설정, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

건조하기 전에 반드시 필터를 청소하고 물통을 비워주세요.

## 에어살균<sup>+</sup> 코스



### 에어살균<sup>+</sup>

타월, 천 기저귀, 손수건 등 면으로 만든 제품을 위생적으로 살균하고 싶을 때 사용하세요.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 코스선택 다이얼을 돌려 [에어살균<sup>+</sup>] 코스를 선택하세요.
  - 에어살균<sup>+</sup> 코스에서는 기본 설정값을 변경할 수 없습니다.
  - 구김방지, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### 주의

- 부피가 큰 침구류는 절대 사용하지 마세요.
- 세탁이 가능한 의류만 넣어주세요.
- 에어살균<sup>+</sup> 코스 선택 시 살균작용을 하기 위하여 고온에서 작동합니다.
  - 동작 중에는 제품이 뜨거울 수 있으니 문을 열지 마세요. 건조 후에도 건조물이 뜨거울 수 있습니다. 사용에 주의하세요.
- 고온의 열풍으로 살균하므로 면 이외의 수축이나 손상에 취약한 의류는 절대로 사용하지 마세요.
- 동, 식물성 충전재 사용 이불은 절대로 건조하지 마세요.
  - 충전재 : 오리털, 거위털, 양모, 목화솜 등
- 면 편성물로 만들어진 의류 (티셔츠, 내의 등) 는 수축될 수 있습니다.
- 에어살균<sup>+</sup>을 사용하면 안 되는 의류
  - 가죽, 밍크, 모피, 천연실크, 벨벳 등 손상이 우려되는 의류
  - 레이스가 많이 달린 속옷, 접착제가 사용된 인형, 쿠션, 양복 등은 열에 의해 접착이 떨어질 수 있습니다.
  - 단추가 있는 옷은 깨질 수 있으니 주의하세요.
  - 풀 먹인 의류는 풀이 죽거나 변형이 생길 수 있습니다.
  - 오염이 많이 된 세탁물은 오염물이 굳어 옻감이 손상됩니다.

### 참고

- 에어살균<sup>+</sup> 코스는 마른 의류(최대 4 kg) 와 탈수된 젖은 의류(최대 6 kg)의 살균이 가능합니다. 정해진 용량보다 많은 의류를 넣으면 살균 효과가 저하됩니다.
- 최적의 살균 효과를 위해 의류를 드럼의 절반 이하로 넣어주세요.

## 이불/먼지털기 코스



### 이불/먼지털기

공기만으로 이불 및 침구류에 있는 먼지를 제거하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 코스선택 다이얼을 돌려 [이불/먼지털기] 코스를 선택하세요.
  - 이불/먼지털기 코스에서는 기본 설정값을 변경할 수 없습니다.
  - 구김방지, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

- 이불/먼지털기 코스는 건조 코스가 아니므로 물에 젖은 침구류를 넣지 마세요.
- 이불을 한 장씩만 넣어 사용하세요.
- 오염물이 묻은 침구류를 넣으면 오염물이 굳어 침구류가 변색되거나 손상될 수 있습니다.

#### • 이불/먼지털기 코스 사용 불가 품목

- 목침과 같이 단단한 침구류
- 두껍고 딱딱한 매트
- 베개나 이불 내부의 충전재가 솜이 아닌 곡물이나 플라스틱인 경우
- 전기담요, 전기요
- 커튼, 카펫, 발닦이용 발판, 고무 매트
- 털이 많이 빠지고, 먼지가 많이 발생하는 이불
- 건조기에 넣었을 때 드럼 크기의 절반 이상을 차지하는 부피가 큰 이불
- 라텍스 소재 침구류

## 패딩케어 코스



### 패딩케어

패딩케어 코스는 다운 의류의 풍성함을 회복시켜 주는 코스입니다.  
(1회 2kg까지 사용 가능하며, 2벌 이하 사용 권장)

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 코스선택 다이얼을 돌려 [패딩케어] 코스를 선택하세요.
  - 패딩케어 코스에서는 기본 설정값을 변경할 수 없습니다.
  - 건조를 위한 코스가 아니므로 마른 상태에서 사용하세요.
  - 코스 사용 전 지퍼와 벨크로(찍찍이), 단추를 모두 잠가주세요.
  - 다운의 함유량이 적거나 솜털 함유량이 적은 경우 또는 누빔 패딩(컬팅)의 경우에는 풍성함이 회복되지 않을 수 있습니다.
  - 겉 소재가 두꺼운 캐쥬얼 패딩(야상점퍼)의 경우 풍성함이 회복되지 않을 수 있습니다.
  - 구김방지, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### ⚠ 주의

- 일부 폴리아미드(나일론) 계열 소재는 열에 의해 수축이나 변형이 생길 수 있습니다.
  - 사용 전 반드시 케어 라벨을 확인하시고 고온 주의 표시나 문구가 있는 제품은 사용하지 마세요.
- 건조기 사용 전, 텔 장식 또는 탈부착이 가능한 장식은 떼어낸 후 사용하세요.
  - 장식류는 손상될 우려가 있습니다.

## 아웃도어 발수케어 코스



### 아웃도어 발수케어

아웃도어 발수케어 코스는 고어텍스® 소재 의류의 발수성 회복을 위한 코스입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. **코스선택**ダイ얼을 돌려 [아웃도어 발수케어] 코스를 선택하세요.
  - 아웃도어 발수케어 코스에서는 기본 설정값을 변경할 수 없습니다.
  - 구김방지, 드럼라이트 옵션을 추가할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.


### ⚠ 주의

- 일부 폴리아미드(나일론) 계열 소재는 열에 의해 수축이나 변형이 생길 수 있습니다.
  - 사용 전 반드시 케어 라벨을 확인하시고 고온 주의 표시나 문구가 있는 제품은 사용하지 마세요.

### ▣ 참고

- 건조를 위한 코스가 아니므로 마른 상태에서 사용하세요.
- 고어텍스® 의류가 아닌 의류는 발수성이 회복되지 않을 수 있습니다.
- 지퍼와 벨크로(찍찍이), 단추를 모두 잠가주세요.
- 화학물질 및 화장품이 묻을 경우 발수도가 회복되지 않을 수 있습니다.
- 의류의 브랜드 및 상태에 따라 발수성 회복 수준은 달라질 수 있습니다.

# 옵션 기능 살펴보기

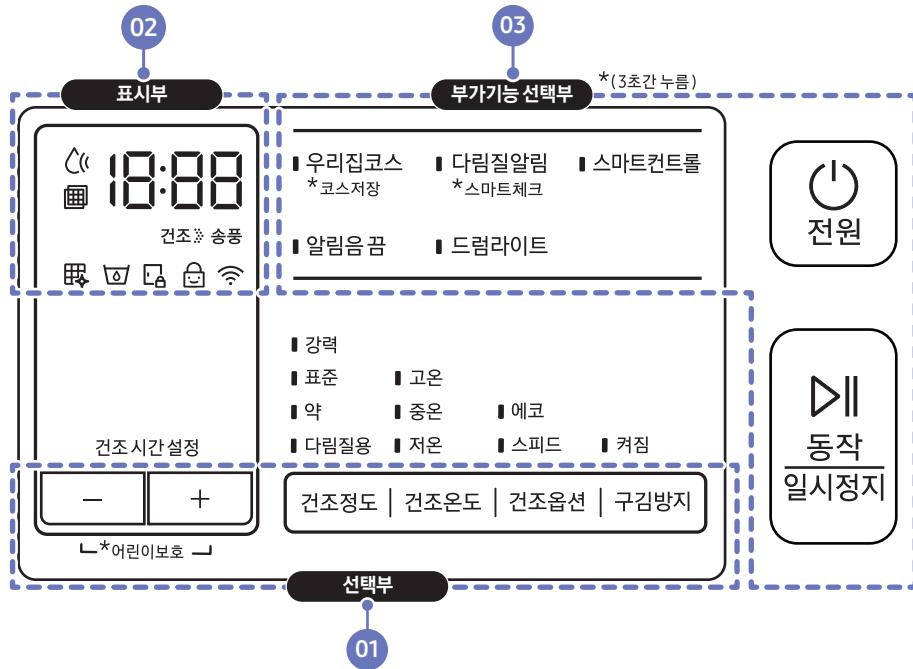

명칭	설명
01 선택부	<p><b>건조시간설정 [-] 버튼</b></p> <p> -</p> <ul style="list-style-type: none"><li>시간을 줄이고 싶을 때 사용하세요.</li></ul> <p><b>건조시간설정 [+]</b> 버튼</p> <p> +</p> <ul style="list-style-type: none"><li>시간을 추가하고 싶을 때 사용하세요.</li></ul> <p><b>건조정도 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>다림질용</b> : 다림질에 적합한 수준으로 건조하고 싶을 때 사용하세요.</li><li><b>약</b> : 얇고 수축이 우려되는 의류를 표준보다 약하게 건조하고 싶을 때 사용하세요.</li><li><b>표준</b> : 표준 건조도 수준으로 건조하고 싶을 때 사용하세요.</li><li><b>강력</b> : 두꺼운 세탁물이나 강력한 건조가 필요할 때 사용하세요.</li></ul> <p><b>건조온도 버튼</b></p> <p> 건조온도</p> <ul style="list-style-type: none"><li>의류 소재에 따라 적합한 건조온도를 선택하고 싶을 때 사용하세요.</li></ul>

명칭	설명
01 선택부	<p><b>건조옵션 버튼</b></p> <p> <b>건조옵션</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 에너지 또는 시간을 절약하고 싶을 때 사용하세요.</li> <li>• 버튼을 누를 때마다 스피드/에코/표준 모드가 반복됩니다.</li> </ul>
	<p><b>구김방지 버튼</b></p> <p> <b>구김방지</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 건조가 종료되었는데 건조물을 바로 꺼내지 못할 경우 사용하세요.</li> <li>- 건조물이 구겨지지 않도록 코스 종료 후에도 드럼이 주기적으로 돌아갑니다.</li> </ul>
02 표시부	<p> <b>센서건조</b></p>
	<p> <b>필터 확인 표시</b></p>
	<p> <b>열교환기 청소 표시</b></p>
	<p> <b>물통 비움 표시</b></p>
	<p> <b>문 잠김 기능 표시</b></p>
	<p> <b>어린이 보호 표시</b></p>
	<p> <b>WI-FI 수신 표시</b></p>
03 부가기능 선택부	<p> <b>우리집코스(*코스저장) 버튼</b></p> <p>*코스저장</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자주 사용하는 코스를 저장하여 사용하세요.</li> </ul>
	<p> <b>다림질알림(*스마트체크) 버튼</b></p> <p>*스마트체크</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 세탁물이 다림질에 적합한 수준으로 건조되었음을 알려주는 알람입니다.</li> <li>• 표준건조, 합성섬유, 셔츠 코스 중 건조정도 "강력", "표준"에서만 선택이 가능합니다.</li> </ul>
	<p> <b>스마트 컨트롤 버튼</b></p> <p>*스마트컨트롤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원격제어 기능을 사용할 수 있습니다.</li> <li>• 스마트컨트롤 기능을 활성화하지 않은 상태에서 건조기를 무선공유기와 연결한 경우 건조 상황 모니터링만 가능합니다.</li> </ul>

명칭	설명
	<p><b>알림음 끔 버튼</b></p> <p>■ 알림음 끔</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>종료음을 원하지 않을 때 [알림음 끔] 버튼을 눌러주세요.</li> </ul>
	<p><b>드럼라이트 버튼</b></p> <p>■ 드럼라이트</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>건조기 내부의 조명을 설정할 수 있습니다.</li> <li>조명을 켠 후 2 분 동안 조명을 끄지 않으면, 조명이 자동으로 꺼집니다.</li> </ul>
03 부가기능 선택부	<p><b>전원 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>동작 중 멈추고 싶을 때는 반드시 [동작/일시정지] 버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요.</li> <li>전원이 켜진 상태에서 10 분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.</li> <li>동작 종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.</li> </ul>
	<p><b>동작/일시정지 버튼</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>건조를 시작하거나 일시정지할 때 또는 건조 코스를 바꿀 때 사용하세요.</li> <li>버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.</li> </ul>

# 옵션 기능 이용하기

## 시간설정



선택한 코스를 정해진 시간동안 동작하도록 설정할 수 있습니다.

1. 시간 조절 가능한 코스를 선택하세요.
2. 건조시간설정 [-] 버튼 또는 건조시간설정 [+] 버튼을 반복적으로 눌러 원하는 시간을 선택하세요.  
해당 버튼을 3초 이상 누르면 시간을 빠르게 변경할 수 있습니다.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### 참고

소량/쾌속건조, 시간건조, 온풍건조 코스에서만 시간설정이 가능합니다.

## 건조정도

건조정도는 옷감 마른 정도에 따라 **다림질용, 약, 표준, 강력**으로 설정할 수 있습니다.

**다림질용**은 바닥에 펼치거나 건조대에 걸어서 건조할 세탁물을 부분적으로 건조하는데 사용됩니다.  
가장 높은 **강력**은 두꺼운 세탁물이나 강력한 건조가 필요한 세탁물을 건조하는데 사용됩니다.

## 건조온도

의류 소재에 따라 적합한 건조온도를 선택할 수 있는 기능입니다.

- [건조온도] 버튼을 반복해서 누르면 원하는 온도를 선택할 수 있습니다.

## 건조옵션

- **스피드** : 표준건조 코스에서 스피드를 선택하면 건조 시간을 줄일 수 있습니다.
- **에코** : 표준건조나 합성섬유 코스에서 에코를 선택하면 소비전력을 줄일 수 있습니다.

## 구김방지

건조 행정 종료 후 바로 옷감을 꺼내지 않을 경우에는 구김방지 기능을 선택해 주세요.

- 5분 주기로 건조기 드럼이 회전되며 최대 3시간 동작되어 세탁물의 구김을 줄여줍니다.
- 모든 코스에서 사용 가능하며 건조 코스를 선택한 후 [구김방지] 버튼을 누르면 구김방지 기능이 활성화 됩니다.
- 구김방지 기능이 동작 중 세탁물을 꺼내려면 반드시 [동작/일시정지] 또는 [전원] 버튼을 누르세요.

## 우리집코스

자주 사용하는 건조 코스를 직접 설정하여 기억시켜 놓고 사용하고 싶을 때 언제든지 선택하세요.

### [우리집코스]에 원하는 행정 저장하기

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 원하는 코스를 선택하고 [건조정도], [건조온도], [건조옵션] 버튼과 시간건조 코스는 [시간설정] 버튼을 눌러 원하는 옵션을 설정하세요.
  - 구김방지 기능은 설정되지 않습니다.
3. [우리집코스] 버튼을 3 초간 눌러주세요. 우리집코스 아이콘이 깜빡입니다.

### [우리집코스] 사용하기

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. [우리집코스] 버튼을 눌러주세요.
3. [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

## 다림질알림

다양한 옷감이 건조될 때 셔츠 등 다림질이 필요한 옷감이 다림질 하기에 적합한 상태일 때를 알려주는 기능입니다.

1. [전원] 버튼을 누르세요.
2. 표준건조, 합성섬유, 서츠 코스 중 원하는 코스를 선택하고 [다림질알림] 버튼을 누르세요.
3. 건조 중 알람이 울리면 [동작/일시정지] 버튼을 누르고 건조기 문을 열어 다림질 할 의류만 꺼내주세요.
4. 건조기 문을 닫고 [동작/일시정지] 버튼을 눌러서 남은 세탁물을 건조합니다.

## 알림음 끔

종료음을 원하지 않을 때 사용하세요. 버튼과ダイ얼은 음소거 되지 않습니다.

- 설정 방법 : [알림음 끔] 버튼을 누르세요.
  - [알림음 끔] 버튼을 누르면 설정, 다시 한 번 누르면 해제가 됩니다.

## 드럼라이트

드럼 내부를 조명할 수 있는 기능입니다.

- 설정 방법 : [드럼라이트] 버튼을 누르세요.
  - [드럼라이트] 버튼을 한 번 누르면 설정, 다시 한 번 누르면 해제가 됩니다.

## 어린이 보호 기능



어린이나 노약자의 임의조작으로 발생할 수 있는 상해를 방지하는 기능입니다.

### 설정 방법

어린이 보호 기능을 설정하고자 할 때는 **건조시간설정 [-] + 건조시간설정 [+]** 버튼을 동시에 3 초 정도 누르세요.

- 설정 시 건조기 문이 잠기며 어린이 보호램프 ( )에 불이 들어옵니다.
- 어린이 보호 기능 설정 후 동작 버튼을 누른 후에는 전원 버튼을 제외한 모든 버튼이 동작하지 않습니다.
- 버튼이 작동하지 않는 상태에서 다른 버튼을 작동시키면 어린이 보호램프 ( )에 불이 깜빡거립니다.

### 어린이 보호 기능 설정 중 건조기 문 여는 방법

어린이 보호 기능 설정으로 건조기 문이 잠겨 있거나 버튼 동작이 안되는 경우

**건조시간설정 [-] + 건조시간설정 [+]** 버튼을 동시에 3 초 정도 눌러서 일시해제 (1 분)를 설정하세요.

- 일시해제 시 사용 편의성을 위해 1 분간 문 잠김이 해제되고 어린이 보호램프 ( )에 불이 깜빡거립니다.
- 건조기 문 열림이 유지되는 시간은 일시해제 설정 후 1 분간이며 1분이 지난 후에도 건조기 문이 열려있을 시엔 2 분간 경고음이 발생합니다.
- 2 분간 경고음이 발생하는 동안 건조기 문이 닫힐 경우 건조기 문이 잠기면서 다시 어린이 보호 기능이 설정되고 2 분이 지난 후에는 건조기 문이 닫혀도 자동으로 문 잠김이 실행되지 않으며 경고음도 발생하지 않습니다.

### 완전 해제 방법

- 어린이 보호 기능이 설정된 상태에서 해제하고자 할 때는 일시해제 설정 상태에서 **건조시간설정 [-] + 건조시간설정 [+]** 버튼을 동시에 3 초 정도 한 번 더 누르세요.
- 해제 시 문 잠김이 풀리며 어린이 보호램프 ( )에 불이 꺼집니다.

### 참 고

어린이 보호 잠금 장치를 작동하면 건조기를 껐다 다시 켜도 어린이 보호 잠금 장치가 계속 작동합니다.

## 코스별 옵션 기능 차트

● : 기본, ○ : 선택 가능

건조 코스	건조정도				건조온도			건조옵션		옵션			
	다림질용	약	표준	강력	저온	중온	고온	스피드	에코	구김 방지	시간 설정	다림질 알림	드럼 라이트
표준건조	○	○	●	○	○	●		○	○	○		○	○
합성섬유	○	●	○	○	○	●		○	○			○	○
울	●				●					○			○
섬세의류		●	○		○	●				○			○
셔츠			●	○		●		●		○		○	○
이불			○	●		●				○			○
타월			●	○		●	○			○			○

### 시간 조절 가능


소량/쾌속 건조						●		●		○	○		○
시간건조					○	●	○			○	○		○
온풍건조					○	●			●	○	○		○

### 에어워시


에어살균 <sup>+</sup>				●			●	●		○			○
이불/먼지 털기						●				○			○
패딩케어						●				○			○
아웃도어 발수케어						●				○			○

# 리모컨 사용하기 (해당 모델에 한함)

## 리모컨 고정장치 설치하기

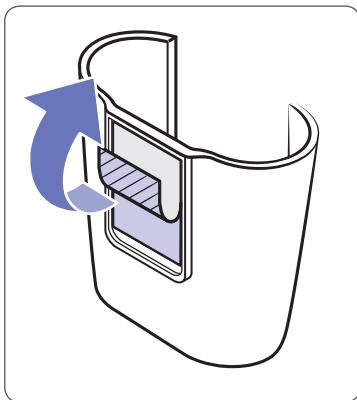

1. 리모컨 고정장치 뒷면의 스티커를 제거해 주세요.

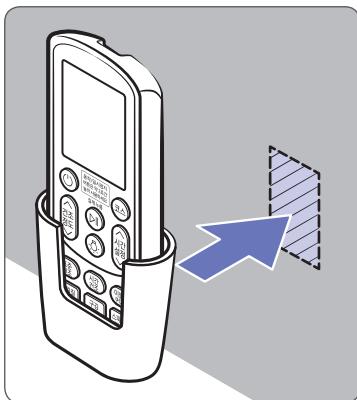


2. 스티커를 제거한 리모컨 고정장치를 원하는 위치에 부착해 주세요.

### 참고


리모컨 고정장치를 설치할 때는 다음과 같은 장소를 선정하세요.

- 커튼 등으로 인해 리모컨의 신호가 방해 받지 않는 곳
- 직사광선이나 열원에 노출되지 않는 곳
- 텔레비전이나 스테레오 시스템 등으로부터 1 m 이상 떨어진 곳

## 리모컨 건전지 넣는 방법

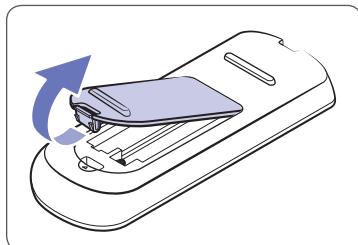


1. 리모컨 건전지 덮개를 열어주세요.

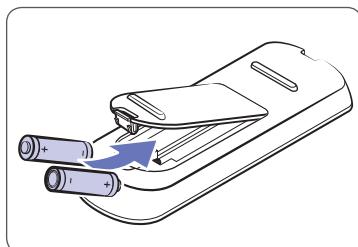

2. 건전지를 넣으세요.

- 건전지의 (+), (-) 극을 확인한 후 넣어주세요.

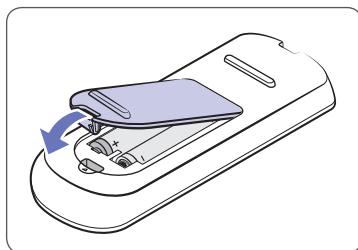

3. 덮개를 닫아주세요.

- 덮개와 리모컨 아래 부분을 맞춘 후 '딸깍' 소리가 날 때까지 아래로 눌러주세요.


### ⚠ 주의

리모컨에 물기가 달지 않도록 주의하세요.

### ▣ 참고


리모컨으로 다른 전자제품이 작동할 때는 서비스센터에 문의하세요.

## 리모컨 살펴보기

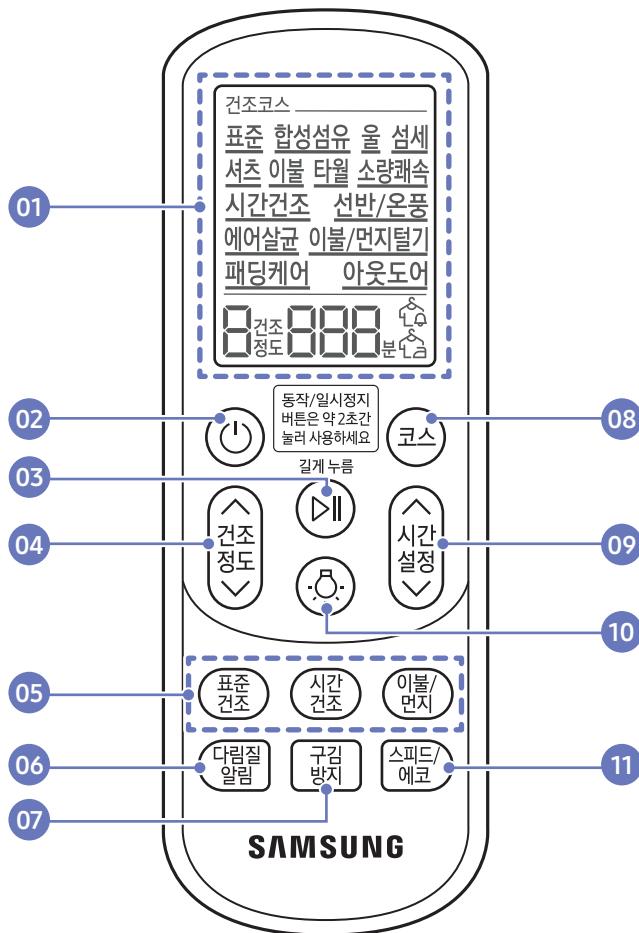

- |               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| 01 디스플레이      | 05 대표 코스 버튼 | 09 시간설정 조절 버튼 |
| 02 전원 버튼      | 06 다림질알림 버튼 | 10 드럼라이트 버튼   |
| 03 동작/일시정지 버튼 | 07 구김방지 버튼  | 11 스피드/에코 버튼  |
| 04 건조정도 조절 버튼 | 08 코스선택 버튼  |               |

## 디스플레이

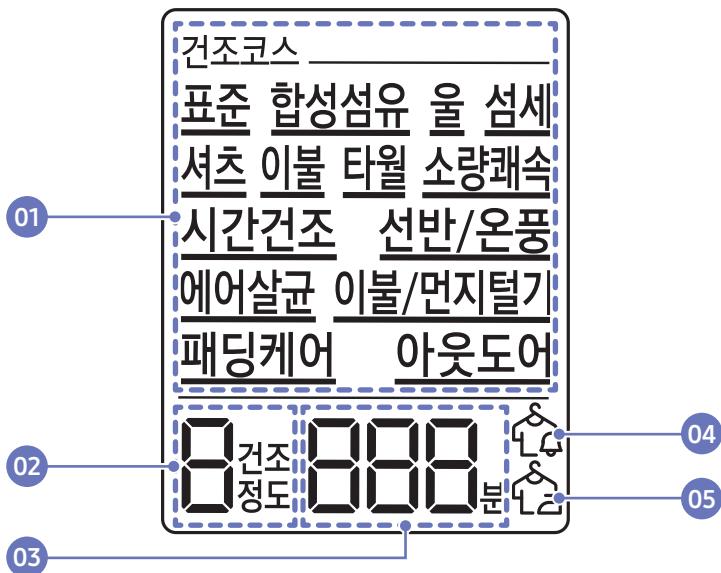

01 코스 표시


03 시간설정 표시

05 구김방지 표시

02 건조정도 표시

04 다림질알림 표시


## 리모컨 수신부 확인하기

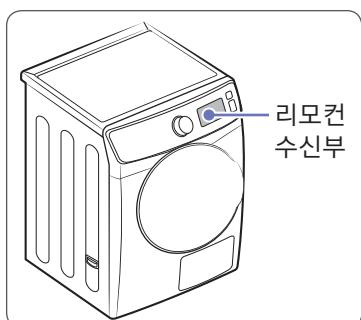

### △ 주의

- 조작 시에는 리모컨을 건조기의 수신부를 향해 주세요.
- 리모컨의 [동작/일시정지] 버튼 사용을 위해서는 2 초 이상 길게 눌러주세요.  
(어린이가 조작하기 어렵게 만들어 사고를 방지하기 위함입니다.)


## 간편하게 사용하기

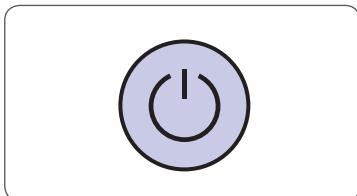


1. [전원] 버튼을 누르세요.



2. [코스] 버튼 또는 하단 버튼(표준건조, 시간건조, 이불/먼지)을 눌러 코스를 선택하세요.

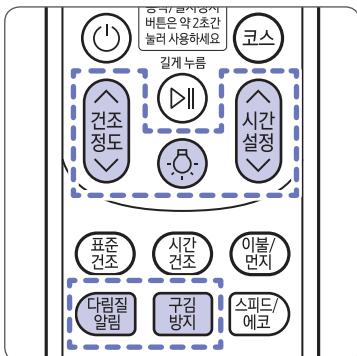

3. 건조정도, 시간설정, 드럼라이트, 담질알림, 구김방지 옵션을 선택하세요.  
(코스별 가능한 옵션은 '건조 코스 살펴보기'를 참고하세요.)

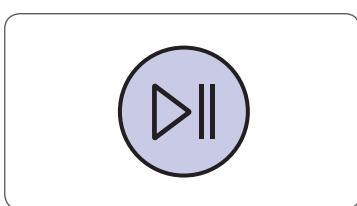

4. [동작/일시정지] 버튼을 약 2초간 눌러 사용하세요.

### 참고

- 리모컨으로 코스 선택 후 [동작] 버튼을 누른 후에는 리모컨으로 다른 코스를 선택하더라도 코스 변경이 불가능합니다. [일시정지] 버튼을 누르고 코스를 변경해 주세요.
- 리모컨에서 건조정도는 숫자로 표시됩니다. (0 : 담질용, 1 : 약, 2 : 표준, 3 : 강력)

# 스마트 체크 사용하기



스마트폰을 사용하여 건조기를 점검하는 기능입니다.

1. 스마트 체크 기능을 사용하기 위해서는 전원을 꺼주세요.
2. 다시 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 후, 바로 [다림질알림] 버튼을 3 초간 눌러 스마트체크 기능을 설정하세요.
  - 스마트 체크 기능이 설정되면 건조기 표시창의 불빛이 2 ~ 3 초 깜박이면서 표시창에 스마트 체크 결과 화면이 나타납니다.
3. 스마트폰의 건조기 Application "삼성 스마트 세탁기"를 실행해 주세요.
  - 스마트 컨트롤이 지원되는 제품인지 확인하세요.
    - "삼성 스마트 세탁기" 앱 실행 후 앱 하단의 "스마트 체크"를 선택해 주세요.
4. 스마트폰의 카메라 화면으로 건조기 표시창의 결과 화면을 비추어 초점을 맞추세요.
  - 세탁기 스마트 체크가 선택되지 않은 상태에서는 스마트폰의 카메라가 바로 실행되지 않습니다.
5. 스마트폰의 화면과 건조기 표시창의 초점이 맞추어지면 자동으로 결과가 인식되어 점검 유형과 대처 방법을 확인할 수 있습니다.
  - 2 번 이상 인식 오류 발생 시에는 건조기 표시창에 나타난 코드를 손으로 입력하세요.

## 참고

### Application 다운로드 방법

"삼성 스마트 세탁기" 앱은 Galaxy Apps, 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 "세탁기"로 검색하여 내려받을 수 있습니다.

#### 지원 단말기

- 안드로이드 : 갤럭시S 시리즈, 갤럭시 노트 시리즈
- 아이폰 : 아이폰 시리즈

### 스마트 체크기능 사용 시 유의사항

- 표시창 위에 조명기구(형광등, 전구 등)가 반사되어 비춰지면 스마트 체크 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰과 건조기 표시창의 각도가 맞지 않을 경우 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다. 표시창의 각도를 맞춰 주세요.

# Open Source Announcement

## SmartThings 앱 오픈소스 라이센스 고지

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



# 청소 및 관리하기

## ⚠ 경고

- 건조기에 물을 직접 뿌리는 방식으로 건조기를 청소하지 마세요.
- 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤으로 건조기를 청소하지 마세요. 변색, 변형, 손상, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 건조기를 청소하기 전에 전원 코드를 뽑아주세요.

## 건조기 외부 청소하기

- 이 건조기 전체에는 고광택 마감 처리가 되어 있습니다. 부드러운 천을 적셔 청소하세요. 연마제는 사용하지 마세요. 표면이 긁히거나 마감 처리가 손상되지 않도록 날카로운 물체로부터 표면을 보호해 주세요.
- 건조기 문 청소 시, 스크래치가 발생하지 않도록 부드러운 천을 적셔 청소하세요.
- 건조기 위에 무겁거나 날카로운 물건, 세제통 등을 옮겨놓지 마세요.
  - 이러한 물품은 구입한 받침대나 별도의 보관함에 넣어주세요.

## 조작부 청소하기

- 부드러운 천을 적셔 청소하세요. 연마제는 사용하지 마세요.
- 조작부에 클리너를 직접 분사하지 마세요.
- 일부 전처리 오물 및 얼룩 제거제 제품을 사용하면 조작부 마감 처리가 손상될 수 있습니다.


## 겨울철 건조기 관리하기

- 온도가 영하로 내려가지 않는 곳에 설치해 주세요.
- 긴 배수호스를 사용하여 직접 배수하는 경우, 겨울철에 호스에 남아 있는 물이 얼 수 있으니, 건조기 사용 후 호스 안에 물이 남아있지 않게 해주세요.
- 배수호스가 얼었을 경우, 따뜻한 물에 적신 수건으로 배수호스를 10 분 정도 감싸 녹여주세요.


## 물통 청소하기 (물통 수납함 모델에 한함)



누수를 방지하기 위해 매번 사용한 후에 물통을 비우세요.

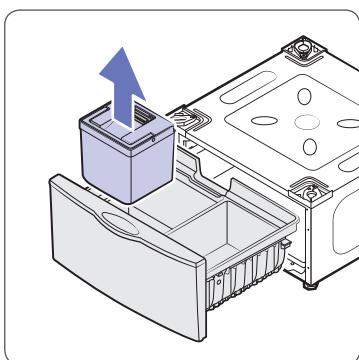

1. 물통 수납함을 열어 물통을 분리해 주세요.

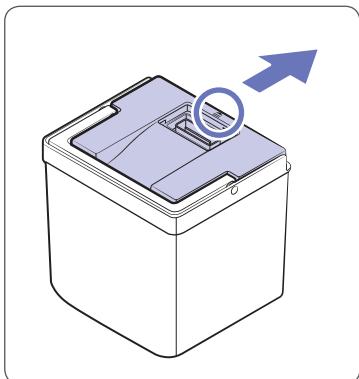

2. 물통의 뚜껑을 살짝 들어 올려 화살표 방향으로 밀어 연 후 물을 비워주세요.

- 물통을 제자리에 넣고 서랍을 닫아주세요.

### ▣ 참고

동작 중 표시등과 함께 정지 상태일 경우 물통을 비우고 [동작/일시정지] 버튼을 누르면 해당 표시등이 꺼지면서 다시 동작합니다.


### ⚠ 주의

- 물통에 물이 가득 찬 상태에서 꺼낼 때 주의하세요.
  - 물통이 무거워 상해의 위험이 있을 수 있습니다.

## 필터 청소하기




한 번 사용할 때마다 필터를 청소하세요.

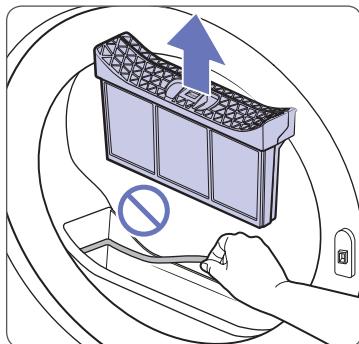


1. 건조기 문을 열고 필터를 위쪽으로 잡아 당겨 분리하세요.

- 필터를 분리한 후 고무 패킹을 분리하지 마세요.
- 필터를 장착한 상태에서 세탁물을 건조기에 넣거나 꺼내주세요.

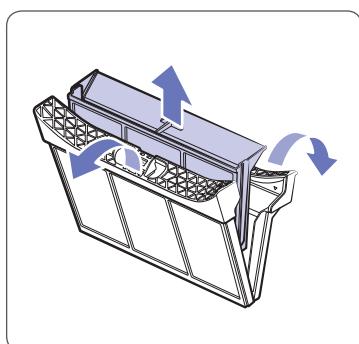


2. 외부 필터를 열고 내부 필터를 분리하세요.

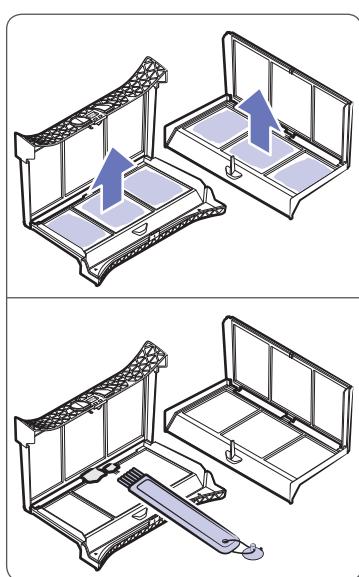


3. 내부 필터와 외부 필터를 각각 펼쳐주세요.

4. 각각의 필터 안에 보풀을 제거하고,  
브러쉬로 필터에 남은 먼지를 제거해 주세요.

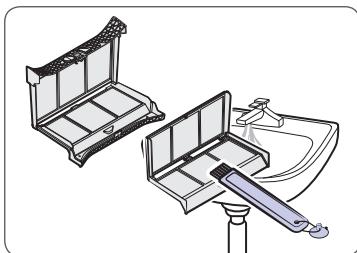

### 참고

보풀이 잘 제거되지 않을 시에는 흐르는 물에 씻어주세요.  
세척 후에는 완전히 말려주세요.


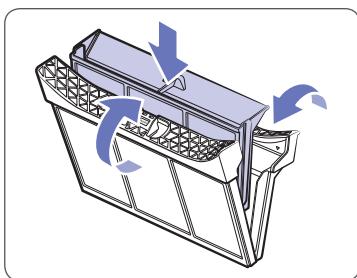


5. 깨끗이 청소된 필터를 방향에 맞게 외부 필터에 내부 필터를 조립 후 제자리에 다시 밀어 넣어주세요.


### 주의

- 한 번 사용할 때마다 필터를 청소하세요. 필터 청소를 하지 않을 경우 건조 성능이 감소할 수 있습니다.
- 필터가 없는 상태이거나 외부 필터 안에 내부 필터가 없는 상태로 건조기를 작동하지 마세요.
  - 필터 없이 건조하면 빨래가 상할 위험이 있습니다.
- 필터를 장착한 상태에서 세탁물을 건조기에 넣거나 꺼내주세요.
  - 필터가 분리된 경우 작은 세탁물이 떨어져 고장의 원인이 됩니다.
- 필터의 표면이 젖어 있으면 사용하기 전에 완전히 말려주세요.
  - 젖은 상태로 삽입할 경우 곰팡이, 냄새, 건조 성능 저하 등 문제가 발생할 수 있으니 사용하기 전 완전히 말려주세요.
- 필터를 청소하거나 물기를 제거할 때 필터를 손으로 훔들면서 털지 마세요. 필터가 파손될 수 있습니다.

- 필터를 열 때 주의하지 않고 활짝 펼쳐 열면 필터가 파손될 수 있습니다.

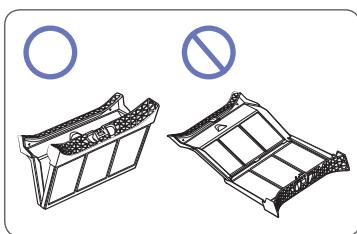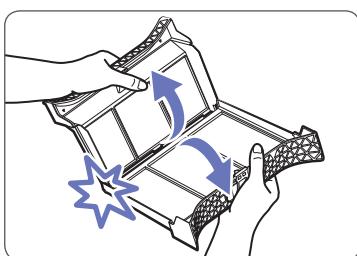

## 습도 센서 청소하기

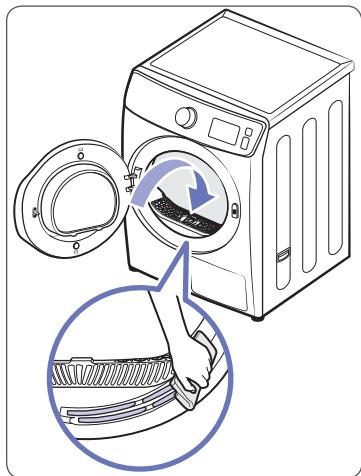


- 습도 센서를 통해 세탁물의 건조정도를 감지하여 건조 시간을 조절합니다.
- 적절한 건조를 위해 세탁물 투입구 양쪽 센서 표면에 이물질이 묻거나 쌓이지 않도록 반드시 주기적으로 센서 표면을 청소하세요.


### 주의

센서에 이물질이 묻었을 경우 세탁물을 젖은 상태로 인지하여 건조 시간이 늘어날 수 있습니다.

## 도어 청소하기

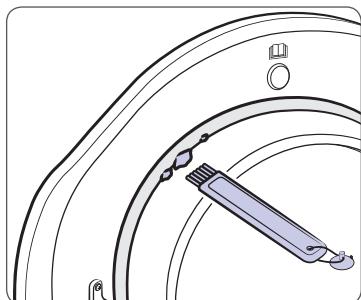

- 도어 내부에 이물질이 묻거나 쌓일 수 있습니다.  
부드러운 천 또는 브러쉬를 사용해 이물을 제거해 주세요.

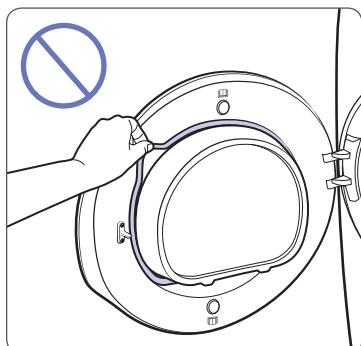

### 주의

도어 고무 패킹을 분리하지 마세요.


## 열 교환기 청소하기




- 열 교환기를 청소해야 할 때가 되면 디스플레이에 열 교환기 청소 표시등(■)이 커집니다.
- 열 교환기에 먼지 등이 많을 경우 제품 성능이 저하될 수 있으니 자주 청소하는 것이 제품 성능 유지에 좋습니다.
- 열교환기 주변은 외부와의 온도 차이로 응축 현상이 이루어져 물방울이 맺힐 수 있으나 이는 제품 누수와 관련 없는 정상적인 현상입니다.

### 참고


- 열 교환기 청소 후에도 표시등이 꺼지지 않으면 전원이 연결되어 있는지 확인한 후 내부 커버를 다시 꺼냈다 넣어주세요.
- 장기간 건조기를 사용하지 않을 시 열 교환기 커버를 제거하여 환기해 주세요.

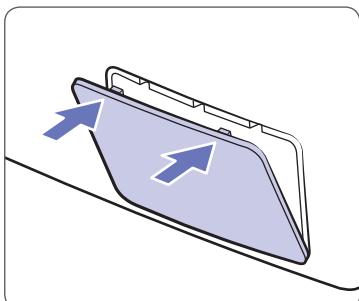


1. 그림에 표시한 두 곳을 눌러 전면 뚜껑을 열어주세요.

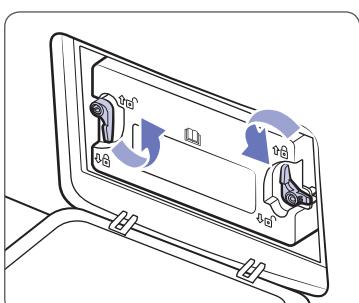

2. 좌, 우 양쪽의 잠금 장치를 풀어주세요.

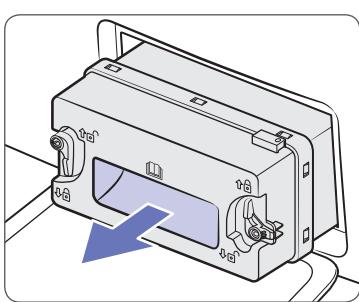

3. 열 교환기 커버를 꺼내주세요.

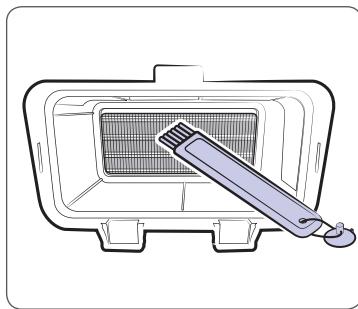

#### 4. 제공되는 브러쉬로 열교환기의 먼지를 제거해 주세요.


- 브러쉬로 청소 후 나온 먼지들은 부드러운 천을 적셔 깨끗하게 청소해 주세요.

#### 주의

- 열 교환기는 날카로우니 맨손으로 만지거나 청소하지 마세요. 또한 열 교환기가 뜨거워 화상의 위험이 있으니 만지지 마세요.
- 열 교환기 핀 배열이 변형되지 않도록 주의해 주세요.


#### 참고

- 물기가 마른 상태에서 청소가 안 될 경우 분무기로 물을 뿌린 후 브러쉬로 청소해 주세요.
- 열 교환기 청소 후에도 표시등이 꺼지지 않으면 전원이 연결되어 있는지 확인한 후 내부 커버를 다시 꺼냈다 넣어주세요.

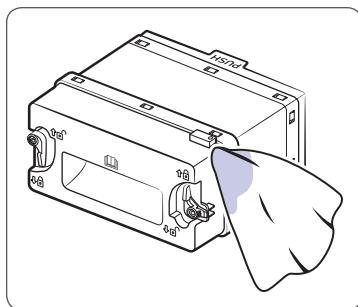

#### 5. 열 교환기 커버를 부드러운 천을 적셔 깨끗하게 청소해 주세요.

- 열 교환기 커버 주변에 물기 및 이물이 남을 수 있습니다.

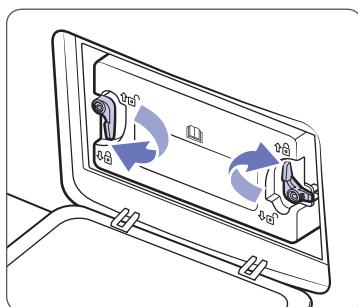

#### 6. 열 교환기 커버를 제자리에 넣고 잠금 장치를 잡아주세요.

#### 참고

청소를 마친 후 열 교환기 커버를 조립할 때에는 잠금 장치를 확실히 잡아주세요.

#### 7. 전면 뚜껑을 닫아주세요.

# 고장신고 전 확인하기

## 알림 아이콘 확인하기

건조기 동작 중 아래 아이콘이 점등되면 다음과 같이 조치해 주세요.

아이콘	조치 방법
	<ul style="list-style-type: none"> <li>브러쉬로 열 교환기를 청소해 주세요.</li> </ul>

## 점검문자 발생 시 대처하기

건조기가 작동하지 못하는 경우 디스플레이에 정보 코드가 표시될 수 있습니다. 아래 표를 점검하고 제안 사항을 시도해 보세요.

코드	진단	해결 방법
	공기 온도 센서 문제	<ul style="list-style-type: none"> <li>필터 또는 열 교환기를 청소하세요. 이 문제가 계속되면 서비스를 요청하세요.</li> </ul>
	압축기 온도 센서 문제	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - 3 분간 기다려 주세요. 전원을 켜고 다시 시작하세요.</li> </ul>
	건조기 문이 열린 상태에서 건조기 작동	<ul style="list-style-type: none"> <li>건조기 문을 닫고 다시 시작하세요. 이 문제가 계속되면 서비스를 요청하세요.</li> </ul>
	압축기 과열	<ul style="list-style-type: none"> <li>서비스를 요청하세요.</li> </ul>
	저전압 감지	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 코드가 꽂혀 있는지 점검하세요. 이 문제가 계속되면 서비스를 요청하세요.</li> </ul>
	필터 문제	<ul style="list-style-type: none"> <li>필터의 조립 상태를 확인하세요. 이 문제가 계속되면 서비스를 요청하세요.</li> </ul>
	열 교환기 내부커버 문제	<ul style="list-style-type: none"> <li>열 교환기 내부커버의 조립 상태를 확인하세요. 이 문제가 계속되면 서비스를 요청하세요.</li> </ul>
	배수불량 배수펌프 불량 배수호스 동결 물통 가득 참 물통 수납함 열림	<ul style="list-style-type: none"> <li>배수호스가 꺾이거나 손상되지 않았는지 확인하세요.</li> <li>겨울철 배수호스가 얼었을 경우, 따뜻한 물에 적신 수건으로 10 분 정도 감싸 녹여주세요.</li> <li>물통을 비우고, 전원을 켜고 다시 시작하세요. 이 문제가 계속되면 서비스를 요청하세요.</li> <li>물통 수납함을 닫고 다시 시작하세요.</li> </ul>

## 참고

위와 같은 문제가 계속 발생 시, 또는 다른 점검 문자가 표시되었을 경우 삼성전자 서비스센터에 문의하세요.

## 증상 확인 후 조치하기

증상	확인 / 조치
작동이 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>건조기 문을 제대로 닫았는지 확인하세요.</li> <li>작동 중인 전기 콘센트에 전원 코드를 꽂았는지 확인하세요.</li> <li>집안 내 회로 차단기와 퓨즈를 점검하세요.</li> <li>코스를 진행 중인 동안 건조기 문을 열었을 때는 [동작/일시정지] 버튼을 다시 누르세요.</li> <li>필터를 청소하세요.</li> <li>어린이 보호가 켜져있는지 확인하세요.</li> </ul>
가열이 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>집안 내 회로 차단기와 퓨즈를 점검하세요.</li> <li>필터와 열 교환기를 확인한 후 필요하면 청소하세요.</li> <li>건조기가 코스의 식힘 단계로 들어섰기 때문일 수 있습니다.</li> </ul>
건조가 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>위의 사항을 모두 점검한 후 빨래를 많이 넣지마세요.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세탁물이 많은 경우, 건조되는데 더 많은 시간이 걸릴 수 있습니다.</li> </ul> </li> <li>무거운 직물과 가벼운 직물을 분리하세요.</li> <li>빨래가 너무 적어서 제대로 회전하지 않을 수 있습니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>타월 몇장을 더하세요.</li> </ul> </li> <li>필터를 청소하세요.</li> <li>열 교환기를 청소하세요.</li> <li>부속품 배수호스를 연결했으면 배수가 되는지 확인하세요.</li> <li>추운 날씨에는 외부 온도의 영향으로 건조 시간이 늘어날 수 있습니다.</li> </ul>
시끄러워요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>동전, 헐거운 단추, 뭇과 같은 물건이 빨래에 들어 있는지 확인한 후, 즉시 빼내세요.</li> <li>설치 사항에 따라 건조기의 수평을 제대로 맞췄는지 확인하세요.</li> <li>건조기 드럼과 팬을 통해 공기가 빠른 속도로 움직이며 나는 윙윙거리는 소리는 정상적인 건조기의 현상입니다.</li> </ul>
고르게 건조가 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>주머니, 기타 두꺼운 부분은 다른 부분이 선택한 건조 레벨이 될 때까지 완전히 마르지 않을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상입니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>필요에 따라 강력 코스를 선택해 보세요.</li> </ul> </li> <li>가벼운 빨래와 무거운 빨래를 섞어 건조할 경우 선택한 건조 레벨이 완료되더라도 무거운 빨래는 완전히 건조되지 않을 수 있습니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>최적의 건조 결과물을 얻으려면 무거운 직물과 가벼운 직물을 분리해 주세요.</li> </ul> </li> </ul>


증상	확인 / 조치
<b>냄새가 나요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>페인팅, 니스칠, 강력 클리너와 같이 집안 물품에서 나는 냄새가 주변 공기를 타고 건조기로 들어갈 수 있습니다. 공기 중에 이런 냄새가 나면, 완벽하게 환기한 후 건조기를 사용하세요.</li> <li>밀폐된 공간에서 건조 시 주변 공기 온도가 높아질 수 있으니 창문을 열어 환기해 주세요.</li> <li>젖은 상태로 세탁물을 세탁기 또는 건조기에 오래 방치하지 마세요.</li> </ul>
<b>빨래가 마르기 전에 건조기가 꺼져요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>빨래가 너무 적습니다. 타월과 같은 직물을 몇 개 더 넣고 코스를 다시 시작하세요.</li> </ul>
<b>옷에 보푸라기가 남아요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>빨래를 넣기 전에 항상 필터를 제대로 청소했는지 확인하세요. 다량의 보푸라기를 만들어내는 빨랫감을 건조할 때는 코스 중에 필터를 청소해야 할 수도 있습니다.</li> <li>(잔털이 많은 흰색 면 타월 등) 몇몇 직물은 보푸라기가 많이 발생되므로 (검정색 린넨 바지와 같이) 보푸라기가 달라붙기 쉬운 세탁물과 별도로 건조하세요.</li> <li>건조하기 전에 주머니 안쪽을 확실히 확인하세요.</li> </ul>
<b>건조기 주변 습도가 올라가거나 농눅하고 습한 냄새가 나오요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>히트펌프 건조기는 건조 중에 시스템 냉각을 위하여 주변 공기가 제품 내, 외부로 순환이 될 수 있습니다. 공기 순환이 잘 안 되는 곳에서 건조기를 사용할 경우 환경 조건에 따라 주변 습도가 올라가거나 농눅하고 습한 냄새가 발생할 수 있으니 사용 시에는 충분한 환기가 될 수 있도록 해주세요.</li> </ul>
<b>배수가 안 돼요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>배수호스가 고여있지 않은지 확인해 주세요.             <ul style="list-style-type: none"> <li>고여있다면 호스를 잘 펴서 바닥의 배수홀에 잘 연결해 주세요.</li> </ul> </li> <li>배수호스가 얼어있지 않은지 확인해 주세요.             <ul style="list-style-type: none"> <li>얼었다면 온수를 받아 호스를 잠기게 넣어서 호스를 녹여 안에 있는 물을 빼주세요. 그리고 배수호스를 다시 연결하여 정상적으로 배수되는지 확인해 주세요.</li> </ul> </li> </ul>
<b>리모컨이 작동하지 않아요. (해당 모델에 한함)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>건조기의 리모컨 수신부가 물건으로 가려져 있는 경우 리모컨이 보내는 신호를 받을 수가 없습니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>가린 물건을 치우고 건조기의 리모컨 수신부를 향해 리모컨을 눌러주세요.</li> </ul> </li> <li>건전지가 다 소모된 경우에는 새 건전지로 교체해 주세요.</li> <li>강한 빛(삼파장 형광등, 네온사인등) 근처인 경우에는 전파 방해로 리모컨이 작동되지 않을 수 있습니다. 형광등을 끄고 정상적으로 작동되는지 확인해 주세요.</li> </ul>

# 제품규격

표기 건조용량은 건조 완료된 건조물 기준입니다.

모델명	DV14*85****
종류	회전식 전기 건조기
전원	220 V / 60 Hz
건조방식	Heat Pump 전기 건조기
건조용량	14.0 kg
정격소비전력	2100 W
제품중량	78.0 kg

- 디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

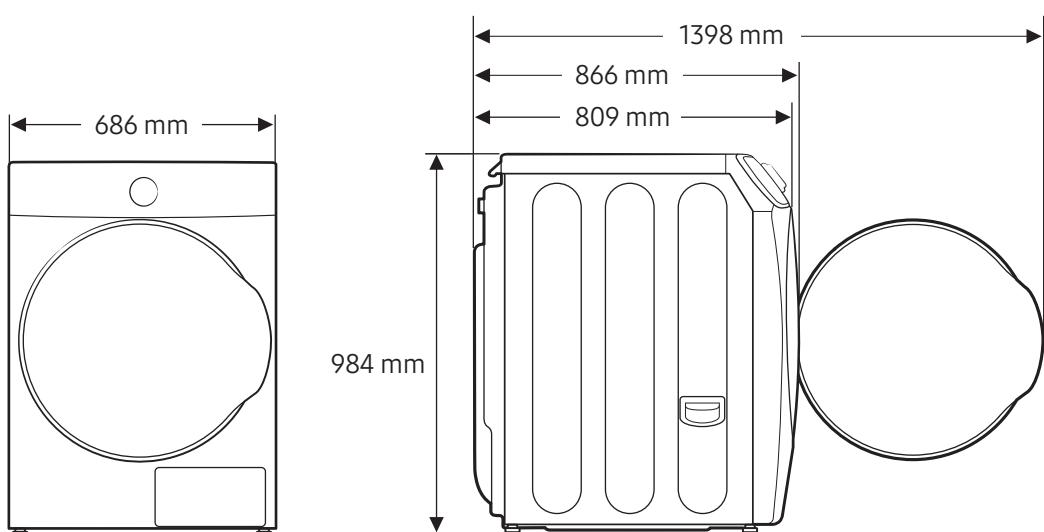


# 폐 전자 제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

## 무료 처리방법

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구매하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

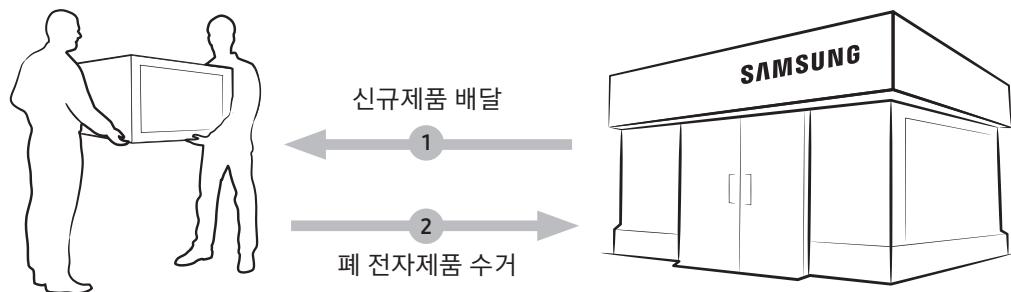


### Tip!

직접 운반 (Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구매 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

## 유료 처리방법

신규 제품 구매 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

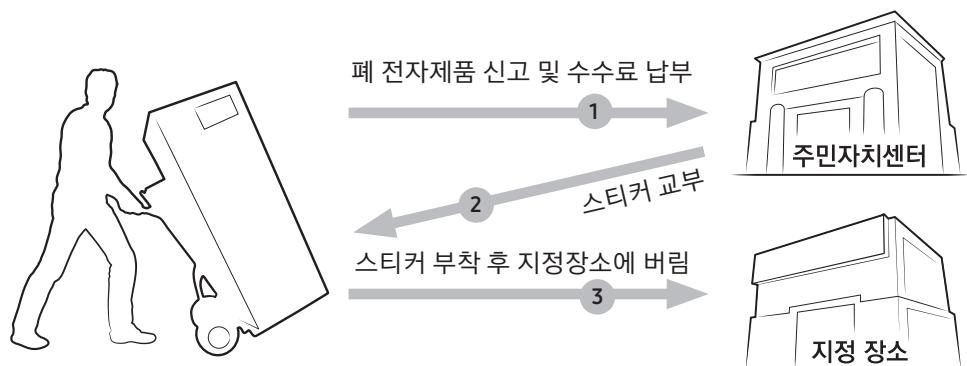

## 건조기 폐기 및 환경 보존하기

- 구입하신 건조기는 재활용 가능한 재질로 제조되었습니다. 건조기를 폐기하시려면 해당 지역의 폐기물 처리 규정을 준수하세요. 제품의 전원 연결이 불가능하도록 전원 코드를 잘라주세요.
- 동물이나 어린이가 제품 안에 갇히지 않도록 건조기 문을 분리하세요.

# 제품보증서

## 제품보증서

### 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

제품 보증기간은 1년  
핵심부품(콤프레서 및 모터)  
보증기간은 12년  
부품 보유기간은 7년입니다.

※ 핵심부품 보증기간이 남아 있어도 제품 보증기간(1년)이 경과 하였다면 교환, 환불이 아닌 핵심부품 무상수리만 가능합니다.

### 무상서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축됩니다.

#### 1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
• 동일하지로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회까지 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

#### 2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사

<http://www.samsung.com/sec/>



### 유상서비스

#### 1. 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아님)

- 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치 및 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 소비자의 설치 미숙 및 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치, 이를 투입 서비스 요청 시

#### 2. 소비자 과실로 고장난 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아님)

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션 품 사용으로 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

#### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)

## 사용 설명서

### 삼성 전기 건조기

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용 전 반드시 모든 설명서를 읽어주세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 권장안전사용기간 5년  
안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하세요.
- 이 기기는 가정용 (B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으며 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

#### 서비스센터 대표번호

고장 접수 및 재설치 문의

전국 어디서나

**1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을  
언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

사이버 서비스센터 홈페이지	인터넷 홈페이지
<b>www.samsungsvc.co.kr</b> <small>고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.</small>	<b>www.samsung.com/sec/</b>

삼성전자주식회사



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.