

SAMSUNG

삼성 스틱 청소기 VC-PS86

이것만은 알아두세요.

※ 청소기를 구입후 반드시 충전하여 사용하세요.

1. 충전할 때 주의사항

충전할 때에는 본체의 ON/OFF(동작/정지) 스위치를 반드시
“정지”상태로 한 후 충전하세요.

※ 본 제품은 가정용이므로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.



아하~ 사용설명서가 바로 돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을
낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인
하고 간단하게 조치해 보세요.

※ 사용설명서 내에 보증서가 있으므로
분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

※ 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져
해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
(FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY)



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히
처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서
우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.



안전을 위한 주의사항

◆ 제품을 안전하게 사용하고 사용자의 안전과 재산상의 손해등을 막기위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원관련



- 손상된 어댑터나 험거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 어댑터를 콘센트에 꽂거나 분리할때 젖은 손으로 어댑터를 만지지 마세요.
- 어댑터의 물체를 잡고 빼시고 전원코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 부식물은 당시 충전 전용 어댑터 이외의 것은 사용하지 마세요.
- 전원코드가 파손된 경우에는 제조사나 당시 서비스 센터의 유자격 수리기사를 통해 코드 교환 및 수리를 하세요.
- 현수기의 콘센트에 어려 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.
- 본 제품은 교류 200V 60㎐ 이외에는 사용하지 마세요. (110V는 충전이 되지 않습니다.)
- 본체, 스틱 및 어댑터의 전원 단자부에 전기가 통하는 금속핀, 팔찌, 웃등의 물건을 손 또는 기타 고정구로 침입하지 마세요. ↳ 회재 및 감전(화상)의 위험이 있습니다.
- 전원플러그를 뺏거나 끌 때에는 전원스위치를 고고 손가락 및 금속(팔찌)이 전원플러그 및 충전 단자부에 접촉되지 않도록 하세요.

사용중에



- 본 제품은 가정용으로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요. (이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.)
- 제품에 물체의 액체가 들어가거나 젖지 않도록 하세요. (화장실, 목욕탕, 옥외 사용금지)
- 청소기 본체의 회전부 및 배기구에 손이나 뜯, 자, 드라이버, 기타 금속 봉침등을 넣지 마세요.
- 칼날, 압정, 토너카트, 첫가루, 토사, 시멘트가루, 금속핀, 유리, 분말가루, 젖은물건(과자·면지) 등을 흡입하지 마세요.
- 청소기 본체의 흡입구나 스틱 브러쉬를 강하게 눌러 사용하면 가구, 장판 마루에 흠집을 낼 수 있습니다.
- 사용시 본체 흡입구나 스틱 브러쉬를 악간 들어 사용하거나 강한 힘을 주지 마세요.
- 스틱 사용 시 스틱고정버튼을 눌러 동작중 스틱의 길이 조정이 되지 않도록 주의하여 사용해 주세요.
- 품새 흡입구 사용시 흡입구 부분을 강하게 누르지 마세요.
- 무리한 힘으로 충격작용 고무의 파손 우려가 있습니다.
- 본체덮개에 모여진 먼지는 자주 비운 후 사용해 주세요.
- ↳ 먼지의 양이 많은 상태로 사용하면 흡입력이 약해지며 고장의 원인 및 수명이 짧아질 수 있습니다.

청소할 때



- 전원플러그를 벤후 손질하고 물을 뿌리거나 벤jen, 신나, 알콜등으로 닦지 마세요.
- 전원플러그의 핀과 접촉부위에 물이나 먼지를 물어 있으면 마른수건으로 잘 닦아 주세요.
- ↳ 먼지는 주기적으로 닦아 주세요.)
- 청소시 또는 청소기 본체 주위에 물이나 벤jen, 신나, 알코올등의 취발성 물질 및 불씨, 재등을 흡입 및 분사하지 마세요.

기 타




- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원을 고고 서비스센터로 연락 하세요.
- 제품을 당시 수리기사 이외에는 절대로 임의로 문제해결이나 개조하지 마세요.
- 오랫동안 사용하지 않거나 충전하지 않은 때에는 어댑터의 전원 플러그를 콘센트에서 뺏어 주세요.
- 청소기 배기�이 나오는 배기구나 먼지를 뺏어들이는 흡입구가 막힌 상태로 사용하지 마세요.
- 청소기를 자동차 내부나 열기구 근처 등 뜨거운 곳에서 청소기를 보관하지 마세요.
- ↳ 제품변형 및 배터리 폭발의 원인이 됩니다.
- 도시가스통의 누출이 있을 때에는 청소기를 작동하거나, 어댑터, 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.
- 본체 및 스틱을 물관하거나 심한 충격을 주지 마세요. (어린이나 유아가 사용하지 않도록 하세요)
- 청소기 및 스틱을 청소 이외의 다른 목적으로 사용하지 마세요.
- 배터리는 열에 의해 폭발할 수 있으며 환경오염의 원인이 될 수 있으므로 지정된 장소에 버려 주세요.
- 비충전 배터리(일반 건전지)는 절대 사용하지 마시고 당시에서 지정한 배터리만 사용하세요.
- 본체덮개에 먼지필터, 모터 흡입구 필터가 있는지 반드시 확인후 사용하세요. (세척 및 먼지 제거후 반드시 확인)
- 배터리를 분해, 개조하여 사용하지 마세요.
- 배터리를 단독으로 충전하거나 당시 청소기와 다른 제품에 접촉하여 사용하지 마세요.
- 제품 및 전원 코드를 충전이나 당시 청소기와 같은 열기구와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 기연성 스프레이, 인화성 물질등을 청소기와 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 배터리를 물(물) 속에 던지거나 가열하지 마세요.

각 부분의 명칭



본체부

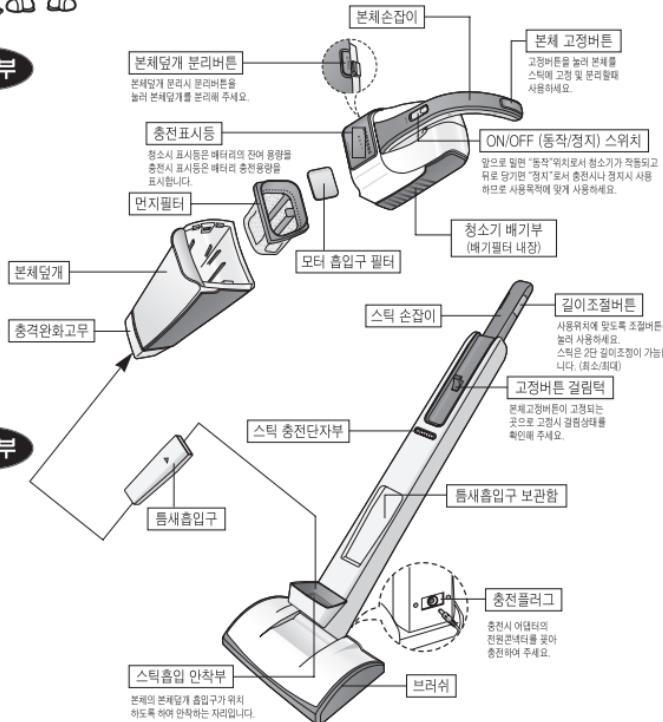

부속품

AC/DC 어댑터	틈새흡입구	먼지필터	배기필터
<ul style="list-style-type: none"> 제품(배터리) 충전시 사용하세요 충전시 당시 어댑터만 사용하세요. 	<ul style="list-style-type: none"> 창틀흡, 틈새, 구석등 작은 먼지를 청소할때 사용하세요. 	<ul style="list-style-type: none"> 청소기의 먼지 및 이물질을 걸러주며 파손이나 오염시 교체 하여 사용하세요. 	<ul style="list-style-type: none"> 배기부에 장착되어 미세먼지를 걸러주며 파손이나 오염시 교체 하여 사용하세요.

* 부속품 및 기타 부품을 구입하고자 하실때에는 삼성전자 서비스센터에 문의후 구입 및 교환을 하세요.



제품의 사용 방법

♣ 제품을 보다 효율적으로 사용하는 방법입니다.
잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

핸디 청소기 사용시

1 켜기

- ON/OFF 스위치를 동작으로 밀어 올려 사용하세요.



2 끄기

- ON/OFF 스위치를 정지에 맞추세요.



틈새흡입구 사용법

- 틈새흡입구의 방향이 유의하여 본체 흡입구에 밀어 끼우세요.
- 창틀틈, 틈새, 구석등의 작은 먼지를 청소할때 사용합니다.


*틈새흡입구 사용시 주의사항
틈새흡입구 사용시 무리한 힘으로 끌어 사용하면 틈새흡입구의 충격완화 고무가 파손 될수 있습니다.



- 사용한 틈새흡입구는 청소기 본체에서 분리후 분실하지 않도록 스틱의 틈새 흡입구 보관함에 보관하여 주세요.

핸디 청소기 분리방법

청소기 본체 손잡이 후면에 있는 본체 고정버튼을 눌러 청소기를 분리하여 사용하세요.

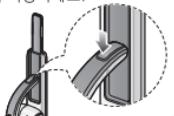

핸디 청소기 고정방법

1 핸디 청소기 흡입구를 스틱 흡입 안착부에 방향이 맞도록 안착 시키세요.



2 청소기 본체 손잡이 후면에 있는 본체 고정버튼을 스틱의 고정버튼 길립틱에 걸리도록 밀어주세요.

고정버튼이 잘 걸렸는지 고정상태 및 안착상태를 확인해 주세요.




스틱 청소기 사용시

1


스틱 청소기 사용시 길이 조절 버튼을 눌러 사용위치에 따라 길이를 조정하여 사용하세요.

↳ 스틱의 길이는 2단 길이 조정이 가능합니다. (최소/최대)

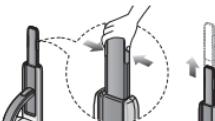

2

발로 브러쉬 상면을 지그시 누르면서 스틱을 경사지게 하여 사용하세요.

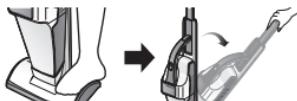

3

청소기 사용이 완료되면 청소기 본체의 전원을 끄고 스틱을 직각으로 세워 보관하여 주십시오.

청소기 사용후 보관시 스틱을 직각으로 세워 보관하고 스틱의 고정여부를 확인하세요.

스틱이 고정이 안된 상태로 보관시 청소기의 작동 및 넘어짐으로 파손, 상해를 입을 수도 있습니다.



다음의 경우에 충전하여 주십시오.

- 청소기를 구입후 처음 사용하거나 오랫동안 사용하지 않았을때
- 배터리의 용량이 다 소모되어 흡입력이 약할때





충전에 대하여

1

본체의 ON/OFF 스위치를 정지에 맞추세요.



2

청소기 본체를 스틱에 조립시켜 주세요.




3

스틱후면에 있는 충전플러그에 어댑터의 전원콘넥터를 꽂아주세요.



4

어댑터플러그를 콘센트에 꽂아주세요.
이때 본체의 빨간 표시등이 순차적으로 깜빡이면서 표시등이 한개가 깜빡이고 충전이 시작됩니다.

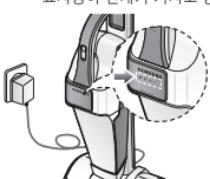


충전이 완료되면 표시등이 4개가 깜빡이고 표시등의 색상은 변하지 않으며 계속 깜빡 있습니다.

⇨ 이러한 현상은 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요 됩니다.

초기 충전시간은 5시간 이상이며 배터리의 잔여 용량에 따라 충전시간이 줄어들 수 있습니다.

5

충전이 완료된 후에는 어댑터의 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요.

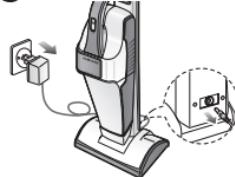

충전 시 주의사항

청소기 사용후 보관시 ON/OFF 스위치는 반드시 “정지”에 맞추세요.

- ON/OFF 스위치를 “동작” 상태로 맞추고 충전을 하면 충전이 인되어 청소기 및 충전기 고장의 원인이 됩니다.
- 충전시 본체의 충전단자와 스틱의 충전단자가 밀착되도록 본체를 스틱의 걸림턱에 안착시켜 주세요. ⇨ 청소기의 안착상태 및 걸림상태를 “꼭” 확인해 주시고 안착시 핸디 분리버튼이 “딸깍” 소리가 나도록 조립해 주세요.



충전 표시등에 대하여

청소기 사용 및 충전 시 본체에 점등되는 표시등은 배터리 용량을 나타내는 표시등입니다.

- 사용시: 청소기 사용시 배터리의 잔여 용량을 표시합니다. 초기 만충전시에는 표시등이 4개가 점등되며 배터리의 사용량에 따라 점차적으로 표시등이 줄어듭니다. 표시등이 전부 깨지거나 1개일 때 표시등이 깜빡이면 배터리의 용량이 다 소모된것으로 재충전하여 사용해 주세요.
- 충전시: 청소기 충전시 배터리의 충전상태를 표시합니다. 배터리 충전시 충전표시등이 1개에서 4개로 순차적으로 점등되며 깨지면서 1개의 표시등이 점등됩니다. 충전시간이 경과함에 따라 표시등이 순차적으로 점등되고 4개의 표시등이 점등되면 배터리의 충전이 완료된 상태입니다. 충전이 완료되어도 표시등의 색상은 변하거나 깨지지 않습니다. 이러한 현상은 고장이 아니므로 안심하고 사용하셔도 됩니다.



참고!

충전시에 충전표시등 1개가 계속해서 깜빡이면 어댑터의 전원을 분리하고 잠시후에 어댑터 전원을 인가하여 충전하세요. 그래도 표시등이 깜빡이면 가까운 서비스센터에 문의해 주세요.



장판

배터리 충전이 완료된 후 청소기를 잠깐 사용하거나 사용하지 않은 상태에서 청소기를 스틱에서 분리/인착 후 충전하시면 1개의 표시등이 점등되면서 충전을 다시 시작합니다. 배터리를 보다 오래 쓸려면 잠깐 사용후 재충전 하지 마시고 흡입력이 떨어질때까지 사용후 재충전하시면 오랫동안 청소기(배터리)를 사용할 수 있습니다.

⇒ 배터리의 사용량 (사용횟수)이 증기함에 따라 배터리의 충전시간 및 사용시간이 짧아질때에는 배터리의 수명이 다 된 것이므로 가까운 서비스센터에서 배터리를 교환하여 사용해 주세요.



장판

1. 충전완료 표시가 나타난후 사용시 청소기의 흡입력이 약하거나 사용시간이 짧은 경우는 다시 한번 충전해 주시고 그래도 악한경우에는 배터리의 수명이 다 된것으로 가까운 서비스센터에 가셔서 배터리를 교환하여 사용하세요.
2. 배터리의 수명은 주워도 사용시간, 사용횟수등 사용조건에 따라 달라집니다.
3. 폐배터리는 환경오염의 원인이 될 수 있으므로 지정된 장소에 버려 주세요.



필터를 손질할때

♣ 충전은 되었는데 흡입력이 약할때 점검하세요.

먼지필터를 손질할때


1

본체덮개 분리버튼을 눌러 본체덮개를 분리 하세요.



2

먼지필터를 본체덮개에서 꺼내 본체덮개 내부의 먼지와 먼지필터의 먼지를 버려 주세요.

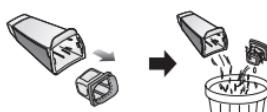

3

먼지필터를 본체덮개 안착가이드에 밀착시켜 넣은후 청소기 본체 조립시 그림②와 같이 본체덮개의 걸림턱을 본체의 조립홈에 끼우고 본체덮개를 분리버튼 방향으로 당겨 본체의 곡선에 맞춰 조립해 주세요.



<그림2>



<그림3>

본체 덮개 분해/조립시 주의사항

- 분해시: 본체 분리버튼을 눌러 본체덮개 분해시 본체덮개를 무리한 힘으로 회전시키지 마세요.
⇒ 본체덮개의 걸림턱이 파손될 수도 있습니다.
- 조립시: 본체덮개의 걸림턱을 본체에 끼운후 분리버튼 반대방향으로 회전시키지 마세요.
⇒ 본체덮개의 걸림턱이 파손될 수도 있습니다. (그림2 참조)



장판

- 먼지필터가 더러워 겼으면 물(30°C 이하)로 씻은다음 그늘에서 충분히 말려 주세요.
- 먼지필터를 세탁기에 세탁하거나 드라이기등 열기구로 말리지 마세요.
⇒ 모양이 변형될 수 있으며 먼지가 본체로 들어오면 고장의 원인이 됩니다.



배기필터를 손질할 때

1

본체 밑면 배기부를 화살표 반대 방향으로 회전 시켜 배기부를 분리해 주세요.



2

배기부에 있는 배기필터를 꺼내 먼지 및 이물질을 제거해 주세요.



3

이물질을 제거한 배기필터를 배기부에 장착후 본체 배기부 안착홀에 걸림턱을 끼우고 배기부 밑면을 본체의 위로 밀면서 본체에 장착 사용해 주세요.



● 배기필터는 물세척시 필터사이에 곰팡이 등 이물질이 발생될 수 있으므로 물세척을 하지 마세요. 만약 물세척을 하셨다면 충분히 건조후 필터의 건조상태를 확인하여 정착 사용해 주세요. (필터손질시 보풀이 발생될 수 있는 치솔등으로 손질하지 마시고 부드러운 솔이나 면봉으로 손질하세요.)

● 배기필터는 소모성 부품입니다.
사용중 필터의 오염 및 파손으로 인하여 교환이 필요하시면 가까운 서비스 센터에서 구입 사용하세요.

궁금할 때



궁금한 점

왜 동작이 안되죠?



왜 갑자기 흡입력이 약해지고 모터가 회전을 멈추죠?



왜 충전이 안되죠?



확인한 후

왜

- 빛데리가 소모되었는지 확인후
ON/OFF 스위치가 '정지'에 있는지 확인한 후
- 오랫동안 사용하지 않았을 경우

- 빛데리가 소모되어 충전할 때가 되었는지 확인한 후
- 흡입구기 이물질로 막혀 있는지 확인한 후
- 본체덮개의 집진용량을 확인한 후

- 사용전압을 확인한 후

- ON/OFF 스위치가 '동작'에 있는지 확인한 후
- PIN단자에 이물질(먼지)이 있는지 확인한 후
- 충전단자의 접촉여부를 확인한 후

조치하세요

- 충전을 시켜서 사용해 주세요.
- ON/OFF 스위치를 '동작'으로 밀어 주세요.
- 충전을 시켜서 사용해 주세요.

- 충전을 시켜서 사용해 주세요.
- 이물질을 빼낸 후 사용하세요.
- 먼지필터를 빼내어 청소해 주세요.

- 충전기는 반드시 AC220V/60Hz 전원에 연결하여 사용하세요.
- ON/OFF 스위치를 '정지'에 맞추세요.
- 단자와 이물질을 제거해 주세요.
- 청소기 본체의 충전단자와 스틱의 충전 단자부가 접촉하도록 안전해 주세요.

제품규격 모델명: VC-PS86 (충전용)

전원	입력	AC220V 60Hz	충전시간	5시간 이상
장치	출력	DC 19V 400mA	연속사용시간	15분
정격소비전력(본체)		72W	본체무게(Kg)	1.2Kg
밧데리사양	니켈수소(Ni-Mh)전지, 1.2V X9개(DC10.8V)		본체크기(mm)	W 119 × L 410 × H 121

폐전자제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

무료처리

삼성전자 대리점에서 제품을 새로 구입하고 기존 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조사 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

Tip!

직접운반(Hand carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구입 및 수리와 상관 없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스 센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

유료처리

신제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 폐전자제품을 신고하고 수수료를 납부한 후 스티커를 교부 받아 부착하여 지정 장소에 버리시면 됩니다.

제품보증서

제품보증서

서비스에 대하여

제품은 삼성전자에서는 물품별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스는 요청시 1588-0366으로 전화주세요. 조건이 되지 않을 경우 인근 서비스센터를 방문해주세요. 보상여부 및 내용은 보증 기간은 공정거래위원회 기준 1년이나, 디자인 일련번호는 10년 무상 보증(수리)합니다.

제 품 명	모 일 명
구 일 일	년 월 일
구입대리점	판매금액

무상서비스

* 일반 제품을 영업용도로 전용하여 사용할 경우의 보증기간은 반드시 단축되어 적용됩니다.

1. 부품 보증기간 내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 구입 후 일정 기간에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 구입 후 1년 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 재료와 제작상의 원인으로 인한 고장 발생시	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 재료나 구조나 운송과의 및 재료, 재작상의 원인으로 발생한 고장 발생시	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 재료나 구조나 운송과의 및 재료, 재작상의 원인으로 발생한 고장 발생시	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 동종화재로 인한 고장 발생시	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 동종화재로 인한 고장 발생시	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 사용 다른 회사에서 5년간 고장 발생시	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 소비자가 수리 외국인 제품을 사용하였을 때	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 문제 발생 초기 1년 내 수리를 받은 제품을 보유하고 있는 경우	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 수리를 받은 제품을 인수한 수리점 불가능시	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장
• 수리가 가능한 경우	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장	제품 고장으로 인한 원인으로 발생한 고장

* 고장이 다른 경우 서비스를 요청하면 자리를 밟게 되므로 반드시 사용설명서를 참조주세요.

* 이 보증서는 한글판만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

서비스 센터 대표번호

고장 접수 및 제설치 문의

전국 어디서나

1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 임秧처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 고장한 절을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

고객상담실

02-541-3000

080-022-3000

사이버 서비스 센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다.

인터넷 홈페이지

www.samsung.com/sec

제조원 : 무궁화전자

판매원 : 삼성전자주식회사

3. 그 밖의 경우

- 현지 판매점(나라, 회화, 영어, 수수 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명에 따른 경우
(전기부품, 침수, 치우침 등)



한국서비스품질 우수기업이란?

소비자의 의견이나 불만은 또는 피해를 신속하고 정해히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

삼성전자주식회사



<http://www.samsung.com/sec/>