



## 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.  
반드시 잘 읽고 제품을 올바르게 사용해주세요.

### 경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

### 주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

**!** 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

**!** 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

**!** 강제 예방을 위한 표지 표시입니다.

**!** 분해금지 표시입니다.

### 설치 관련

#### 경고

정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요.  
또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 철원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 열기구 및 열에 악한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 산사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 쌓 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

### 주의

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

주변과의 간격을 충분히 두고 설치하세요.

- 제품 양측면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상, 전면 간격: 25 cm 이상
- 공기 흡입구 공기의 확보되지 않으면 청정 능력이 떨어질 수 있습니다.

커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 설치하세요.

전원 코드(전선)가 제품에 놀리지 않도록 설치하세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

### 전원 관련

#### 경고

정기적으로 전원 플러그를 빼고 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 풀 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 연결할 때 전선이 아래로 향하도록 하세요.  
전선이 위를 향하게 연결할 경우 내부에서 선이 끊어져 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.

**!** 전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 뺄 때에는 전원 코드(전선)를 당겨서 빼지 말고 전원 플러그를 잡고 빼주세요.

**!** 제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

**!** 강제 지시 표시로 꼭 따라야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

**!** 행위 금지 표시로 하지 말아야 할 항목을 강조하여 나타냅니다.

**!** 강제 예방을 위한 표지 표시입니다.

**!** 분해금지 표시입니다.

### 설치 관련

#### 경고

정격 전원 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요.  
또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

- 멀티탭이나 다른 기기와 병행 및 철원 코드를 연장하여 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 열기구 및 열에 악한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 산사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 쌓 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

### 주의

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하세요.

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 바닥이 튼튼하고 수평인 곳에 설치하세요.

이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

주변과의 간격을 충분히 두고 설치하세요.

- 제품 양측면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상, 전면 간격: 25 cm 이상
- 공기 흡입구 공기의 확보되지 않으면 청정 능력이 떨어질 수 있습니다.

커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 설치하세요.

전원 코드(전선)가 제품에 놀리지 않도록 설치하세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

### 전원 관련

#### 경고

정기적으로 전원 플러그를 빼고 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 풀 등)을 마른 천으로 잘 닦아 주세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

전선이 위를 향하게 연결할 경우 내부에서 선이 끊어져 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그나 전원 코드가 손상되었을 때는 서비스센터에 연락하세요.

**!** 임의로 분체, 수리, 개조하지 마세요.

- 정격 풋스 이외의 것(구리, 철사 등)을 사용하지 마세요.
- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

**!** 제품 내의 전기 부품에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

### 주의

**!** TV, 비디오, 오디오 등의 전자 제품과는 가급적 2 m 이상의 거리를 두고 사용하세요.

- 작동 중에 제품을 이동시키면 소음이 날 수 있으므로 전원을 꺼주세요.
- 작동 중에는 켜서 작동음이 발생할 수 있습니다. 정상적인 소음이 아니면 하세요.

**!** 벽면과 충분한 거리를 두고 사용하세요.

- 제품 양측면과 벽면의 간격: 최소 60 cm 이상, 전면 간격: 25 cm 이상

**!** 본 제품은 전면에서 외부 공기를 흡입하여 공기를 정화시키는 구조이므로 전면에 장애물이 없도록 주의하시고, 커튼 등이 공기 흡입구 및 배출구를 막지 않도록 사용하세요.

### 작동 관련

#### 경고

직접은 사용하지 않거나 천동 및 번개가 칠 경우에는 전원을 차단하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전원 코드 손상 시 위험하므로 본 제품은 제조사, 서비스센터 혹은 자격을 갖춘 전문가가 설치해야 합니다.

**!** 공기청정기 청소 및 수리 시 전원 공급을 차단한 후에 진행하세요.

### 사용 관련

#### 경고

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤 등으로 닦지 마세요.

- 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 제품에 물을 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고, 땐이 회전을 멈추면 청소하세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

### 주의

**!** 청소 시에는 반드시 전원 플러그를 빼 주세요.

- 제품에 물을 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

**!** 청소 시에는 반드시 전원 플러그를 빼 주세요.

### 청소 관련

#### 경고

제품에 물을 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고, 땐이 회전을 멈추면 청소하세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 제품에 물을 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고, 땐이 회전을 멈추면 청소하세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 제품에 물을 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고, 땐이 회전을 멈추면 청소하세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 제품에 물을 침수된 경우 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 제품이 침수된 경우 전원을 차단하고, 땐이 회전을 멈추면 청소하세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 제품에 살충제나 가연성 스프레이를 뿌리지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 본체를 기울이거나 뒤집지 마세요.

### 주의

**!** 제품 위에 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

**!** 제품 위에 물을 넣거나 놓지 마세요.

- 인체에 해로울 뿐 아니라 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

**!** 전원 플러그를 끈 상태에서 물을 넣거나 놓지 마세요.



## 사용 전 확인하기

### 필터 사용 참고사항

- 필터를 끼우지 않고 공기청정기를 사용하면 청정 효과가 떨어집니다.
- 구입 초기에는 약간의 새 필터 냄새가 날 수 있습니다.
  - 하루 이상 사용하여 자연적으로 없어지니 안심하고 사용하세요.
- 필터는 사용하는 환경에 따라 청소 및 교체 시기가 달라질 수 있습니다.

### 일체형 필터

- 일체형 필터는 초미세먼지 항균 필터와 솔탈취 필터를 결합한 필터입니다.
  - 초미세먼지 항균 필터: 공기 중의 미세한 먼지 및 담배 연기 입자 등을 제거해 주는 고성능 필터
  - 솔탈취 필터: 화장실, 음식점에서 생활 중에 발생하는 냄새를 효과적으로 제거해 주는 고성능 필터
- 일체형 필터는 제작되지 않은 상태에서 제품 작동 시 바람 소리가 크게 들릴 수 있습니다. 제품 사용 시 일체형 필터를 꼭 착착해주세요.
- 냄새가 너무 많아 날 경우, 환기와 함께 남아있는 냄새를 없애기 위한 용도로 탈취 기능을 사용하면 공기청정기의 성능을 높이 유지할 수 있습니다.
  - 심한 냄새나 나는 음식을 조리할 때 공기청정기를 사용하면, 솔탈취 필터에 냄새가 빠여 공기청정기에서 오히려 냄새가 나거나 솔탈취 필터의 수명이 급격하게 짧아져 교체 시기가 빨라질 수 있습니다.
  - 공기청정기를 2주 이상 미사용 후 사용하거나 냄새가 발생할 때에는 훈기가 되는 장소에서 4시간 이상 강풍으로 청정작전을 하거나, 일체형 필터를 벗웠을 때 4시간 이상 건조시키주세요. 필터에 배인 냄새를 줄일 수 있습니다.
- 필터 교체 알림 표시는 제품 가동 시간을 고려해서 최대 사용 가능 기간에 따라 점등됩니다. 그러므로 사용 환경에 따라 필터 교체 주기가 달라질 수 있습니다.

## 사용설명서 보러가기

자세한 제품 사용설명서는 아래 방법으로 확인하실 수 있습니다.

### QR 코드로 확인하기



### 홈페이지에서 확인하기

STEP1 모델명을 확인하세요.

STEP2 삼성 홈페이지(<http://www.samsung.com/sec>)에 접속하세요.

STEP3 고객지원 > 매뉴얼 & 다운로드 > 모델명 검색

### 고객센터에서 확인하기

STEP1 모델명을 확인하세요.

STEP2 고객센터 1588-3366으로 전화하세요.

STEP3 모델명에 해당하는 사용설명서를 요청하세요.


### 참고

- 3G/LTE 네트워크를 이용하여 사용설명서를 확인할 경우, 가입하신 요금제에 따라 데이터 통화료가 발생할 수 있습니다.


## 제품 살펴보기

제품의 외관 및 규격은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

### 본체

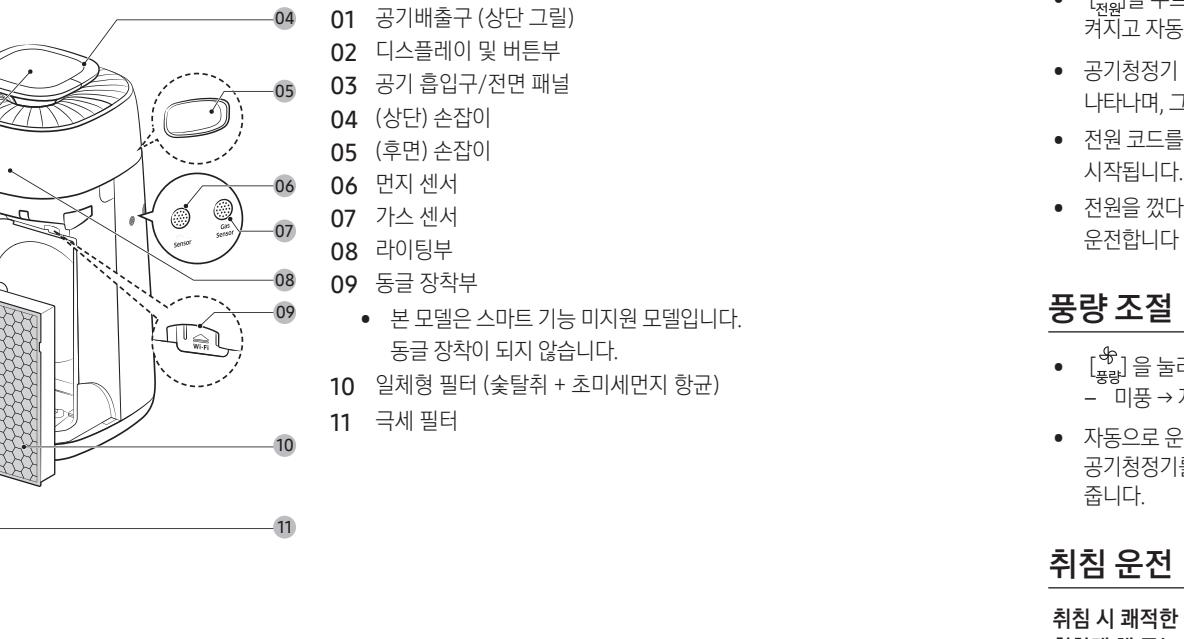

### 디스플레이 및 버튼부

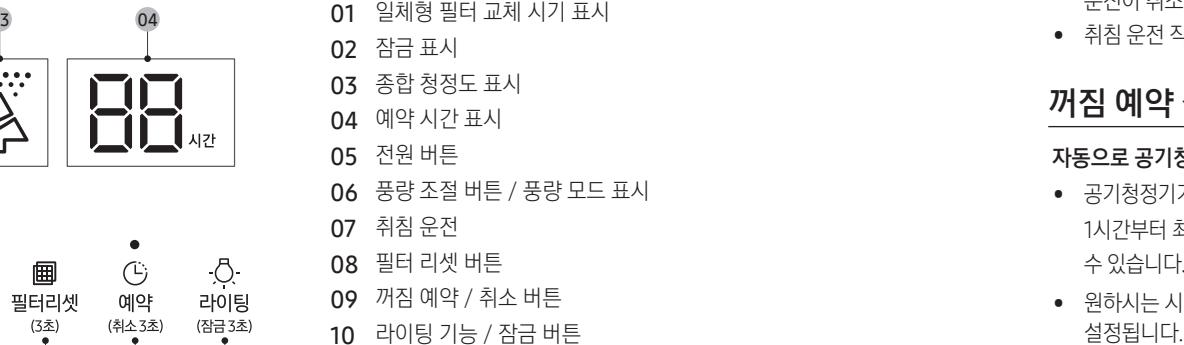

### 고객센터에서 확인하기

STEP1 모델명을 확인하세요.

STEP2 고객센터 1588-3366으로 전화하세요.

STEP3 모델명에 해당하는 사용설명서를 요청하세요.

### 제품 사용하기

### 전원 켜기 및 끄기

### 라이팅 기능

- []을 누르면 “띠리리링~” 소리가 나면서 공기청정기가 켜지고 자동으로 운전을 시작합니다.
- 제품 상단에 청정도 색상을 은은하게 표시해주는 기능입니다.
  - []을 누르세요.
  - 취침 운전 작동 중에는 라이팅 기능이 깨집니다.

### 버튼 잠금 기능

제품 작동 중에 실수로 버튼을 누르거나 어린이가 함부로 누르지 않도록 모든 버튼을 잠그는 기능입니다.

- []을 3초 이상 길게 누르면 “띵” 소리가 나면서 버튼이 모두 잠깁니다.
- 잠금 기능이 설정된 상태에서는 모든 버튼이 선택되지 않습니다.

### 풍량 조절

- []을 눌러 원하는 풍량을 선택하세요.
- 미풍 → 자동 → 강풍 → 악풍 → 미풍 순으로 반복됩니다.

자동으로 운전 시 주변 먼지, 냄새에 따라 알맞은 풍량으로 공기청정기를 운전하여 실내를 청정한 상태로 유지시켜 줍니다.

### 취침 운전

취침 시 적쾌한 실내 환경에서 조용하고 편안하게 숙면을 취하게 해 주는 기능입니다.

- []을 눌러 선택하세요.
- 취침 운전 작동 중에는 디스플레이에 취침 표시만 점등됩니다.
- [] 표시가 점등되기 전에 다른 이유로 필터를 교체한 후에도 [] 버튼을 3초 이상 길게 눌러 리셋하세요.

### 공기청정도 확인

자동으로 공기청정기가 깨지도록 하는 기능입니다.

- 공기청정기가 커진 상태에서 깨짐 []을 눌러 최소 1시간부터 최대 12시간까지 1시간 단위로 예약 시간을 설정할 수 있습니다.
- 원하시는 시간을 설정하신 후 3초간 깨짐 예약 설정됩니다.

### 꺼짐 예약 설정하기

자동으로 공기청정기가 깨지도록 하는 기능입니다.

- 종합 청정도 확인 [] 버튼을 3초 이상 누르세요.
- 종합 청정도 표시 단계
  - 파란색 → 초록색 → 노란색 → 빨간색
  - (정정 ← 오영)

### 고객센터에서 확인하기

STEP1 모델명을 확인하세요.

STEP2 고객센터 1588-3366으로 전화하세요.

STEP3 모델명에 해당하는 사용설명서를 요청하세요.

### 제품 분리, 조립 및 청소하기

제품을 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

### 필터 분리하기

손가락으로 전면 패널을 앞으로 당겨 열어주세요.

### 필터 조립하기

하단부 고정총 안쪽으로 필터 고정 당겨 열어주세요.

### 센서 및 필터 청소하기

#### 참고

- 공기 배출구가 지저분해지면 상단 그릴을 분리하여 깨끗하게 청소한 후 조립해주세요.
- 공기 배출구 안으로 이물질이 투입되면 상단 그릴을 분리하여 이물질을 빼낸 후 다시 조립하여 사용해주세요.

### 상단 그릴 분리하기

앞뒤 방향으로 그릴잡기

두 그릴이 V자 모양이 되도록 가운데 방향으로 기울이기

### 일체형 필터 교체 시기 표시

일체형 필터(솔탈취+초미세먼지 항균) 교체 시기를 알려주는 기능입니다.

- 일체형 필터 교체 시기 표시
  - 1. []을 3초 이상 길게 누르면 “띠리리링~” 소리가 나면서 [] 표시가 점등되며 일체형 필터를 교체한 후에 [] 버튼을 3초 이상 길게 눌러 리셋하세요. “띠리리링~” 소리가 나면서 [] 표시가 2회 깜박입니다.

### 취침 운전

취침 시 적쾌한 실내 환경에서 조용하고 편안하게 숙면을 취하게 해 주는 기능입니다.

- []을 눌러 선택하세요.
- 취침 운전 작동 중에는 디스플레이에 취침 표시만 점등됩니다.

취침 운전을 10초 이상 작동한 후 풍량을 조절할 경우 취침 운전이 취소 되며, 센서준비표시가 나타납니다.

- 취침 운전 중에는 잠금 기능을 선택할 수 없습니다.

### 꺼짐 예약 설정하기

자동으로 공기청정기가 깨지도록 하는 기능입니다.

- 종합 청정도 확인 [] 버튼을 3초 이상 누르세요.
- 종합 청정도 표시 단계
  - 파란색 → 초록색 → 노란색 → 빨간색
  - (정정 ← 오영)

### 고객센터에서 확인하기

STEP1 모델명을 확인하세요.

STEP2 고객센터 1588-3366으로 전화하세요.

STEP3 모델명에 해당하는 사용설명서를 요청하세요.

### 제품 분리, 조립 및 청소하기

제품을 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼주세요.

### 필터 분리하기

손가락으로 전면 패널을 앞으로 당겨 열어주세요.

### 필터 조립하기

하단부 고정총 안쪽으로 필터 고정 당겨 열어주세요.

### 센서 및 필터 청소하기

#### 참고

- 공기 배출구가 지저분해지면 상단 그릴을 분리하여 깨끗하게 청소한 후 조립해주세요.
- 공기 배출구 안으로 이물질이 투입되면 상단 그릴을 분리하여 이물질을 빼낸 후 다시 조립하여 사용해주세요.

### 상단 그릴 조립하기

솔 등으로 파비 뺄 필터가 망가질 수 있습니다.

제품 앞뒤 방향으로 그릴을 끼워넣기

그릴의 바깥쪽을 아래로 눌러 평평하게 누르기

### 주의

- 그릴을 제품 좌우 방향으로 넣을 수 없습니다. 그릴 조립시, 삽입 방향을 주의하세요.

그릴을 제품 좌우 방향으로 넣을 수 없습니다. 그릴 조립시, 삽입 방향을 주의하세요.