

# 삼성 드럼 세탁기

## 사용 설명서

Washing Machine

- 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.  
반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.
- 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

SAMSUNG

# 찾아보기

<b>주의사항</b>	<b>4</b>	<b>콤팩트워시 세탁 코스 살펴보기</b>	<b>42</b>
경고/주의 기호	4	표준세탁 코스	43
설치 관련	4	소량/쾌속 코스	44
전원 관련	5	울/란제리 코스	45
사용 관련	6	삶음세탁 코스	46
청소 관련	11	헹굼+탈수 코스	47
폐기 관련	11	탈수단독 코스	47
증상 확인	11		
<b>설치하기</b>	<b>12</b>	<b>콤팩트워시 옵션 기능 살펴보기</b>	<b>48</b>
세탁기 수평 맞추기	12	<b>콤팩트워시 옵션 기능 이용하기</b>	<b>50</b>
안전장치 분해하기	13	무세제통세척	50
접지하기	14	어린이 보호 기능	51
급수호스 연결하기	15		
배수호스 연결하기	17	<b>애드워시 세탁 코스 살펴보기</b>	<b>52</b>
설치 후 확인하기	19	표준세탁 코스	53
<b>사용 전 알아두기</b>	<b>20</b>	강력세탁 코스	54
세탁 전 확인사항	20	소량/쾌속 코스	54
건조 시 참고사항	21	삶음세탁 코스	55
건조해서는 안되는 세탁물	22	소량세탁건조 코스	56
세탁표시 안내 (KSK-0021규격)	23	울/란제리 코스	57
의류변색/얼룩/탈색이 생기는 유형	26	아기옷 코스	58
찌든 때 제거방법	28	이불 코스	59
문 고무패킹 청소하기	29	아웃도어 코스	60
급수호스 연결구 청소하기	30	헹굼+탈수 코스	60
결빙방지 기능 동작방법	31	건조단독 코스	61
<b>각 부분의 이름</b>	<b>32</b>	에어살균/탈취 코스	63
<b>편리한 기능 살펴보기</b>	<b>34</b>	이불털기 코스	64
편리한 세탁 FlexWash™	34	패딩케어 코스	65
편리한 기능 애드워시	34	아웃도어 발수케어 코스	66
<b>세제와 유연제 사용하기</b>	<b>36</b>	<b>애드워시 옵션 기능 살펴보기</b>	<b>67</b>
콤팩트워시 세제함	36		
애드워시 세제함	38		

---

<b>애드워시 옵션 기능 이용하기</b>	<b>72</b>
예약하기	72
세탁부터 건조까지	73
건조추가하기	74
세탁/헹굼/탈수 중 한 가지만 하기	75
세탁과 행굼만 하기	75
헹굼과 탈수만 하기	76
버블불림	76
통건조	77
무세제통세척	78
어린이 보호 기능	79
<b>음성인식 기능 사용하기</b>	<b>80</b>
음성인식 기능 알아두기	80
음성인식 기능 이용하기	81
<b>앱 사용하기</b>	<b>83</b>
네트워크 설정하기	83
SmartThings 앱 사용하기	83
<b>스마트 체크 사용하기</b>	<b>87</b>
<b>청소하기</b>	<b>88</b>
애드 윈도우 청소하기	88
스피커/마이크 훌 청소 방법	89
세제함/아쿠아페블 청소하기	90
배수필터 청소/잔수 제거하기	93
다이아몬드(매직)필터 분리/청소하기	95
<b>고장신고 전 확인하기</b>	<b>97</b>
<b>제품규격</b>	<b>107</b>
<b>폐 전자 제품 처리안내</b>	<b>108</b>
<b>제품보증서</b>	<b>109</b>

# 주의사항

제품의 외관 및 규격은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 경고/주의 기호

### ⚠ 경고

매우 위험하니 꼭 따라야 합니다.

### ⚠ 주의

지키지 않을 경우 상해나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

### ▣ 참고

제품을 보다 효율적으로 사용할 수 있습니다.



사용 설명서를 반드시 읽어주세요.

## 설치 관련

### ⚠ 경고

전원은 교류 220 V/60 Hz 정격 15 A 이상의 콘센트를 제품 단독으로 사용하세요. 또한, 전원 코드를 임의로 연장하지 마세요.

- 변압기를 사용하는 경우 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 전압/주파수/정격 전류 조건이 다르면 감전, 화재의 원인이 됩니다.

연장 콘센트를 이용하지 말고 전용 콘센트를 이용해서 전원을 연결하세요.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.

열기구 및 열에 약한 물건 근처나 습기, 기름, 먼지가 많은 곳, 직사광선 및 물(빗물 등)이 닿는 곳이나 가스가 샐 가능성이 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

바닥에 환기 개구부가 있는 모델의 경우, 이 개구부가 카페트 등 바닥재에 의해 환기구가 막히지 않도록 주의하세요.

설치는 전문 기사에게 의뢰하세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.

목욕탕이나 카펫 위 또는 눈, 비바람에 노출된 장소나 물이 뛰는 곳에는 설치하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 변형의 우려가 있습니다. 겨울철 영하 온도로 인해 호스가 얼어 터져 누수가 발생할 수 있습니다.

안전을 위해서 반드시 접지가 있는 콘센트를 사용하세요. 또한, 가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 폭발의 원인이 됩니다.
- 콘센트에 접지단자가 있더라도 접지단자 내부 배선이 연결되어 있지 않을 때는, 반드시 별도 접지를 해야 합니다.

제품을 벽면에 밀착하여 설치하지 마세요.

- 전원 플러그 또는 전원선이 훼손되어 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

### ⚠ 주의

제품을 설치할 때는 전원 코드를 빼기 쉬운 곳에 설치하고, 사용하지 않을 때는 반드시 전원 플러그를 뽑아주세요.

- 누전에 의한 감전, 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 견고하고 수평인 곳에 설치하세요.

- 이상 진동 및 소음, 고장의 원인이 됩니다.

이동식 차량(캠핑카 등), 선박 또는 비행기 내부에 설치하지 마세요.

- 특수한 조건에서 사용이 가능한지 가까운 서비스센터에 꼭 문의하세요.

겨울철이나 영하의 온도일 때 배달된 세탁기는 설치 후 바로 동작하지 마세요.

- 부품이 얼어 동작이 되지 않아 제품 및 부품에 이상이 발생할 수 있습니다.

냉수와 온수 호스의 연결이 바뀌지 않도록 하세요.

- 냉수와 온수 호스 연결이 바뀌면 건조가 안되며 오동작의 원인이 됩니다.

배수호스가 이탈되어 물이 튀지 않도록 배수호스를 확실히 고정하세요.

- 물이 튀어 전원부에 영향을 주거나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

처음 설치 시 제품 뒷면의 운송용 고정볼트가 제거되었는지 확인하세요.

- 운송용 고정볼트를 모두 제거하지 않으면 세탁기의 고장 및 소음의 원인이 됩니다.

만일의 지진 발생에 대비하여 대피 시 방해가 되는 장소에는 설치하지 마세요.

제품에 배수호스를 고정시킨 나사는 절대 풀지마세요.

### 전원 관련

### ⚠ 경고

정기적으로 전원 플러그 단자 및 접촉 부분에 이물질(먼지, 물 등)을 마른 천으로 잘 닦아주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그는 코드가 아래를 향하도록 연결하세요.

- 반대로 연결할 경우 코드 내부에서 선이 끊어져 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

전원 코드를 무리하게 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나 묶지 마세요. 또한, 금속부에 걸거나, 무거운 물체를 올려놓거나, 사이에 끼워 넣거나, 제품 뒤쪽으로 밀어 넣지마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

손상된 전원 코드는 감전의 위험이 있으므로 반드시 제조사, 제조사의 서비스 인력 또는 이에 준하는 자격을 갖춘 기술자에 의해 교체하세요.

전원 플러그는 콘센트 끝까지 확실히 연결하고, 손상된 전원 플러그, 전원 코드, 느슨해진 콘센트는 사용하지 마세요.

- 접촉 불량으로 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

전원 플러그를 뺄 때는 전원 플러그를 잡고 빼 주세요.

- 전원선을 잡아 당기면 심선이 끊어져 감전, 화재의 원인이 됩니다.

온도과승방지장치를 부주의로 리셋하여 생기는 위험요소를 피하기 위해 이 기기는 타이머 같은 외부 절환장치를 통해 전원을 공급해서는 안되며, 설비에 의해 정기적으로 온/오프 개폐되는 회로에 연결하지 마세요.

콘센트에 문어발식(연장선, 멀티탭) 전원 플러그를 연결하지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.
- 연장 콘센트의 허용 소비전류 및 전력 부족으로 전원 꺼짐이 발생할 수 있습니다.

## ⚠ 주의

사용하지 않거나, 천둥 및 번개가 칠 경우에는 전원 플러그를 빼 주세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

## 사용 관련

### ⚠ 경고

제품이 밑면이 물에 잠겨 침수된 경우 세탁실에 들어가지 마세요.

- 물이 완전히 빠진 후에 들어가세요.
- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기 등이 나면 즉시 전원을 차단하고 서비스센터에 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

가연성 가스 및 인화성 물질(벤젠, 가솔린, 시너(신나), 석유, 알콜 등)을 제품 근처에서 사용하지 마세요.

- 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

휘발유, 등유, 벤젠, 시너, 알코올, 동물성 기름, 식물성 기름 성분이 묻어있는 세탁물은 넣지마세요.

- 기름 성분이 묻은 세탁물은 물세탁 후에도 기름성분이 완전히 제거되지 않으므로 건조시 기름 성분의 화학적 반응에 의한 화재의 위험이 있습니다.
- 세탁기 내부가 뿌옇게 되어 있을 때는 세탁기 문을 열지마세요.
- 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

가스(도시가스, 프로판가스 등)가 셀 때는 제품이나 전원코드를 만지지 말고 바로 환기하세요.

- 환기 팬은 사용하지 마세요. 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 원인이 됩니다.

어린이나 애완동물이 제품 안에 들어가지 못하게 하세요. 또한, 폐기 시에는 세탁기 문의 잠금장치(레버)를 분리하세요.

- 어린이가 세탁기 안에 들어가면 간하게 되어 상해 및 숨질 위험이 있습니다. 세탁 전 항상 확인하세요.
- 본 제품은 어린아이들이 장난으로 가지고 놀지 않도록 보호자의 주의 관찰이 필요합니다.

어린이 또는 애완동물이 세탁기 문에 매달리지 않도록 주의하세요.

- 낙하에 의한 상해 또는 제품 전복의 원인이 됩니다.

세탁기 밑에 손, 발이나 금속 물건을 넣지마세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

세탁기 문 또는 세제통을 열고 닫을 때에는 손이 끼이지 않도록 주의하세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

비닐 포장재는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 또는 폐기하세요.

- 머리에 쓰는 행위 등으로 코나 입이 막혀 질식의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

본 제품은 해당 보호자가 제품 사용을 관리 감독하는 경우를 제외하고 아동, 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람, 미숙련자 또는 비전문가가 사용할 수 없습니다.

- 감전, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

동작 중에 전원 플러그를 빼지마세요.

- 다시 꽂을 경우, 불꽃이 발생하여 감전, 화재의 원인이 됩니다.

임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

- 수리 및 재설치 등이 필요할 때는 서비스센터로 연락하세요.
- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

세탁기 바닥에 붙어 있는 포장물(스펀지, 스티로폼)을 반드시 제거하고 사용하세요.

수리 기술자 이외에는 절대로 분해하거나, 개조하지 마세요.

- 감전, 화재, 고장의 원인이 됩니다.

바퀴벌레 또는 해충(파리, 빈대, 쥐) 등이 많은 곳에는 세탁기 유지에 관심을 기울여 주세요.

- 전선을 훼손시키거나 화재의 원인이 됩니다.

조그마한 동물이나 애완동물이 전원선, 급수호스 등을 갉아먹을 수 있으니 주의하세요.

- 동물에게 감전의 위험이 있으며 제품이나 재산상의 손상이 발생할 수 있습니다.

동절기에 배수호스와 급수호스가 얼었을 경우 녹인 후 사용하세요.

- 부품이 얼어 동작하지 않거나 수명저하의 원인이 되어 화재나 감전의 위험이 있습니다.

발포 고무(라텍스폼), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙거나 발포 고무패드가 부착된 의류나 베개 같은 품목들은 세탁 또는 건조하지 마세요.

- 화재의 위험 및 상해의 원인이 됩니다.

동작 중에 세탁/탈수 조 안에 손, 막대기, 금속물을 넣거나 세탁물을 잡지마세요. (단, 뚜껑을 열어도 급수는 됩니다.)

- 느린 회전에도 세탁물에 손이 끼어 상처를 입을 위험이 있습니다.
- 세탁 종료 시나 배수 시작 시에는 세탁/탈수 조가 저속으로 회전하고 있으므로 특히 주의하세요.
- 특히 어린이에게 주의 시키세요.
- 덮개를 열고도 세탁기가 멈추지 않으면 서비스센터로 연락하세요.

동작 중이거나, 탈수 조가 완전히 정지할 때까지는 세탁물에 손을 넣지 마세요.

- 느린 회전에도 세탁물에 손이 감기어 상처를 입을 수 있습니다.

탈수시 뚜껑을 열었는데도 15 초 이내에 멈추지 않을 때는 사용을 중지하고 수리를 의뢰하세요.

- 상해의 원인이 됩니다.

산업용 화학물질이 세탁에 사용된 경우 건조를 하지마세요.

건조기에 보푸라기 같은 이물질이 쌓이지 않도록 하세요.

건조기에는 세탁하지 않은 옷감을 건조하지 마세요.

유연제 또는 이와 유사한 제품은 유연제 사용설명서에 따라 사용하세요.

주머니에서 라이터, 성냥 같은 물체를 모두 꺼내고 사용하세요.

모든 품목을 신속히 꺼내 열이 발산되도록 펼치지 않을 것이라면 건조 사이클이 끝나기 전에 회전식 건조기를 멈추지 마세요.

기기는 회전식 건조기 도어를 완전히 열 수 없을 정도로 잠금식 도어, 미닫이문 또는 회전식 건조기의 도어 맞은편에 경첩이 달린 도어 뒤에 설치하지 마세요.

## ⚠ 주의

자석류를 제품 주변에 두지마세요.

- 오동작으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

제품에 이물질(세제, 오물, 음식물 찌꺼기 등)이 묻어 있는 경우 전원 플러그를 빼고 부드러운 천에 물을 약간 묻혀 닦아주세요.

- 외관을 표백제로 닦거나 묻히지 마세요.
- 변색, 변형, 파손, 녹 발생의 원인이 됩니다.

드라이클리닝 세제를 직접 사용하지 말고, 드라이클리닝 세제가 묻은 의류도 세탁, 행굼, 탈수, 건조하지 마세요.

- 기름의 산화 열에 의한 자연 발화, 인화의 원인이 됩니다.

제품 위에 올라가거나, 물건(세탁물, 촛불, 담뱃불, 그릇, 약품, 금속 등)을 올려놓지 마세요.

- 감전, 화재, 고장, 상해의 원인이 됩니다.

피부관리실, 안마시술소 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 세탁물은 세탁하지 마세요.

- 패킹이 변형되어 누수의 원인이 됩니다.

바닥에 환기구가 있는 세탁기의 경우, 이 부분이 카펫이나 다른 물체로 가려지지 않도록 하세요.

온수만 단독으로 사용하지 마세요.

제품 구입 시 동봉된 새 호스 세트를 사용해야 하며, 기존 호스를 재사용하지 마세요.

세탁물 이외의 것을 넣지 마세요. (신발, 동물, 감자, 양배추, 무우 등 음식물)

- 이상 진동으로 인한 벽/바닥 손상, 제품 손상, 상해의 원인이 됩니다.

송곳, 손톱 끝이나 핀 등으로 버튼을 누르지 마세요.

- 감전, 상해의 원인이 됩니다.

양말, 브래지어 등을 세탁망에 넣어 사용 시에는 다른 세탁물과 함께 사용하세요.

젖은 손으로 제품을 동작시키지 마세요.

- 감전의 위험이 있습니다.

배수펌프 청소, 긴급 배수, 긴급상황 발생으로 세탁기 문을 열 때는 반드시 배수 완료 또는 찬물일 경우에 하세요. 배수되는 물은 뜨거울 수 있으므로 손대지 마세요.

- 화상의 원인이 됩니다.

배수호스를 세면대에 걸어 두지마세요.

- 세탁기의 배수되는 양과 세면대의 배수 비율이 맞지 않으면 누수가 발생할 수 있습니다.

동작 중에 무리하게 세탁기 문을 열려고 하지마세요.

- 동작 중에는 세탁기 문이 열리지 않으므로 무리하게 세탁기 문을 열면 파손의 원인이 됩니다.

삶을 수 있는 세탁물(순면, 기저귀 등)인지 반드시 확인해 주시고, 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.

- 세탁물이 수축, 변색 등 손상될 수 있습니다.

세탁이 가능한 세탁물인지 확인하세요.

- 제품 또는 세탁물 손상의 원인이 됩니다.

가루세제를 세탁물에 직접 뿌리지 마세요.

- 세탁물 탈색의 원인이 됩니다.

전기담요와 카펫은 절대로 세탁하지 마세요.

- 세탁기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.

세제나 표백제는 세탁기 사용이 가능한 제품만 세탁하세요.

- 의류의 손상 및 세탁기 손상이 발생될 수 있습니다.

세탁기에 애완견 등 살아있는 동물을 넣지마세요.

- 상해의 위험이 있습니다.

황화합물이 포함된 표백제는 사용하지 마세요.

- 부품의 부식으로 인한 손상이 발생될 수 있습니다.

제품이 무거우므로 반드시 두 사람 이상이 포장을 풀거나 옮기세요.

- 떨어지거나, 부딪쳐 훼손 또는 상해의 원인이 됩니다.

방수성 시트, 매트, 발 닦이용 발판, 커튼, 의류(\*)는 세탁 및 탈수, 건조하지 마세요.

- 두껍고 딱딱한 매트는 세탁기로 세탁 가능하다는 표시가 있더라도 세탁하지 마세요.
- 이상 진동으로 인한 상해 및 본체, 벽, 바닥 등의 파손, 의류의 손상 등의 원인이 됩니다.
  - 의류(\*) : 양모 이불, 레인커버, 낚시 조끼나 스키복 바지, 침낭, 기저귀 커버, 땀복, 자전거 및 오토바이와 자동차 커버, 방수재질, 비옷 등.

베개, 쿠션, 방석 등은 내용물을 제거하고 커버만 세탁하세요.

- 이상 진동으로 인한 벽/바닥 손상, 제품 손상, 상해의 원인이 됩니다.

세탁조 내 통은 스테인레스로 일반적으로는 녹이 발생하지 않으나, 다음의 경우에는 녹이 생길 수 있습니다.

- 녹이 쉽게 발생하는 철 성분(웃핀 머리핀 등)이 세탁조 내측에 장시간 방치된 경우
- 세탁/헹굼시 표백제, 락스 등 장시간 방치 시 또는 철분이 다량 함유된 물을 사용할 경우

제품 사용 전 콤팩트워시 내부에 있는 제습제(실리카겔)를 제거하세요.

- 제습제(실리카겔)를 먹거나 삼키지 마세요.

평소 세탁 종료 후에는 수도꼭지를 잠가주세요.

- 지진 발생 시 강한 진동으로 급수호스가 수도꼭지에서 빠져 누수가 발생할 수 있습니다.

지진 등으로 인해 제품이 전도되었을 경우 제품 외관에 이상이 없더라도 반드시 점검, 수리를 받은 후 사용하세요.

- 제품 내부의 부품 등이 파손된 경우가 있어 그대로 사용하는 경우 제품 이상 및 발화, 감전 상해의 위험이 있습니다.

## 청소 관련

### ⚠ 경고

제품에 물을 직접 뿌리거나 벤젠, 시너, 알코올 등으로 닦지마세요.

- 변색, 변형, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

청소할 때나, 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 빼세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.

용제 성분의 세제를 사용하지 마세요.

- 유독성 가스 발생, 제품의 부품 손상, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.

## 폐기 관련

### ⚠ 경고

전원 플러그를 자르고, 버튼부를 망가뜨리세요.

- 재사용 시 감전, 화재의 원인이 됩니다.

폐기 시에는 세탁기 문의 잠금장치(레버)를 분리하세요.

- 어린이가 세탁조에 갇혀 질식될 수 있습니다.

## 증상 확인

### 이러한 증상이 있습니까?

- 전원코드, 플러그가 뜯시 뜯거나 파손되었다.
- 세탁기와 접촉하면 찌릿찌릿한 감전을 느낀다.
- 사용 중 타는 냄새와 연기가 난다.
- 종종 스위치를 켜도 동작하지 않을 때가 있다.
- 계속 급수가 되고, 물 조절이 안되고, 세탁조가 돌지 않는다.
- 수평을 유지했는데도 흔들거린다.
- 급수호스 연결 시 누수가 된다.
- 그 밖의 이상이나 고장이 있다.

### 이럴 땐 사용하지 마세요.

- 안전을 위해 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑아 놓으세요.
- 구매처 또는 서비스센터로 연락하여 점검을 받으세요.
  - 절대 소비자의 임의로 수리를 하지마세요.
- 천재지변(지진, 수해 등)에 의한 제품 침수 시 누전의 위험이 있으므로 반드시 제품을 점검받으세요.

# 설치하기


## 세탁기 수평 맞추기

### 1 설치할 장소를 선택해 주세요.

- 세탁기와 벽면과의 거리는 10 cm 이상 띄어서 설치하세요.

### 2 설치할 곳 바닥면의 수평을 확인 후 수평 조절 다리로 높낮이를 맞춰주세요.

- 세탁기 전면, 좌우 모서리 부분을 누르거나 탈수 동작 시 세탁기에 흔들림이 있으면 세탁기 다리 높이를 조절하세요.
  - 4 개의 다리와 바닥면이 맞달아 제품이 흔들리지 않아야 합니다.

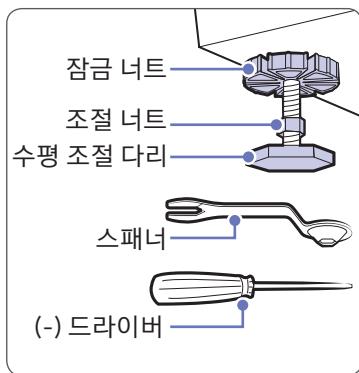


### 수평이 아닌 경우

- 4 개의 수평 조절 다리 중 높거나 낮은 쪽의 수평 조절 다리를 맞춰주세요.
- 조절 후 잠금 너트를 오른쪽으로 돌려 완전히 조여주세요.


### 주의

진동 및 소음이 발생할 수 있으므로 수평 조절 후 잠금 너트가 풀리지 않도록 고정시켜주세요.


## 안전장치 분해하기

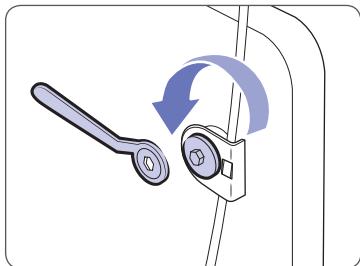


1 스패너를 이용하여 안전장치 나사를 풀어주세요.

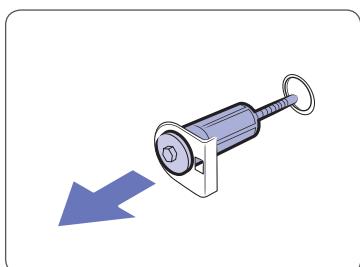

2 안전장치 나사를 세탁기 본체에서 분리하세요.

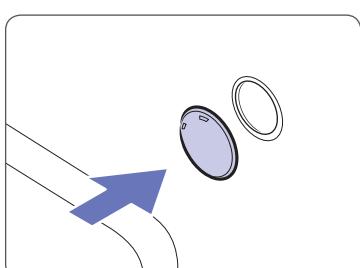

3 안전장치 마개를 고정 홈에 끼워주세요.

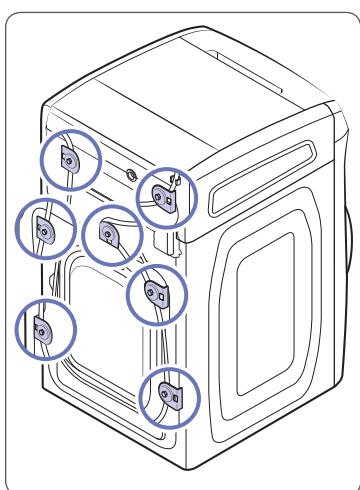


### ⚠ 주의

- 분해한 안전장치는 보관하여, 이사할 때 다시 끼워 사용하세요.
- 안전장치 미 고정 후 이동 시 마찰에 의해 세탁기가 부서지거나 고장 날 수 있습니다.
- 환경상 사람이 들어갈 수 없는 공간 설치 시 3 m 이내 근거리에서 안전장치 제거 후 설치할 수 있습니다.

## 접지하기


안전을 위해 반드시 접지단자가 있는 콘센트를 사용하세요.

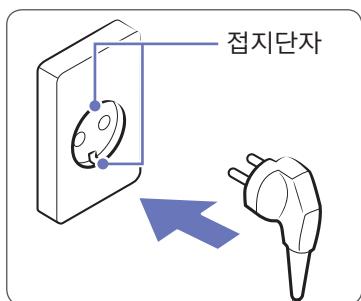

- 감전, 화재, 고장의 위험이 있습니다.
- 콘센트에 접지단자가 없는 경우 접지선을 별도 구입하여 접지선로에 연결해야 합니다.  
(접지 공사는 전문 기술자에게 의뢰하세요.)

### ⚠ 주의


가스관, 수도관, 전화선 등에는 접지하지 마세요.

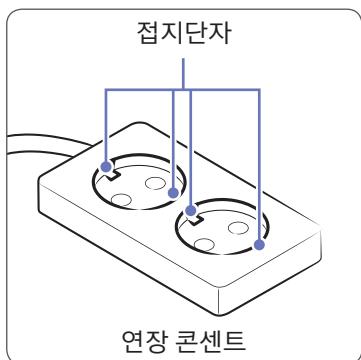


## 급수호스 연결하기

### 수도꼭지 연결 방법

**1** 연결기의 4 개의 나사를 모두 풀어주세요.

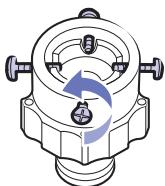

**2** 연결기를 수도꼭지 끝까지 밀어 올리세요.

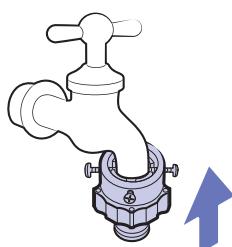

**3** 어댑터를 수도꼭지 끝까지 밀어올려 4 개의 나사를 체결하세요.

#### 참고

육각 볼트 2 개는 수도꼭지 후면을 향하도록 하고 손으로 조립하세요.





**4** 급수호스의 누름 부를 누른 상태에서 급수호스를 연결기에 끼우고 누른 손을 놓으면 '딱' 소리가 나면서 연결됩니다.

- 냉수 호스와 온수 호스가 바뀌지 않도록 주의하세요.

#### 주의

- 수도꼭지를 열어 물이 새는지 확인하세요.
- 물이 새는 곳이 있으면 세탁기를 사용하지 마세요.
  - 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

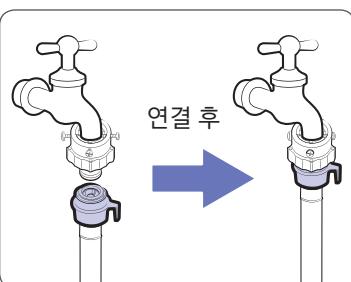

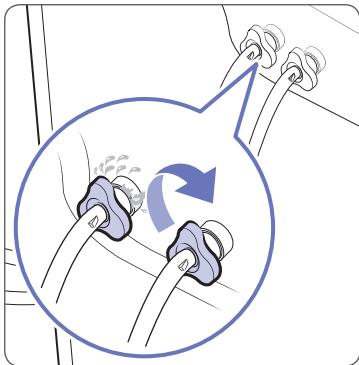

### 급수부 냉/온수 연결하기


세탁기 뒷면에 있는 급수호스 연결구에 급수호스를 연결해 주세요.

- 냉수와 온수 호스 연결이 바뀌면 건조가 안 될 수 있으며 오작동 발생의 원인이 됩니다.

### 주의


온수 단독으로 연결하지 마세요.

- 온수가 손상될 수 있습니다.
- 제품 고장의 원인이 됩니다.

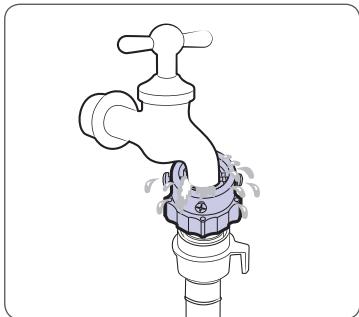

### 연결 후 물이 샐 경우


급수호스 연결 방법에 따라 처음부터 재 조립하세요.

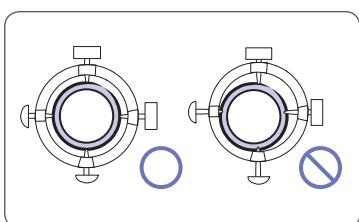

급수호스가 수도꼭지에 정확하게 밀착되어 있는지, 수도꼭지의 나사가 느슨하게 연결되어 있는지 확인해 주세요.

### 참고

- 연결기와 수도꼭지의 크기가 다를 때 가까운 철물점에서 맞는 수도꼭지를 구입하세요.
- 단수, 장기간 사용하지 않을 경우 수도꼭지를 잠가주세요.
  - 수압으로 인한 누수를 예방하기 위함입니다.
  - 누수 발생 시 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

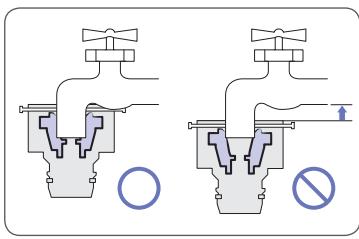

### 주의

- 급수호스는 낡은 호스를 재사용하지 말고, 반드시 제품과 함께 제공된 새것을 연결하세요.
- 급수호스를 교체하실 때엔 반드시 삼성전자에서 제공하는 급수호스를 사용하세요.
- 수도꼭지에 급수호스 연결전 수도관 내에 녹물이 있을 수 있으니 물을 빼내고 삽입하여 주세요.
- 물이 새는 곳이 있으면 세탁기를 사용하지 마세요. 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

## 급수호스를 더 길게 사용하려면


- 연장용 호스를 구입해서 연결해 주세요.
  - 급수호스 연장 시 설치 전문 기사나 서비스 기사에게 의뢰하세요. (3 m 이하를 권장합니다.)
- 남는 호스를 사용해서 연결해 주세요.
  - 냉수만 사용하는 곳에서는 남는 호스를 호스 연결기에 연결하면 더 길게 사용할 수 있습니다.

## 참고

연장용 호스나 호스 연결기는 서비스센터에서 별도로 구입하세요.


## 배수호스 연결하기 (건조 기능이 있는 모델에 한함)

건조 기능이 없는 모델은 배수호스가 제품에 연결되어 배송됩니다. 추가로 연결할 필요가 없습니다.

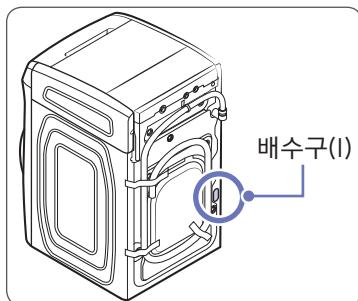



### 1 배수호스 연결고리를 누른 후 배수호스를 끼워주세요.

- 호스를 배수구(I)에 꽉 끼운 후 연결고리를 눌러 세탁기 본체 쪽으로 밀어붙여 고정시키세요.
- 배수호스 홀더를 임의로 분해하지 마세요.

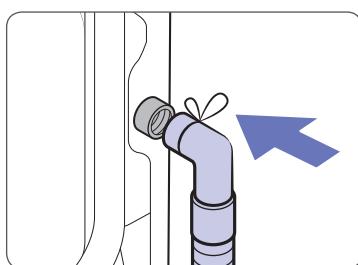

### 2 애드워시 배수호스 끝에 있는 Y형 커넥터(I)에 콤팩트워시의 배수호스를 끼운 후, 'ㄱ'자 배수 커넥터(II)를 끼워주세요.

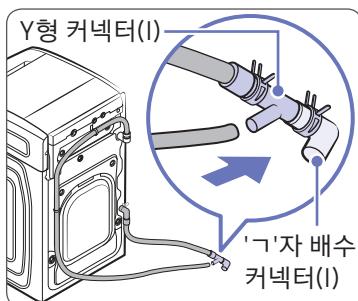

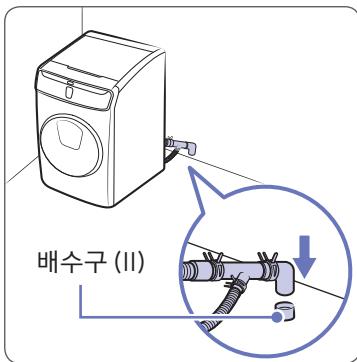

### 3 배수호스 연결 후 아래 내용을 참고 및 확인하세요.


- 배수 시 배수되는 물, 거품 또는 따뜻한 공기가 샐 수 있습니다.
- 배수호스는 배수구(II)보다 낮게 설치하고, 길이는 3 m 이상 연장하지 마세요.
  - 배수호스 연장 시 설치 전문 기사 또는 서비스 기사에게 의뢰하세요.
- 배수구(II)에 'ㄱ'자 배수 컨넥터가 없는 경우 동봉되어 있는 부속품을 이용하여 배수호스를 고정시키세요.

## 참고

### 배수호스와 배수 흘의 크기가 다른 경우


- 공구 상점에서 알맞은 크기의 호스를 구입 후, 연결하여 사용하세요.
- 배수 안됨으로 인한 탈수불량 및 바닥 누수가 발생될 수 있습니다.
- 연결부는 밴드링 등으로 연결하세요.
  - 장기간 사용 시 발생될 수 있는 누수를 예방하기 위함입니다.

## 주의

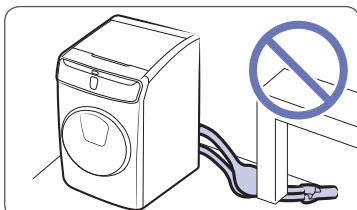


- 배수호스가 꼬이거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 해주세요.

- 배수 및 건조 불량이 발생할 수 있습니다.

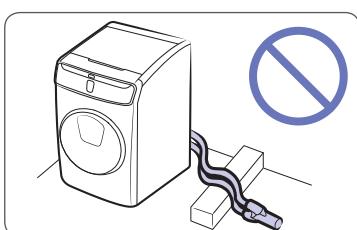


- 배수 연장호스를 사용할 경우 굴곡이 없도록 수평으로 설치해 주세요.

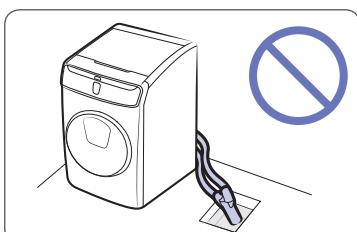

- 배수호스 끝이 물에 잠기지 않게 해주세요.

- 배수 및 건조 불량이 발생할 수 있습니다.

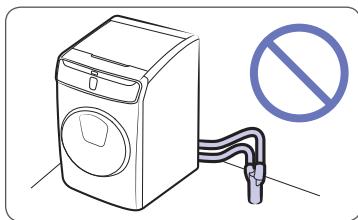

- 배수호스 끝이 꺾이지 않게 해주세요.  
- 배수 및 건조 불량이 발생할 수 있습니다.

## 참고

- 세탁기 설치 후 행굼과 탈수를 진행하여 정상 설치되었는지 확인하세요.
- 배수호스 설치 조건에 따라서 건조 성능이 저하될 수 있습니다.
- FlexWash 적용 모델은 2 개의 배수호스가 제공됩니다.
  - 에어스피드 드라이 건조 방식은 배수호스를 통해 습증기를 배출합니다.
  - 배수호스 끝단을 세로로 설치하지 마세요. 하수구 악취 유입 및 건조 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
  - 배수호스 내에 물이 고이는 구조로 설치하지 마세요. 건조 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.
  - 습기가 빠져나올 수 없는 밀폐된 공간에 설치하지 마세요.
  - 설치 시 별도의 설치팀이 설치 가능 여부를 점검 후 설치 진행하세요.

## 설치 후 확인하기

### 무게 보정 기능

삼성 세탁기는 자동으로 세탁물 무게를 감지합니다.

좀 더 정밀한 무게 감지를 위해 세탁기 설치 시 무게 보정 기능을 실행하세요.

무게 보정 기능의 수행을 위해 다음을 따르세요.

- 1 반드시 세탁기 내부에 세탁물 또는 내용물을 제거하고 전원을 켜 주세요.
- 2 콤팩트워시는 [물온도] + [표준세탁], 애드워시는 [물온도] + [예약] 버튼을 동시에 길게 누르세요.
- 3 표시창에 “Cb” 문구가 표시될 때 [동작/일시정지] 버튼을 누르면 무게 보정 기능이 실행됩니다.
- 4 약 3 분간 드럼이 좌우로 몇 회 간 회전합니다.
- 5 무게 보정 기능이 끝나면 “0”이 표시되고 문 잠금이 풀리면 자동으로 종료됩니다.  
그러면 세탁기는 사용 준비가 완료됩니다.

# 사용 전 알아두기

제품 사용 전 콤팩트워시 내부에 있는 제습제(실리카겔)를 제거하세요.

- 제습제(실리카겔)를 먹거나 삼키지 마세요.

## 세탁 전 확인사항



제품의 고장이나 옷감의 손상을 방지하기 위해 다음 사항을 반드시 지켜주세요.

배수필터에는 머리핀, 열쇠, 동전 등이 걸릴 수 있고, 제품 사용 중 소음 및 배수 안됨에 해당하는 고장이 발생할 수 있으니 세탁 전 주머니 및 세탁물에 포함된 기타 이물을 확인하여 주시고 매주 1회 의 청소가 필요합니다.

흰 양말이나 옷의 소매, 깃 등 부분적으로 때가 많이 묻은 곳은 세탁 전에 전용 세제로 부분 세탁하세요.

양말, 장갑, 스타킹, 손수건 등 부피가 작고 가벼운 세탁물은 세탁물 투입구에 끼일 수 있으므로 촘촘한 세탁망에 넣어 세탁해 주세요.

- 반드시 다른 세탁물 사이에 세탁망을 넣어서 세탁하세요.

## △ 주의

안전을 위하여 하부 애드워시 동작 시 상부 콤팩트워시의 문을 반드시 닫은 후 동작시키세요.

- 소음 및 진동으로 인한 부품 파손의 원인이 됩니다.
- 제품 사용 후, 세탁기 문을 열어 건조 시켜주세요.

콤팩트워시에서는 방수 소재(스키복, 기저귀, 커버, 발닦이용 발판, 커튼) 등은 세탁하지 마세요.

- 방수성 의류의 경우 세탁기의 탈수 조가 회전할 때 수분이 빠져나가지 못하기 때문에 세탁물이 한쪽으로 몰려 수평을 이루지 못하여 진동의 원인이 됩니다.

의류에 달린 금속은 제거하고 지퍼나 후크는 잠근 후 뒤집어 세탁해 주세요.

- 의류에 달린 금속은 의류와 세탁조에 손상을 줄 수 있습니다.
- 단추가 달린 제품, 자수 등이 장식된 의류 등은 뒤집어 세탁해 주세요.
- 긴 끈은 다른 의류와 엉켜 손상되는 원인이 됩니다. 반드시 뮤어주세요.

세탁물에 묻은 먼지, 흙, 애완동물의 털 등을 털어내 주세요.

- 흙, 모래 등이 얇은 세탁물과 마찰하여 세탁물에 손상을 줄 수 있으며 깨끗하게 세탁되지 않습니다.

세탁 전에 반드시 라벨을 확인하여, 표시된 조건에 준하여 세탁하세요.

- 라벨이 없는 의류는 세탁 전에 부분적으로 세탁을 해 보세요.

의류를 종류, 형태, 조직 등에 따라 구분하여 세탁하세요.

얼룩 발생 시 바로 세탁하세요.

## 세탁 불가능한 빨랫감

물에 담그는 것만으로 변형되기 쉬운 의류는 물세탁하지 마세요.

- 넥타이, 브래지어, 재킷, 양복, 코트 등 물에 담그는 것만으로 현저한 수축, 변색, 표면 변화를 일으킬 우려가 있는 소재 및 훈방 의류
- 주름 가공품, 엠보싱 가공품, 수지 가공품 등 물에 적시는 것만으로 변형되기 쉬운 제품
- 가죽 제품, 가죽 장식품
- 면, 울 중에서 변형이 쉬운 생지, 주름진 비단 등
- 장식이 달린 의류, 한복, 한복 천으로 된 장식품 등 색상이 빠지기 쉬운 제품
- 취급 표시 및 제품 소재 표시가 없는 의류

## 건조 시 참고사항(건조 기능이 있는 모델에 한함)

- 세탁에서 건조까지 사용할 경우에는 세탁물을 제품의 건조 용량 이하로 넣으세요.
  - 세탁물의 종류와 양에 따라 건조 상태가 달라질 수 있습니다.

<b>세탁용량</b>	10.0 kg	12.0 kg	13.0 kg/ 16.0 kg	15.0 kg/ 16.0 kg	17.0 kg	19.0 kg	21.0 kg	23.0 kg
<b>건조용량</b>	6.0 kg	7.5 kg	8.0 kg	8.5 kg	9.0 kg	11.0 kg	12.0 kg	13.0 kg

- 주름 가공품, 엠보싱 가공품, 수지 가공품 등 물에 적시는 것만으로 변형되기 쉬운 제품은 주의하세요.
- 건조 중 [동작/일시정지] 버튼을 누를 경우 안전을 위하여 고온일 경우에는 문이 곧바로 열리지 않으며, Hot 표시가 나타납니다. Hot 과 문잠김 램프가 꺼질 때 까지 기다려 주세요.
- 건조 종료 후, 세탁물을 곧바로 꺼내지 않을 경우, 0 표시와 함께 구김 방지 동작을 약 30 분간 합니다.
- 세탁물을 꺼내려면 [일시정지] 버튼이나 [전원] 버튼을 누른 후 세탁물을 꺼내세요.
- 손세탁 후에 건조하고 싶을 경우, 탈수와 건조를 함께 선택하세요.
- 세탁, 행굼 및 탈수에서 건조까지 사용할 경우에는 건조효율을 높이기 위하여 프리히트 (pre-heat)가 탈수 도중에 작동하며, 탈수의 세기는 자동으로 선택됩니다.

## 참고

### 프리히트(pre-heat)란?

탈수 후에 세탁물이 드럼에 달라붙지 않도록 탈수의 강도를 자동으로 조절하여, 건조 효율을 높이기 위하여 탈수 중 팬과 히터를 동작시키는 과정을 말합니다.

## 건조해서는 안되는 세탁물 (건조 기능이 있는 모델에 한함)

세탁물	설명	세탁물	설명
	풀 먹인 의류		가죽, 모피, 깃털, 벨벳 제품 • 변형될 우려가 있습니다.
	울 혼방 의류 • 100 % 합성섬유 의류		실크제품 • 변형될 우려가 있습니다.
	스펀지, 라텍스, 고무가 포함된 제품 • 손상 및 제품 고장의 우려가 있습니다.		다음과 같은 표시가 되어 있는 제품
	길이가 100 cm 이상의 모 담요		울담요
	전기담요		모, 실크 혼방의 란제리
	레이스가 많이 달린 란제리		슬립, 스타킹, 타이즈

## 세탁표시 안내 (KSK-0021규격)

### 세탁

아이콘	설명	아이콘	설명
	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁 온도 95 °C를 표준으로 삼을 수 있음</li> <li>세탁기로 세탁 가능</li> <li>손세탁 가능</li> <li>세제 종류에 제한 없음</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁 온도 60 °C를 표준으로 세탁기 세탁 가능</li> <li>손세탁 가능</li> <li>세제 종류에 제한 없음</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁 온도 40 °C를 표준으로 세탁 가능</li> <li>손세탁 가능</li> <li>세제 종류에 제한 없음</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁 온도 30 °C를 표준으로 약하게 손세탁을 할 수 있음</li> <li>약한 손 세탁</li> <li>중성세제를 사용함</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁 온도 30 °C를 표준으로 약하게 손세탁을 할 수 있음</li> <li>세탁기 사용 불가</li> <li>중성세제(울샴푸)를 사용함</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>물세탁은 되지 않음</li> </ul>

### 표백

아이콘	설명	아이콘	설명
	<ul style="list-style-type: none"> <li>염소계 표백제(락스)를 사용할 수 있음</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>염소계 표백제를 사용할 수 없음</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>산소계 표백제를 사용할 수 있음</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>산소계 표백제를 사용할 수 없음</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>염소계, 산소계 표백제를 사용할 수 있음</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>염소계, 산소계 표백제를 사용할 수 없음</li> </ul>

## 다림질

아이콘	설명	아이콘	설명
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 180 ~ 210 °C로 다림질할 수 있음</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 형겁을 덮고 180 ~ 210 °C로 다림질할 수 있음</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 140 ~ 160 °C로 다림질할 수 있음</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 형겁을 덮고 140 ~ 160 °C로 다림질할 수 있음</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80 ~ 120 °C로 다림질할 수 있음</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 형겁을 덮고 80 ~ 120 °C로 다림질할 수 있음</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다림질할 수 없음</li> </ul>		

## 건조

아이콘	설명	아이콘	설명
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옷걸이에 걸어 건조시킬 것</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 옷걸이에 걸어서 그늘에서 건조시킬 것</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 뉘어서 건조시킬 것</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 그늘에서 뉘어서 건조시킬 것</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기계건조 할 수 없음</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기계건조 할 수 있음</li> </ul>

## 드라이

아이콘	설명	아이콘	설명
	<ul style="list-style-type: none"> <li>용제의 종류는 퍼클로르에틸렌 또는 석유계를 사용함</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>드ライ클리닝 할 수 있음</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>드라이클리닝 할 수 없음</li> </ul>		

## 짜는방법

아이콘	설명	아이콘	설명
	<ul style="list-style-type: none"> <li>손으로 약하게 짜거나 원심 탈수기로 단시간 탈수 할것</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>짜면 안 됨</li> </ul>

## ⚠ 주의

세탁 온도를 지키지 않으면 탈색, 변색 등이 발생할 수 있습니다.

## 의류변색/얼룩/탈색이 생기는 유형

유형	원인 / 해결방안
옷감 손상 발생	<ul style="list-style-type: none"> <li>물 세탁이 되지 않는 의류를 세탁한 경우입니다.</li> <li>옷감의 라벨을 확인 후 산소계 표백제를 사용하세요. 라벨에 표시된 세탁 방법대로 세탁하지 않았을 경우입니다.</li> <li>고온으로 세탁하여 의류가 수축되거나 늘어나는 문제가 발생합니다. 라벨을 확인하세요.</li> </ul>
탈색, 변색 발생	<ul style="list-style-type: none"> <li>세제나 표백제 및 세탁시간 경과에 의해 탈색이 되는 경우입니다.</li> <li>세탁 전에 눈에 띠지 않는 부분에 세액을 묻힌 후, 강하게 비벼보고 확인하세요.</li> <li>급속 코스나 냉수 코스에서 세탁하여 이상이 없는지 확인하세요. 30 °C ~ 40 °C 온도에서 염료가 빠지는 의류를 세탁한 경우입니다.</li> <li>진한색의 의류를 분리하고, 연한색의 의류끼리 세탁하여 변색을 확인하세요.</li> <li>진한색의 의류를 세액에 담가 변색을 확인하세요.</li> </ul>
색상의 백화 및 빛바랜 현상	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용한 지 오래된 의류 및 자연 퇴색 현상입니다.</li> <li>아이들 옷, 노인의 옷처럼 자주 세탁하는 의류나, 마찰이 많은 부위에서 변색이 생겼을 경우는 의류 구매 및 사용 시기를 확인하세요.</li> <li>햇볕에 건조시 자외선에 의한 자연 퇴색 현상이 발생할 수 있습니다. (라벨 : 그늘 건조표시)</li> </ul>
얼룩 제거 및 번짐	<ul style="list-style-type: none"> <li>얼룩 발생 후 장시간 내버려둔 경우 및 얼룩 발생 후에, 즉시 물이나 세액으로 제거하지 않은 경우           <ul style="list-style-type: none"> <li>적합한 얼룩 제거 방법으로 부분 세탁 후, 재세탁을 해주세요.</li> </ul> </li> </ul>
의류 곰팡이	<ul style="list-style-type: none"> <li>의류 및 보관 방법의 문제입니다.           <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기에 의해 곰팡이가 의류에 전이될 가능성은 크지 않기 때문에, (특히 드럼)통세척 코스로 세탁조를 주기적으로 (1 ~ 3 개월에 2 번 이상) 세척해 주세요.</li> </ul> </li> </ul>
녹물 묻음	<ul style="list-style-type: none"> <li>수도배관이 노후되어 녹물이 나오는 경우입니다.           <ul style="list-style-type: none"> <li>수도관에서 녹물이 나오는지 확인하시고, 녹물이 나오지 않은 상태에서 세탁해 보세요.</li> </ul> </li> </ul>
의류 구멍	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용이 오래된 의류이거나, 자주 세탁하는 의류(여름옷, 아동복, 노인복)의 경우는 마찰이 잦은 부분에서는 세탁 단계에서 구멍이 발생하거나, 형상이 변형될 수 있습니다. (무릎, 허리, 팔꿈치, 소매, 어깨, 배)</li> <li>세탁 후, 세탁물에서 머리핀, 동전 등의 소지품이 있었는지 확인하고, 사전에 소지품을 꺼내주세요.</li> </ul>

유형	원인 / 해결방안
이물 및 보푸라기	<ul style="list-style-type: none"> <li>보푸라기가 많이 발생하는 의류 : 수건, 기모 의류, 스웨터, 폴라폴리스 등 위 의류에서 떨어지는 보푸라기가 다른 의류에 부착될 수 있으니 분리 세탁을 권장합니다. (위 의류를 세탁 시에는 세탁물을 뒤집어서 세탁하도록 권장합니다.)</li> <li>보푸라기가 묻어 날 경우에는 필터청소 또는 무세제 통세척 진행을 권장합니다.</li> <li>세탁 시 세탁량보다 물높이를 낮게 설정하면 적은 물의 양으로 옷감 손상이 발생할 수 있습니다.</li> </ul>
타월 뺏뺏해짐	<ul style="list-style-type: none"> <li>애드워시세탁기의 경우 콤팩트워시와 같이 비벼빼는 것이 아니라, 낙차 방식으로 세탁하고, 고속으로 탈수하기 때문에, 타월의 올 형태에 따라 촉감에 차이가 발생합니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 장 ~ 15 장 이하의 타월을 타월코스를 사용하거나 오염이 적은 타월은 세탁 시간을 짧게 설정하여 세탁하며, 탈수 세기는 약하게 해 주세요.</li> </ul> </li> </ul>
취급표시 없는 의류	<ul style="list-style-type: none"> <li>취급표시 없는 의류는 특성을 알지 못하기 때문에, 어떠한 문제가 발생할지 예측할 수 없습니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의류 소재가 불명확한 경우, 부분 세탁으로 손상 여부를 확인 후 세탁해 주세요.</li> </ul> </li> </ul>
긁힘 및 찢어짐	<ul style="list-style-type: none"> <li>의류에 달린 금속을 제거하지 않았거나, 지퍼나 호크를 잠그지 않고 그대로 세탁한 경우입니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의류에 금속류가 있는지 확인하고, 지퍼나 호크를 잠그고 세탁해 주세요.</li> <li>- 금속이 들어있는 브래지어를 그대로 세탁한 경우입니다.</li> <li>- 브래지어를 세탁 후 철심이 빠져나와 발생할 수 있습니다. 속옷은 다른 의류와 분리하여 세탁하도록 권장합니다. (전용 세탁망 사용 권장)</li> </ul> </li> </ul>
엉킴 및 주름	<ul style="list-style-type: none"> <li>모 소재 등으로 주름 가공한 제품을 그대로 세탁한 경우입니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가공한 의류가 있는지 확인 후 분류하여 세탁하고, 탈수 세기를 약하게 해주세요.</li> <li>- 긴 끈이 달린 의류가 있는지 확인하고, 묶어서 세탁해 주세요.</li> </ul> </li> </ul>
쪼글쪼글 및 줄어듦	<ul style="list-style-type: none"> <li>라벨 표시가 잘못 표기된 경우입니다. (소재 및 세탁 방법이 정확하지 않음)             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세탁물 재생은 불가능하며, 제품 표시가 잘못 표시되어 있을 가능성이 높습니다. (의류 업체에 문의)</li> </ul> </li> </ul>


## 찌든 때 제거방법

유형	원인 / 해결방안
파운데이션	<ul style="list-style-type: none"> <li>비눗물로 씻게 되면 파운데이션 얼룩이 번져 깨끗하게 제거할 수 없습니다.</li> <li>알코올이 함유된 화장수로 얼룩을 톡톡 두드리면 파운데이션 얼룩을 쉽게 뺄 수 있습니다.</li> </ul>
카레	<ul style="list-style-type: none"> <li>카레 얼룩에는 기름기가 있는데, 이 경우에는 우선, 비눗물로 닦아 내고 기름기는 과산화수소로 두드리듯이 닦아내세요.</li> </ul>
토마토주스	<ul style="list-style-type: none"> <li>오염 직후에는 물만으로 깨끗이 제거될 수 있으므로 먼저 물로 씻어주세요.</li> <li>비누는 과즙과 반응하여 침전을 만들어 얼룩을 고정시킬 우려가 있으므로 처음부터 비누를 사용하는 것을 피하는 것이 좋습니다. 물로 제거되지 않을 때에는 암모니아수로 씻으면 대부분 제거됩니다.</li> </ul>
초콜릿	<ul style="list-style-type: none"> <li>초콜릿이 끈적끈적할 때는 우선 젖은 타월로 닦아 낸 다음 과산화수소를 발라 두들겨 주세요.</li> </ul>
차 (커피, 흥차)	<ul style="list-style-type: none"> <li>화장지에 더운물을 적셔서 얼룩 부위를 눌러주세요. 얼룩이 제거되지 않으면 얼룩진 부분에 당분이 포함되지 않은 탄산수를 적셔 닦아주세요. 그 후 커피, 흥차의 색을 빼고 뜨거운 물수건으로 얼룩진 부분을 누르듯이 닦아내세요.</li> </ul>
김칫국물	<ul style="list-style-type: none"> <li>옷을 물에 담근 후 꼭 짜서 표백제나 락스를 칫솔에 묻혀 발라주세요. 얼룩 부위의 안팎으로 양파즙을 발라주고 하룻밤 지난 후 물로 씻어내세요.</li> </ul>
이유식	<ul style="list-style-type: none"> <li>즉시 찬물로 빨면 지워집니다. 비벼 빨아도 지워지지 않을 경우, 흐소 세제액을 40 °C 미지근한 물에 1 시간 정도 담갔다가 헹궈주세요.</li> </ul>
진흙/점토	<ul style="list-style-type: none"> <li>솔로 진흙/점토를 털어 낸 다음, 감자를 반으로 잘라 더럽혀진 부위를 문지른 뒤 세탁하세요.</li> </ul>
기름	<ul style="list-style-type: none"> <li>합성섬유의 경우, 시간이 경과하면 기름얼룩이 섬유 내부로 분산 침투되어 완전히 제거하기가 어려워지므로 얼룩이 생긴 즉시 제거해 주세요. 이 때, 세제액으로 씻어내는 것이 좋습니다.</li> </ul>
풀물	<ul style="list-style-type: none"> <li>먼저 풀물이 묻은 옷을 비눗물에 빨고, 얼룩진 곳은 알코올이나 암모니아수를 묻힌 가제로 두드리듯 닦아내세요.</li> </ul>
동물지방/빨간염료	<ul style="list-style-type: none"> <li>오염 직후에는 물 또는 세제액만으로도 상당한 효과가 있습니다. 흰 옷에 색이 남아 있으면 표백제를 이용하세요. 얼룩 부분은 물수건으로 싼 후, 더운 다리미 위에 펴놓고 과산화수소나 하이드로 셀파이트액을 얼룩 부분에 칠하세요. 처리 후에는 물로 충분히 씻어내세요.</li> </ul>


## 문 고무패킹 청소하기




- 습한 여름 또는 실내에서 습도가 높을 때 물때와 공기 중의 균이나 곰팡이가 붙어 오염될 수 있습니다.
- 장시간 사용하지 않은 수도 및 노후 수도배관 연결 사용 시 녹물에 의하여 고무패킹이 황색으로 변색될 수 있습니다.

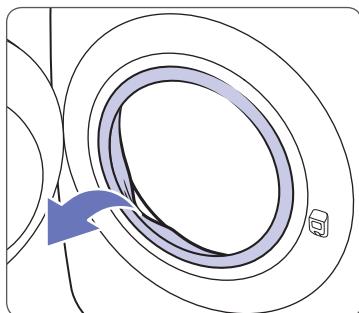

**1** 세탁기 내 세탁물을 모두 꺼내고 고무 패킹 아랫부분을 당겨 이물질 또는 오염 정도를 확인하세요.

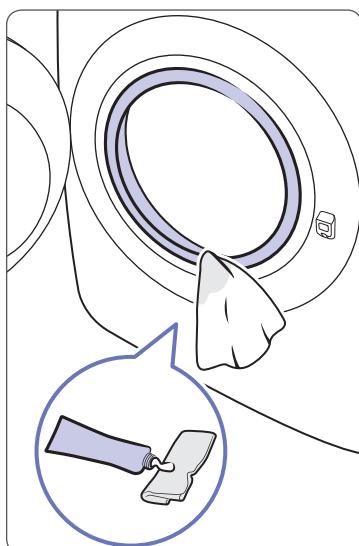


**2** 이물질은 제거하고, 오염된 곳을 마른 천에 치약을 묻혀 고무패킹 구석구석을 잘 닦아주세요.

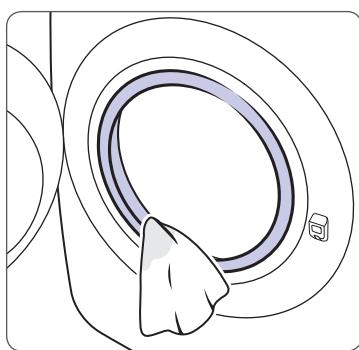


**3** 모두 닦은 후 젖은 형ぎ으로 다시 한번 깨끗이 닦아주세요. 청소가 끝난 후 물기가 마를 때까지 문을 열어 건조 시켜 주세요.


## 급수호스 연결구 청소하기

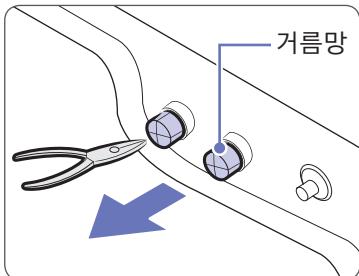

1 급수호스 제거 후 거름망을 잡아당겨 빼 주세요.

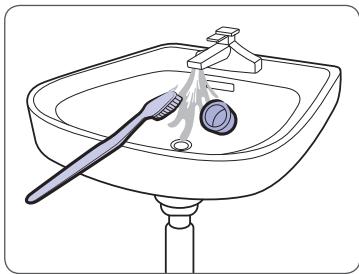

2 솔을 이용하여 거름망의 먼지 제거 후 흐르는 물로 깨끗이 닦아주세요.

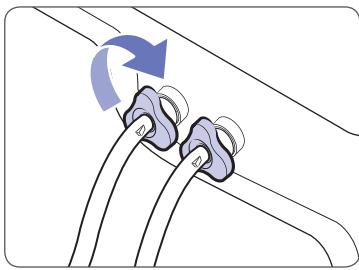

3 거름망을 다시 끼운 후 연결부를 꽉 조여주세요.

### ⚠ 주의

거름망 누락 시 누수 및 제품 고장의 원인이 되니 반드시 재 조립하세요.

### ▣ 참고

수돗물에 포함된 이물질로 인해 급수와 세탁 시간이 길어질 수 있습니다. 특히, 지하수 사용 시에는 거름망이 쉽게 막힐 수 있으므로 주 1회 정도 급수호스 연결 구의 거름망을 청소하세요.

## 결빙방지 기능 동작방법

### 콤팩트워시 동작방법

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 [헹굼+탈수] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 3 초 이상 누르세요.
  - 물을 급수/배수하는 동작을 반복해서 진행합니다.

### 애드워시 동작방법

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 [예약] + [탈수] 버튼을 동시에 3 초 이상 누르세요.  
(LCD 모델은 화면 내 [설정] 버튼을 눌러 [결빙방지]를 선택 후 [시작] 버튼을 누르세요.)
  - 물을 급수/배수하는 동작을 반복해서 진행합니다.


### 해제방법

- 1 [전원] 버튼을 누르세요. 자동으로 해제됩니다.
  - 동작 후 16 시간 이후에 자동으로 해제가 됩니다.

### 참고


- 세탁물 투입구의 문이 열려 있으면 결빙방지 기능이 동작하지 않습니다.
- 결빙방지 기능이 동작 시에는 세탁조 내부에 세탁물이 없어야 합니다.
- 급수호스가 수도꼭지에 연결되어 있어야 합니다.

# 각 부분의 이름

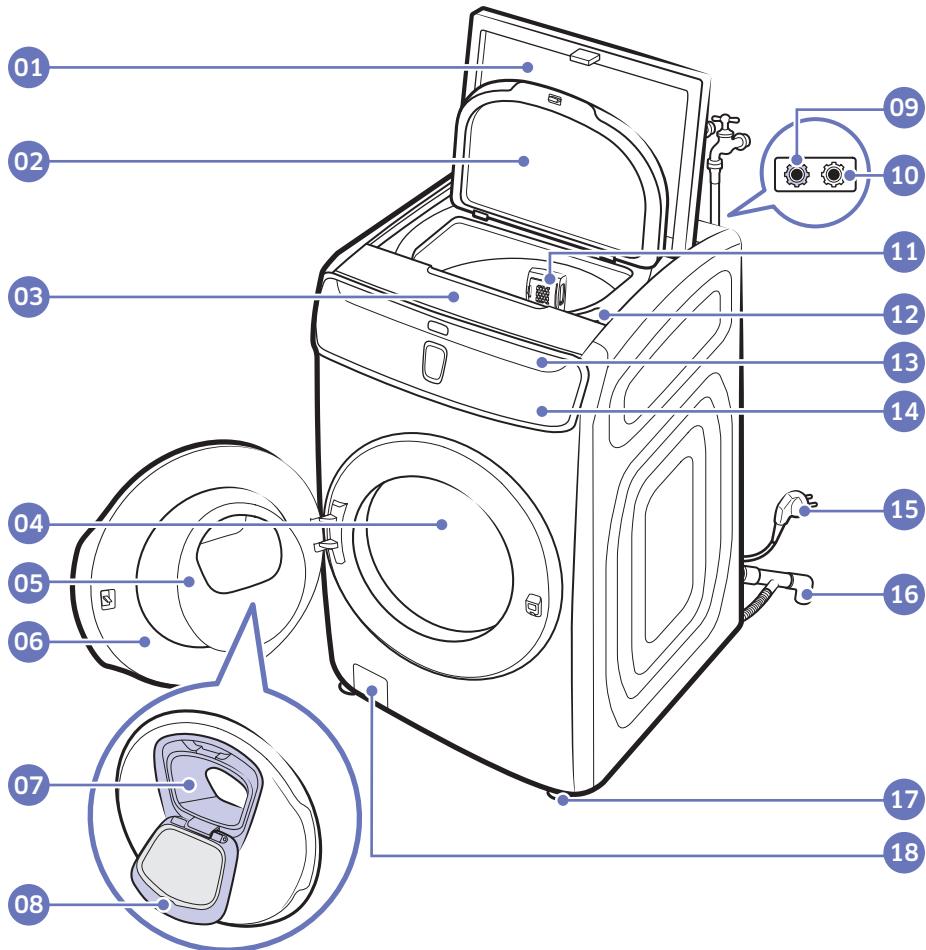

01	콤팩트워시 도어	07	애드 윈도우	13	콤팩트워시 조작부
02	안전 도어	08	애드 윈도우 손잡이	14	애드워시 조작부
03	애드워시 세제함	09	온수(빨간색)	15	전원코드
04	세탁조	10	냉수(파랑색)	16	배수호스
05	투명창	11	다이아몬드(매직) 필터	17	수평조절다리
06	애드워시 도어	12	콤팩트워시 유연제함	18	배수필터 전면 뚜껑

## 콤팩트워시 / 애드워시 세제함

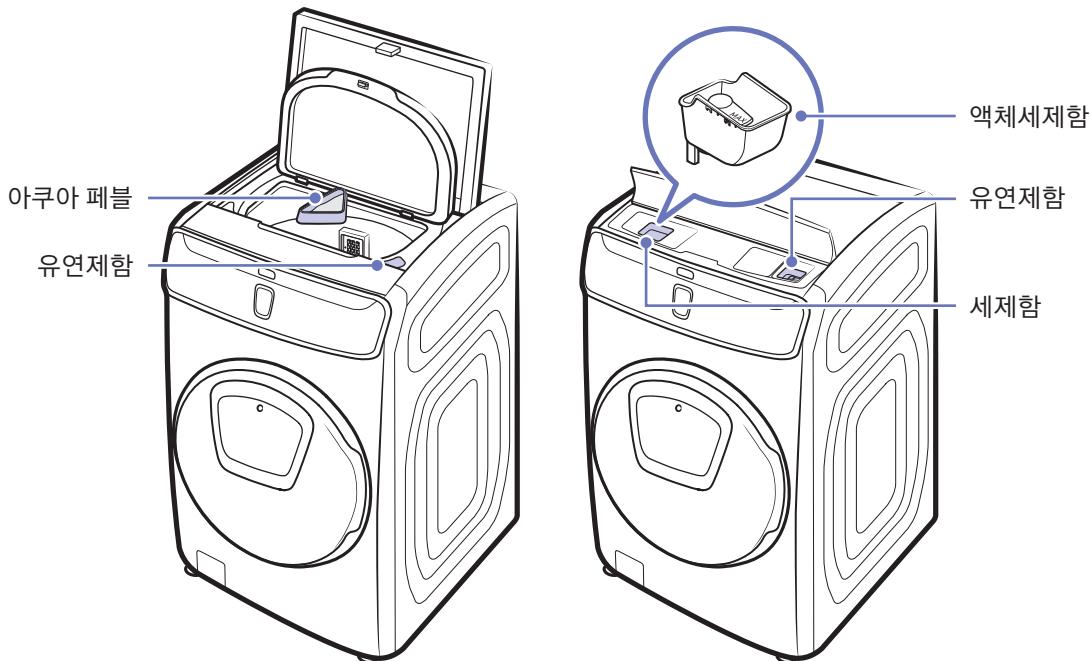

## 부속품



스패너




안전장치 마개



간단 매뉴얼



미고령 방지 패드 2장



급수호스



아쿠아 페블



액체세제함



애드워시 배수호스



클램프



Y형 커넥터



'ㄱ'자 배수 커넥터




점자 스티커

# 편리한 기능 살펴보기

## 편리한 세탁 FlexWash™

### 세탁을 한번에!

색깔 옷과 흰 옷을 한번에 세탁하고 싶을 때 FlexWash™로 세탁하세요.

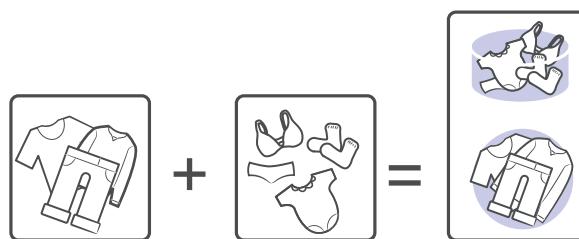

## 편리한 기능 애드워시

추가 세탁물이 있을 때 또는 손 빨래 후 행굼이나 탈수 기능만 이용하고 싶을 때, 더 이상 물과 세제가 빠질 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 애드 원도우를 통해 추가 세탁물을 간편하게 투입하세요.



세탁기 돌린 후 발견한 깜빡한 세탁물도 바로!



헹굼, 탈수만 하고 싶었던 세탁물도 바로!



버블불림 중에도 세탁물을 바로!



다양한 타입의 세제를 추가하고 싶을 때도 바로!



도어 전체를 열 필요 없이 안전하게 환기!

### ⚠ 주의



애드 원도우 아랫부분을 잡고 문을 열지 마세요.

- 상해의 위험이 있습니다.
- 애드 원도우가 손상을 입을 수 있습니다.



건조/삶음 시에 강제로 애드 원도우를 누르면, 습증기가 배출될 수 있어 상해의 우려가 있으니 주의하세요.


## 애드 윈도우 사용하기

### ⚠ 경고

세탁 시작 전 애드 윈도우를 통해 반려동물이 들어가지 않았는지 확인하세요.


### ⚠ 주의

- 세탁 중 거품이 있을 때는 애드 윈도우를 열지 마세요.
- 동작 중 애드 윈도우를 누르면 일시정지가 되어 동작을 멈춥니다.
- 동작 중 애드 윈도우를 통해 많은 양의 세탁물을 추가 시 세탁 및 건조 성능이 저하될 수 있습니다.

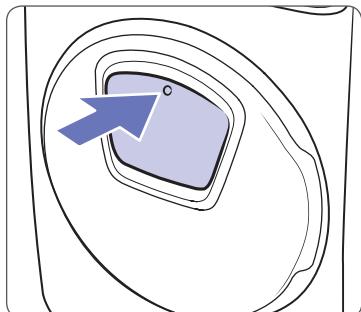


**1** 세탁물 추가를 위해 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요. 애드 윈도우 상단을 '딸깍' 소리가 날 때까지 누르면 애드 윈도우가 열립니다.

- 세탁물 추가 램프가 켜져 있을 때만 애드 윈도우를 통해 세탁물을 추가할 수 있습니다.
- 세탁조 내부 온도가 높을 경우, 사용자의 안전을 위해 애드 윈도우가 열리지 않습니다.

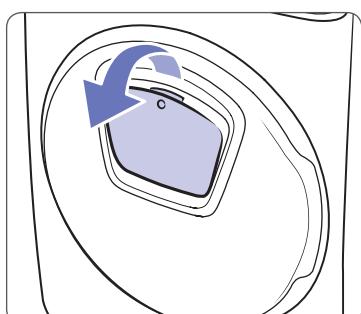

**2** 살짝 열린 애드 윈도우 손잡이를 잡고 애드 윈도우를 열어주세요.

- 과도한 힘으로 젖히면 도어 파손의 위험이 있습니다.

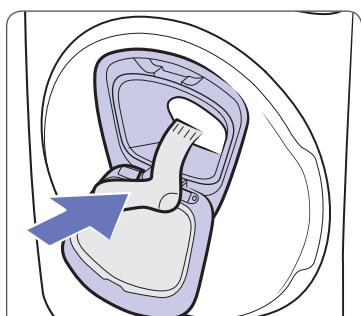

**3** 추가할 세탁물을 애드 윈도우 안쪽으로 투입한 후 애드 윈도우가 '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 닫으세요.


**4** [동작/일시정지] 버튼을 눌러 세탁기를 다시 동작시키세요.

### ▣ 참고


애드 윈도우는 세탁물 투입의 용이함을 위해 100도 이상으로 열립니다.

# 세제와 유연제 사용하기


## 콤팩트워시 세제함

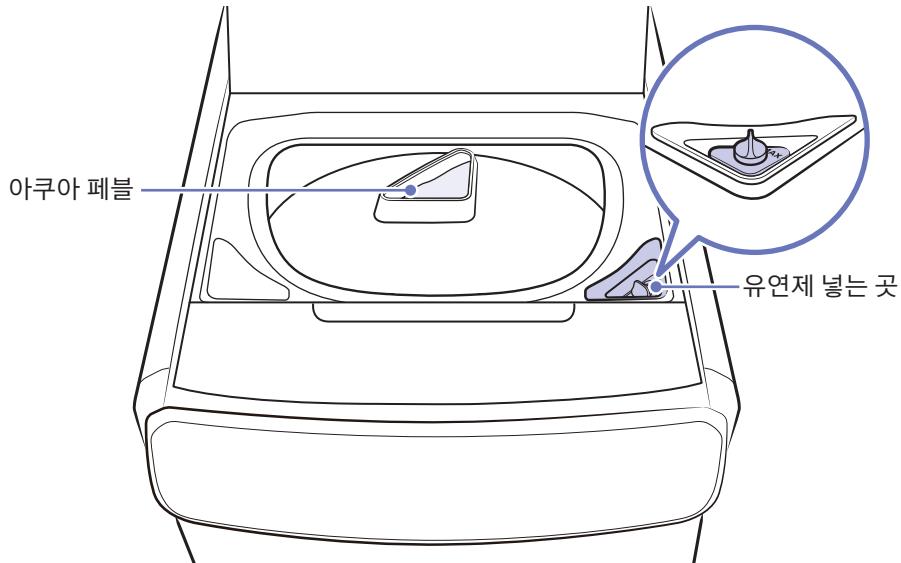

1 콤팩트워시 도어와 안전 도어를 열어주세요.

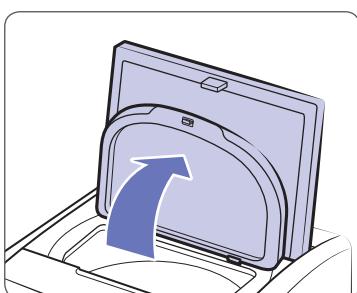


2 아쿠아페블을 분리하세요.

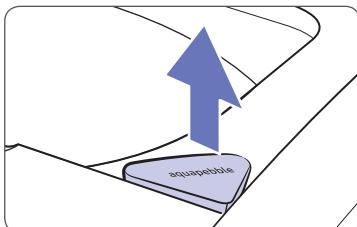


3 아쿠아페블에 20 ml 기준선 이내로 액체/가루세제를 넣어주세요.

### 주의

가루세제가 굳어 있을 경우에는 부셔서 넣어주세요.

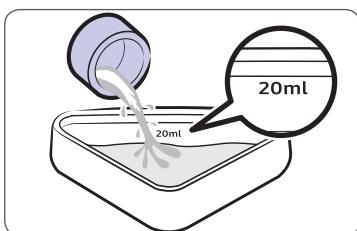


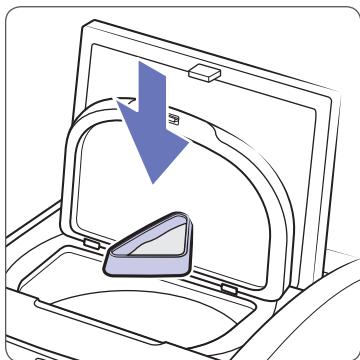

**4** 아쿠아페블을 세탁조 안에 넣어주세요.

#### ▣ 참고


빨래를 먼저 넣을 경우 세제가 남을 수 있습니다.

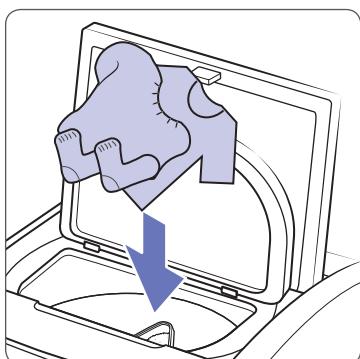

**5** 세탁조 안에 세탁물을 넣어주세요.

#### ⚠ 주의

세제가 옷감에 장시간 닿으면 변색의 우려가 있으니 바로 세탁해주세요.

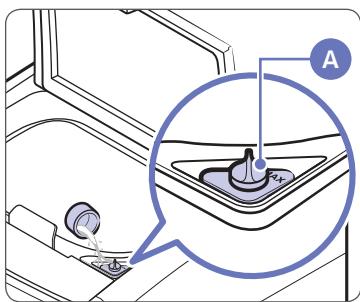


**6** 유연제는 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.

- 유연제를 기준선 이상 넣으면 넘쳐서 흘러내리게 됩니다.



#### ⚠ 주의

- 유연제 투입구 내의 '유연제 캡(A)' 부품 누락 시 유연제 투입이 진행되지 않고 잔류될 수 있습니다.
- 유연제를 투입 후 사용하지 않고 1~2 일 방치할 경우 유연제가 굳어 막힐 수 있습니다. 이럴 경우 유연제함을 꼭 청소한 후 사용하세요.
- 유연제함을 청소할 때는 '유연제 캡(A)'을 제거한 후 깨끗하게 청소해 주세요.
  - 청소 후 '유연제 캡(A)'을 제자리에 넣어주세요.

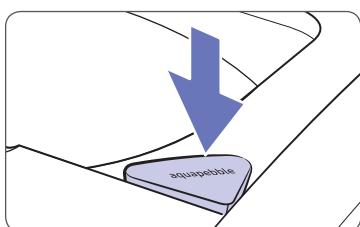


**7** 세탁이 끝난 후 아쿠아페블을 제자리에 놓아 보관하세요.


## 애드워시 세제함

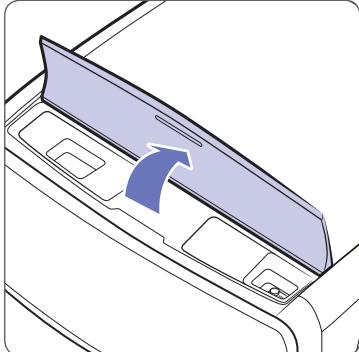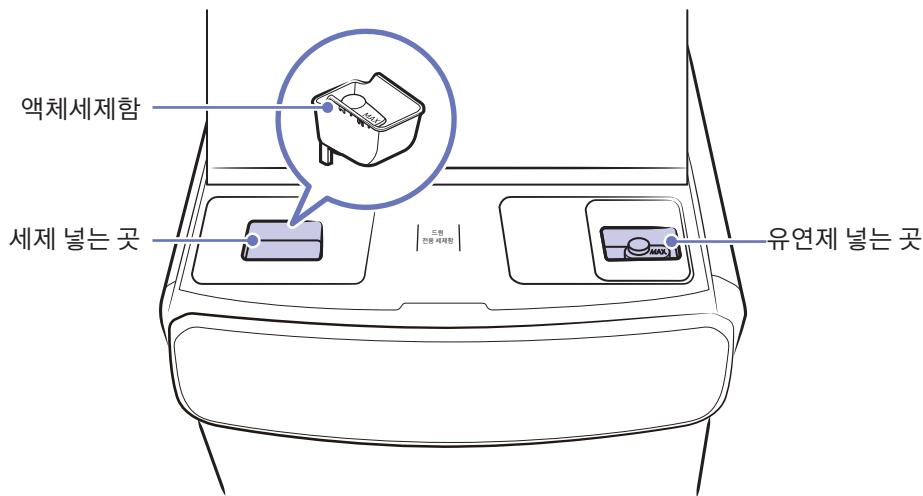

1 애드워시 세제함 문을 열어주세요.

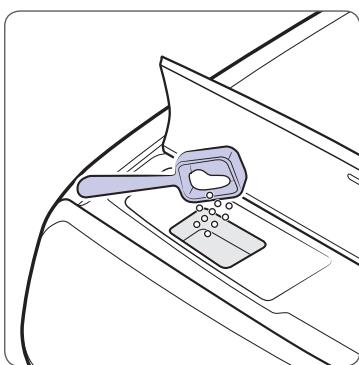

2 가루세제를 넣어주세요.

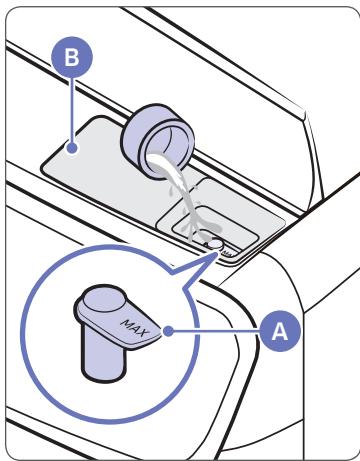

### 3 유연제는 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.


- 유연제를 기준선 이상 넣으면 넘쳐서 흘러내리게 됩니다.

#### ⚠ 주의


- 유연제 투입구 내의 '유연제 캡(A)' 부품 누락 시 유연제 투입이 진행되지 않고 잔류될 수 있습니다.
- 'B' 커버를 임의로 분해하지 마세요.
- 유연제를 투입 후 사용하지 않고 1~2 일 방치할 경우 유연제가 굳어 막힐 수 있습니다. 이럴 경우 유연제함을 꼭 청소한 후 사용하세요.
- 유연제함을 청소할 때는 '유연제 캡(A)'을 제거한 후 깨끗하게 청소해 주세요.
  - 청소 후 '유연제 캡(A)'을 제자리에 넣어주세요.

## 액체세제 사용하기


1 세제함 커버를 분리해 주세요.

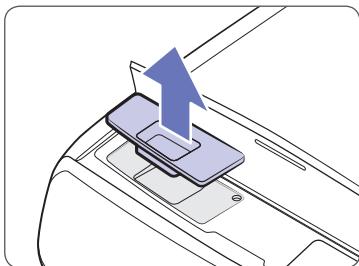

2 액체세제함을 세제함에 넣어주세요.

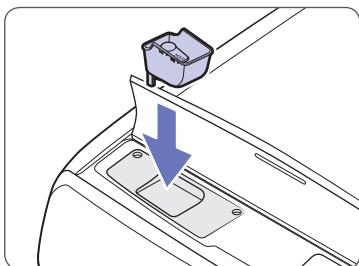


3 세제함 커버를 제자리에 놓아주세요.

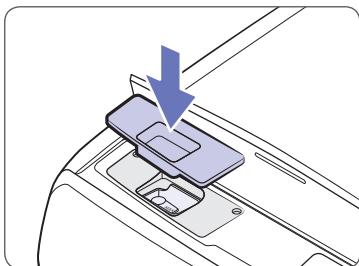

4 액체세제는 기준선(MAX) 이하로 넣어주세요.

- 액체세제를 기준선 이상 넣으면 넘쳐서 흘러내리게 됩니다.

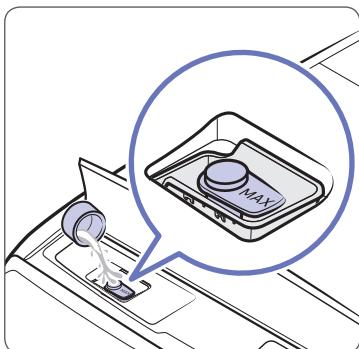


## ⚠ 주 의

- 가루세제를 세탁물에 직접 뿌리면 탈색의 원인이 됩니다. 반드시 세제 넣는 곳에 넣어 주세요.
- 세제를 많이 넣어 사용하면 아래와 같은 문제가 발생하여 제품의 고장 및 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.
  - 거품이 많이 발생하여 행굼시간이 연장되는 등 정상적인 행굼이 진행되지 않습니다.
  - 거품의 압력상승으로 거품이 새거나 세제 넣는 곳 전면으로 역류될 수 있습니다.
  - 최종 탈수 후에 거품이 완전히 빠지지 않을 수 있습니다.
- 수온, 수압이 낮은 경우, 온수로만 급수된 경우 세제가 투입되지 않고 남아 있을 수 있습니다.
- 급수 중 세제 넣는 곳을 열면
  - 물이 밖으로 흘러넘칠 수 있습니다.
  - 세제가 투입되지 않거나 행굼제가 중간에 투입될 수도 있습니다.
  - 굳어버린 세제는 사용하지 마세요.
- 유연제가 넘치지 않게 기준선(**MAX**) 이하까지 넣어 주세요.
- 기준선을 넘을 경우 유연제가 세탁조 안으로 바로 투입될 수 있습니다.


## ▣ 참고

- 세탁기 동작 전에 세제를 넣어주세요.
- 세제 넣는 곳에 물기가 남아있으면 세제가 남아 지저분할 수 있으므로 마른 수건으로 닦아 물기를 제거하세요. (일주일에 1회 이상 청소해 주세요.)
- 세제 또는 표백제는 세탁 전용 제품을 사용하세요.
- 세제는 각 세제 브랜드에서 제공하는 세제량 참고표를 기준으로 세제별 적정량을 투입해 주세요.
- 농축 유연제는 점도가 높은 액체이기 때문에 물에 잘 녹지 않아서 자동으로 투입되지 않을 수 있으니 사용하지 않는 것이 좋습니다.
- 가루세제, 초고농축 세제, 겔 타입 등 굳는 현상이 있거나 점성이 있는 세제는 자동 투입시 잘 흘러들어 가지 않을 수 있어 유연제함에 사용하실 수 없습니다.
  - 세제를 사용 하기 전에 반드시 세제 회사의 설명서를 참조한 후 사용하세요.


# 콤팩트워시 세탁 코스 살펴보기

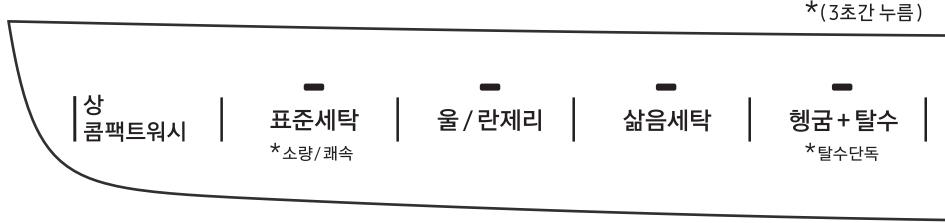

## 주의

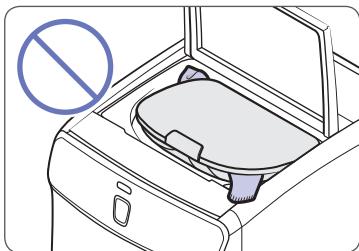


- 세탁물은 안전 도어(고무 패킹) 안쪽으로 완전히 밀어 넣지 않으면 고무 패킹이 손상되어 누수 및 고장이 발생할 수 있습니다.

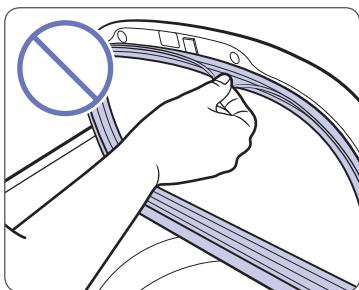

- 콤팩트워시 안전 도어에 부착되어 있는 고무패킹을 임의로 잡아당기거나 분해하지 마세요.

- 누수 및 고장이 발생할 수 있습니다.

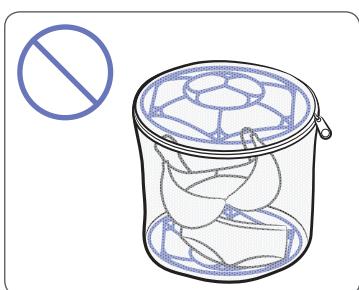

- 손상 방지 플라스틱 대가 있는 속옷 세탁망은 사용하지 마세요.

## 참고


- 애드워시 동작 시 안전 도어에 온도차로 인한 이슬이 발생할 수 있습니다.
- 세탁 중에는 안전을 위해 자동으로 문잠김이 되며, 문잠김을 해제하려면 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요. 강제로 문을 열 경우 고장 및 안전에 위험이 있습니다.
- 세탁 진행 중 행굼 횟수를 조절할 수 있습니다. ([무세제통세척] 코스 제외)
- 버튼 조작부는 터치 방식이므로 버튼 조작 시 장갑 등을 끼고 누르지 마세요.

## 표준세탁 코스




### 표준세탁

일반적인 세탁을 해주는 코스입니다.

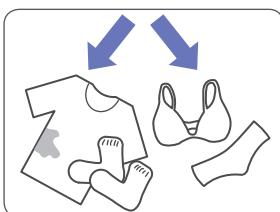


#### 1 빨랫감을 분류하세요.


- 세탁 전 주머니 및 기타 이물질을 확인해 주세요.
- 흰색 계통의 세탁물은 별도로 분리하여 세탁하세요.

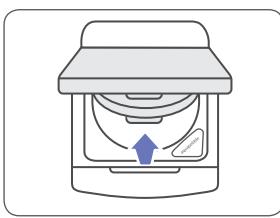

#### 2 콤팩트워시 도어와 안전 도어를 열어주세요.

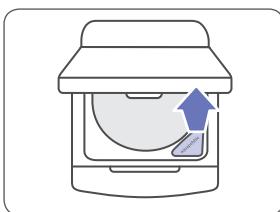


#### 3 아쿠아페블을 세탁기에서 분리해 주세요.

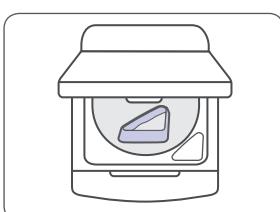

#### 4 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣어주세요.

- 세제를 넣은 아쿠아페블을 세탁조에 넣어주세요.

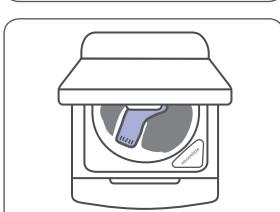

#### 5 빨랫감을 넣고 안전 도어를 '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 닫고 콤팩트워시 도어를 닫아주세요.

#### 6 [전원] 버튼을 누르세요.

- 자동으로 [표준세탁] 코스가 선택됩니다.



#### 7 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

## 소량/쾌속 코스



### 소량/쾌속

비교적 깨끗하면서 3.5 kg이하의 적은 양의 의류를 빠르게 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 콤팩트워시 도어와 안전 도어를 열어주세요.
- 3 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣어주세요.
  - 세제를 넣은 아쿠아페블을 세탁조에 넣어주세요.
- 4 빨랫감을 넣고 안전 도어를 '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 닫고 콤팩트워시 도어를 닫아주세요.
- 5 [표준코스] 버튼을 길게 눌러 [소량/쾌속] 코스를 선택하세요.
  - 행굼횟수 버튼을 눌러 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
- 6 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

## 울/란제리 코스



### 울/란제리

변형, 또는 손상되기 쉬운 섬세한 의류, 물세탁 표시가 있는 울소재의 스웨터, 카디건 등을 세탁할 수 있는 코스입니다. 세탁물의 양은 2 kg 이하가 적당합니다.

- 1** [전원] 버튼을 누르세요.
- 2** 콤팩트워시 도어와 안전 도어를 열어주세요.
- 3** 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣어주세요.
  - 세제를 넣은 아쿠아페블을 세탁조에 넣어주세요.
- 4** 빨랫감을 넣고 안전 도어를 '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 닫고 콤팩트워시 도어를 닫아주세요.
- 5** [울/란제리] 코스를 선택하세요.
  - 온수단독은 선택되지 않습니다.
  - 헹굼횟수 버튼을 눌러 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
- 6** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### 참고

- 가벼운 스웨터 류(니트류)는 물에 잘 가라앉지 않아 세탁이 잘 안 될 수 있습니다. 2 장 이상 세탁하세요.
- 손세탁 가능 표시된 의류만 세탁하세요.
- 수축을 막기 위해 건조 선택이 되지 않습니다.
- 울/란제리 코스는 섬세한 의류를 세탁하는 코스이므로 냉수 선택을 권장합니다.
- 옷감을 보호하기 위하여 마지막 헹굼 후 탈수를 약하게 동작합니다. 울/란제리 코스는 옷감 보호를 위해서 좌우 반전을 미세하게 동작합니다.
- 울 섬유를 보호하기 위하여 반드시 울 전용세제를 권장합니다. 일반 합성세제는 옷감 변형을 일으키므로 주의하세요.

## 삶음세탁 코스



### 삶음세탁

의류(특히 속옷류)의 찌든 때 제거와 살균을 하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 콤팩트워시 도어와 안전 도어를 열어주세요.
- 3 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣어주세요.
  - 세제를 넣은 아쿠아페블을 세탁조에 넣어주세요.
- 4 빨랫감을 넣고 안전 도어를 '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 닫고 콤팩트워시 도어를 닫아주세요.
- 5 [삶음세탁] 코스를 선택하세요.
  - 헹굼횟수 버튼을 눌러 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
- 6 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.
  - 삶음세탁을 하실 경우 배수 시 물의 온도를 낮추기 위해 세탁 종료 직전 냉수가 급수됩니다.

### 참고

- 삶을 수 있는 세탁물(순면(내외), 기저귀, 아기 옷 등)인지 반드시 확인하세요.
- 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.
- 콤팩트워시의 삶음세탁 코스와 하부 애드워시의 삶음세탁, 무세제통세척 코스 등 동시에 동작할 수 없습니다.
- 삶음 코스는 물온도 설정에 따라 코스 시간이 달라집니다.

## 헹굼+탈수 코스

### 헹굼+탈수

헹굼 + 탈수

세탁행정 없이 헹굼과 탈수를 진행하는 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 콤팩트워시 도어와 안전 도어를 열어주세요.
- 3 빨랫감을 넣고 안전 도어를 '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 닫고 콤팩트워시 도어를 닫아주세요.
- 4 [헹굼+탈수] 코스를 선택하세요.
  - 헹굼횟수 버튼을 눌러 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
- 5 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

### 참고

- 더 깨끗한 헹굼을 원하시면 [헹굼횟수] 버튼을 눌러 최대 5 회까지 조절할 수 있습니다.
- 세탁 중에는 안전을 위해 자동으로 문잠김이 되며, 문잠김을 해제하려면 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요. 강제로 문을 열 경우 고장 및 안전에 위험이 있습니다.


## 탈수단독 코스

### 탈수단독

세탁과 헹굼 행정 없이 탈수만 진행하는 코스입니다. 손빨래한 세탁물을 탈수만 동작시킬때 사용하세요.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 콤팩트워시 도어와 안전 도어를 열어주세요.
- 3 빨랫감을 넣고 안전 도어를 '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 닫고 콤팩트워시 도어를 닫아주세요.
- 4 [헹굼+탈수] 버튼을 길게 눌러 [탈수단독] 코스를 선택하세요.
- 5 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.

# 콤팩트워시 옵션 기능 살펴보기

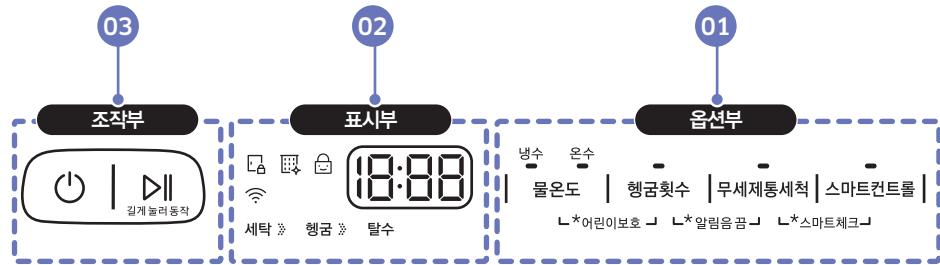

명칭	설명
01 옵션부	<b>물운도 버튼</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>코스 선택 후 온도를 선택하여 사용하세요.</li> <li>각 코스별 온도 선택 범위는 서로 다릅니다.</li> </ul>
	<b>헹굼횟수 버튼</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>헹굼횟수를 변경하고 싶을 때 선택하세요.</li> <li>버튼을 누름에 따라 1회 → 2회 → 3회 → 4회 → 5회 → 취소 순으로 반복됩니다.</li> </ul>
	<b>무세제통세척 버튼</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>램프 점등 시 [무세제통세척] 코스를 진행해 주세요.</li> <li>세탁조를 깨끗하고 위생적으로 사용하고자 할 때 사용하세요.</li> </ul>
	<b>스마트컨트롤 버튼</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>원격제어 기능을 사용할 수 있습니다.</li> <li>스마트컨트롤 기능을 활성화하지 않은 상태에서 세탁기를 무선공유기와 연결한 경우 세탁 상황 모니터링만 가능합니다.</li> </ul>
	<b>스마트체크 기능 표시</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰을 사용하여 세탁기를 점검하고 싶을 때 사용하세요.</li> <li>점검 문자가 표시된 경우 [무세제통세척] + [스마트컨트롤] 버튼을 동시에 3초간 누르면 스마트체크 결과 화면이 나타납니다.</li> <li>스마트폰으로 원인을 확인할 수 있습니다.</li> </ul>

명칭	설명
02 표시부	<p><b>문잠김 기능 표시</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>램프가 켜져 있거나 깜박일 때는 문이 잠겨있는 상태를 알려주며 램프가 꺼져 있을 때 문을 열 수 있는 상태입니다.</li> <li>동작 중 자동으로 문이 잠기며 문 잠금이 표시됩니다.</li> </ul>
	<p><b>통세척 표시</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁, 행굼, 탈수를 포함한 코스를 20 ~ 25 회 종료 시, 60 분간 점등됩니다.</li> <li>램프 점등 시 [무세제통세척]을 진행해 주세요.</li> </ul>
	<p><b>어린이 보호 기능 표시</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.</li> <li>[물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 3 초 이상 누르면 설정 또는 해제됩니다.</li> </ul>
	<p><b>와이파이 표시</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi가 정상 연결되면 표시됩니다.</li> </ul>
03 조작부	<p><b>동작/일시정지 버튼</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁을 시작하거나 일시정지할 때 또는 세탁 코스를 바꿀 때 사용하세요.</li> <li>버튼을 누를 때마다 동작(길게누름)과 일시정지가 반복됩니다.</li> </ul>
	<p><b>동작/일시정지 버튼 점자 표시</b></p> 
	<p><b>전원 버튼</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>동작 중 멈추고 싶을 때는 반드시 [동작/일시정지] 버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요.</li> <li>전원이 켜진 상태에서 10 분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 꺼집니다.</li> <li>동작 종료 후 전원이 자동으로 꺼집니다.</li> </ul>
	<p><b>전원 버튼 점자 표시</b></p> 

## 참고



콤팩트워시의 [전원] 버튼과 [동작/일시정지] 버튼 점자 스티커를 그림과 같은 위치에 부착하세요.

# 콤팩트워시 옵션 기능 이용하기

## 무세제통세척



세탁기 내부에 발생할 수 있는 물때 등을 제거하는 세척 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 [무세제통세척] 버튼을 누르세요.
- 3 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.
  - 행굼횟수 변경이 불가능합니다.

### ⚠ 주의

무세제통세척 기능을 사용할 경우 절대 **세제와 세탁물을 넣지마세요**. 옷감 손상, 변색의 원인이 됩니다.

## ▣ 참고

- 통세척은 최소한 1 개월에 1 회정도 하시면 됩니다.
- 통세척 세제를 넣지 않아도 됩니다.
- 적절한 통세척 시기가 되면 통세척을 권장하도록 세탁이 끝날 때마다 6 회까지 알림이 표시됩니다.
- 세탁기 사용에는 아무 이상이 없습니다.
- 무세제통세척 자동 알림은 세탁기 사용 횟수에 따라 차이가 있으나 일반적으로 1 ~ 2 개월에 1 번씩 표시됩니다.
- 무세제통세척 알림 램프 점등시 무세제통세척을 동작 시키세요.
- 세탁 중에는 안전을 위해 자동으로 문잠김이 되며, 문잠김을 해제하려면 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요. 강제로 문을 열 경우 고장 및 안전에 위험이 있습니다.

## 어린이 보호 기능



어린이나 노약자의 임의조작으로 발생할 수 있는 상해를 방지하는 기능입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 어린이 보호 기능 설정을 위해서 [물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 3초 이상 누르세요.  
(설정시 이 켜짐)
- 3 어린이 보호 기능 설정 후 동작
  - 모든 코스에서 어린이 보호 기능을 설정/해제 할수 있습니다.
  - 어린이 보호기능 설정 후 코스선택 버튼을 누르면 경보음이 발생하며, 어린이보호 LED가 깜빡 거립니다.
  - 어린이 보호 기능이 해제되면 어린이 보호 LED가 꺼집니다.
- 4 어린이 보호 기능 해제를 위해서 [물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 3초 이상 누르세요.  
(해제시 이 꺼짐)
  - 배수 완료 후 (세탁조에 물이 있더라도) 전원을 끈 후 [물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 누르면 해제됩니다.

### 참고

어린이 보호 기능 설정 상태에서 전원을 끄셔도 어린이 보호 기능이 계속 설정되어 있습니다.

# 애드워시 세탁 코스 살펴보기

| 하  
애드워시

- |           |           |               |
|-----------|-----------|---------------|
| ■ 표준세탁    | ■ 울 / 란제리 | ■ 건조단독        |
| ■ 강력세탁    | ■ 아기옷     | ■ ■ 에어살균 / 탈취 |
| ■ 소량 / 쾌속 | ■ 이불      | ■ ■ 이불털기      |
| ■ 삽음세탁    | ■ 아웃도어    | ■ ■ 패딩케어      |
| ■ 소량세탁건조  | ■ 행굼 + 탈수 | ■ ■ 아웃도어 밸수케어 |
|           |           | ▶▶ 에어워시       |



## 물세탁 코스

일반적인 세탁 방식으로 옷감에 따라 적절한 코스를 선택할 수 있습니다.



## 공기세탁 코스

매번 물 세탁할 수 없거나, 물에 닿으면 손상되는 옷감을 공기로만 세탁합니다.

### 세탁력

표준



강력세탁, 삽음세탁, 이불

### 옷감보호

표준



소량/쾌속, 울/란제리, 아기옷, 아웃도어




에어살균/탈취, 이불털기, 패딩케어, 아웃도어 밸수케어

## 표준세탁 코스



### 표준세탁

일반적인 세탁을 해주는 코스입니다.

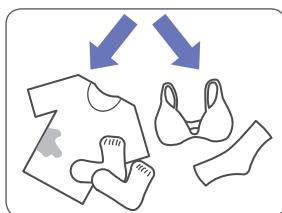

#### 1 빨랫감을 분류하세요.

- 세탁 전 주머니 및 기타 이물질을 확인해 주세요. 세탁기 배수 필터에 이물질이 걸리면 소음, 세탁기 고장 등이 발생할 수 있습니다.
- 흰색 계통의 세탁물은 별도로 분리하여 세탁하세요.




#### 2 애드워시 도어를 열고 세탁물을 넣어주세요.

- 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 넣어 주세요.
- 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품 파손, 및 누수의 원인이 됩니다.
- 세탁기 용량에 따라 적정량의 빨랫감을 넣어 주세요.




#### 3 [전원] 버튼을 누르세요.

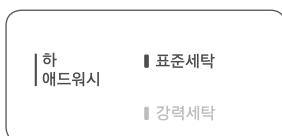


#### 4 [표준세탁] 코스를 선택하세요.

- [동작/일시정지] 버튼을 눌러도 표준세탁 코스가 선택됩니다.
- 물온도, 행굼횟수, 탈수세기 버튼을 눌러 각각의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
  - 세탁 온도는 냉수, 30 °C, 40 °C, 60 °C 만 선택 가능하며 선택하지 않으면 40 °C로 진행됩니다.  
(온도 표기는 냉/온수 동시 사용 기준임)
- 예약, 건조를 추가할 수 있습니다.

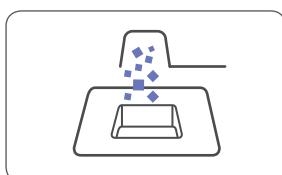

#### 5 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.

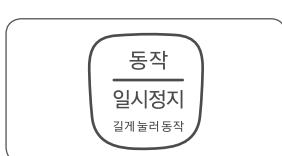

#### 6 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

- 젖은 세탁물은 무게 감지를 하지 않고 세탁을 진행할 수 있습니다.

## 강력세탁 코스



### 강력세탁

청바지나 두꺼운 옷감, 오염이 심한 빨래를 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

- 1** [전원] 버튼을 누르세요.
- 2** [강력세탁] 코스를 선택하세요.
  - 물온도, 행굼횟수, 탈수세기 버튼을 눌러 각각의 기본 설정 값을 변경 할 수 있습니다.
    - 세탁 온도는 냉수, 30 °C, 40 °C, 60 °C 만 선택 가능하며, 선택하지 않으면 40 °C로 진행됩니다.
  - 예약, 버블불림을 추가 선택 할 수 있습니다.
- 3** 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 4** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### 참 고

세탁 중에는 안전을 위해 자동으로 문잠김이 되며, 문잠김을 해제하려면 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요. 강제로 문을 열 경우 고장 및 안전에 위험이 있습니다.

## 소량/쾌속 코스



### 소량/쾌속

비교적 깨끗하면서 적은 양의 의류를 빠르게 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.  
5 kg 이하의 세탁량의 빨래에 사용합니다.

- 1** [전원] 버튼을 누르세요.
- 2** [소량/쾌속] 코스를 선택하세요.
  - 물온도, 행굼횟수, 탈수세기 버튼을 눌러 각각의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
    - 세탁 온도는 냉수, 30 °C, 40 °C 만 선택 가능하며 선택하지 않으면 30 °C로 진행됩니다.
  - 예약, 건조를 추가할 수 있습니다.
- 3** 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 4** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

## 삶음세탁 코스



### 삶음세탁

의류(특히 속옷류)의 찌든 때 제거와 살균을 하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

- 1 [전원]** 버튼을 누르세요.
- 2 [삶음세탁]** 코스를 선택하세요.
  - 행굼횟수, 탈수세기 버튼을 눌러 각각의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
    - 세탁 온도는 90 °C로 설정되어 있습니다.
    - 삶음세탁 코스는 고온 세탁을 진행하므로 안전을 위해 행굼 0 ~ 1 회는 선택되지 않습니다.
  - 예약, 건조를 추가할 수 있습니다.
- 3** 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 4 [동작/일시정지]** 버튼을 길게 누르세요.
  - 삶음 세탁을 하실 경우 배수 시 물의 온도를 낮추기 위해 세탁수 배수 직전 냉수가 급수됩니다.

### ⚠ 주의

- 세탁기 문 투명창이 뜨거우므로 동작 중에 만지거나 열지 마세요.
  - 뜨거운 수증기에 의해 화상, 상해의 피해가 있을 수 있습니다.
- 삶음 세탁 중에 세제 넣는 곳을 열지 마세요.
  - 뜨거운 수증기가 밖으로 나올 수 있고 행굼제가 중간에 투입될 수도 있으므로 세제 넣는 곳을 열지 마세요.
- 삶음 세탁 중에 세탁기 상부가 뜨거우니 물건을 옮겨놓지 마세요.
  - 물건의 변형이나 변질 될 수 있습니다.

### ▣ 참고

- 삶을 수 있는 세탁물(순면(내의), 기저귀, 아기 옷 등)인지 반드시 확인하세요.
- 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.
- 코스별 세탁 온도 60 도 이상 선택 시 상부 콤팩트워시의 삶음세탁 코스는 선택되지 않습니다.

## 소량세탁건조 코스



### 소량세탁건조

적은 양의 빨래를 빠르게 세탁, 건조하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

- 1 [전원]** 버튼을 누르세요.
- 2 [소량세탁건조]** 코스를 선택하세요.
  - 세탁 온도는 냉수, 30 °C 만 선택 가능하며, 선택하지 않으면 30 °C로 진행됩니다.
- 3** 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 4 [동작/일시정지]** 버튼을 길게 누르세요.

### 참 고

- 소량세탁건조 코스는 1 kg 미만 혼방의류 기준이며, 적합한 의류 혼용률은 다음과 같습니다.
  - 혼용률에 표기된 폴리에스테르 함량이 다음 표의 폴리에스테르 혼용률 이상일 때 건조 효과가 우수합니다.

권 장 의 류	무 계	혼 용 률
여 교복 한 벌 (하복)	약 400 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상의 - 폴리에스테르 65 %, 레이온 35 %</li> </ul>
남 교복 한 벌 (하복)	약 600 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 하의 - 폴리에스테르 70 %, 모 30 %</li> </ul>
체육복 (하복)	약 450 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 폴리에스테르 100 %</li> </ul>
혼방 와이셔츠 3 ~ 4 벌	약 800 g	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 폴리에스테르 65 %, 면 35 %</li> </ul>

## 울/란제리 코스



### 울/란제리

울 섬유나 란제리를 위한 전용 코스입니다.

- 1** [전원] 버튼을 누르세요.
- 2** [울/란제리] 코스를 선택하세요.
  - 물온도, 행굼횟수, 탈수세기 버튼을 눌러 각각의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
    - 세탁 온도는 냉수, 30 °C, 40 °C 만 선택 가능하며 선택하지 않으면 40 °C로 진행됩니다.
    - 행굼 횟수는 3 회(정정) 이하만 선택 가능합니다.
    - 탈수 세기는 취소, 섬세, 약만을 선택할 수 있습니다.
- 3** 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 4** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### 참 고

- 가벼운 스웨터 류(니트류)는 물에 잘 가라앉지 않아 세탁이 잘 안 될 수 있습니다. 2 장 이상 세탁하세요.
- 손세탁 가능 표시된 의류만 세탁하세요.
- 수축을 막기 위해 건조 선택이 되지 않습니다.
- 울/란제리 코스는 섬세한 의류를 세탁하는 코스이므로 냉수 선택을 권장합니다.
- 옷감을 보호하기 위하여 마지막 행굼 후 탈수를 약하게 동작합니다. 울/란제리 코스는 옷감 보호를 위해서 좌우 반전을 미세하게 동작합니다.
- 울 섬유를 보호하기 위하여 반드시 울 전용세제를 권장합니다. 일반 합성세제는 옷감 변형을 일으키므로 주의하세요.

## 아기옷 코스



### 아기옷

땀이나 대소변으로 더러워진 아기 옷을 더욱 깨끗하고 위생적으로 세탁하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

- 1** [전원] 버튼을 누르세요.
- 2** [아기옷] 코스를 선택하세요.
  - 물온도, 행굼횟수, 탈수세기 버튼을 눌러 각각의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
    - 세탁 온도는 모든 온도 선택 가능하며 선택하지 않으면 60 °C로 진행됩니다.
    - 세탁 온도 90 °C 선택 시 행굼 횟수는 2 회 이상만 선택 가능합니다.
  - 예약, 건조를 추가할 수 있습니다.
- 3** 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 4** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### ⚠ 주의

- 세탁기 문 투명창이 뜨거우므로 동작 중에 만지거나 열지 마세요.
  - 뜨거운 수증기에 의해 화상, 상해의 피해가 있을 수 있습니다.
- 삶을 세탁 중에 세제 넣는 곳을 열지 마세요.
  - 뜨거운 수증기가 밖으로 나올 수 있고 행굼제가 중간에 투입될 수도 있으므로 세제 넣는 곳을 열지 마세요.

### ☞ 참고

- 삶을 수 있는 세탁물(순면(내외), 기저귀, 아기 옷 등)인지 반드시 확인하세요.
- 흰색이나 밝은 색상의 옷과 물이 빠지는 짙은 색상의 옷은 분리하여 세탁하세요.

## 이불 코스



### 이불

물세탁이 가능한 이불, 담요, 침대 커버, 식탁보, 커튼 등을 위한 전용 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 [이불] 코스를 선택하세요.
  - 물온도, 행굼횟수, 탈수세기 버튼을 눌러 각각의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
    - 세탁 온도는 냉수, 30 °C, 40 °C 만 선택 가능하며 선택하지 않으면 30 °C로 진행됩니다.
    - 탈수 세기는 취소, 섬세, 약, 중, 강을 선택하실 수 있습니다.
  - 예약을 추가할 수 있습니다.
- 3 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 4 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### ⚠ 경고

전기담요, 카펫은 절대로 세탁하지 마세요. 세탁기 및 세탁물 손상의 원인이 됩니다.

### ▣ 참고

이불은 크기에 상관없이 한 장씩 세탁하세요.

- 두 장 이상 세탁 시 불균형의 원인이 될 수 있습니다.
- 이불은 둥글게 말아서 넣어주세요.

## 아웃도어 코스



### 아웃도어

기능성 소재로 된 등산복, 스키복 등 스포츠레저 의류의 세탁에 적합한 코스로, 옷감의 성능을 보호하면서 세탁됩니다.

- 1** [전원] 버튼을 누르세요.
- 2** [아웃도어] 코스를 선택하세요.
  - 물온도, 행굼횟수, 탈수세기 버튼을 눌러 각각의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
    - 세탁 온도를 선택하지 않으면 30 °C로 선택됩니다. (냉수, 30 °C 만 선택 가능)
    - 행굼 횟수는 최대 3 회로 제한되어 있습니다.
    - 탈수 세기는 의류 손상 방지를 위해 취소, 섬세, 약, 중만 선택 가능합니다.
  - 예약을 추가할 수 있습니다.
- 3** 세탁량에 맞게 세제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 4** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### ⚠ 주의

- 유연제나 강력 효소 세제 및 표백제를 사용하면 의류 성능 손상이 일어날 수 있으니 사용하지 마세요.
  - 중성세제나 전용세제를 사용하세요.

## 헹굼+탈수 코스



### 헹굼+탈수

세탁행정 없이 행굼과 탈수를 진행하는 코스입니다.

- 1** [전원] 버튼을 누르세요.
- 2** [헹굼+탈수] 코스를 선택하세요.
  - 코스선택 후 행굼 1 회, 탈수 강이 선택됩니다.
  - 행굼횟수, 탈수세기 버튼을 눌러 각각의 기본 설정값을 변경할 수 있습니다.
  - 건조를 추가할 수 있습니다.
- 3** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### ▣ 참고

- 더 깨끗한 행굼을 원하시면 [헹굼횟수] 버튼을 눌러 최대 5 회까지 조절할 수 있습니다.
- 청바지 1 장 정도의 소량의 빨래는 탈수가 완전히 진행되지 않을 수도 있습니다.

## 건조단독 코스



### 건조단독

건조만 하고 싶을 때 사용하는 코스입니다.

**1** [전원] 버튼을 누르세요.

**2** [건조단독] 코스를 선택하세요.

- 시간 설정은 30 분 → 60 분 → 90 분 → 120 분 → 150 분의 순서로 반복 선택됩니다.
- 표준, 강력, 섬세 코스에서 건조 효과를 높이기 위해 건조 전에 세탁물의 무게 감지를 하여, 자동으로 시간을 표시합니다.
- [건조추가] 버튼을 눌러 원하는 건조 세기를 선택하세요.

**3** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### ⚠ 주 의

- 세탁 및 특히 건조 시 고무패킹에 먼지가 쌓일 수 있으니 세탁/건조 후에는 반드시 청소해 주세요.
- 건조 중에 세탁기 상부가 뜨거우니 물건을 옮겨놓지 마세요.
  - 물건의 변형이나 변질 될 수 있습니다.
- 건조 시에는 반드시 수도꼭지를 열어 주세요. 냉수를 이용하여 냉각 및 제습을 하므로 수도가 잠겨 있으면 건조가 되지 않습니다. (수압이 약한 지역에서는 건조가 잘 되지 않을 수도 있습니다.)
  - 에어스피드 드라이 기능이 있는 경우에는 건조 시 물을 사용하지 않습니다.
- 옷감에 따라서 건조 후 수축 및 변형이 일어날 수도 있습니다.
- 건조 완료 후나, 건조 중 세탁물을 꺼낼 때에는 세탁물에 부착된 금속류가 뜨거울 수 있으므로 주의하세요.
- 염소계 표백제 사용 후 바로 건조 동작 시 탈색이나 옷감손상이 생길 수 있으므로 주의하세요.
- 얇은 의류와 두꺼운 의류는 분리하여 건조하세요.
- 면 의류와 합성섬유 의류, 두꺼운 의류와 얇은 의류를 혼용 건조 시에는 옷감의 종류별로 건조정도가 차이날 수 있습니다.
- 청바지, 바스타월 등의 두꺼운 세탁물은 강력건조를 이용하면 건조 정도를 높일 수 있습니다.

## ④ 참고

- 세탁기 내부 온도가 높을 경우, 세탁기 내부의 온도를 낮추기 위한 동작을 하기 때문에 시간 지연이 될 수 있습니다.
- 건조 코스에서는 제품 외부 온도가 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.
- 초기 사용 시에는 냄새가 발생할 수 있습니다.
- 표준 : 면으로 된 의류를 건조하고 싶을 때 선택하세요. (면바지, 티셔츠, 면 종류의 속옷)
- 강력 : 두꺼운 의류를 건조하고 싶을 때 선택하세요. (청바지, 타월 등)
- 강력 코스가 없는 모델은 타월 및 두꺼운 의류 건조 시 시간 설정을 이용해서 추가 건조하세요.
- 시간 설정 : 일정한 시간 동안 건조하고 싶을 때 선택하세요.
  - 세탁 코스 선택 후에는 [건조추가] 버튼을 3 초 이상 길게 누르면 단독 선택됩니다.
- 건조 시작 후에는 코스 변경이 되지 않습니다.
- 건조가 다 끝나기 전에 문을 열지 마세요. 건조가 잘 되지 않을 뿐 아니라, 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 건조 행정 이외의 행정이 선택되어 있지 않을 경우에는 건조 취소가 불가능 합니다.

## 에어살균/탈취 코스



### 에어살균/탈취

의류의 살균, 탈취를 위한 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 [에어살균/탈취] 코스를 선택하세요.
  - 에어워시가 선택된 상태에서는 다른 버튼은 작동되지 않으며 예약 버튼은 24 시간까지 선택할 수 있습니다.
  - 다른 기능은 추가 선택할 수 없습니다.
- 3 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### ⚠ 주의

- 에어살균/탈취, 이불털기 코스 선택 시 살균작용을 하기 위하여 고온에서 작동하므로 세탁기가 뜨거우니 주의하세요.
- 에어워시를 사용하면 안 되는 의류 (탈취 효과를 얻을 수 없는 의류)
  - 가죽, 링크, 모피, 천연실크, 벨벳 등 손상이 우려되는 의류
  - 레이스가 많이 달린 속옷, 접착제가 사용된 인형, 쿠션, 양복 등은 열에 의해 접착이 떨어질 수 있습니다.
  - 단추가 있는 옷은 깨질 수 있으니 주의하세요.
  - 풀 먹인 의류는 풀이 죽거나 변형이 생길 수 있습니다.
  - 오염이 많이 된 겉옷은 오염물이 굳어 옷감이 손상됩니다.
- 에어워시의 에어살균/탈취, 이불털기 코스를 사용하면 안 되는 세탁물
  - 목침과 같이 단단한 침구류
  - 베개나 이불 내부의 충전재가 솜이 아닌 곡물이나 플라스틱인 경우
  - 전기담요나 전기요
  - 털이 많이 빠지고, 먼지가 많이 발생하는 모 이불
  - 부피가 큰 이불
  - 세탁기에 넣었을 때 드럼 크기의 절반 이상을 차지하는 부피가 큰 이불
  - 커튼, 카펫, 발닦이용 발판, 고무 매트

### ▣ 참고

- 사용 추천 의류는 모직 코트류, 면이나 오리털 점퍼류, 스웨터 류, 양복류, 침구류 등입니다. (두벌 이하)
- 에어 시스템의 부드러운 공기 세탁으로 불쾌한 냄새를 제거할 수 있습니다.
- 행정 완료 된 의류를 꺼내려면 [동작/일시정지] 버튼이나 [전원] 버튼을 누른 후 꺼내세요.
- 부피가 크거나 두꺼운 이불은 뒤집어서 한 번 더 이불털기를 진행해 주세요.

## 이불털기 코스



### 이불털기

이불먼지를 제거하기 위한 코스입니다.

- 1 [전원]** 버튼을 누르세요.
- 2 [이불털기]** 코스를 선택하세요.
  - 에어워시가 선택된 상태에서는 다른 버튼은 작동되지 않으며 예약 버튼은 24 시간까지 선택할 수 있습니다.
  - 다른 기능은 추가 선택할 수 없습니다.
- 3 [동작/일시정지]** 버튼을 길게 누르세요.

### ⚠ 주의

- 이불을 한 장씩만 넣어 사용하세요.
- 이불털기 코스는 건조 코스가 아니므로 물에 젖은 침구류를 넣지마세요.
- 오염물이 묻은 침구류를 넣으면 오염물이 굳어 침구류가 변색되거나 손상될 수 있습니다.
- 에어살균/탈취, 이불털기 코스 선택 시 살균작용을 하기 위하여 고온에서 작동하므로 세탁기가 뜨거우니 주의하세요.
- 에어워시를 사용하면 안 되는 의류 (탈취 효과를 얻을 수 없는 의류)
  - 가죽, 밍크, 모피, 천연실크, 벨벳 등 손상이 우려되는 의류
  - 레이스가 많이 달린 속옷, 접착제가 사용된 인형, 쿠션, 양복 등은 열에 의해 접착이 떨어질 수 있습니다.
  - 단추가 있는 옷은 깨질 수 있으니 주의하세요.
  - 풀 먹인 의류는 풀이 죽거나 변형이 생길 수 있습니다.
  - 오염이 많이 된 겉옷은 오염물이 굳어 옷감이 손상됩니다.
- 에어워시의 에어살균/탈취, 이불털기 코스를 사용하면 안 되는 세탁물
  - 목침과 같이 단단한 침구류
  - 베개나 이불 내부의 충전재가 솜이 아닌 곡물이나 플라스틱인 경우
  - 전기담요나 전기요
  - 털이 많이 빠지고, 먼지가 많이 발생하는 모 이불
  - 부피가 큰 이불
  - 세탁기에 넣었을 때 드럼 크기의 절반 이상을 차지하는 부피가 큰 이불
  - 커튼, 카펫, 발닦이용 발판, 고무 매트

## 참 고

- 사용 추천 의류는 모직 코트류, 면이나 오리털 점퍼류, 스웨터 류, 양복류, 침구류 등입니다. (두벌 이하)
- 에어 시스템의 부드러운 공기 세탁으로 불쾌한 냄새를 제거할 수 있습니다.
- 행정 완료 된 의류를 꺼내려면 [동작/일시정지] 버튼이나 [전원] 버튼을 누른 후 꺼내세요.
- 부피가 크거나 두꺼운 이불은 뒤집어서 한 번 더 이불털기를 진행해 주세요.

## 패딩케어 코스



### 패딩케어

패딩케어 코스는 아웃도어 다운 의류의 풍성함을 회복시켜 주는 코스입니다.  
(1회 2kg까지 사용 가능하며, 2벌 이하 사용 권장)

- [전원] 버튼을 누르세요.
- [패딩케어] 코스를 선택하세요.
  - 건조를 위한 코스가 아니므로 마른 상태에서 사용하세요.
  - 코스 사용 전 지퍼와 벨크로(찌찌이), 단추를 모두 잠가주세요.
  - 다운의 함유량이 적거나 솔털 함유량이 적은 경우 또는 누빔 패딩(퀄팅)의 경우에는 풍성함이 회복되지 않을 수 있습니다.
  - 겉 소재가 두꺼운 캐주얼 패딩(야상점퍼)의 경우 풍성함이 회복되지 않을 수 있습니다.
- [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

## 아웃도어 발수케어 코스



### 아웃도어 발수케어

아웃도어 발수케어 코스는 고어텍스® 소재 의류의 발수성 회복을 위한 코스입니다.

**1** [전원] 버튼을 누르세요.

**2** [아웃도어 발수케어] 코스를 선택하세요.


- 에어워시가 선택된 상태에서는 다른 버튼은 작동되지 않으며 예약 버튼은 24 시간까지 선택할 수 있습니다.
- 다른 기능은 추가 선택할 수 없습니다.

**3** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### 참고

- 건조를 위한 코스가 아니므로 마른 상태에서 사용하세요.
- 고어텍스® 의류가 아닌 의류는 발수성이 회복되지 않을 수 있습니다.
- 지퍼와 벨크로(찍찍이), 단추를 모두 잡아 주세요.
- 화학물질 및 화장품이 묻을 경우 발수도가 회복되지 않을 수 있습니다.
- 의류의 브랜드 및 상태에 따라 발수성 회복 수준은 달라질 수 있습니다.

# 애드워시 옵션 기능 살펴보기

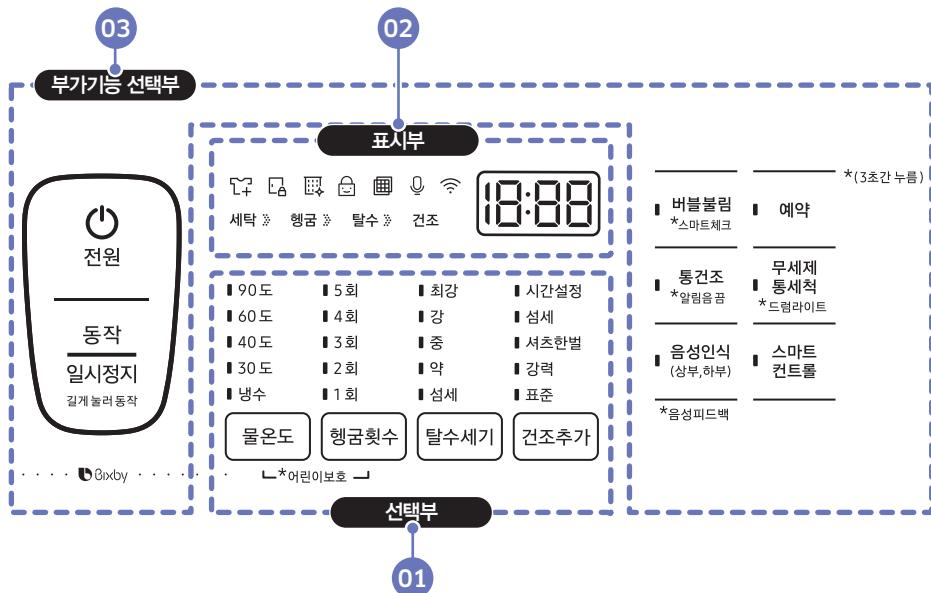

명칭	설명
01 선택부	<p><b>물온도 버튼</b></p> <p>물온도</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>코스 선택 후 온도를 선택하여 사용하세요.</li> <li>각 코스별 온도 선택 범위는 서로 다릅니다.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 온수 단독으로 연결하여 사용하지 마세요.</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <p><b>헹굼횟수 버튼</b></p> <p>헹굼횟수</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>헹굼을 추가하거나 헹굼만 하고 싶을 때 선택하세요.</li> <li>버튼을 누름에 따라 1회 → 2회 → 3회(청정) → 4회(청정) → 5회(청정) → 취소 순으로 반복됩니다.</li> </ul> <hr/> <p><b>탈수세기 버튼</b></p> <p>탈수세기</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>필요에 따라 원하는 탈수 세기를 선택할 수 있습니다.</li> <li>탈수만 선택하여 진행 중 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 중간에 멈추면 재 동작 시 처음부터 다시 시작합니다.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세탁 코스에 따라 탈수 세기가 달라질 수 있습니다.</li> </ul> </li> </ul> <hr/> <p><b>건조추가 버튼</b></p> <p>건조추가</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁 코스와 같이 사용하세요.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 표시부에 표기된 시간은 세탁 시간과 최대 건조시간 (5 시간)이 합하여 표기되며 실제 건조 시간은 변경됩니다.</li> </ul> </li> <li>버튼을 눌러 건조 방법을 선택하세요.</li> <li>시간 설정은 30 분 → 60 분 → 90 분 → 120 분 → 150 분의 순서로 선택됩니다.</li> </ul>

## 02 표시부


명칭	설명
	<p><b>애드 윈도우 세탁물 추가 가능 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>애드 윈도우 아이콘이 활성화 되어 있을 때는 [동작/일시정지] 버튼을 누른 뒤 애드 윈도우를 통해 세탁물을 추가할 수 있습니다.</li> </ul>
	<p><b>문잠김 기능 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>램프가 켜져 있거나 깜박일 때는 문이 잠겨있는 상태를 알려주며 램프가 꺼져 있을 때 문을 열 수 있는 상태입니다.</li> <li>동작 중 자동으로 문이 잠기며 문 잠금이 표시됩니다.</li> </ul>
	<p><b>통세척 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁, 행굼, 탈수를 포함한 코스를 39 회 진행한 후 40 ~ 45 회 종료 시 60 분간 점등됩니다.</li> <li>램프 점등 시 [무세제통세척]을 진행해 주세요.</li> </ul>
	<p><b>어린이 보호 기능 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>어린이가 세탁기를 조작하는 것을 방지하고 싶을 때 사용하세요.</li> <li>[물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 3 초 이상 누르면 설정 또는 해제됩니다.</li> </ul>
	<p><b>배수필터 청소 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>배수 시간이 이율 끼임 등으로 10 분 이상 소요될 경우 점등됩니다.</li> <li>점등 시 배수필터를 청소해 주세요.</li> <li>청소 방법은 "청소하기" 내의 배수필터 청소/잔수 제거하기 편을 참조하세요.</li> </ul>
	<p><b>음성인식 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>음성인식 기능이 설정되어 있을 때 표시됩니다.</li> </ul>
	<p><b>와이파이 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi가 정상 연결되면 표시됩니다.</li> </ul>

명칭	설명
	<p><b>버블불림 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>코스 설정 후 버블불림 기능을 선택/해제하고 싶을 때 사용하세요.</li> <li>세탁기 동작 시작 후에는 버블불림 기능을 추가하거나 선택하실 수 없습니다.</li> <li>버블과 워터샷 작동은 코스별로 상이 할 수 있습니다.</li> </ul> <p>■ 버블불림 *스마트체크</p>
	<p><b>스마트체크 기능 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰을 사용하여 세탁기를 점검하고 싶을 때 사용하세요.</li> <li>점검 문자가 표시된 경우 [버블불림] 버튼을 동시에 3초간 누르면 스마트체크 결과 화면이 나타납니다.</li> <li>스마트폰으로 원인을 확인할 수 있습니다.</li> </ul>
	<p><b>예약 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁이 선택된 상태에서 선택 가능합니다.</li> <li>예약을 하고 싶을 때 사용하며 최대 24 시간까지 1 시간 단위로 선택됩니다.</li> <li>예약한 시간 후에 세탁이 끝나 있습니다.</li> </ul> <p>■ 예약</p>
03 부가기능 선택부	<p><b>통건조 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁 후 습도가 높은 세탁기 내부의 위생성을 높이기 위해 열풍을 이용해 내부의 습기를 줄여주는 코스입니다.</li> </ul> <p>■ 통건조 *알림을 끔</p> <p><b>알림음 끔 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기 동작 완료 후 나오는 알람음을 끌 수 있습니다.</li> <li>알람음이 시끄러울 때 [통건조] 버튼을 3초간 눌러주세요.</li> </ul>
	<p><b>무세제통세척 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기 내부를 세제 없이 세척하는 코스입니다.</li> </ul> <p><b>드럼라이트 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁조 내부의 조명을 켜거나 끄고 싶을 때 사용하세요.</li> <li>드럼라이트는 전원이 꺼져 있어도 전원코드가 연결되어 있으면 켜집니다.</li> <li>설정 후 해제하지 않더라도 2 분 뒤에는 자동으로 꺼집니다.</li> <li>문이 열리면 드럼라이트가 자동으로 켜지고 2 분 뒤 자동으로 꺼집니다.</li> </ul> <p>■ 무세제 통세척 *드럼라이트</p>

명칭	설명
<p><b>03</b></p> <p><b>부가기능 선택부</b></p>	<p><b>음성인식 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>음성인식 기술을 통해 제품의 조작 및 상태 파악이 가능합니다.</li> <li>음성인식 세탁기를 사용하기 위해서는 "하이 빅스비(Bixby)"라고 말하고 원하는 명령을 함께 말해주세요.</li> </ul> <p><b>음성피드백</b></p> <p><b>음성인식 버튼 표시</b></p>
	<p><b>스마트컨트롤 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>원격제어 기능을 사용할 수 있습니다.</li> <li>스마트 컨트롤 기능을 활성화하지 않은 상태에서 세탁기를 무선공유기와 연결한 경우 세탁 상황 모니터링만 가능합니다.</li> </ul>
	<p><b>전원 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>동작 중 멈추고 싶을 때는 반드시 [동작/일시정지] 버튼으로 멈춘 후 전원을 꺼주세요.</li> <li>전원이 켜진 상태에서 10 분간 다른 버튼의 조작이 없으면 자동으로 전원이 깨집니다.</li> <li>동작 종료 후 전원이 자동으로 깨집니다.</li> </ul> <p><b>전원 버튼 표시</b></p>
	<p><b>동작/일시정지 버튼</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>세탁을 시작하거나 일시정지할 때 또는 세탁 코스를 바꿀 때 사용하세요.</li> <li>버튼을 누를 때마다 동작과 일시정지가 반복됩니다.</li> </ul> <p><b>동작/일시정지 버튼 표시</b></p>
	<p><b>Bixby 표시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>마이크가 내장되어 있습니다. 빅스비(Bixby) 방향으로 말해주세요.</li> </ul>

## 참고

애드워시의 [전원] 버튼과 [동작/일시정지] 버튼 점자 스티커를 그림과 같은 위치에 부착하세요.

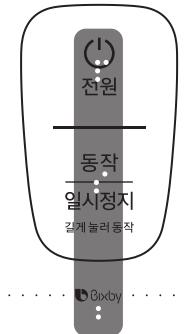

애드워시의 [음성인식] 버튼 점자 스티커를 그림과 같은 위치에 부착하세요.

# 애드워시 옵션 기능 이용하기

## 예약하기



세탁 또는 건조가 끝나는 시간을 미리 예약해 두세요. 예약된 시간 후에 빨래가 완료되어 편리합니다. 단, 표시되는 세탁 완료 시간은 코스 및 세탁 진행 상황에 따라 일정하게 종료되지 않을 수도 있습니다.

- 1** [전원] 버튼을 누르세요.
  - 원하는 코스를 선택하세요.
- 2** [예약] 버튼을 누르세요.
  - 1시간 ~ 최대 24시간까지 1시간 단위로 예약됩니다.
  - 한번 누를 때마다 1시간씩 증가하며, 버튼을 누르고 있으면 자동으로 시간이 증가합니다.
- 3** [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.
  - 세탁이 진행될 때까지 남은 시간의 불이 켜지며, 예약 표시 램프가 깜빡입니다.
  - 예약한 시간 후에 세탁이 끝나있습니다.
    - 3시간 → 3시간 후 세탁이 끝나 있습니다.

## 참고

- 급수 사정 및 물 온도에 따라 예약시간과 실제 종료시간이 달라질 수 있습니다.
- [예약] 버튼을 누르면 설정 내용을 확인할 수 있습니다.
- 예약 설정 후 코스를 변경하면 예약이 취소됩니다.
- 코스마다 예약시간이 다를 수도 있습니다.
  - 실제 예약시간보다 늦게 종료가 될 수 있습니다. 세탁물 불균형 발생 시 탈수 지연이 됩니다.

## 세탁부터 건조까지



세탁물 투입구 오른쪽에 붙여진 「건조용량 표시 라벨」을 참조하여 반드시 본 제품에 맞게 세탁물을 넣어주세요.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 **코스선택** 버튼을 눌러 원하는 코스를 선택하세요.
  - 건조가 선택되는 코스 : 표준세탁, 강력세탁, 소량/쾌속, 삫음세탁, 소량세탁건조, 아기옷, 행굼+탈수 코스에서만 선택됩니다.
- 3 [건조추가] 버튼을 눌러 선택하세요.
- 4 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 5 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### 참고

- 표시부에 표기된 시간은 세탁 시간과 최대 건조시간(5시간)이 합하여 표기됩니다.
  - 마지막 탈수 행정이 완료할 때 표시부에 실제 건조 동작 시간이 표시됩니다.

## 건조추가하기



세탁물 투입구 오른쪽에 붙여진 「건조용량 표시 라벨」을 참조하여 반드시 본 제품에 맞게 세탁물을 넣어주세요.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 [건조추가] 버튼을 눌러 선택하세요.
  - 시간 설정은 30 분 → 60 분 → 90 분 → 120 분 → 150 분의 순서로 반복 선택됩니다.
  - 표준, 강력, 섬세 코스에서 건조 효과를 높이기 위해 건조 전에 세탁물의 무게 감지를 하여, 자동으로 시간을 표시합니다.
  - [건조추가] 버튼을 눌러 원하는 건조 세기를 선택하세요.
- 3 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### ⚠ 주의

세탁 및 특히 건조 시 고무패킹에 먼지가 쌓일 수 있으니 세탁/건조 후에는 반드시 청소해 주세요.

### ▣ 참고

- 세탁기 내부 온도가 높을 경우, 세탁기 내부의 온도를 낮추기 위한 동작을 하기 때문에 시간 지연이 될 수 있습니다.
- 건조 코스에서는 제품 외부 온도가 뜨겁게 느껴질 수 있습니다.
- 초기 사용 시에는 냄새가 발생할 수 있습니다.
- 표준 : 면으로 된 의류를 건조하고 싶을 때 선택하세요. (면바지, 티셔츠, 면 종류의 속옷)
- 강력 : 두꺼운 의류를 건조하고 싶을 때 선택하세요. (청바지, 타월 등)
- 강력 코스가 없는 모델은 타월 및 두꺼운 의류 건조 시 시간 설정을 이용해서 추가 건조하세요.
- 시간 설정 : 일정한 시간 동안 건조하고 싶을 때 선택하세요.
  - 세탁 코스 선택 후에는 [건조추가] 버튼을 3 초 이상 길게 누르면 단독 선택됩니다.

## 세탁/헹굼/탈수 중 한 가지만 하기

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 원하시는 기능을 선택하세요.

- 세탁

코스 선택 후 [헹굼횟수] 버튼과 [탈수세기] 버튼을 이용하여 헹굼과 탈수 행정을 취소하세요.

- 세탁 온도는 선택이 가능합니다. (예 : 표준세탁코스 기준 냉수, 30 °C, 40 °C, 60 °C 가능)

- 헹굼

코스 선택 후 [헹굼횟수] 버튼을 3 초 이상 길게 누르면 단독 선택됩니다.

- [헹굼횟수] 버튼을 눌러 원하는 헹굼 횟수를 선택하세요.

- 탈수

코스 선택 후 [탈수세기] 버튼을 3 초 이상 길게 누르면 단독 선택됩니다.

- [탈수세기] 버튼을 눌러 원하는 탈수 세기를 선택하세요.

- 3 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.

- 4 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### 참고

세탁 또는 헹굼 기능만 선택하면 동작이 끝난 후 세탁조에 물이 빠지지 않고 그대로 남아 있습니다. 남아 있는 물을 빼내려면 탈수를 선택하여 동작시켜 주세요.

## 세탁과 헹굼만 하기

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 원하는 코스를 선택 후 [탈수세기] 버튼을 이용하여 탈수행정을 취소하세요.
  - 헹굼 횟수를 조절할 수 있습니다.
- 3 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.
- 4 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### 참고

헹굼 횟수를 5 회까지 조절할 수 있습니다. (단 울/란제리, 아웃도어 코스는 3 회까지만 조절 가능하며 무세제통세척 코스는 조절 불가능합니다.)

## 헹굼과 탈수만 하기

### 1 [전원] 버튼을 누르세요.

- 코스 선택 후에는 [헹굼횟수] 버튼을 3 초 이상 길게 눌러 청정헹굼만 선택하고, 다시 [탈수세기] 버튼을 눌러 탈수를 선택하면 헹굼과 탈수가 선택됩니다.

### 2 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.

### 3 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

## 참고

더 깨끗한 헹굼을 원하시면 [헹굼횟수] 버튼을 눌러 5 회까지 조절할 수 있습니다. (단 울/란제리, 아웃도어 코스는 3 회까지만 조절 가능하며 무세제통세척 코스는 조절 불가능합니다.)

## 버블불림



찌든 때를 효과적으로 제거하고 싶을 때, 추가하는 불림 기능입니다. 본 세탁 전에 고운 버블이 옷감을 보호하면서 찌든 때를 효과적으로 불려 주어, 세탁력을 높여줍니다.

### 1 [전원] 버튼을 누르세요.

### 2 [버블불림] 코스를 선택하세요.

### 3 [버블불림] 버튼을 누르면, 코스에 따라 취소/선택이 가능합니다.

- 코스에 따라 취소/선택이 가능합니다.
- 버블불림 기능 사용 시 행정 시간이 30 분 추가됩니다.

### 4 세탁량에 맞게 세제와 유연제를 넣고 애드워시 세제함 문을 닫아주세요.

- 울/란제리, 헹굼+탈수, 아웃도어, 무세제통세척에 한해서는 버블불림 기능이 제공되지 않습니다.

### 5 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

## 참고

- 규정된 세제 사용량으로 버블은 충분히 발생합니다.
- 배수필터 청소를 자주 해주세요. 주기적인 청소도 충분한 버블 발생에 도움이 됩니다.
- 세제와 세탁물에 따라 거품을 흡수하여 거품이 적게 보일 수 있습니다.

## 통건조



세탁 후 습도가 높은 세탁기 내부의 위생성을 높이기 위해 열풍을 이용해 내부의 습기를 줄여주는 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 [통건조] 버튼을 누르세요.
  - 예약 기능만을 추가로 사용하실 수 있습니다.
  - [통건조] 버튼을 반복적으로 눌러 통건조 시간을 선택하세요.
  - 통건조 시간은 20 분, 40 분, 60 분 선택 가능합니다.
- 3 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.
  - 동작 버튼을 누르면 통건조가 진행됩니다.
    - 통건조 코스를 이용 시 세탁기 내부에 물이 있으면 동작하지 않습니다.

### ⚠ 주의

통건조 코스 이용 시 절대 세제와 세탁물을 넣지 마세요. 세제를 넣었을 때 이상 발생이 있을 수 있습니다.

## 무세제통세척



세탁기 내부에 발생할 수 있는 곰팡이 등을 제거하는 세척 코스입니다.

- 1 [전원] 버튼을 누르세요.
- 2 [무세제통세척] 버튼을 누르세요.
  - 예약 기능만을 추가로 사용하실 수 있습니다.
  - 무세제통세척은 60 °C 온도에 맞추어 동작합니다.
    - 온도 변경, 청정헹굼, 탈수 변경은 불가능합니다.
- 3 [동작/일시정지] 버튼을 길게 누르세요.

### ⚠ 주의

무세제통세척 코스 이용 시 절대 세제와 세탁물을 넣지 마세요. 세제를 넣었을 때 이상 발생이 있을 수 있습니다.

### ▣ 참고

#### ▣ 무세제통세척 자동 알림 기능

- 세탁 종료 후 무세제통세척이 표시되면 세탁조 청소 시점이 된 것이므로 세탁물을 꺼낸 후 전원을 켜고 무세제통세척을 선택하여 진행해 주세요.
- 무세제통세척을 진행하지 않으면 6 회까지 세탁이 끝날 때마다 무세제통세척이 표시됩니다. 세탁기 사용에는 아무 이상 없습니다.
- 무세제통세척 자동 알림은 세탁기 사용 횟수에 따라 차이가 있으나 일반적으로 1 ~ 2 개월에 1 번씩 표시됩니다.
- 주기적으로 무세제통세척을 사용하시면, 더욱 위생적으로 세탁할 수 있습니다.

## 어린이 보호 기능



어린이나 노약자의 임의조작으로 발생할 수 있는 상해를 방지하는 기능입니다.

### 설정 방법

어린이 보호 기능을 설정하고자 할 때는 [물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 3 초 정도 누르세요.

- 설정 시 문이 잠기며 어린이 보호램프 (ledon)에 불이 들어옵니다.
- 어린이 보호 기능 설정 후 동작 버튼을 누른 후에는 전원 버튼을 제외한 모든 버튼이 동작하지 않습니다.
- 버튼이 작동하지 않는 상태에서 다른 버튼을 작동시키면 어린이 보호램프 (ledon)에 불이 깜빡거립니다.

### 어린이 보호 기능 설정 중 세탁기 문 여는 방법

어린이 보호 기능 설정으로 문이 잠겨 있거나 버튼 동작이 안되는 경우 [물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 3 초 정도 눌러서 일시 해제(1분)를 설정하세요.

- 일시 해제 시 사용 편의성을 위해 1분간 문 잠금이 해제되고, 어린이 보호램프 (ledon)에 불이 깜빡거립니다.
- 문 열림이 유지되는 시간은 일시해제 설정 후 1분간이며 1분이 지난 후에도 문이 열려있을 시엔 2분간 경고음이 발생합니다.
- 2분간 경고음이 발생하는 동안 문이 닫힐 경우 문이 잠기면서 다시 어린이 보호 기능이 설정되고 2분이 지난 후에는 문이 닫혀도 자동으로 문 잠금이 실행되지 않으며, 경고음도 발생하지 않습니다.

### 완전 해제 방법

어린이 보호 기능이 설정된 상태에서 해제하고자 할 때는 [물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 6 초 정도 누르세요.


- 해제 시 문 잠금이 풀리며 어린이 보호램프 (ledon)에 불이 꺼집니다.
- 어린이 보호 기능이 설정된 상태에서 [물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 3초 정도 누르면 어린이 보호 기능이 일시 해제되며, 다시 3초 정도 누르면 어린이 보호 기능이 완전히 해제됩니다.

### 참고

- 어린이 보호 기능 설정 중 세탁물을 추가하려면 어린이 보호 기능을 해제하셔야 합니다.
- 어린이 보호 기능이 해제되지 않은 상태에서 세탁 종료 후 세탁물을 꺼내고 문을 닫으면 자동으로 문 잠금이 설정됩니다. 이때 다시 전원 버튼을 누르면 문을 열 수 있습니다.

# 음성인식 기능 사용하기

## 음성인식 기능 알아두기

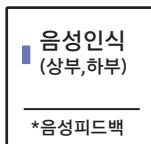

- 음성인식 기술을 통해 제품의 조작 및 상태 파악이 가능합니다.
- 음성인식을 사용하기 위해서는 "하이 빅스비(Hi Bixby)"라고 말하고 세탁기에서 '띠링' 소리와 함께 표시부가 동작하면 명령어를 이어서 말해주세요.
- SmartThings 앱을 이용하여 명령어를 "하이 세탁기"라고 변경할 수 있습니다.
- 안전을 위해 세탁 동작 (시작, 예약 등)은 음성으로 지원하지 않습니다.

## 음성인식 권장 사용환경

- Wi-Fi 연결 후 사용하세요. Wi-Fi가 연결되지 않으면 "먼저 네트워크를 연결해 주세요."라고 음성 안내합니다.
  - Wi-Fi 연결에 대한 설명은 "앱 사용하기"를 참조하세요.
- 최초 사용 시 [음성인식] 버튼을 눌러 주고 마이크 표시( )에 점등이 되어 있어야 합니다.(최초 연결 후에는 세탁기 전원이 Off 상태에서도 음성인식이 가능합니다.)
  - 만약 마이크 표시( )에 점등이 깜빡일 경우, 음성인식을 사용할 수 없는 환경입니다.  
마이크 표시( )가 깜빡일 경우, Wi-Fi 연결 상태를 점검해 주세요.

## 사용 순서

- 1 약 1m 거리 이내에서 세탁기 중앙을 바라보고 빅스비(Bixby) 점선 표시 ( · · · · · · · Bixby · · · · · · · ) 방향으로 말해주세요.
- 2 세탁기 음성인식 사용하기 위해 Wake up Word로 "하이 빅스비(Hi Bixby)" 정확하게 말해주세요.
- 3 Wake up 후 세탁기 제어를 위한 명령어를 7 초 이내에 바로 이어서 말해주세요.
- 4 음성인식은 사용자의 명령어를 듣게 되고 그 과정이 완료되면 이후에 EOS(End Of Sound)로 알림음이 발생합니다.
- 5 세탁기 음성인식은 음성인식 서버를 통해 사용자의 의도를 파악하여 명령에 따른 세탁기 제어를 수행하며 TTS로 사용자에게 안내합니다.

## 세탁기 음성인식 사용 시 유의사항

- 세탁기 전원 연결 후 부팅되는 동안 마이크 표시가 깜박거리며 이때에는 음성인식 사용이 안됩니다.
- "하이 빅스비(Hi Bixby)"라고 Wake up 인식 후 명령어를 7 초 이내에 말하지 않을 경우
  - 응답 시간이 초과 되었다고 안내합니다.
- 인터넷(Wi-Fi)이 느릴 경우
  - 음성인식이 잘 동작되지 않으며 네트워크 연결 상태가 좋지 않다는 안내를 합니다.
- 세탁기 음성인식에서 지원하지 않는 명령어를 말했을 경우
  - 예상치 못한 요청이라 도와드릴 수 없다는 안내를 합니다.
- 마이크, 스피커 헤드폰이나 헤드셋 등에 의해 막히지 않도록 주의해 주세요.

## 참 고

- 세제/유연제 등에 의하여 마이크 헤드폰이나 헤드셋 등에 의해 막혔을 때, 청소 방법을 참조하여 청소해 주세요.
- 날카로운 물건(바늘 등)을 이용하여 하여 청소를 하게 되면, 제품에 심각한 손상이 발생할 수 있습니다.

## 음성인식 기능 이용하기

	 사용자	 세탁기 응답
전원 켜고/끄기	"하이 빅스비, 세탁기 전원 켜줘."	"세탁기를 켰어요."
현재 상태 확인하기	"하이 빅스비, 세탁 시간 얼마나 남았어?"	"45 분 남았어요, 오후 8시 30 분 완료 예정이에요."
세탁 코스 추천받기	"하이 빅스비, 청바지를 세탁해야 돼."	"표준세탁을 추천해요. 청바지는 이염이 발생할 수 있으니 분리 세탁을 추천해요."
세탁기 이상 동작 확인하기	"하이 빅스비, 세탁기 문이 안 열려."	"건조가 방금 끝나서 내부가 뜨겁습니다. 안전을 위해 온도가 낮아 지면 문을 열어주세요."
코스/옵션에 대한 설명 듣기	"하이 빅스비, 소량/쾌속 코스가 뭐야?"	"소량/쾌속 코스는 비교적 깨끗하면서 적은 양의 의류를 빠르게 세탁하고 싶을 때, 사용하는 코스예요. 5 Kg 이하의 세탁량의 빨래에 사용해 주세요."
코스/옵션 설정하기	"하이 빅스비, 강력세탁 설정해줘."	"네, 하부 세탁기를 강력세탁 코스로 설정했어요."
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 코스/옵션 1 개 동시 선택 가능 합니다.</li> </ul> <p>"하이 빅스비, 강력세탁 설정하고 행굼 1 회 추가해줘."</p>	
우리 집 코스 설정하기	"하이 빅스비, 상부(하부) 세탁기의 현재 코스를 우리집 코스로 저장해줘."	"네, 상부(하부) 세탁기 코스를 우리집 코스로 저장했어요."
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소비자가 주로 사용하는 세탁기 코스를 저장하여 편리하게 사용 가능합니다.</li> <li>• 저장된 우리집 코스 사용 시 "하이 빅스비, 상부(하부) 세탁기 코스를 우리집 코스로 설정해줘."</li> </ul>	

## 이렇게 말해보세요. (대표 명령어 안내)

### ▶ 전원 ON/OFF

- 세탁기 전원 켜줘 (꺼줘).
- 상부 세탁기 전원 켜줘 (꺼줘).
- 하부 세탁기 전원 켜줘 (꺼줘).

### ▶ 코스/옵션에 대한 설명

- 아웃도어 발수케어는 어떤 코스야?
- 무세제통세척이 뭐야?
- 청바지는 어떻게 세탁해야해?
- 세탁기 청소 어떻게 해야 돼?

### ▶ 코스/옵션에 세팅

- 상부 세탁기의 세탁 멈춰.
- 하부 세탁기의 세탁 일시 정지해줘.
- 상부 세탁기에 삶음 코스 설정해줘.
- 하부 세탁기를 표준세탁 코스에 헹굼 1회 추가해줘.
- 상부 세탁기를 소량/쾌속에 물 온도 높여줘.
- 하부 세탁기를 30 분 동안 건조해줘.
- 상부 세탁기를 울/란제리 코스에 물온도 냉수로 설정해줘.
- 현재 코스를 우리집 코스로 저장해줘.
- 결빙 방지 모드 해제해줘.

### ▶ 진행상황 확인

- 상부 세탁기 세탁 시간 얼마나 남았어?
- 하부 세탁기에 세탁물 추가해도 돼?

### ▶ 예상상황 확인

- 세탁기 문이 안열려.
- 지금 무슨 문제야?

### ▶ FAQ

- 오늘 날씨를 알려줘.
- 우리집 코스를 어떻게 설정해?
- 알림음 어떻게 설정해?

# 앱 사용하기



앱을 통하여 삼성 스마트 가전 제품을 언제 어디서나 편리하게 제어할 수 있고,  
동시에 기기 상태 확인, 제어, 품목, 고객서비스 등 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

## 네트워크 설정하기

- 유무선 공유기의 인증/암호화 유형은 WPA/TKIP, WPA2/AES 사용을 권장합니다.  
새로운 Wi-Fi 인증 사양과 Wi-Fi 비표준 인증 방식은 지원하지 않습니다.
- 무선 네트워크 연결의 품질은 주변의 무선 환경에 영향을 받을 수 있습니다.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 사용자의 PC나 모뎀의 MAC 주소(고유 식별 번호)를 영구적으로 등록한 경우 세탁기를 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 PC가 아닌 다른 장치(세탁기 등)를 인터넷에 연결하는 방법을 문의하세요.
- 방화벽 문제 때문에 인터넷에 연결하지 못할 수 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체에 문제 해결을 문의하세요.
- 인터넷 서비스 제공업체에서 알려준 방법으로 조치한 후에도 인터넷에 연결되지 않으면, 삼성전자 대리점이나 서비스센터에 문의하세요.

## 참고


- 구입하신 제품에 따라 지원 가능한 앱이 달라질 수 있습니다.
- 지원하지 않는 앱을 실행한 경우, 앱에서 지원 가능한 앱에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

## SmartThings 앱 사용하기



# SmartThings

### SmartThings 앱 다운로드



SmartThings 앱은 Play 스토어, GALAXY Apps, 아이폰 App Store에서 "SmartThings"를 검색하여 스마트폰에 다운 받을 수 있습니다.

## 참고

- SmartThings는 태블릿과 일부 단말기는 호환되지 않습니다.
  - Android OS 6.0 이상 (최소 2 GB RAM 공간) 권장  
지원되는 화면 해상도 : 1280 x 720 (HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)
- 애플 기기일 경우, iPad와 일부 단말기는 호환되지 않습니다.
  - iOS 10.0 이상 / iPhone 6 이상  
지원되는 화면 해상도 : 1334 x 750, 1920 x 1080
- SmartThings 앱은 사용성 및 성능 개선을 위해 별도 고지없이 변경될 수 있습니다.

## 삼성 계정 등록하기

### 삼성 계정(어카운트) 로그인

SmartThings 앱을 사용하려면 삼성 계정이 필요합니다. 삼성 계정 등록 및 로그인은 SmartThings 앱에서 제공되는 설명에 따라 진행해 주시고, 별도의 앱 설치는 필요하지 않습니다.

### 참 고

이미 삼성 계정이 있는 경우, 해당 계정으로 로그인하시고, 삼성 스마트폰 사용자의 경우는 계정이 등록되어 있을 경우 자동으로 로그인됩니다.

## SmartThings 앱과 제품 연결하기

제품을 원격으로 제어하려면 SmartThings 앱과 제품을 연결해야 합니다. SmartThings 앱을 다운로드하여 실행한 후 화면 지침에 따라 설정하세요.

### SmartThings 앱에 제품 등록하기

- 1 스마트폰이 무선 네트워크에 연결되어 있는지 확인해 주세요. 연결되지 않았을 때는 설정 앱을 실행한 다음, 무선 네트워크(Wi-Fi)를 켜짐으로 설정하여 연결할 AP를 선택해 주세요.
- 2 스마트폰에서 SmartThings 앱을 실행하세요.
- 3 새 장치가 발견되었다는 팝업이 나타나면 추가를 선택하세요.
  - 만약 새 장치 발견 팝업창이 나타나지 않으면 "+"를 누른 다음 사용 가능한 장치 목록에서 연결할 제품을 선택하세요.
- 4 스마트폰의 안내에 따라 SmartThings 앱과 제품을 연결하세요.

## SmartThings 앱 오픈소스 라이센스 고지

### Open Source Announcement

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to <mailto:oss.request@samsung.com>.

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) leads to the download page of the source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



## SmartThings 기능

코드	진단	해결방법
모니터링	세탁 상태	<ul style="list-style-type: none"> <li>현재 선택된 세탁기의 코스와 옵션 그리고 남은 시간을 확인할 수 있습니다.</li> </ul>
	스마트 컨트롤	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기의 스마트 컨트롤 상태를 확인할 수 있습니다.</li> </ul>
	자가 진단	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기가 정상적으로 작동하는지 확인할 수 있습니다.</li> </ul>
	에너지 모니터링	<ul style="list-style-type: none"> <li>에너지 소비 상태를 확인할 수 있습니다.</li> </ul>
제어	동작/일시정지/취소	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁 코스 및 옵션을 선택한 후, 동작/일시정지/취소를 선택하여 운전을 동작하거나, 일시정지하거나, 취소할 수 있습니다.</li> </ul>
	즐겨찾기	<ul style="list-style-type: none"> <li>자주 사용하는 코스와 옵션을 즐겨찾기로 저장하여 나중에 간편하게 사용할 수 있습니다.</li> </ul>
알림	세탁 완료	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁이 완료되면 알려줍니다.</li> </ul>
큐레이터	세탁 레시피	<ul style="list-style-type: none"> <li>직물, 색상, 오염도를 선택하여 적합한 코스와 옵션을 추천받고, 추천 사항을 바로 시작할 수 있는 기능입니다.</li> </ul>
	세탁 플래너	<ul style="list-style-type: none"> <li>원하는 시간에 세탁을 끝낼 수 있도록 희망 종료 시간을 설정할 수 있습니다.</li> <li>희망 종료 시간 설정 후, 해당 시간 안에 종료되는 추천 코스를 제공받아 바로 시작하거나, 예약할 수 있습니다.</li> </ul>
	홈케어 매니저	<ul style="list-style-type: none"> <li>설정된 주기(주/월)별로 세탁기 상태를 진단하여 보고서를 제공합니다. 주기적인 분석을 통해 세탁 사용 패턴, 유지보수 시기, 에너지 사용량을 알 수 있습니다.</li> </ul>

# 스마트 체크 사용하기



스마트폰을 사용하여 세탁기를 점검하는 기능입니다.

- 1** 스마트 체크 기능을 사용하기 위해서는 전원을 꺼주세요.
- 2** 다시 [전원] 버튼을 눌러 전원을 켜 후, 애드워시는 [버블불림] / 콤팩트워시는 [무세제통세척] + [스마트컨트롤] 버튼을 3 초간 눌러 스마트체크 기능을 설정하세요.
  - 스마트 체크 기능이 설정되면 세탁기 표시창의 불빛이 2 ~ 3 초 깜박이면서 표시창에 스마트 체크 결과 화면이 나타납니다.
- 3** 스마트폰의 세탁기 Application "삼성 스마트 세탁기"를 실행해 주세요.
  - 스마트 컨트롤이 지원되는 제품인지 확인하세요.
    - "삼성 스마트 세탁기" 앱 실행 후 앱 하단의 "스마트 체크"를 선택해 주세요.
- 4** 스마트폰의 카메라 화면으로 세탁기 표시창의 결과 화면을 비추어 초점을 맞추세요.
  - 세탁기 스마트 체크가 선택되지 않은 상태에서는 스마트폰의 카메라가 바로 실행되지 않습니다.
- 5** 스마트폰의 화면과 세탁기 표시창의 초점이 맞추어지면 자동으로 결과가 인식되어 점검 유형과 대처 방법을 확인할 수 있습니다.
  - 2 번 이상 인식 오류 발생 시에는 세탁기 표시창에 나타난 코드를 손으로 입력하세요.

## 참고

### Application 다운로드 방법

"삼성 스마트 세탁기" 앱은 Galaxy Apps, 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 "세탁기"로 검색하여 내려받을 수 있습니다.

- **지원 단말기**

- 안드로이드 : 갤럭시S 시리즈, 갤럭시 노트 시리즈  
아이폰 : 아이폰 시리즈

### 스마트 체크기능 사용 시 유의사항

- 표시창 위에 조명기구(형광등, 전구 등)가 반사되어 비춰지면 스마트 체크 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 스마트폰과 세탁기 표시창의 각도가 맞지 않을 경우 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다. 표시창의 각도를 맞춰 주세요.

# 청소하기

## 애드 원도우 청소하기




- 1 애드 원도우를 열어주세요.
- 2 젖은 헝겊을 이용해 먼지와 세제, 물기를 깨끗이 닦아 주세요.
  - 고무 패킹부와 애드 원도우 잠김 부위를 주의해서 닦아 주세요.
  - 세정제 및 세제를 사용하지 마세요. 변색의 위험이 있습니다.
  - 애드 원도우 투입구 부분의 먼지를 주기적으로 닦아 주세요.
- 3 깨끗이 닦은 애드 원도우를 '딸깍' 소리가 날 때까지 눌러 닫아 주세요.

### ⚠️ 주의


청소 시 고무패킹을 당기지 마세요. 파손의 위험이 있습니다.

## 스피커/マイ크 훌 청소 방법


스피커나 마이크 훌이 세제, 유연제 등으로 막혔을 때는 청소해 주세요.

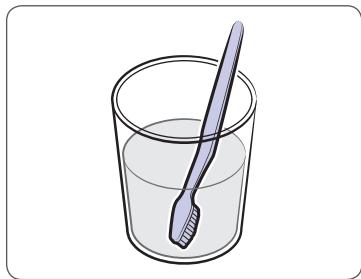

**1** 칫솔에 미지근한 물을 묻혀주세요.

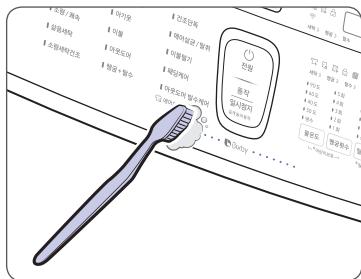


**2** 거품이 나도록 막힌 부분을 칫솔로 문질러 주세요.

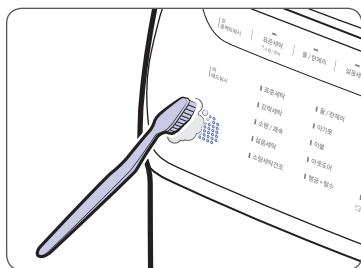

**3** 페이퍼 타월 등을 이용하여 거품 및 물기를 말끔히 제거해 주세요.


### 참 고

마이크 훌의 경우 물기가 완전히 제거 되어야 정상 동작 합니다.

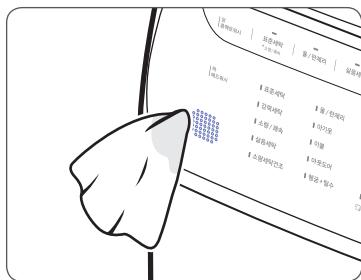


## 세제함/아쿠아페블 청소하기


### 콤팩트워시 세제함 청소

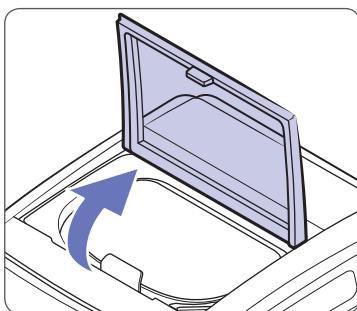


1 콤팩트워시 도어를 열어주세요.

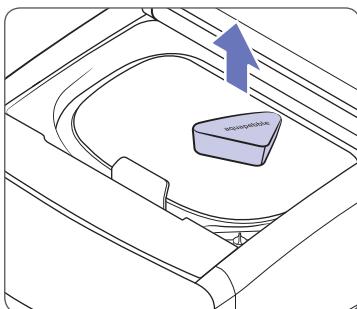

2 아쿠아페블을 분리하세요.

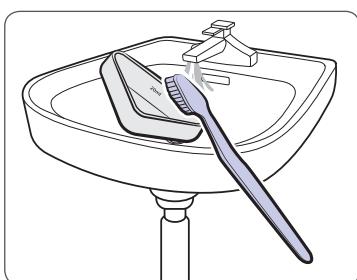

3 아쿠아페블에 남아있는 굳은 세제, 액체세제, 물기 등을  
청소해 주세요.

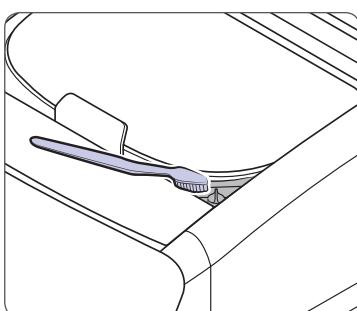


4 유연제함 내부의 세제, 유연제 짜꺼기를 청소해 주세요.


- 짜꺼기 제거 후 [헹굼+탈수] 코스를 이용하여  
청소하세요.
- 유연제함을 청소할 때는 유연제 캡을 먼저 제거한 후  
청소하세요.

5 청소 후 유연제 캡과 아쿠아페블을 제자리에 넣어주세요.


## 애드워시 세제함 청소

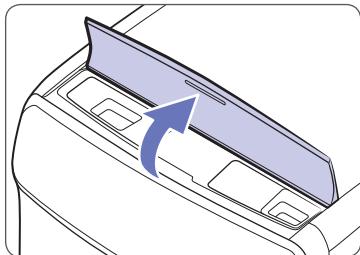


1 애드워시 세제함 문을 열어주세요.

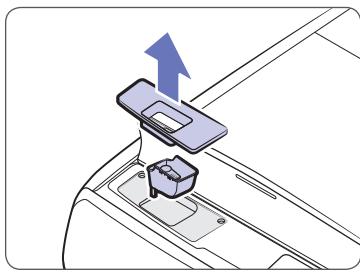

2 세제함 커버와 액체세제함을 위로 당겨 빼내세요.

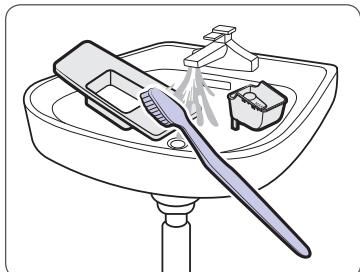

3 세제함 커버와 액체세제함의 굳은 세제, 물기 등을  
청소해 주세요.

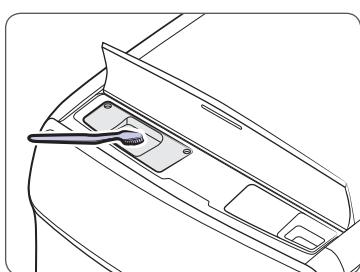


4 세제함 내부의 세제, 세제 찌꺼기를 청소해 주세요.


- 찌꺼기 제거 후 [헹굼+탈수] 코스를 이용하여  
청소하세요.

5 청소 후 세제함 커버와 액체세제함을 제자리에 넣어주세요.


## 애드워시 유연제함 청소

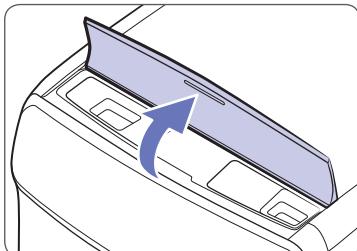


1 애드워시 세제함 문을 열어주세요.

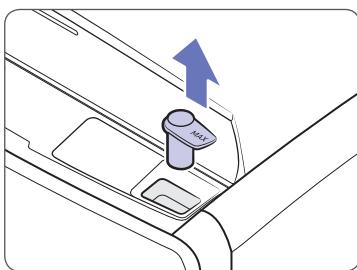

2 유연제 캡을 위로 당겨 빼내세요.

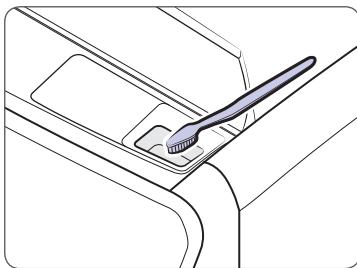

3 유연제함의 굳은 유연제, 물기 등을 청소해 주세요.

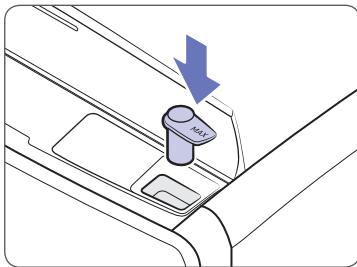

4 청소 후 유연제 캡을 제자리에 넣어주세요.


### △ 주의

호스를 이용하여 내부로 물을 뿌리지 마세요. 화재, 감전의 위험이 있습니다.


## 배수필터 청소/잔수 제거하기

### ⚠ 주의


- 세탁조 내부에 물이 남아 있을 경우 배수필터를 열면 전면으로 물이 넘칠 수 있습니다.  
(물이 완전히 배수되었나 확인하세요.)
- 배수필터를 잘못 조립하거나 누락하시면 누수 및 제품 고장의 원인이 되니 반드시 재조립하세요.

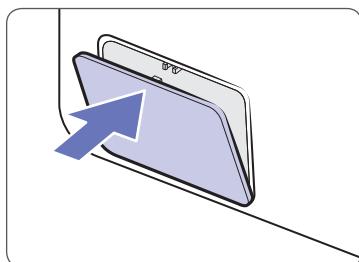


1 전면 뚜껑을 열어주세요.

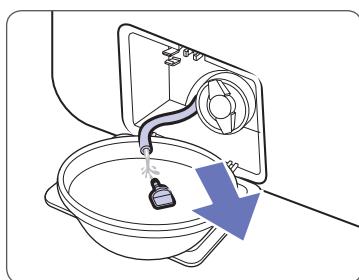


2 잔수 제거 호스를 빼내고, 호스 끝의 마개를 뽑으면 물이 흘러나옵니다.

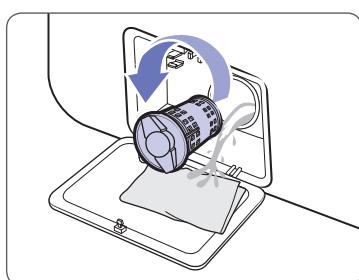


3 배수필터를 왼쪽으로 돌리세요.

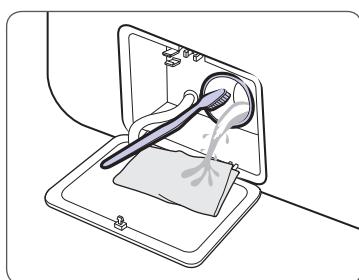

4 배수필터와 내부를 청소해 주세요.

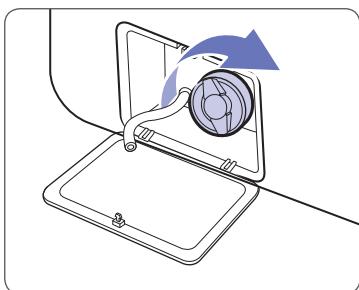

5 청소 후 배수필터를 오른쪽으로 돌려 끼우세요.

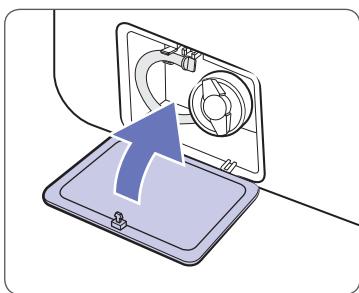


6 잔수 제거 호스의 마개를 닫아 흠에 맞추어 끼운 후 전면 뚜껑을 닫아 주세요.


### ⚠ 주 의

- 배수필터는 일주일에 1 번 이상 청소하여 주세요.
- 배수필터의 잠김 상태를 꼭 확인해 주세요.
  - 누수의 원인이 될 수 있습니다.


## 다이아몬드(매직)필터 분리/청소하기

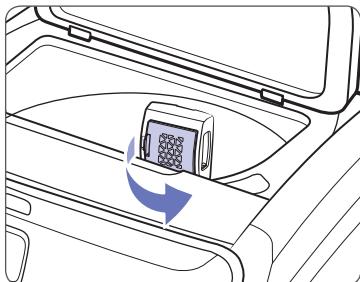


1 다이아몬드(매직)필터를 화살표 방향으로 당겨 빼내세요.

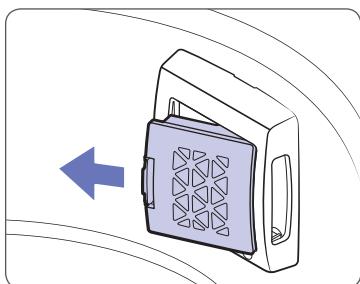


2 다이아몬드(매직)필터를 당겨 빼내세요.

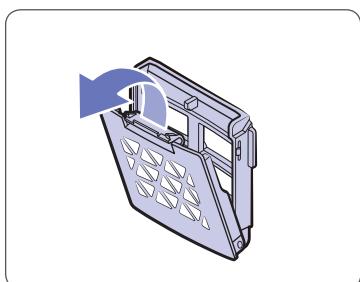


3 다이아몬드(매직)필터의 뚜껑을 열어 주세요.

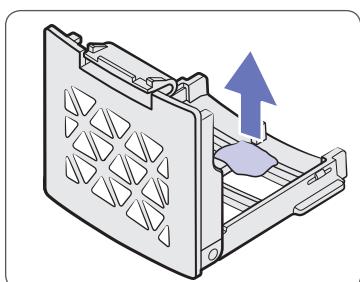


4 다이아몬드(매직)필터 안에 남아있는 찌꺼기를 없애 주세요.

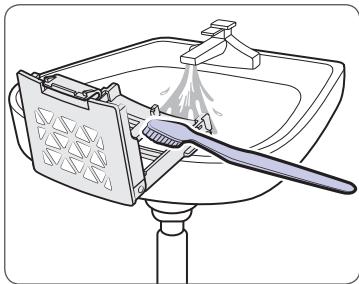

- 5 다이아몬드(매직)필터 안에 남아있는 찌꺼기를 제거 후, 흐르는 물에 깨끗이 닦아주세요.

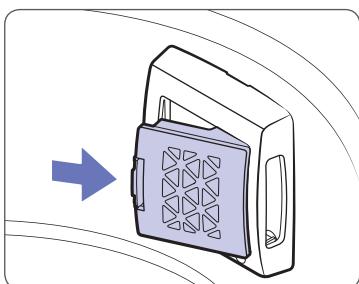

- 6 다이아몬드(매직)필터를 다시 끼워 넣으세요.

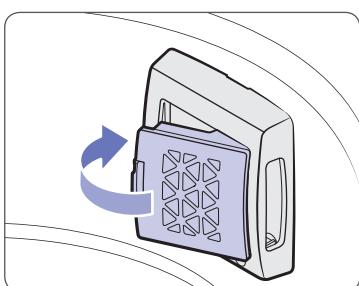

- 7 다이아몬드(매직)필터를 화살표 방향으로 밀어 닫아주세요.

### ⚠ 주의

다이아몬드(매직) 필터의 망사 구멍이 막혔을 경우 세탁물에 이물질이 묻어 나올 수 있습니다. 깨끗한 세탁을 위해서 세탁 시마다 필터 청소를 진행해 주세요.

# 고장신고 전 확인하기

구입하신 제품이 세탁 단독 모델일 경우 건조관련 증상은 해당이 없습니다.

## 점검문자 발생 시 대처하기

코드		LCD 에러 팝업 가이드	
콤팩트워시	애드워시	진단	해결방법
111	11	수위센서 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요. 제품에 따라 배수기능이 자동으로 동작되고, 배수 동작 중에는 [전원] 및 [동작/일시정지] 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.</li> </ul>
-	01	세탁기 문이 열려 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>문을 닫은 후 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 시키세요.</li> </ul>
100	-	콤팩트워시 도어가 열려 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>콤팩트워시 도어를 닫고 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 시키세요.</li> </ul>
1004	-	안전도어가 열려 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전도어를 닫고 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 시키세요.</li> </ul>
1001	001	도어 스위치 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
-	000	세탁기 애드윈도우가 열려 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>애드윈도우를 닫은 후 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 시키세요.</li> </ul>
-	003	애드윈도우 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
1101	101	누수 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>배수필터부의 누수를 확인하신 후 2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요. 제품에 따라 배수기능이 자동으로 동작되고, 배수 동작 중에는 [전원] 및 [동작/일시정지] 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.</li> </ul>
111	11	배수호스 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>배수호스의 끝이 바닥에 놓였는지 확인하세요.</li> <li>배수호스가 막히지 않았는지 확인하세요.</li> </ul>

코드		LCD 에러 팝업 가이드	
콤팩트워시	애드워시	진단	해결방법
I LC	LC	급수가 원활하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>급수연결 상태(수도꼭지 잠김)를 확인해주세요. [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 시키거나, 2~3분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요. 제품에 따라 배수 기능이 자동으로 동작되고, 배수 동작 중에는 [전원] 및 [동작/일시정지] 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.</li> </ul>
I LC2	LC2	너무 뜨거운 물이 급수되어 옷감보호가 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉온수가 바뀌었는지 확인하시고 2~3분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
I SC	SC	배수가 원활하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>배수필터를 청소하였는지 확인 바랍니다. 배수필터를 청소하신 후에 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 시키거나, 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
I HC	-	세탁히터 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>점검이 필요할 수 있으니, 서비스센터에 문의해 주세요.</li> </ul>
-	HC	세탁/건조히터 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>점검이 필요할 수 있으니, 서비스센터에 문의해 주세요.</li> </ul>
-	HC2	건조히터 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2~3분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
I UB	UB	탈수 동작이 원활하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁물의 양이 적거나 한쪽으로 치우쳐 있을 수 있습니다. 세탁물의 균형을 맞춰 주시거나 추가하신 후 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 재동작 시키거나, 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
I BC I BC1 I BC2	BC BC1 BC2	MEMS Sensor 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
I OC	OC	세탁기에서 물이 넘칠 수 있습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>급수 밸브를 잠그고 서비스센터로 연락하세요.</li> </ul>

코드		LCD 에러 팝업 가이드	
콤팩트워시	애드워시	진단	해결방법
I 3C	3C	모터 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기 상태 확인 후 2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
I AC	AC	세탁기 조작부 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
I AC6	AC6	PBA 사이의 통신 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기 상태에 따라 정상 복귀하여 자동으로 세탁을 진행할 수 있습니다. 증상이 지속되면 2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
-	AC7	메인 PCB 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원을 끄고 다시 처음부터 동작시키세요.</li> </ul>
-	ECD	건조 공기 온도센서 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
-	FC	팬 모터 점검이 필요합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>
-	AC4	음성인식 PBA 점검이 필요 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기의 상태에 따라 정상 복귀하여 자동으로 세탁을 진행할 수 있습니다. 증상이 지속되면 2 ~ 3 분 후에 전원을 다시 켜서 처음부터 동작 시키세요.</li> </ul>

### 참 고

위와 같은 문제가 계속 발생 시, 또는 다른 점검 문자가 표시되었을 경우 서비스센터에 문의하세요.

## 문이 열리지 않아요

증상	확인 / 조치
세탁조가 회전 중일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁조가 정지할 때까지 기다려 주세요.</li> </ul>
세탁기 내부 온도가 높을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>시간 표시창에 'HOT'이 표시되면 온도를 낮추는 동작을 합니다. 기다려 주세요.</li> </ul>
세탁조 내의 물 온도가 높을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>헹굼 1회를 선택하거나, 탈수세기의 섬세를 선택하고 [동작/일시정지] 버튼을 눌러 배수 시켜 주세요.</li> <li>문을 열수 있는 온도까지 쿨링/배수 후 문이 열립니다.</li> </ul>
어린이 보호 기능이 설정되었을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>어린이 보호 램프가 켜져 있으면 [물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 6초간 눌러서 어린이 보호 기능을 해제하세요.</li> <li>어린이 보호 기능이 임시 해제 상태라면 세탁기가 동작하지 않을 땐 문을 열 수 있습니다.</li> </ul>

### ⚠ 주의

거품이 많거나 물이 차 있을 때 세탁물 추가 시 문밖으로 거품이나 물이 샐 수 있습니다. 확인 후에 문을 여세요.

### ▣ 참고

- 강제로 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 세탁물이 투입구 주변에 걸리지 않도록 잘 넣어 주세요. 세탁물이 투입구 주변에 걸릴 경우 세탁물 손상, 제품파손 및 누수의 원인이 됩니다. (모든 코스에 적용됩니다.)
- 에너지규격조건(KS C IEC 60456)시에는 애드 윈도우/세제함을 열지 마세요. 효율 및 수량의 차이가 발생될 수 있습니다.

## 애드 윈도우가 열리지 않아요

증상	확인 / 조치
세탁 동작 중일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>애드 윈도우 세탁물 추가 램프가 꺼진 상태에서는 애드 윈도우를 열 수 없습니다. 강제로 열면 DDC 점검코드가 표시됩니다. 이럴 땐 당황하지 말고 애드 윈도우를 '딸깍' 소리가 나도록 누른 뒤 [동작/일시정지] 버튼을 누르면 정상 동작합니다.</li> </ul>
탈수 정지 중일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>탈수 동작 중 [동작/일시정지] 버튼을 누르면 안전을 위해 모터가 정지될 때 까지 일정 시간대기 후 애드 윈도우가 열립니다.</li> </ul>
건조 동작 중일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁조 내부가 뜨거울 때는 세탁물 추가를 위해 [동작/일시정지] 버튼을 누르면 'HOT'이 표시됩니다. 안전을 위해 HOT 표시가 사라진 후에 애드 윈도우를 사용해 주세요.</li> </ul>
통세척/통건조 코스 동작 중일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>통세척/통건조 코스 동작 중에는 애드 윈도우를 통해 세탁물 추가를 할 수 없습니다.</li> </ul>
어린이 보호 기능이 설정되었을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>어린이 보호 램프가 켜져 있으면 [물온도] + [헹굼횟수] 버튼을 동시에 6 초간 눌러서 어린이 보호 기능을 해제하세요.</li> <li>어린이 보호 기능이 임시 해제 상태라면 세탁기가 동작하지 않을 땐 문을 열 수 있습니다.</li> </ul>

## 증상 확인 후 조치하기

증상	확인 / 조치
전원이 들어오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기의 [전원] 버튼을 눌러 주세요.</li> <li>전원 플러그를 끼워 주세요.</li> <li>누전차단기를 ON으로 해주세요.</li> </ul>
세탁 중 동작을 멈추고 급수를 해요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>옷감의 종류에 따라 물을 흡수하는 세탁물이 있어 세탁 시 물의 양을 보충해 주기 위해 급수하는 것입니다.</li> <li>거품이 많이 발생하는 세제를 권장량보다 과다 투입 시에 거품제거를 위해 배수 후 재급수를 하는 것입니다.</li> </ul>
세제 넣는 곳 앞으로 물이 흘러넘쳐요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>적정량의 세제를 넣어주세요.</li> <li>50 °C 이상의 온수를 단독으로 사용하면 세제 투입 시 거품이 발생하여 넘칠 수 있습니다.</li> <li>세제 넣는 곳을 청소한 후 세제 넣는 곳을 꼭 닫아주세요. 급수 중에는 세제 넣는 곳을 열지마세요.</li> </ul>
삶거나 건조 시 옷감이 변형되어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁기에 세탁 가능한 의류인지, 고온 세탁에 의해 변형되는 의류가 아닌지 의류 취급 표시를 확인하여 분류한 후 세탁해 주세요.</li> </ul>
건조가 끝났는데 옷이 마르지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>냉수 수도꼭지를 열고 건조를 진행해 주세요.</li> <li>건조 코스에서 다림질 코스를 선택했거나, 시간선택을 짧게 하지 않았나요? – 다른 코스를 선택하거나 시간을 늘려 건조해 주세요.</li> <li>건조해서는 안되는 세탁물이거나, 시간을 짧게 하지 않았나요? – 세탁물을 확인하시고, 강력 코스를 선택하거나 시간을 늘려 건조해 주세요.</li> <li>배수호스가 U 자형 트랩 장치로 설치되어 있거나, 배수호스 끝단이 물속에 잠겨 있지는 않은지 확인해 주세요.</li> </ul>
건조 시 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>초기 동작 시 세탁물에 의한 보풀 등이 히터에 묻어 냄새가 날 수도 있습니다.</li> </ul>
사용 후에도 세제/유연제가 남아 있어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>거름망 청소 및 수압을 확인해 주세요.</li> <li>유연제를 투입 후 사용하지 않고 1~2 일 방치할 경우 유연제가 굳어 막힐 수 있습니다. 세탁기를 사용하지 않을 때는 유연제를 비워주세요.</li> </ul>
남은 시간 표시가 변경되어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁 진행 중 이상(세탁물 불균형, 거품 등)을 감지했을 때 균형을 맞추고 거품을 제거하는 등 세탁을 좀 더 효율적으로 하기 위해 조정하는 시간으로 남은 시간이 변경되어도 고장은 아닙니다. – 수온, 수압, 주위 온도(계절), 적절량 보다 많은 세제량 등에 따라 급수 시간이 길어지거나 온도에 영향을 줄 수 있으므로 세탁, 건조 시간이 달라질 수 있습니다.</li> </ul>

증상	확인 / 조치
동작이 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>문이 닫혀 있는지 확인하세요.</li> <li>수도꼭지가 열려 있는지 확인하세요.</li> <li>[동작/일시정지] 버튼을 길게 눌러 세탁기를 동작 시키세요.</li> <li>어린이 보호 기능이 실행되고 있는지 확인하세요.</li> <li>세탁기에 급수가 시작되기 전에 딱하는 소리가 나면서 문이 잠기고 잠깐 동안 배수가 실시됩니다.</li> <li>탈수 도중 문이 열렸었나요? 문을 닫고 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.</li> <li>세탁기가 대기 모드에 들어가거나 배수 중입니다. 기다리세요.</li> <li>퓨즈를 확인하거나 회로 차단기를 재설정하세요.</li> </ul>
급수가 안 돼요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>급수 선택 후 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.</li> <li>수도꼭지가 열려 있는지 확인하세요.</li> <li>급수호스의 거름망이 막혀 있나요? 칫솔로 필터를 청소하세요.</li> <li>급수가 중단되었나요? 급수가 중단된 경우 수도꼭지를 잠그고 전원을 끄세요.</li> <li>급수호스를 곧게 펴세요.</li> <li>문을 열었다가 닫고 [동작/일시정지] 버튼을 누르세요.</li> <li>수압이 낮으면 세탁 시작 시간이 오래 걸립니다.</li> </ul>
겨울철 세탁기가 얼었어요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>수건을 따뜻한 물로 적시어 수도꼭지를 감싸주는 방법으로 10 분에 한 번씩 5회 정도 반복해 주세요.</li> <li>수도꼭지에서 급수호스를 분리해 주세요.</li> <li>급수호스는 뜨거운 물에 담가 호스 내에 있는 얼음을 녹여주세요.</li> <li>60 °C 정도의 뜨거운 물 10 ℥ 정도를 세탁조에 넣은 후 약 1시간 동안 그대로 두어 세탁기 내에 얼음을 녹여 주세요.</li> <li>수도꼭지에 급수호스를 연결한 후 사용해 주세요.           <ul style="list-style-type: none"> <li>특히 사용하지 않을 때 급수호스 및 배수호스 등 세탁기 내부의 잔수를 제거하지 않으면 얼어버려 제품 파손 및 고장의 원인이 됩니다.</li> </ul> </li> </ul>
처음 사용 시 이상한 냄새가 나요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁물 투입구에 부착된 고무로 인한 냄새입니다.</li> <li>고무 고유의 냄새이므로 몇 번 사용하시면 냄새가 자연히 사라집니다.</li> </ul>
세탁이나 행굼 중에 배수호스로 물이 나와요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>세탁이나 행굼 중에 배수호스로 물이 약간 나올 수 있으나 세탁 성능이나 행굼 성능에는 이상이 없습니다.</li> </ul>


증상	확인 / 조치
<b>애드 윈도우가 열리지 않아요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내부 온도가 너무 높으면, 안전을 위해 애드 윈도우가 열리지 않습니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 애드 윈도우를 열 수 있는 온도까지 쿨링 후 애드 윈도우가 열립니다.</li> <li>- 내부 온도가 내려갈 때까지 잠시 기다리세요.</li> </ul> </li> <li>• 고속 회전 중이면, 안전을 위해 애드 윈도우가 열리지 않습니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 세탁조 회전이 멈출 때까지 잠시 기다리세요.</li> <li>- 강제로 문을 열면 부품 손상, 파손, 안전 등의 문제가 발생할 수 있습니다.</li> </ul> </li> </ul>
<b>문이 열리지 않아요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 내부 온도가 너무 높으면, 안전을 위해 문이 열리지 않습니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문을 열수 있는 온도까지 쿨링/배수 후 문이 열립니다.</li> <li>- 내부 온도가 내려갈 때까지 잠시 기다리세요.</li> </ul> </li> <li>• 세탁조에 물이 남아 있는 경우             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 탈수를 선택하여 물이 배수되면 문을 열 수 있습니다. 일부 모델은 탈수 종료 후에 “0”표시나 종료 멜로디가 나면 문을 열수 있습니다.</li> </ul> </li> </ul>
<b>탈수 시 세탁기가 흔들리거나 움직여요. 이상한 소리가 나요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 세탁기를 바닥이 평평하고 단단한 곳에 설치해주세요.</li> <li>• 세탁기와 받침대의 연결부를 체결해 주세요. 확인이 어려우시면 서비스센터로 연락 주세요.</li> <li>• 세탁기를 평평한 바닥에 설치했는지 확인하세요. 바닥이 수평이 아닌 경우 수평 조절 다리를 사용해 세탁기 수평을 맞추세요.</li> <li>• 세탁기가 다른 사물에 접촉되어 있는지 확인하세요.</li> <li>• 세탁물을 고루 균형 있게 넣었는지 확인하세요.</li> <li>• 세탁물을 세탁기 내부에 고르게 분산시켜 넣었는지 확인하세요. 세탁물을 골고루 퍼서 넣고 다시 시작하세요.</li> <li>• 세탁기 주변에 다른 물건들이 놓여 있는지 확인하세요.</li> <li>• 주로 작동 중에 웅웅거리는 소리가 납니다.</li> <li>• 동전 등의 이물질이 소음을 일으킬 수 있습니다. 세탁이 끝나면 세탁기에서 이물질을 제거하세요.</li> </ul>
<b>탈수가 끝나도 축축하고 탈수가 안 된 것 같아요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 탈수 시 한쪽으로 치우침 현상이 큰 경우 소음 및 진동이 클 수 있어 자동으로 회전수를 낮춰서 탈수합니다.</li> <li>• 빨래의 양이 너무 적으면 한쪽으로 뭉쳐 소음 및 진동을 유발합니다. 몇 개를 모아서 탈수해 주세요.</li> <li>• 콤팩트워시, 애드워시를 동시에 탈수 시 과잉 진동을 방지하기 위해 자동으로 회전수를 낮춰서 탈수합니다.</li> </ul>

증상	확인 / 조치
탈수 시 소음이 커요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>탈수를 강하게 하기 위하여 모터가 강하게 회전하는 소리입니다.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 바지나 긴 소매 옷은 반으로 접어서 탈수해 주세요.</li> </ul> </li> <li>탈수통 안에 철사가 걸려 있거나 동전, 단추가 있지 않나요?             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 탈수통에서 철사, 동전, 단추 등을 제거해 주세요.</li> <li>- 세탁전에 주머니를 확인해 주세요.</li> </ul> </li> </ul>
탈수 시 쿵쾅거리다가 멈추고 탈수를 다시 해요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>탈수 시 한쪽으로 치우침 현상이 크면 소음 및 진동이 크므로 치우침 현상을 줄이기 위하여 자동으로 조정을 하고 있는 것입니다.</li> <li>빨래를 종류별로 나누어서 탈수해 주세요.</li> </ul>
앞 유리 위에서 물이 나와요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>앞 유리에 남아있는 세제 거품을 제거하기 위해서 나오는 것입니다.</li> </ul>
물이 새요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>모든 호스가 단단하게 연결되어 있는지 확인하세요.</li> <li>급수호스의 고무 패킹이 제 위치에 있는지 확인하세요. 나사를 단단하게 다시 조이세요.</li> <li>배수호스가 제대로 삽입되어 배수 시스템까지 고정되어 있는지 확인하세요.</li> <li>세탁물을 너무 많이 넣지 마세요.</li> <li>고농축 (HE) 세제를 사용해 거품이 많이 발생하는 것을 방지하세요.</li> <li>급수호스가 구부러져 있는지 확인하세요.</li> <li>수압이 너무 높으면 누수가 발생할 수 있습니다. 수도꼭지를 조금 닫아주세요.</li> <li>수도꼭지에서 물이 새지 않는지 확인하세요. 물이 새는 경우 수도꼭지를 수리하세요.</li> </ul>
거품이 너무 많이 나요.	<ul style="list-style-type: none"> <li>고농축 (HE) 세제를 사용해 거품이 많이 발생하는 것을 방지하세요.</li> <li>연수, 소량 세탁 또는 오염도가 낮은 세탁물에 대해서는 세제 사용량을 줄이세요.</li> <li>비농축 (Non-HE) 세제는 사용하지 않는 것이 좋습니다.</li> </ul>
물이 급수되자마자 배수됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>배수호스의 고정홀더가 풀려있는지 확인하세요.</li> <li>사용설명서의 설치하기를 참조하여 배수호스를 고정 후 다시 진행해 보세요.</li> <li>배수중 전원을 강제로 끈 경우 배수가 완전히 되었는지 확인하세요.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 배수가 안된 상태에서 제품을 바로 작동 시 배수와 급수가 동시에 진행될 수 있습니다.</li> </ul> </li> </ul>

증상	확인 / 조치
<b>옷에 이물이나 세제가 남아요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 다이아몬드(매직) 필터를 청소하세요.</li> <li>• 보푸라기가 많이 발생하는 의류 : 수건, 기모 의류, 스웨터, 폴라폴리스 등 위 의류에서 떨어지는 보푸라기가 다른 의류에 부착될 수 있으니 분리 세탁을 권장합니다. (위 의류를 세탁 시에는 세탁물을 뒤집어서 세탁하도록 권장합니다.)</li> <li>• 세제는 세탁물에 직접 투여하지 않고 세제함을 사용하세요.</li> <li>• 세탁물이 물에 충분히 잠기도록 물높이를 설정하세요.</li> </ul>
<b>악취가 나요.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 과도한 거품은 우묵하게 후미진 곳에 쌓여 있다가 악취를 유발합니다.</li> <li>• 정기적으로 무세제통세척 코스를 실시해 살균해 주세요.</li> <li>• 세탁이 끝나면 세탁기 내부를 건조하세요.</li> </ul>

# 제품규격

표기 세탁물 용량은 건조된 세탁물 기준입니다.

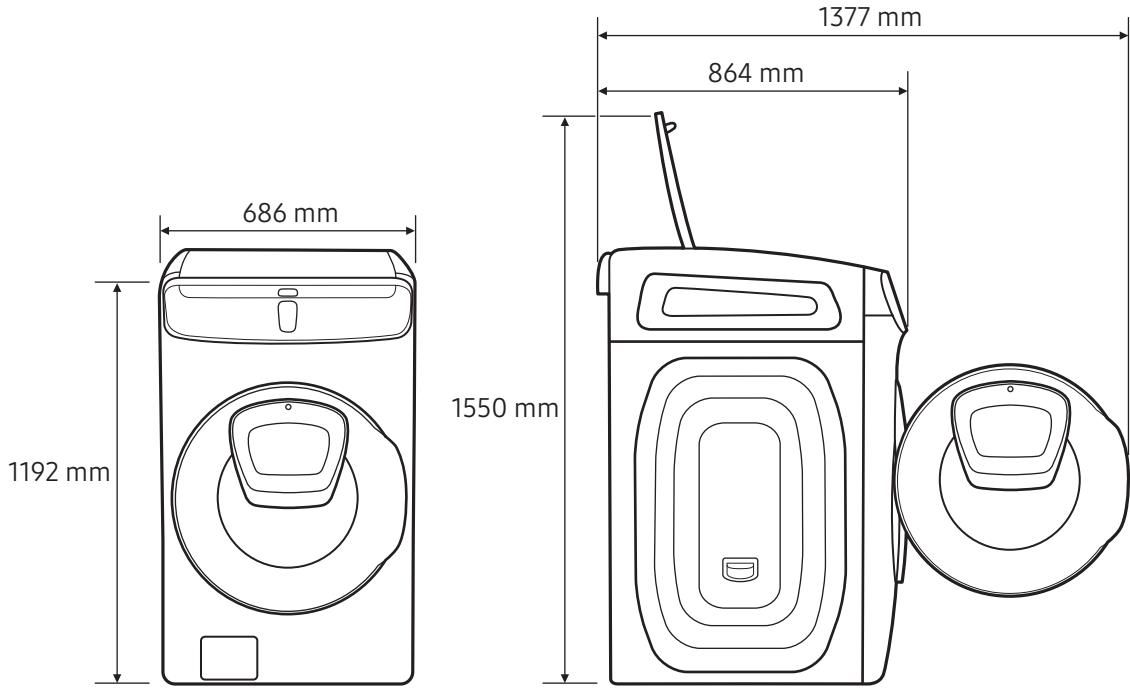

모델명	WR26N9975**, WR26N9976**		
종류	애드워시 세탁기	세탁용량	콤팩트워시 3.5 kg
전원	단상교류 220 V/60 Hz		애드워시 23.0 kg
사용수압	0.05 ~ 0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	건조용량	13.0 kg
정격소비전력	가열 세탁 시 : 2500 W 건조 시 : 2100 W	제품중량	145.0 kg
외형치수(mm) 폭 X 깊이 X 높이	686 X 864 X 1192	콤팩트워시 도어 완전 개방시 높이(mm)	1550
		애드워시 도어 개방시 깊이(mm)	1377


- 디자인 및 제품사양은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

# 폐 전자 제품 처리안내

환경보호 및 자원 재활용을 위해 폐 전자제품은 다음과 같이 처리하셔야 합니다.

## 무료 처리방법

고객께서 삼성전자 제품을 새로 구매하고 폐 제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달 설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

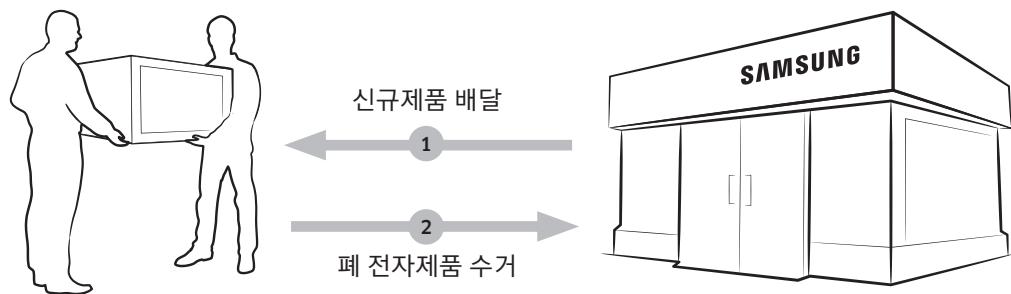


### Tip!

직접 운반 (Hand Carry)이 가능한 소형 폐 제품은 제품 구매 및 수리와 상관없이 가까운 삼성전자 대리점 또는 서비스센터로 가져오시면 무료로 처리해 드립니다.

## 유료 처리방법

신규 제품 구매 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

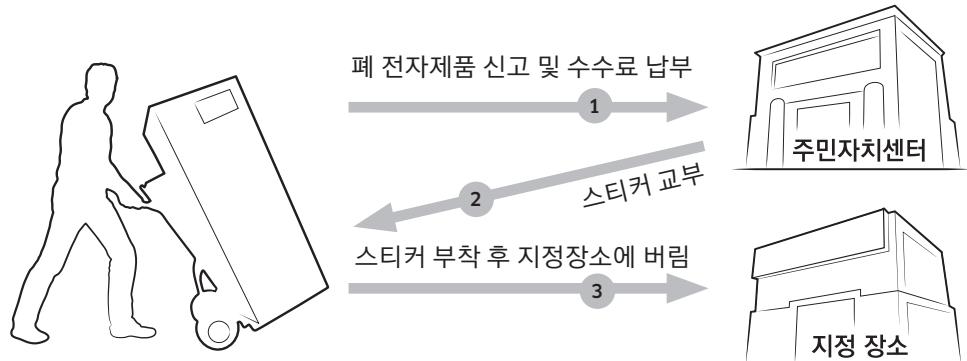

# 제품보증서

## 제품보증서

### 서비스에 대하여

저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

제품 보증기간은 1년  
핵심부품(세탁모터) 보증기간은 10년  
부품 보유기간은 7년입니다.

\* 세탁기 핵심부품인 세탁모터의 무상보증기준은 공정거래위원회 고시기준 3년이나, 삼성세탁기DD+ 모터는 10년 무상보증(수리)합니다.  
\* 핵심부품 보증기간이 남아 있어도 제품 보증기간(1년)이 경과 하였다면 교환, 환불이 아닌 핵심부품 무상수리만 가능합니다.

### 무상서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축됩니다.

#### 1. 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
• 동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
• 동일하자로 3회까지 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각 후 환급

#### 2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 밝게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

삼성전자주식회사  
<http://www.samsung.com/sec/>



### 유상서비스

#### 1. 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아님)

- 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 경우, 판매점의 부실한 설치로 인한 재설치 및 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실, 소비자의 설치 미숙 및 구입 시 고객 요구로 설치한 후 재설치, 이물 투입 서비스 요청 시

#### 2. 소비자 과실로 고장난 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아님)

- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기 용량을 훨씬 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생 시
- 삼성전자(주) 서비스 위탁업체인  
삼성전자서비스(주) 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

#### 3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해, 결빙 등)에  
의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(필터류 등)

## 사용 설명서

### 삼성 드럼 세탁기

※ 제품을 잘 사용하기 위해 제품 사용 전 반드시 모든 설명서를 읽어주세요.

- 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 공용설명서로 설명서의 그림은 구입하신 제품과 일치하지 않을 수도 있습니다.
- 세탁기를 처음 설치할 때 배수호스에서 물이 약간 나오는 것은 공장에서의 성능 검사 후 남아 있는 물입니다.
- 권장안전사용기간 5년  
안전사용기간을 초과하여 사용하면 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등을 초래할 수 있습니다. 반드시 안전점검을 받도록 하세요.
- 이 기기는 가정용 (B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선 서비스는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으며 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

#### 서비스센터 대표번호

고장 접수 및 재설치 문의  
**전국 어디서나**

**1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금한 점을  
언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

사이버 서비스센터 홈페이지

인터넷 홈페이지

**www.samsungsvc.co.kr**

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수와  
실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.

[www.samsung.com/sec/](http://www.samsung.com/sec/)

**삼성전자주식회사**

#### 제품 에너지효율등급 관련

효율 관리 기자재 운영규정에 의한 시험방법에 따라 표준코스에서 표기용량대로 세탁했을 때 에너지소비효율등급 라벨 또는  
에너지소비효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시 사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용 시간  
또는 전기요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.



**한국서비스품질 우수기업이란?**

소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히 처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서 우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.