

SAMSUNG**삼성 바로바로 청소기****VC-H70/VC-H70S/VC-H71**

이것만은 알아두세요.

*청소기를 구입후 반드시 충전하여 사용하세요.

● 충전할 때 주의사항

충전할 때에는 본체의 동작(|)/정지(O) 스위치를 반드시 정지(O) 위치로 한 후 충전하세요.

*본 제품은 가정용으로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요.
이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.



아하~ 사용설명서가 바로 돈버는 책이구나!

혹시 고장이 아닌데 서비스를 요청하여 돈을 낭비하는건 아닌지? 소비자가 직접 고장을 확인하고 간단하게 조치해 보세요.

* 사용설명서 내에 보증서가 있으므로
분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
* 이 제품은 우리나라에서만 사용하세요.

특징

사용하기 편하다.

충전식이므로 바로바로
사용 가능합니다.



유선형 디자인

경량의 휴대용 청소기로서 사용이
간편하고 어느곳이든 잘 어울립니다.



필터 사용으로 위생적임

집진필터는 세척후 재사용이
가능하며 위생적이고 청결합니다.



한국서비스품질 우수기업이란?
소비자의 의견이나 불만 또는 피해를 신속하고 정확히
처리하는 기업에 대하여 산업통상자원부에서
우수기업으로 인정해 주는 제도입니다.

안전을 위한 주의사항

※ 안전을 위해 꼭 지켜주세요.

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

아래의 내용을 잘 읽고 안전하게 사용해주세요.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

전원관련



- 충전기의 전원선을 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.
- 파손된 충전기 및 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 충전기의 충전단자 및 전원플러그의 접촉부위에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른수건이나 형검으로 잘 닦아 주세요.
- 본 청소기의 충전기는 AC220V 전용이며, AC110V에서는 사용할 수 없습니다.
- 한 개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 끌어 사용하지 마세요.
 → 콘센트의 발열로 화재의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 콘센트 및 충전기의 전원플러그를 만지지 마세요.
- 충전기가 파손된 경우에는 제조사나 서비스센터의 유자격 수리기사를 통해 교환하세요.
- 전원플러그를 콘센트에서 뽑거나 끓을 때는 청소기의 동작스위치를 끄고 손가락 및 금속(팔찌)등이 접촉되지 않도록 주의하세요.

사용중에



- 본 제품은 가정용으로 가정 이외의 장소에서는 사용하지 마세요. (이상작동 및 제품이 파손될 수 있습니다.)
- 청소시 물 등의 액체, 칼날, 압정, 불씨, 유리조각, 토사, 프린터 토너가루, 시멘트 등을 흡입하지 마세요.
- 본 제품은 옥내용으로 실외를 청소하거나 세면장 및 화장실에서 사용하지 마세요.
- 청소기 바람이 배기구나 먼지를 뿜어들이는 흡입구가 막힌 상태로 청소하지 마세요.
 → 본체의 괴열로 고장 및 화재 위험이 있습니다.
- 청소기에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 동작스위치를 끄고 서비스센터로 연락하세요.
- 난로 등과 같은 열기구나 가연성 스프레이, 인화성 물질과 가까운 곳에서 사용하지 마세요.
 → 화재 및 제품에 변형이 일어날 수 있습니다.
- 청소기 사용시 먼지필터를 반드시 끌고 사용하세요.
- 본체에 먼지 및 물질이 들어가면 고장 및 화재 위험이 있습니다.
- 충전시 반드시 해당 모델의 충전기를 사용하세요.
- 청소기 손질할 때는 충전기의 전원플러그를 뽑은 후 마른수건이나 형검으로 닦아 주시고, 물을 직접 뿐 아니라 벤젠, 신나, 알코올을 등 화학성 물질로 닦지 마세요.
 → 만약 본체 내부에 물 등이 들어가 제품내작동에 문제가 발생된 경우 청소기의 동작스위치를 정지하여 주시고 당시 서비스센터로 연락주세요.
- 먼지필터에 모여진 먼지는 자주 비우 후 사용하세요.
- 먼지의 양이 많은 상태로 사용하면 흡입轮回가 악해지며 고장의 원인 및 수명이 짧아질 수 있습니다.

기타




- 제품을 당시 수리기사 이외에는 절대로 임의로 분해하거나 개조하지 마세요.
- 오랫동안 사용하지 않거나 충전하지 않을 때에는 충전기의 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.
- 청소기를 자동차 내부나 낚로 등과 같은 열기구 근처 등 뜨거운 곳에서 보관하지 마세요.
 → 제품변형 및 배터리 폭발의 원인이 됩니다.
- 도시가스등의 누출이 있을 때에는 청소기를 사용하거나 콘센트에 손을 접촉하지 말고 창문을 열어 환기 시키세요.
- 폐배터리는 열에 의해 폭발할 수 있으며 환경오염의 원인이 될 수 있으므로 지정된 장소에 버려 주세요.
- 비충전 배터리(일반 건전지)는 절대 사용하지 마시고 당시에서 지정한 배터리만 사용하세요.
- 청소기에 올리티거나 심한 충격을 주지 마세요.
- 청소용도 외 다른 용도로 사용하지 마세요.

각 부분의 명칭

본 청소기의 충전기는 AC220V 전용이며, AC110V에서는 사용할 수 없습니다.

본체부

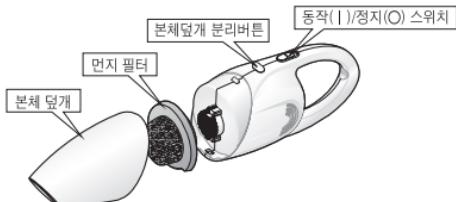

부속품

* 부속품을 추가 구입 하실 때에는 삼성전자 서비스센터에 문의한 후 구입하세요. (☎ 1588-3366)



▶ 충전기
청소기본체를
충전할 때



듬새 흡입구·창틀홈, 드세, 구석 등의
작은 먼지를 청소할 때



▶ 일반 브러쉬
방이나 거실 카페트등의
넓은 장소를 청소할 때

듬새 흡입구와 솔브러쉬는
조립되어 있습니다.

솔 브러쉬: 소파, 침대등의 작은
먼지를 청소할 때

▶ 스틱
본체와 연결하여 허리를 숙이지 않고 청소할 때

★ 스틱은 VC-H70S/VC-H71 모델에만 적용됩니다. (VC-H70 모델은 적용안됨)

사용하기



1 켜기 [동작]

● 동작(1)/정지(0) 스위치를
위로 밀어 사용하세요.



2 끄기 [정지]

● 동작(1)/정지(0) 스위치를
아래로 밀어 고세요.



핸들 스틱 조립 및 분해 방법 (VC-H70S/VC-H71 모델에만 적용됩니다.)

조립: 핸들 스틱 조립시 그림과 같이 스틱을 청소기의
스틱 조립홈에 맞춰 넣은 후 시계방향으로 돌려
고정시켜 주세요.



분해: 핸들 스틱 분리시 스틱을 시계 반대 방향으로
돌려 분해하여 주세요.

* 스틱 조립시 무리한 힘을 가할 경우 파손의 원인이 될 수 있으며, 청소용도 외 다른 용도로 사용하지 마세요.

충전하여 사용할 때

구입 후 처음 사용하거나 배터리의 용량이 다 소모되어 흡입력이 약할 때 충전하여 사용하세요.

1 동작()/정지(O) 스위치를 정지(O)에 맞춰 청소기 동작을 정지해 주세요. (동작()/정지(O) 스위치를 동작()) 상태에서는 충전이 안되며, 청소기 및 충전기의 고장 원인이 됩니다.)

3 충전기의 전원플러그를 AC220V 60Hz 콘센트에 꽂아주세요.
(충전표시등이 적색으로 점등됩니다.)

2 청소기 본체를 충전기의 브러쉬 조립홀을 확인 후 그림과 같이 꽂아 주세요.



1. 충전중에는 충전램프가 적색으로 점등되며, 청소기를 충전기에서 분리 하면 적색램프가 깨집니다.

→ 충전이 완료되어도 적색램프는 깨지거나 색상의 변화가 없습니다.
이러한 현상은 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.

2. 청소기를 사용후 재충전할 때에는 약 8시간 충전후 사용하세요.

충전용 배터리에 대하여...

- * 충분히 충전한 상태에서 흡입력이 약한 경우 재충전 및 먼지필터의 먼지를 깨끗하게 비워 사용해 주시고, 그래도 약한 경우에는 배터리의 수명이 다 된 것으로 당시 서비스센터에서 배터리를 교환하여 사용하세요.
- * 배터리의 수명은 주워온도, 사용시간, 사용횟수 등 사용조건에 따라 달라집니다.
- * 폐배터리는 원정 오염의 원인이 될 수 있으므로 지정된 장소에 버려 주세요.



먼지필터를 손질할 때

충전은 되었는데 흡입력이 약할 때 점검하세요.

1 본체덮개 분리 버튼을 눌러 본체덮개를 분리하고 먼지필터를 본체덮개 내부에서 꺼내어 주세요.



2 본체덮개 내부의 먼지와 먼지필터의 먼지를 버려 주세요.

3 그림 1과 같이 본체덮개에 먼지필터를 넣은 후, 그림 2와 같이 본체덮개를 청소기 본체 조립홀에 끼워 본체덮개를 위로 당겨 '딸깍' 소리가 날때까지 밀어 그림 3과 같이 조립하여 주세요.



[그림 1]

[그림 2]

[그림 3]

* 먼지필터가 더러워 졌으면 물(30°C 이하)로 세척 후 그늘에서 충분히 건조하여 주세요.

* 먼지필터를 세탁기에 세탁하거나 열기구, 드라이기 등으로 건조하지 마세요.

→ 먼지필터 변형으로 먼지 및 이물질이 본체로 들어올 수 있으며 고장의 원인이 됩니다.

궁금할 때

궁금한 점

확인한 후

조치하세요

왜 동작이 안되죠?



- 오랫동안 사용하지 않았을 경우
- 동작()/정지(○) 스위치가 정지(○)에 있는지 확인한 후

- 충전을 시켜서 사용해 주세요.
- 동작()/정지(○) 스위치를 동작()으로 밀어 사용해 주세요.

왜 갑자기 흡입력이 약해지고 모터가 회전을 멈추죠?



- 배터리가 소모되어 충전할 때가 되었는지 확인한 후
- 흡입구가 이물질 등으로 막혀 있는지 확인한 후
- 흡입구 몸체의 집진옹량을 확인한 후

- 충전을 시켜서 사용해 주세요.
- 이물질을 빼낸 후 사용하세요.
- 먼지필터를 빼내어 청소나 세척을 해 주세요.

왜 충전이 안되죠?



- 사용전압을 확인한 후
- 동작()/정지(○) 스위치가 동작()에 있는지 확인한 후
- 단자에 이물질(먼지)이 있는지 확인한 후

- 충전기는 반드시 AC220V/60Hz 전원에 연결하여 사용하세요.
- 동작()/정지(○) 스위치를 정지(○)에 맞추세요.
- 단자의 이물질을 면봉이나 부드러운 천으로 제거해 주세요.

제품규격

구분	모델	VC-H70	VC-H70S/VC-H71(스틱적용 모델)
충전기	입력	AC220V 60Hz	AC220V 60Hz
전원장치	출력	DC7.8V 200mA	DC7.8V 200mA
본체 소비전력		48W	48W
배터리사양		1.2V×6개 (DC7.2V)	1.2V×6개 (DC7.2V)
충전시간		8시간 이상	8시간 이상
연속사용시간		12분	12분
본체무게(kg)		1.0	1.0
본체크기(mm)		383×117×135	383×117×135

※청소기의 사용시간은 청소횟수(사용기간)에 따라 달라질 수 있습니다.

※제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

