

Microcontroladores

Granvando dados e tela com o osciloscópio OWON 1102

Raoni F. S. Teixeira · DENE/UFMT ·
Rodolfo Quadros · DENE/UFMT


Objetivos desta sessão

Ao final desta sessão o grupo deve ser capaz de:

1. Configurar o osciloscópio OWON 1102, para gravar dados;
2. Gravar em memória USB forma de onda e telas;

1 Preparação do Dispositivo USB

Porta Correta: Utilize a porta USB Host localizada no painel frontal do aparelho.

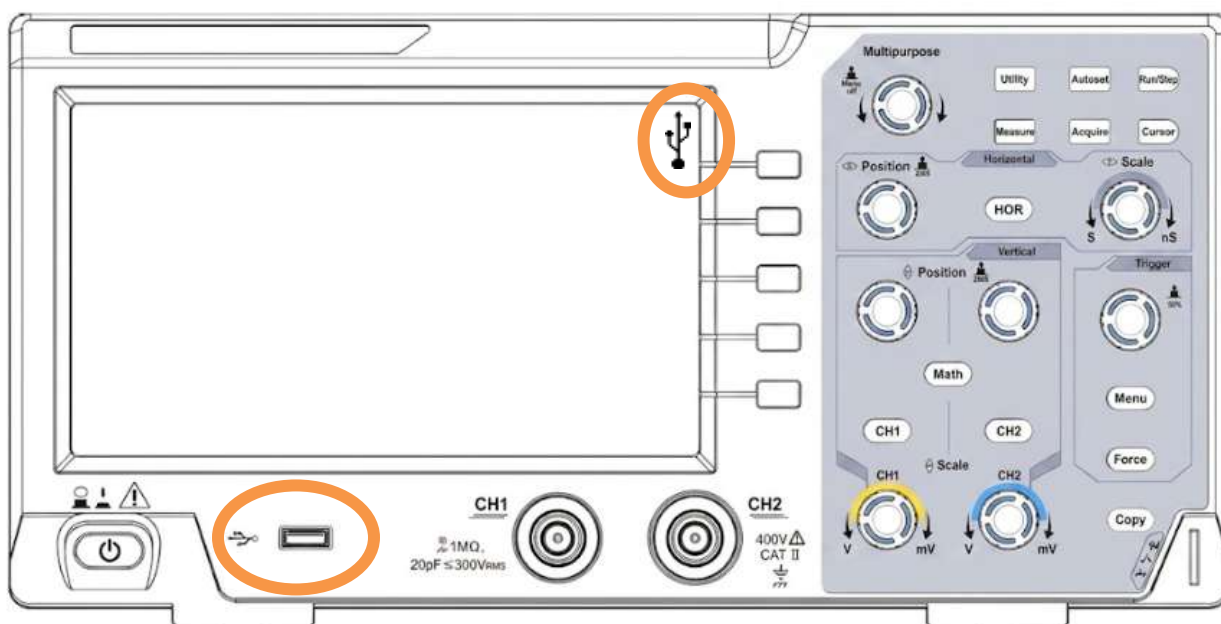

Requisitos: O disco USB deve estar formatado em FAT16 ou FAT32, com capacidade máxima de **64 GB**.

Conexão: Ao inserir o disco, um ícone de USB aparecerá no canto superior direito da tela se a instalação for bem-sucedida.

Caso o ícone não apareça deve ser verificado: Pressione o botão **Utility**, depois selecione a opção **Configuração** (menu do lado esquerdo), em seguida verificar no menu direito em **Device** qual opção está ativa. A opção correta é **U disk**, caso não esteja selecionada ajuste.

Verifique novamente se o ícone de USB aparecerá no canto superior direito da tela se a instalação for bem-sucedida ele estará lá.


⚠ Atenção

Caso o pendrive não esteja no formato FAT16 ou FAT32 não será reconhecido pelo osciloscópio sendo necessário a formatação.


2 Gravando os dados em porta USB

Pressionando o botão **Utility**, depois selecione a opção **Storage** (menu do lado esquerdo), em seguida verificar no menu direito o tipo de arquivo que será armazenado (Onda, Image).

No caso de Image o Osciloscópio irá gravar o que estiver sendo exibido na tela, para tanto deve ser pressionado o botão Storage (de cima pra baixo o terceiro) e em seguida a uma janela com um nome predefinido e uma teclado virtual para ajuste caso queira.

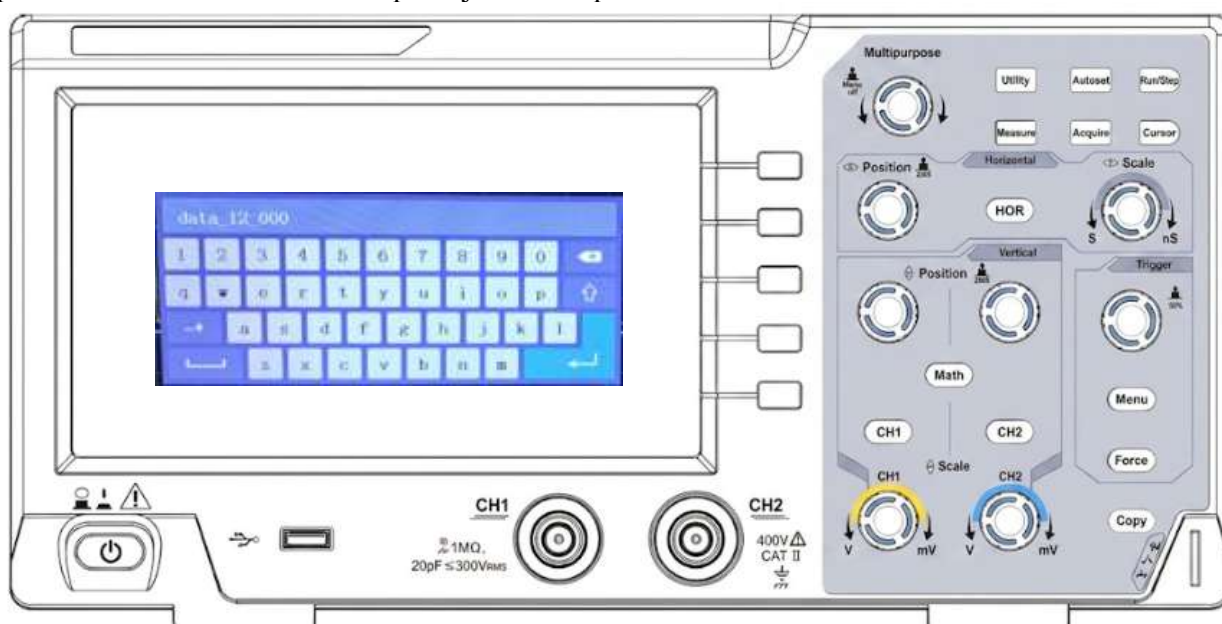

A gravação ocorre quando no teclado virtual estiver com a tecla enter (↵) estiver selecionada, e com o botão Multipurpose for pressionado o que vai gerar uma barra de progresso confirmado que o arquivo esta sendo salvo.

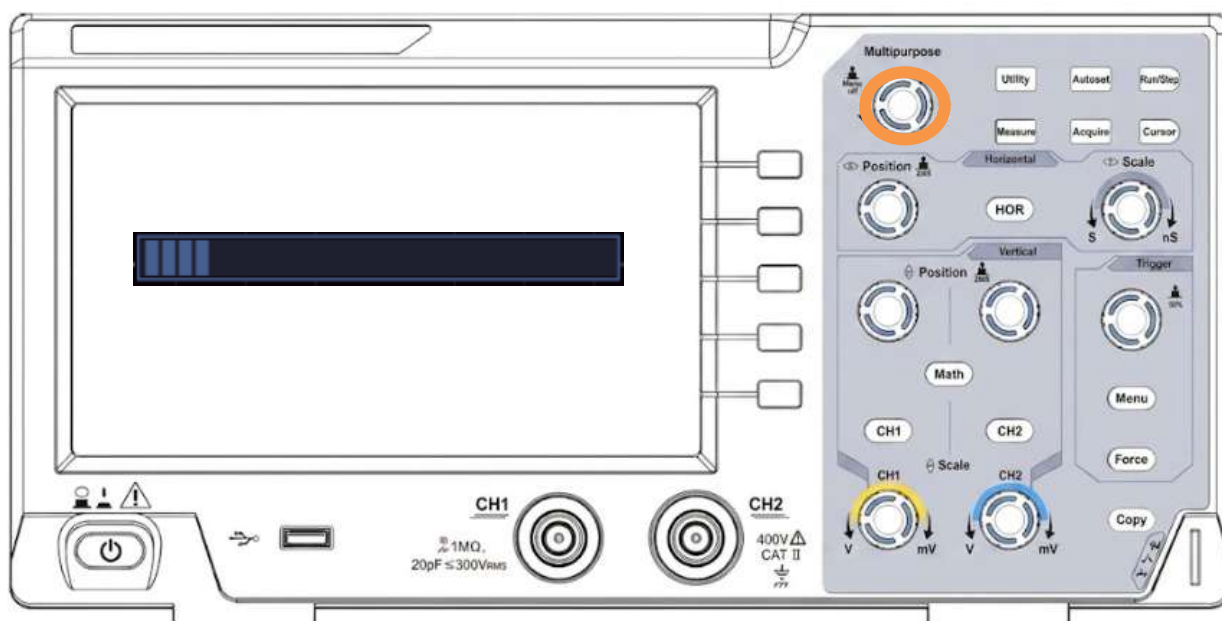


Das opções de Onda o arquivo pode ser salvo no formato: BIN, TXT e CSV, para tanto no menu **Storage** (menu do lado esquerdo), deve estar selecionado tipo: **Onda**. Em fonte pode ser definido a origem do sinal se canal 1, 2 ou ambos. Para definir o formato deve ser pressionado o botão Proxima pagina (ultima opção dos botões de cima pra baixo).

Na nova pagina tem a opção File Format (BIN, TXT e CSV) na qual definiremos o **CSV**. Caso a opção não apareça verificar em Storage e está ativo Exter ou Inter. O correto é a opção Exter.



Para gravar os dados é preciso precionar o botão físico correspondente a Storage (terceiro de cima para baixo) e em seguida a uma janela com um nome predefinido e uma teclado virtual para ajuste caso queira.

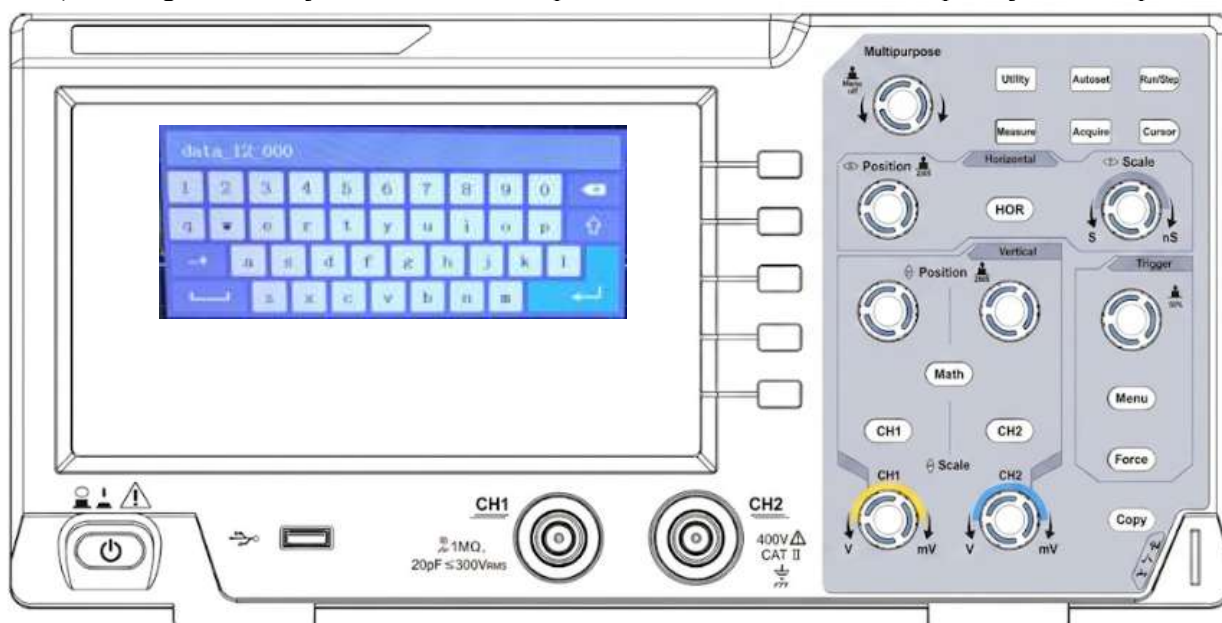

A gravação ocorre quando no teclado virtual estive com a tecla enter (↵) estiver selecionada, e com o botão Multipurpose for pressionado o que vai gerar uma barra de progresso confirmado que o arquivo esta sendo salvo.

